Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support

Des questions ? Contactez Philips

BT2600
BT2650B

Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Sécurité 2

2 Votre haut-parleur portable 3
Introduction 3
Contenu de l'emballage 3
Présentation du haut-parleur 4

3 Prise en main 5
Chargement de la batterie intégrée 5
Mise sous tension de l'enceinte 5

4 Utilisation de périphériques Bluetooth 6
Connecter un périphérique 6
Lecteur de musique via Bluetooth 7

5 Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe 8

6 Réglage du volume 9

7 Informations sur le produit 10
Informations générales 10
Bluetooth 10
Amplificateur 10

8 Dépannage 11
Informations générales 11
À propos des périphériques Bluetooth 11

9 Avertissement 12
Conformité 12
Protection de l'environnement 12
Remarques liées à la marque commerciale 13
Droits d'auteur 13

1 Sécurité

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- Votre produit ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre produit à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).
- Risque d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par le même type de piles.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

Attention

- Si vous retirez la batterie intégrée, vous risquez d'endommager le produit et d'annuler la garantie.
- Ces instructions d'entretien sont réservées au personnel qualifié uniquement. Pour réduire le risque de choc électrique, ne procédez pas à des tâches d'entretien autres que celles reprises dans la notice d'utilisation, à moins d'être qualifié(e) pour le faire.

Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

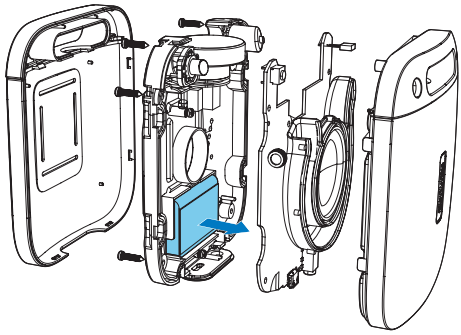

Remarque

- Les batteries rechargeables ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.
- Ne graissez jamais aucun composant de ce produit.
- Ne posez jamais le produit sur un autre équipement électrique.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.

2 Votre haut-parleur portable

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec ce haut-parleur, vous pouvez :

- écouter de la musique à partir d'un périphérique externe via la connexion Bluetooth ;
- écouter le son d'un appareil externe via un câble d'entrée audio ;
- passer des appels téléphoniques.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide
- Fiche de sécurité

Présentation du haut-parleur

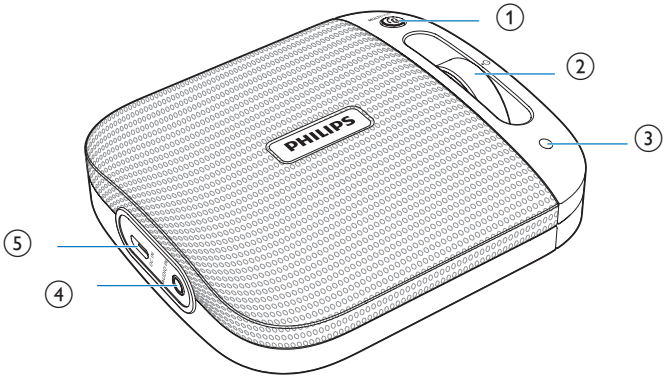

1 /MULTIPAIR
- En mode Bluetooth, maintenez enfoncé pour accéder au mode de couplage.
- Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant.
- Appuyez sur ce bouton pour mettre fin à l'appel en cours.
- Maintenez ce bouton enfoncé pour rejeter un appel entrant.

2
- Permet d'allumer ou d'éteindre le produit.
- Permet de régler le volume.

3 Voyant Bluetooth et d'alimentation

4 AUDIO IN
- Permet de connecter des appareils audio externes.

5 DC IN
- Permet de charger l'enceinte au moyen d'un câble USB.

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Chargement de la batterie intégrée

Le haut-parleur est alimenté par une batterie rechargeable intégrée.

Remarque

- Avant utilisation, chargez entièrement la batterie intégrée.
- La prise micro USB sert uniquement à la charge.

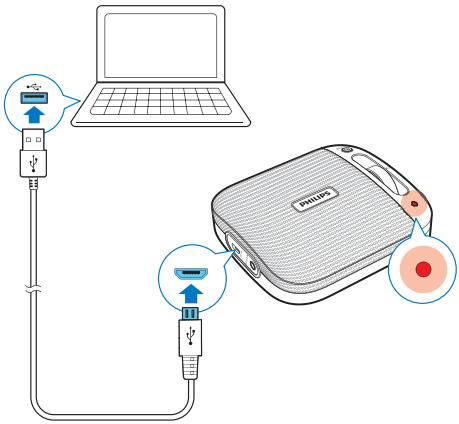

Branchez le câble USB entre
- la prise micro USB du haut-parleur ; et
- un port USB de votre ordinateur.

Indicateur de charge

Le voyant indique le niveau de la batterie.

Voyant	Batterie
Rouge continu	En charge
Éteint	Complètement chargée
Rouge clignotant	Niveau faible

Mise sous tension de l'enceinte

Tournez le bouton ⏻ pour allumer ou éteindre l'enceinte.

- Mode Bluetooth (avec voyant Bluetooth clignotant en bleu) : écouter de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth externe via la connexion Bluetooth.
- **OFF** : permet de mettre l'appareil hors tension.

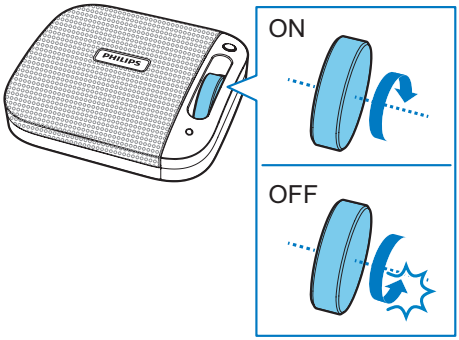

4 Utilisation de périphériques Bluetooth

Avec ce haut-parleur, vous pouvez écouter de la musique à partir d'un lecteur et passer un appel via Bluetooth.

Remarque

- WOOX Innovations ne garantit pas la compatibilité avec tous les appareils Bluetooth.
- Avant de coupler un appareil avec ce produit, lisez son mode d'emploi afin de vous assurer de la compatibilité Bluetooth. Assurez-vous que le périphérique Bluetooth connecté prend en charge les profils A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- Le produit peut mémoriser jusqu'à 4 appareils couplés.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil et que celui-ci est défini comme visible pour tous les autres périphériques Bluetooth.
- La portée entre ce produit et un périphérique Bluetooth est de 10 mètres environ.
- Tout obstacle entre ce produit et un périphérique Bluetooth peut réduire la portée.
- Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de provoquer des interférences.

Connecter un périphérique

1. Tournez le bouton ⏻ pour allumer l'enceinte.
   ↳ Le voyant Bluetooth clignote en bleu.
2. Sur votre appareil, recherchez des périphériques Bluetooth.
3. Dans la liste des appareils, sélectionnez **PHILIPS BT2600**.
   - Si un message vous demande l'autorisation pour la connexion Bluetooth avec **PHILIPS BT2600**, confirmez.
   - Si un mot de passe est requis, saisissez **0000**, puis confirmez.
   ↳ L'enceinte émet deux signaux sonores et le voyant Bluetooth reste allumé en bleu une fois que la connexion Bluetooth est établie.
   - Si vous ne parvenez pas à trouver **Philips BT2600**, maintenez enfoncé /**MULTI**PAIR pour accéder au mode de couplage.

Voyant Bluetooth

Le voyant situé sur la partie supérieure indique l'état de la connexion Bluetooth.

Voyant	Connexion Bluetooth
Bleu clignotant rapidement	Couplage
Bleu clignotant lentement	Connexion
Bleu continu	Connecté

Connexion de deux appareils Bluetooth en même temps

Vous pouvez coupler et connecter en même temps deux périphériques compatibles Bluetooth au maximum pour ce produit.

- Si l'enceinte est déjà connectée à un appareil, maintenez enfoncé /**MULTI**PAIR pour accéder au mode de couplage.
  ↳ Le voyant Bluetooth clignote rapidement en bleu et l'enceinte émet un signal sonore.
  ↳ L'enceinte passe en mode de couplage et est prête à être couplée à un nouveau périphérique Bluetooth.
  ↳ L'appareil précédent est toujours connecté à l'enceinte.
- Si l'enceinte est connectée à deux appareils simultanément et qu'un seul appareil permet de lire de la musique, maintenez enfoncé /**MULTI**PAIR pour accéder au mode de couplage.
  ↳ L'appareil inactif est déconnecté.

↳ Le voyant Bluetooth clignote rapidement en bleu et l'enceinte émet un signal sonore.

- Si l'enceinte est connectée à deux appareils en même temps et qu'aucun d'entre eux ne permet de lire de la musique, maintenez enfoncé /MULTIPAIR pour accéder au mode de couplage.
  ↳ Le premier appareil connecté est déconnecté.
  ↳ Le voyant Bluetooth clignote rapidement en bleu et l'enceinte émet un signal sonore.

Remarque

- Si vous souhaitez coupler un troisième appareil, commencez par suspendre la lecture de musique sur l'appareil connecté, puis maintenez enfoncé /MULTIPAIR jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore pour accéder au mode de couplage.
- S'il n'y a aucune connexion Bluetooth après 15 minutes, l'enceinte bascule automatiquement en mode veille pour économiser de l'énergie.
- Tournez le bouton pour allumer l'enceinte si celle-ci passe en mode veille.

Reconnecter un périphérique

- Pour un périphérique Bluetooth couplé sur lequel la reconnexion automatique est activée, ce produit s'y reconnecte dès qu'il l'a détecté.
- Pour un périphérique Bluetooth couplé ne prenant pas en charge la reconnexion automatique, reconnectez-le à ce produit manuellement.

Lecteur de musique via Bluetooth

Remarque

- En cas d'appel entrant sur le téléphone portable connecté, la lecture audio est interrompue.

Une fois la connexion Bluetooth établie, lancez la lecture audio sur le périphérique Bluetooth.
↳ Le contenu audio est diffusé depuis votre périphérique Bluetooth vers l'enceinte

Contrôle de votre appel téléphonique

Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pouvez contrôler un appel entrant à l'aide de cette enceinte.

Touche	Fonctions
	Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant.
	Pendant un appel, appuyez pour mettre fin à l'appel.
	Maintenez ce bouton enfoncé pour rejeter un appel entrant.
	Pendant un appel, maintenez cette touche enfoncée pour transférer l'appel téléphonique vers votre portable.
	Lorsqu'il y a un autre appel entrant pendant un appel, vous pouvez : • appuyer pour terminer l'appel en cours et répondre à l'autre appel ; • appuyer deux fois pour refuser l'autre appel ; • maintenir enfoncé pendant deux secondes pour mettre en attente l'appel en cours et répondre à l'autre appel.

Remarque

- Vous pouvez parler dans le microphone de l'enceinte.
- La lecture de la musique s'interrompt lorsqu'il y a un appel entrant et reprend lorsque votre appel téléphonique se termine.

5 Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Vous pouvez également écouter de la musique sur cet appareil à partir d'un périphérique audio externe, par exemple un lecteur MP3.

Remarque

- Assurez-vous que la lecture de musique via Bluetooth est arrêtée.

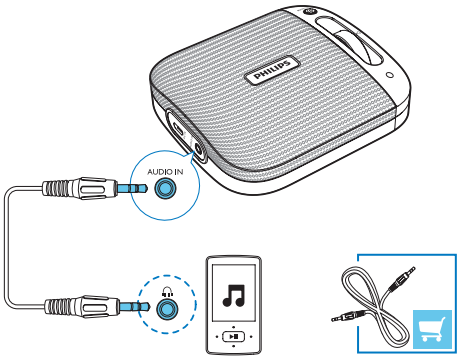

1 Tournez le bouton ⏻ pour allumer l'enceinte.

2 Connectez un câble d'entrée audio doté d'un connecteur 3,5mm à :
   - la prise **AUDIO IN** de ce produit ;
   - la prise casque du périphérique externe.

3 Démarrez la lecture sur le périphérique externe (reportez-vous à son mode d'emploi).

6 Réglage du volume

Faites tourner le bouton de volume pour augmenter ou diminuer le volume.

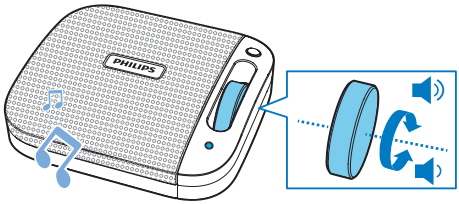

7 Informations sur le produit

Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Informations générales

Alimentation (par le connecteur USB)	5 V ⎓ 1 A
Batterie intégrée	Batterie au lithium (750 mAh, 3,7 V)
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	107 x 32 x 97 mm
Poids - Unité principale	0,2 kg

Bluetooth

Spécification Bluetooth	V3.0
Profils pris en charge	HFP, HSP, A2DP
Portée	10 m (sans obstacle)

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	3,5 W RMS
Rapport signal/bruit	> 72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kOhm

8 Dépannage

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez le Service Consommateurs Philips, gardez votre produit à portée de main et veillez à avoir le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Informations générales

Pas d'alimentation

- Rechargez votre haut-parleur.

Absence de son

- Réglez le volume sur ce produit.
- Réglez le volume sur le périphérique connecté.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth se trouve dans la portée efficace.

Aucune réponse de l'enceinte

- Redémarrez l'enceinte.

À propos des périphériques Bluetooth

La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.

Connexion au périphérique impossible.

- La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique pour activer la fonction Bluetooth.
- Ce produit est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez ce périphérique, puis réessayez.

Le périphérique couplé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance du produit.

9 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Gibson Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Conformité

CE 0890

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Déclaration de conformité

Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.

Protection de l'environnement

Mise au rebut de votre produit et de la pile en fin de vie

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.

Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée conforme à la directive européenne 2013/56/CE, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers. Nous vous conseillons fortement de déposer votre produit dans un centre de collecte agréé ou un Centre Service Agréé Philips pour qu'un professionnel retire la batterie rechargeable.

Renseignez-vous sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et sur la mise au rebut des batteries rechargeables. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit et les batteries rechargeables avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils et des batteries rechargeables aide à préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Remarques liées à la marque commerciale

Les logos et la marque de nom ® Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Gibson sont régies par des accords de licence. Toutes les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Droits d'auteur

2015 © Gibson Innovations Limited. Tous droits réservés.

Ce produit a été fabriqué par Gibson Innovations Ltd. et est vendu sous sa responsabilité. Gibson Innovations Ltd. est le garant de ce produit.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence de Koninklijke Philips N.V.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2600_BT2650B_00_UM_V1.0