

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



SBT550WHI/12



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	3
	Segurança	3
	Aviso	3
2	O seu altifalante Bluetooth	5
	Introdução	5
	Conteúdo da embalagem	5
	Descrição geral da unidade principal	5
3	Introdução	6
	Ligar a corrente	6
	Ligar	6
4	Reproduzir	7
	Reproduzir a partir de um dispositivo Bluetooth	7
	Reproduzir de um dispositivo externo	8
	Controlar a reprodução	8
5	Informações do produto	9
	Especificações	9
6	Resolução de problemas	10

1 Importante

Segurança

Importantes instruções de segurança

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não utilize o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída do dispositivo.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue a ficha deste dispositivo durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos de tempo.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o dispositivo for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou na ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do dispositivo, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- Os dispositivos não devem ser expostos a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do dispositivo (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).

- Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

CE0890

Este produto cumpre os requisitos da directiva 1999/5/CE.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos

juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Be responsible
Respect copyrights

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu altifalante Bluetooth

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com este altifalante, pode desfrutar de áudio do dispositivo Bluetooth compatível ou de outros dispositivos áudio.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Guia de Início Rápido
- 1 cabo de alimentação

Descrição geral da unidade principal

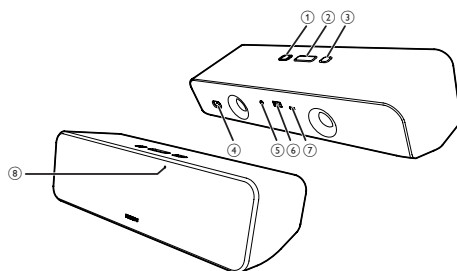

- ① **⏻**
 - Ligar/desligar a unidade.
- ② **+ / -**
 - Ajustar o volume.
- ③ **▶||**
 - Premir para reprodução/pausa no modo Bluetooth.
 - Premir durante 2 seg. para activar o seu altifalante quando este se encontra no modo de espera.
 - Premir durante 8 seg. para eliminar todas as informações de ligação guardadas no módulo Bluetooth.
- ④ **AC~**
 - Tomada de alimentação.
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Ligar um dispositivo de áudio externo.
- ⑥ **Porta de carga de 5V**
 - Carga para outros dispositivos. (Não está disponível para todos os dispositivos Apple).
- ⑦ **Apenas para actualização de software**
- ⑧ **Indicador do Bluetooth**
 - Continuamente aceso quando o altifalante está ligado ao dispositivo Bluetooth compatível.
 - Intermitente quando o emparelhamento do Bluetooth está desactivado.

3 Introdução

! Atenção

- A utilização de controlos e ajustes ou a aplicação de procedimentos que não estejam descritos aqui pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento inseguro.

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

N.º de modelo _____

N.º de série _____


Ligar a corrente

! Atenção

- Risco de danos no produto! Assegure-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte posterior do altifalante.

Ligar o cabo de alimentação:

- à tomada eléctrica na parte posterior do altifalante.
- à tomada eléctrica.

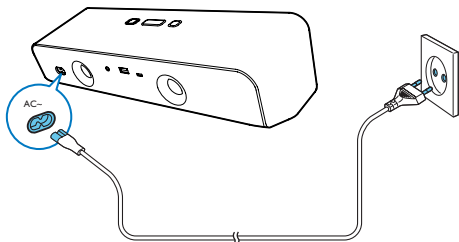

Ligar

- Prima no altifalante.
 - ↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente (a azul).

Mudar para o modo de espera

O altifalante muda para o modo de espera nas situações seguintes.

- **No modo Bluetooth:** nenhum sinal de áudio do seu dispositivo Bluetooth durante mais de 15 minutos.
- **No modo MP3 Link:** nenhum sinal de áudio detectado durante mais de 15 minutos.

≡ Nota

- A ligação Bluetooth será terminada quando o altifalante entrar no modo de espera; pode reactivar o altifalante premindo durante 2 segundos.

4 Reproduzir


Reproduzir a partir de um dispositivo Bluetooth

Pode ouvir áudio de um dispositivo Bluetooth através deste altifalante.

Nota

- O alcance de funcionamento efectivo entre o altifalante e o dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.

- 1 Prima  no altifalante para ligar a função Bluetooth.
↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente.
- 2 Active a função Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo).
- 3 Seleccione "PHILIPS SBT550" no seu dispositivo para emparelhamento.
↳ O altifalante emite 2 sinais sonoros e o indicador do Bluetooth mantém-se continuamente aceso.
 - Para dispositivos mais antigos, tem de introduzir "0000" como palavra-passe de emparelhamento.
- 4 Inicie a reprodução de música no seu dispositivo Bluetooth.

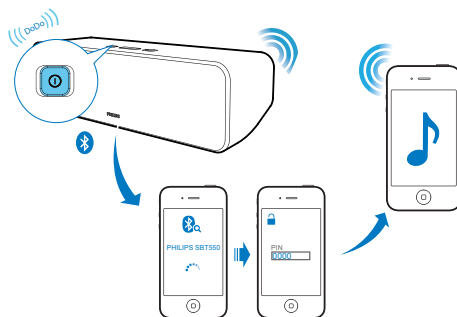

Reproduzir a partir de um PC

Também pode ouvir áudio num PC através do Bluetooth.

Nota

- Assegure-se de que o controlador de Bluetooth está instalado no seu PC antes do emparelhamento.
- Os passos abaixo aplicam-se apenas ao sistema operativo Windows 7. Se utilizar outro SO/iOS, consulte a ajuda para o outro SO/iOS.

- 1 Prima  no altifalante para ligar a função Bluetooth.
↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente.
- 2 Active a função Bluetooth no seu PC.
- 3 Adicione um dispositivo Bluetooth ao seu PC e seleccione "PHILIPS SBT550" para o emparelhamento.
↳ O altifalante emite 2 sinais sonoros e o indicador do Bluetooth mantém-se continuamente aceso.
- 4 Defina "PHILIPS SBT550" como dispositivo de comunicação predefinido no seu PC.
 - 1). Clique com o botão direito do rato no ícone do altifalante () no canto inferior direito do ecrã inicial do Windows e seleccione "**Dispositivos de reprodução**" no menu de opções
 - 2). Clique com o botão direito do rato no altifalante pretendido e seleccione

"Estabelecer como Dispositivo de Comunicação Predefinido".

- 5 Inicie a reprodução de música no seu PC.


Reproduzir de um dispositivo externo

Também pode ouvir um dispositivo áudio externo através deste altifalante.

Nota

- O seu altifalante pode reproduzir áudio MP3-LINK apenas quando o Bluetooth está em pausa ou parado.

- 1 Ligue o cabo MP3 Link:
 - à entrada MP3-LINK (3,5 mm) na parte posterior do altifalante.
 - à entrada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Inicie a reprodução no dispositivo.

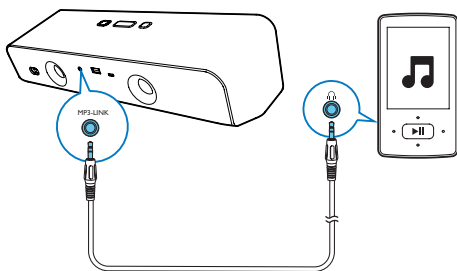

Controlar a reprodução

Durante a reprodução,

- prima **VOL +/-** para aumentar ou diminuir o nível do volume.
- prima **▶||** para reprodução ou pausa do áudio.
 - ↳ Disponível apenas no modo Bluetooth.

5 Informações do produto

 Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador	
Potência nominal	2 x 10 W RMS
Relação sinal/ruído	>67 dB
Ligação Aux-in	600 mV RMS
	20 kohm

Bluetooth	
Especificações do Bluetooth	V2.1
Perfis suportados	A2DPv1.2, AVRCPv1.0

Informações Gerais	
Potência de CA	Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia em funcionamento	10 W
Consumo de energia em modo de espera	< 0,5 W
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	380 x 110 x 149 mm
Peso - Unidade principal	1,5 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA do altifalante está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Nenhuma resposta do altifalante.

- Reinicie o altifalante.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT550_12_UM_V1.0

