

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



AS360



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	2
2	Din dockinhøjttaler til Android™	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	5
3	Kom godt i gang	6
	Strømforsyning	6
	Tænd	6
4	Afspilning	7
	Dock og afspil	7
	Afspil lyd via manuel Bluetooth-tilslutning	8
5	Andre funktioner	10
	Afspil lyd fra en ekstern enhed	10
	Oplad din Android-enhed	10
	Oplad en ikke-Android-enhed via USB-stikket	10
6	Produktinformation	11
	Specifikationer	11
7	Fejlfinding	12

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Læs disse instruktioner.
- Opbevar disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Rengør kun produktet med en tør klud.
- Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer; varmeapparater; ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvej, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plugin-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

CE 0890

Dette produkt overholder kravene i direktivet 1999/5/EC.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på www.philips.com/support.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Bluetooth

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og WOOX Innovations' brug af sådanne mærker sker under licens.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2 Din dockinghøjttaler til Android™

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne dockinghøjttaler kan du:


- nyde lyd fra din Android-enhed eller en eksternt enhed;
- oplade din enhed.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Vekselstrømadapter
- 3,5 mm lydindgangskabel
- Trykt materiale

Oversigt over hovedenheden

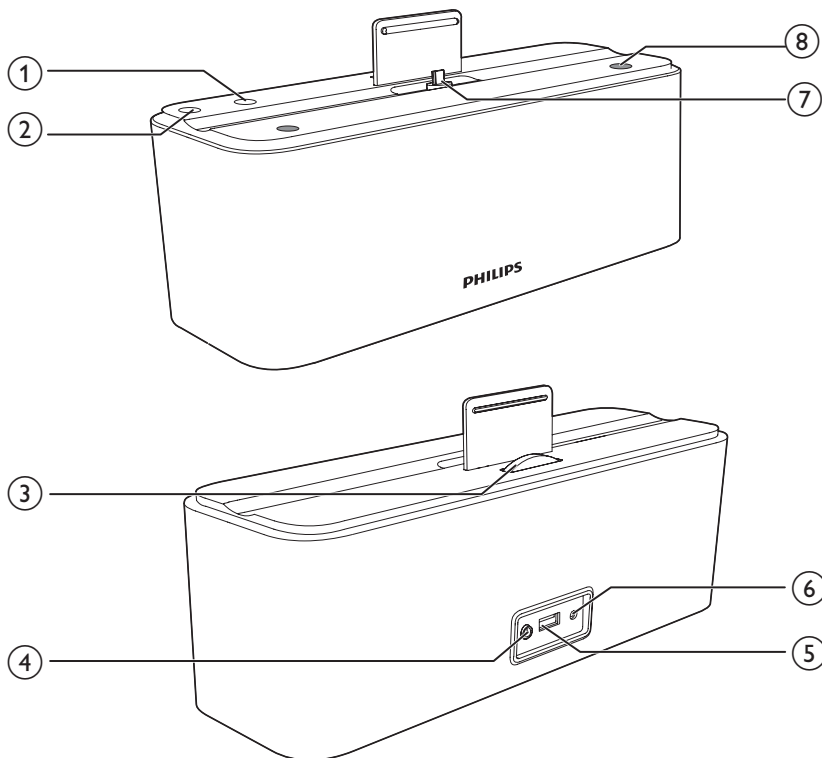

①

- Bluetooth-indikator.

② **POWER**

- Tænd/sluk for dockinghøjtaleren, eller sæt dockinghøjtaleren i standbytilstand.

③ **Justeringshjul**

- Juster for at stabilisere din dockede enhed.

④ **AUDIO IN**

- Tilslut en ekstern lydenhed.

⑤ **CHARGING**

- Oplad din ikke-Android-enhed via USB-kabel.

⑥ **DC IN**

- Stik til strømforsyning.

⑦ **FlexiDock 2 (til Android-enhed)**

⑧ **-VOL +**

- Juster lydstyrken.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Strømforsyning


Enten strøm fra lysnettet eller batterier kan bruges som strømforsyning til denne dockinghøjttaler.

Mulighed 1: Strøm fra lysnettet

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af dockinghøjttaleren.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Slut strømadapteren til stikkontakten.

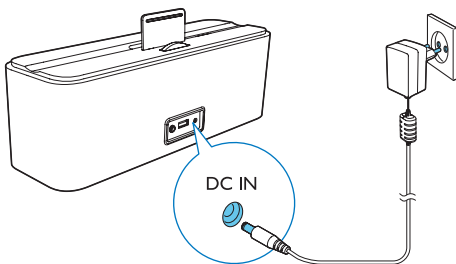


Mulighed 2: Strøm fra batterier

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar batterier på afstand af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 4 x AA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.

3 Luk batterirummet.

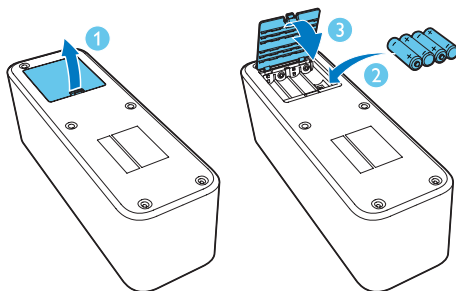

≡ Bemærk

- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.
- Batterierne fungerer som reservestrømforsyning. Du kan ikke afspille en docket enhed med dockinghøjttaleren i batteritilstand.
- Når du afspiller fra en docket enhed, og dockinghøjttaleren har batterier isat, vil afspilningen stoppe og dockinghøjttaleren skifte til standbytilstand, hvis adapterstikket tages ud. Tryk på  for at genstarte dockinghøjttaleren, og skift til Audio in/Bluetooth-/USB-tilstand.

Tænd

Tryk på **POWER** for at tænde for dockinghøjttaleren.
↳ LED-indikatoren lyser grønt.

Skift til standbytilstand

Tryk på **POWER** igen for at sætte dockinghøjttaleren i standbytilstand.
↳ LED-indikatoren slukker.

4 Afspilning

Med denne dockinghøjttaler kan du lytte til lyd fra dine enheder:

Dock og afspil

Kompatibel med Android™

For at få mest muligt udbytte af din dockinghøjttaler bør din Android-enhed opfylde følgende krav:

- Med Android-operativsystem (version 4.2 og nyere);
- Med et mikro-USB-stik,
- Understøtter Android Open Accessory (AOA).

Til andre enheder med mikro-USB-stik og Bluetooth-funktion kan du stadig bruge dockinghøjttaleren til følgende:


- Oplad din Android-enhed via dock;
- Oplad din enhed via **CHARGING**-stikket;
- Lyt til lyd via Bluetooth.

Dock din Android-enhed


For at oplade din Android-enhed skal du først docke den i dockinghøjttaleren.

- 1 Kontroller retningen af mikro-USB-stikket på din Android-enhed. Hvis dit USB-stik har et dæksel, skal du vippe det udad.


- 2 Hvis det er nødvendigt, skal du rotere USB-stikket på dockinghøjttaleren og derefter sætte din Android-enhed i docken.

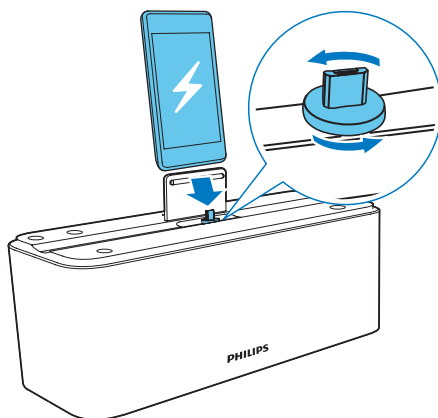

- 3 Juster hjulet på bagsiden af stikket for at stabilisere enheden.

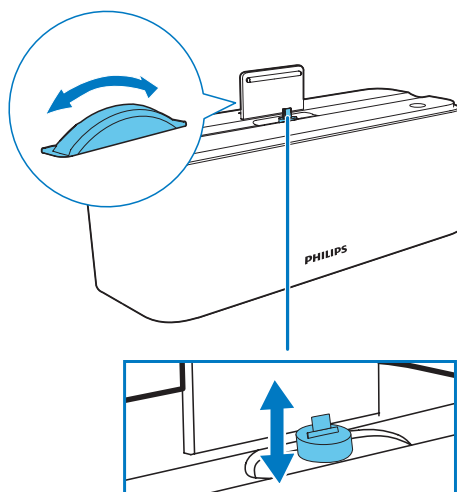

- 4 Skub stikket for at placere enheden i midten af dockinghøjttaleren.

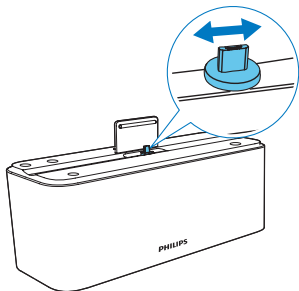

Tip

- Hvis mikro-USB-stikket er placeret øverst, er det muligt automatisk at rotere skærmen.

Lyt til din Android-enhed

Når du har sat din Android-enhed i docken, kan du høre musik via dockinghøjttaleren.

- 1 Tryk på  for at tænde for dockinghøjttaleren.
- 2 Afspil fra din Android-enhed.
↳ Du kan nu nyde musik via dockinghøjttaleren.



Tip

- Tryk på **-VOL +** for at justere lydstyrken.
- Du kan ikke afspille en docket enhed med dockinghøjttaleren i batteritilstand.

Afspil lyd via manuel Bluetooth-tilslutning


Dockinghøjttaleren anvender trådløs Bluetooth-teknologi til at streame musik fra din bærbare enhed til systemet.




Bemærk

- Din Bluetooth-enhed med Bluetooth-software version 2.1 eller nyere.
- Før du kan tilslutte en Bluetooth-enhed til denne dockinghøjttaler, skal du gøre dig fortrolig med enhedens Bluetooth-funktioner.
- Sørg for, at dockinghøjttaleren ikke står tæt på andre elektroniske apparater, som vil kunne skabe interferens.

- 1 På din dockinghøjttaler skal du trykke på  for at aktivere Bluetooth.
↳ Bluetooth-indikatoren  blinker.
- 2 Tænd Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed.
 - Forskellige enheder kan have forskellige måder at aktivere Bluetooth på.

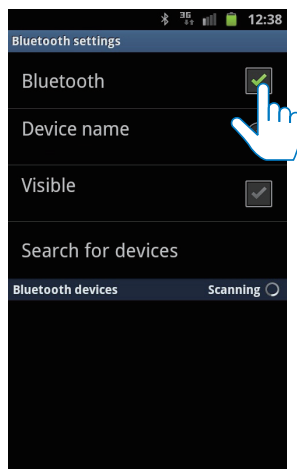

- 3 Scan Bluetooth-enheder, der kan parres med din enhed.

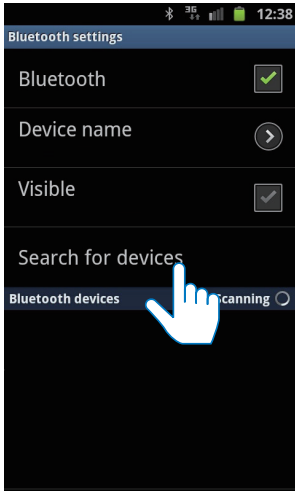

- 4 Når **[PHILIPS AS360]** (Philips AS360) vises på din enhed, skal du vælge den for at begynde at oprette forbindelse.
- ↳ Hvis der oprettes forbindelse, høres to biplyde som bekræftelse.
- 5 Afspil lyd med din enheds medieafspiller:
- ↳ Lyden kommer ud af dockinghøjttaleren.



Tip

- Det effektive dækningsområde mellem dockinghøjttaleren og enheden er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem højttaleren og enheden kan reducere dækningsområdet.

5 Andre funktioner



Bemærk

- Det kan ikke garanteres, at alle USB-kabler fungerer sammen med denne dockinghøjttaler.
- Opladning er ikke tilgængelig i batteritilstand.

Afspil lyd fra en ekstern enhed

Du kan lytte til lyd fra en ekstern enhed via denne dockinghøjttaler:

- 1 Tilslut 3,5 mm lydindgangskablet (medfølger) til:
 - **AUDIO IN**-stikket.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 2 Afspil lyd fra den eksterne enhed (se brugervejledningen til enheden).

Oplad din Android-enhed

Når dockinghøjttaleren sluttes til strømmen, begynder den dockede enhed automatisk at oplade.



Tip

- Denne funktion er tilgængelig for alle Android-enheder, der har et mikro-USB-stik.
- Opladning er ikke tilgængelig i batteritilstand.

Oplad en ikke-Android-enhed via USB-stikket

Tilslut et USB-kabel (medfølger ikke) til:

- **CHARGING** -stikket på bagsiden af dockinghøjttaleren.
- mikro-USB-stikket på din enhed.

6 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Vekselstrøm	OH-1028A0903000U- VDE (Philips) Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MAKS; Udgang: 9 V $\equiv$ 3 A
-------------	---

Batteri	4 x AA
---------	--------

Strømforbrug ved drift	< 18 W
------------------------	--------

Strømforbrug ved Eco-standby	< 0,5 W
---------------------------------	---------

Mål – Hovedenhed (B x H x D)	260 X 90 X 95 mm
---------------------------------	------------------

Vægt – Hovedenhed	1,18 kg
-------------------	---------

Opladning:

- via mikro-USB-stikket 1 A

- via **CHARGING** 1 A

-stikket

Højttalerimpedans	4 ohm
-------------------	-------

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at dockinghøjttalerens vekselstrømsadapter er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Hvis dockinghøjttaleren har batterier isat, og AC-adapteren er sluttet til dockinghøjttaleren, vil dockinghøjttaleren skifte til standbytilstand, hvis adapterstikket tages ud. Tryk på ϕ for at genstarte dockinghøjttaleren.

Ingen reaktion fra den dockede enhed

- "Dock og afspil"-funktionen understøtter kun Android-enheder med et operativsystem i version 4.2 eller nyere.
- "Dock og afspil"-funktionen er ikke tilgængelig i batteritilstand.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken på dockinghøjttaleren.
- Juster lydstyrken på din Android-enhed.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for dockinghøjttaleren igen.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

