

Регистрирайте своя продукт и получите помощ на
www.philips.com/welcome

MCD135



БГ Ръководство на потребителя

PHILIPS

Съдържание

1 Важно	4
Символи за безопасност	4
Безопасност за слуха	4
Други	5

2 Поздравления	6
Представяне на функциите	6
Какво има в кутията	6
Преглед на основния уред	7

3 Преди употреба	8
Поставяне на плейъра	8
Поставяне/смяна на батерията	
на дистанционното управление	8

4 Свързване	9
Свързване на високоговорителите	9
Свързване на телевизор	10
Свързване на USB памет	10
Свързване на захранването	10

5 Първи стъпки	11
Включване	11
Настройка на часовника	11
Намиране на правилния	
входен видео канал	11
Избор на правилната TV система	11
Избор на език за дисплей	11

6 Възпроизвеждане	12
Основни функции	12
Пускане на диск	12
Пускане на записани файлове	12
Контролиране на възпроизвеждането	14
Търсене по време или номер	
на заглавие/глава/песен	15
Регулиране на звука	15

7 Други функции	15
Слушане на FM радио	15
Пускане на звука от външно устройство	16
Слушане от слушалки	16
Автоматично включване/изключване	16

8 Настройки	17
Интерфейс на менюто с настройките	17
Промяна на настройка	17
Системни настройки	17
Езикови настройки	18
Аудио настройки	18
Видео настройки	18

9 Информация за продукта	19
Спецификации	19
Поддържани формати дискове	20
Информация за възможностите при	
възпроизвеждане от USB	20

10 Отстраняване на проблеми	21
------------------------------------	----

11 Важна информация	23
Информация за авторските права	23
Информация за търговските марки	23

1 Важно

Символи за безопасност



"Светкавицата" означава, че неизолираните материали в уреда могат да причинят токов удар. За безопасност на всички в домакинството, моля не махайте капаците на продукта.

"Удивителният знак" обръща внимание на детайли, във връзка с които трябва внимателно да прочетете предоставената литература, за да се предотвратят проблеми при експлоатацията и поддръжката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се намали рискът от пожар или токов удар, този продукт не трябва да се излага на дъжд или влага и върху него не трябва да се поставят пълни с вода предмети като вази.

ВНИМАНИЕ: За да се избегне токов удар, широкият щифт на щепсела трябва да влезе докрай в широкия отвор на контакта.

Безопасност за слуха

Слушайте при умерено силен звук.

- Използването на слушалки при силен звук може да повреди слуха ви. Този продукт може да възпроизвежда звуци при децибели, които могат да причинят загуба на слуха у нормален човек, дори при излагане, по-кратко от минута. По-високите децибели се предлагат за тези, които може вече да имат известна загуба на слуха.

- Звукът може да бъде подлъгващ. С течение на времето слухът ви се адаптира към по-силен звук. Така че след продължително слушане, това, което ви звучи "нормално" може всъщност да е силно и вредно за слуха ви. За да се предпазите от това, настройте звука на безопасно ниво преди слухът ви да се адаптира и го оставете така.

Установяване на безопасно ниво на звука:

- Намалете звука.
- Бавно увеличете звука, докато го чувате комфортно и ясно, без кринене.

Слушайте с разумна продължителност:

- Продължителното излагане на звук, дори при обичайно безопасни нива, също може да причини загуба на слуха.
- Използвайте вашия уред разумно и си правете почивки.

Следвайте следните насоки, когато използвате слушалки:

- Слушайте при разумно силен звук и с разумна продължителност.
- Не коригирайте звука, когато слухът ви се адаптира.
- Не увеличавайте звука до такова ниво, че не чувате какво става около вас.
- В потенциално опасни ситуации трябва да внимавате или временно да прекратите ползването. Не използвайте слушалки, докато карате моторно превозно средство, велосипед, скейтборд и др.; това може да създаде опасност на пътя и на много места е незаконно.



Внимание

- Използването на контроли или настройки, както и извършването на процедури, различни от тук поместените може да доведе до излагане на опасно излъчване или друг вид опасност.

Други

Промените или модификациите на това устройство, които не са изрично одобрени от Philips Consumer Lifestyle могат да анулират правото на потребителя да използва уреда.



Този продукт е в съответствие с изискванията за радио смущения на Европейския съюз.



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато видите, че върху даден продукт е поставен този символ на зачеркнат контейнер с колелца, това означава, че продуктът е в обхвата на европейската Директива 2002/96/ЕО.

Моля, информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти.

Моля, спазвайте местните правила и не изхвърляйте старите си продукти с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на вашите стари продукти помага за предотвратяване на потенциалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.



Вашият продукт съдържа батерии в обхвата на европейската Директива 2006/66/ЕО, които не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Моля, информирайте се за местните правила за разделно събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батериите помага за предотвратяването на


евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Екологична информация

Избегнали сме всички ненужни опаковки.

Опитали сме се да направим така, че частите на опаковката да могат да бъдат лесно разделени на три вида материали: картон (кутия), полистиренова пяна (буфер) и полиетилен (торбички, лист от защитна пяна). Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново ако се демонтират от специализирана фирма. Моля, спазвайте местните наредби за изхвърляне на опаковъчни материали, изтощени батерии и стари уреди.

Този уред включва следното обозначение:

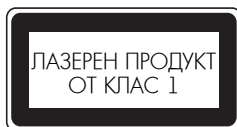

Символ за устройство от Клас II:



Този символ означава, че уредът има двойна изолационна система.

2 Поздравления

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате пълноценно от помощта, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за номера на модела и серийния номер на този продукт. Номерът на модела и серийният номер се намират на гърба на основния уред. Запишете номерата тук:

Модел № _____
Сериен № _____

Представяне на функциите

Този плейър може

- да възпроизвежда видео, аудио и да показва снимки от дискове и USB памет

За подробности относно поддържаните носители вижте "Спецификации".



Регионален код

Можете да пускате DVD дискове, маркирани със следния регионален код:

Регионален DVD код	Страни
	Европа

Звук ефект

Този плейър поддържа звуковите ефекти DSC (цифров звуков ефект) и DBB (динамично усилване на басите).

Какво има в кутията

Вашият пакет съдържа:


- Основен уред
- 2 високоговорителя
- Дистанционно управление
- Аудио и видео кабели (бели, червени и жълти конектори)
- USB кабел (100 mm)
- Кабел за свързване на MP3 плейър (3.5 mm жак)
- Захранващ кабел
- Ръководство на потребителя
- Ръководство за бърз старт

За да се възползвате пълноценно от функциите, са ви необходими следните кабели:

- Компонентни видео кабели

За закупуване на тези допълнителни кабели се обърнете към местните търговци.

Преглед на основния уред

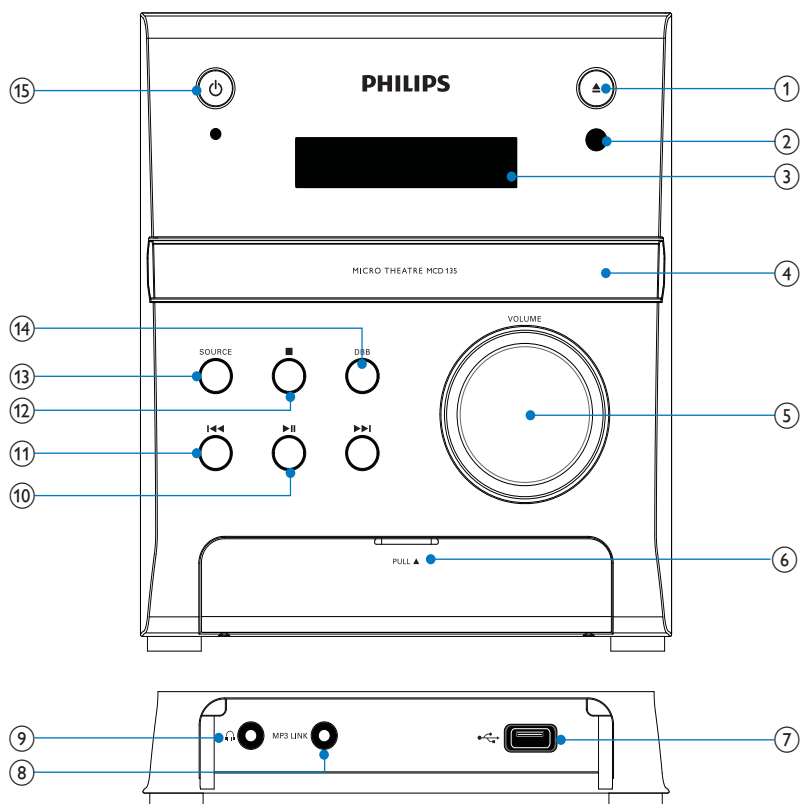

- | | |
|--|---|
| <p>① ▲</p> <ul style="list-style-type: none"> Отваряне/затваряне на отделението за диск <p>② IR сензор</p> <p>③ VFD дисплей</p> <p>④ Отделение за диск</p> <p>⑤ VOLUME</p> <ul style="list-style-type: none"> Увеличаване/намаляване на звука <p>⑥ Отваряне с издърпване</p> <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none"> За свързване на USB памет | <p>⑧ MP3 LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> За свързване на кабел за MP3 плейър (3.5 mm жак) <p>⑨ </p> <ul style="list-style-type: none"> Букса за слушалки <p>⑩ </p> <ul style="list-style-type: none"> Старт, пауза или продължаване на възпр. <p>⑪ </p> <ul style="list-style-type: none"> Преминаване към предишното/следващото заглавие, глава, песен или файл Търсене с превъртане назад/напред <p>⑫ ■</p> <ul style="list-style-type: none"> Спиране на възпроизвеждането |
|--|---|

13 SOURCE

- Избор на мултимедиен източник (диск, USB памет, FM тунер или външно устройство, свързано чрез кабел за MP3 плейър)

14 DBB

- Активиране/деактивиране на DBB (динамично усилване на басите)

15 ϕ

- Включване/изключване на уреда
- Превключване в режим на готовност


3 Преди употреба

Поставяне на плейъра



Забележка

- Поставете плейъра на равна, твърда и стабилна повърхност.
- Никога не поставяйте плейъра в затворен шкаф или върху други електрически уреди.
- Дръжте плейъра далеч от пряка слънчева светлина, открит пламък или топлина.
- Не блокирайте вентилационните отвори.
- Уредът не трябва да се излага на капки или пръски.
- Не поставяйте върху уреда източници на опасност (например пълни с течност предмети или запалени свещи).
- Поставете плейъра в близост до контакт, където щепселът е лесно достъпен.
- За да се избегнат магнитни смущения или нежелан шум, никога не поставяйте основния уред и високоговорителите твърде близо до излъчващи устройства.

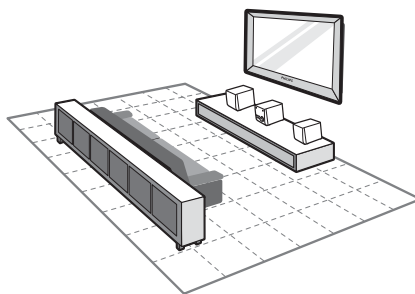


- 1 Поставете плейъра в близост до телевизора.
- 2 Поставете левия и десния високоговорител на равно разстояние от телевизора и под ъгъл около 45° от мястото за слушане.

Поставяне/смяна на батерията на дистанционното управление



Забележка

- Риск от експлозия! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Ако няма да използвате дистанционното управление дълго време, извадете батерията.

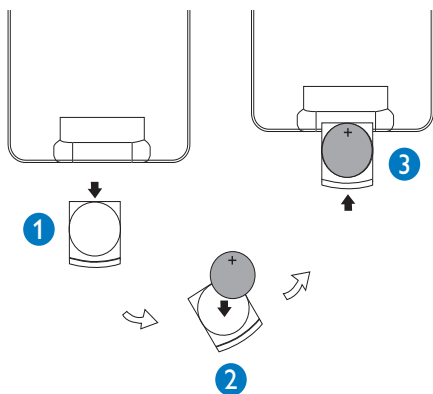

- 1 Извадете поставката за батерията.
- 2 Поставете една литиева батерия CR2025 с правилна ориентация на полюсите (+/-), както е посочено.
- 3 Натиснете и затворете поставката за батерията.


4 Свързване

Свързване на високоговорителите



Забележка


- За най-добро качество на звука използвайте само включените в комплекта високоговорители.
- Свързвайте само високоговорители със същия или по-висок импеданс. За подробности вижте "Информация за продукта" > "Спецификации".

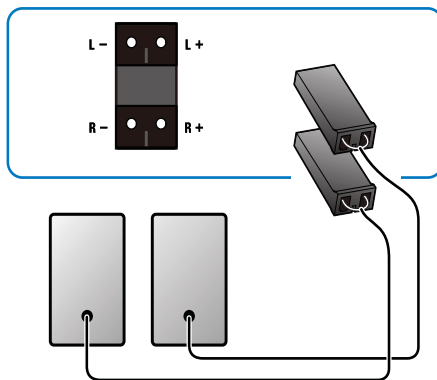


Свързване на телевизор

Свържете аудио и видео кабелите към изходните букси на плейъра и съответните входни букси на телевизора. Изберете най-добрата видео връзка, поддържана от телевизора.

Опция 1: Свързване чрез комбиниран видео кабел

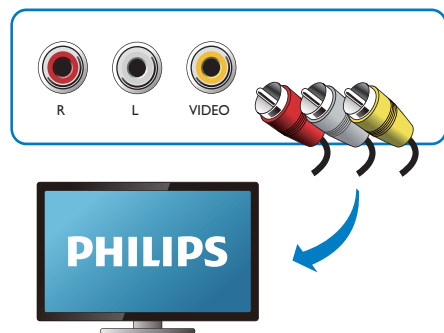

Опция 2: Свързване чрез компонентни видео кабели

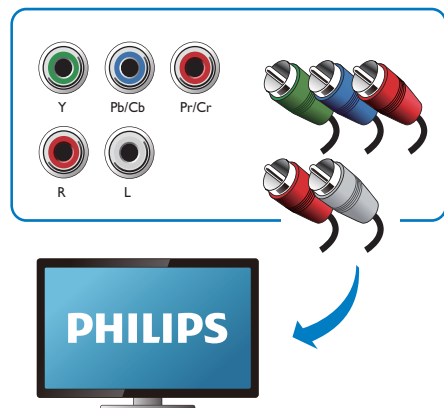

Ако телевизорът е с прогресивно сканиране, свържете го чрез компонентни видео кабели за по-добро качество на видеото.

Свързване на USB памет



Забележка

- За най-добър пренос на данни използвайте само предоставения USB кабел.

1 Свържете предоставения USB кабел към:


-  буксата на основния уред
- вашата USB памет

Свързване на захранването



Забележка

- Когато захранващият щепсел се използва за изключващо устройство, той трябва да бъде лесно достъпен.
- Риск от повреждане на продукта! Уверете се, че захранващото напрежение отговаря на посоченото на гърба на основния уред.
- Преди да свържете захранващия кабел се уверете, че сте направили всички останали връзки.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при контакта и мястото, където излиза от уреда.
- Изключвайте уреда от контакта по време на гръмотевични бури или когато не се използва дълго време.

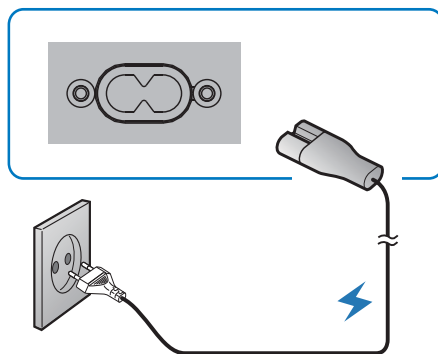

5 Първи стъпки

Включване

- 1 Натиснете .
 - ↳ Плейърът се включва на последно избрания източник.

Забележка

- Ако до 15 минути не бъде пуснат източник, плейърът преминава в режим на готовност.
- Ако до 15 минути в режим на готовност не бъде извършена операция, плейърът преминава в екологичен режим на готовност.
- Натиснете  за да превключите плейъра в режим на готовност.

Настройка на часовника

Плейърът използва 24-часов формат на часа.

- 1 В режим на готовност натиснете и задръжте DISPLAY/CLOCK за 2 секунди.
 - ↳ Цифрите на часа мигат.
- 2 Натиснете  за да настроите часа.
- 3 Отново натиснете DISPLAY/CLOCK.
 - ↳ Цифрите на минутите мигат.
- 4 Натиснете  за да настроите минутите.
- 5 Натиснете DISPLAY/CLOCK за да потвърдите настройката.

Намиране на правилния входен видео канал

- 1 Включете плейъра.
- 2 Натиснете DISC за да изберете източник диск.
 - Включете телевизора и превключете на правилния входен видео канал.

Забележка

- За превключване между различните входни видео канали вижте ръководството на телевизора.

Избор на правилната TV система

Този плейър е съвместим както с NTSC, така и с PAL. Ако картината не се вижда както трябва при настройката по подразбиране, изберете TV система, която съответства на телевизора. (За подробности вижте "Настройки" > "Системни настройки" > [TV SYSTEM])

Избор на език за дисплей

За тази настройка, езиковите опции по подразбиране са английски и руски. (За подробности вижте "Настройки" > "Езикови настройки" > [OSD LANGUAGE])

6 Възпроизвеждане



Внимание

- Риск от повреда на продукта! Никога не местете уреда по време на възпроизвеждане.
- Никога не поставяйте в отделениято за дискове други предмети, освен дискове.
- Никога не гледайте срещу лазерния лъч в уреда.
- Никога не пускайте дискове с добавки като стабилизиращи пръстени или лепенки.

Когато след някоя операция, на дисплея се появи "[INVALID KEY]", това означава, че операцията не е налична за настоящия носител или в дадения момент.

Основни функции

Изброените операции са приложими за всички поддържани носители.

Функция	Действие
Стоп	Натиснете ■
Пауза или продължаване	Натиснете ►
Към предишното/следващото заглавие, глава, песен или файл	Натиснете ◀◀/▶▶

Пускане на диск

- 1 Натиснете DISC за да изберете източник диск.
- 2 Натиснете ▲ за да извадите поставката за диск.
- 3 Поставете в поставката диск с надписите нагоре, след което натиснете ▲.
- 4 Плейърът започва възпроизвеждането автоматично.
 - За да стартирате възпроизвеждането ръчно, натиснете ►||.
 - За да пуснете DVD, което има по-висока възрастова класификация от настройката ви, първо въведете 4-цифрената парола. (Вижте "Настройки" > "Системни настройки" > [PASSWORD] и [RATING])

Пускане на записани файлове


Можете да пускате DivX/MP3/WMA/JPEG файлове, които са записани на CD-R/RW, DVD-R или USB памет.



Забележка

- Можете да пускате само DivX видео файлове, които са наети или закупени с регистрационния DivX® код на този плейър. (Вижте "Настройки" > "Езикови настройки" > [DIVX[R] VOD])
- Поддържат се файлове за субтитри със следните разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), но не се появяват в списъка с файловете.
- Името на файла със субтитрите трябва да е със същото име като името на DivX видео файла (без разширението).
- DivX видео файлът и файлът със субтитрите трябва да са записани в една и съща директория.

- 1 Изберете източник.
 - За USB памет натиснете USB.
 - За диск натиснете DISC.
- 2 Вкарайте USB паметта или диска.
 - ↳ Плейърът започва възпроизвеждането автоматично.
 - ↳ На дисплея се появява интерфейсът за възпроизвеждане.

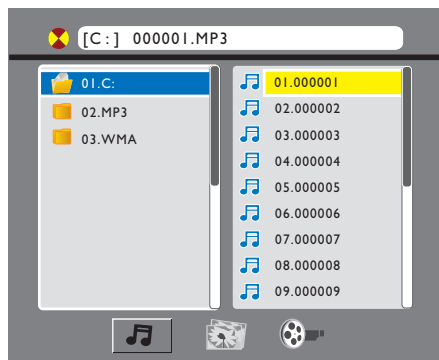

- Отгоре: име на текущия файл и име на текущата папка
- Отляво: списък на папките
- Отдясно: списък на файловете
- Отдолу: икони на категориите
 - 🎵 за музика
 - 🖼️ за снимки
 - 🎬 за видео

Влизане в категория

- 1 Натиснете няколкократно ◀◀ (или ▶▶), докато се маркира икона на категория.
- Ако в някоя категория няма файл, иконата на категорията не може да се маркира.
- 2 Натиснете ▶▶ (или ◀◀), за да маркирате иконата на избраната категория.
- 3 Натиснете ОК за да потвърдите.
 - ↳ Появява се списък с папките, които съдържат файловете от тази категория.

Влизане в папка

- 1 Натиснете няколкократно ◀◀, докато се маркира име на папка.
- 2 Натиснете ▲/▼ за да маркирате името на избраната папка.
- 3 Натиснете ОК за да потвърдите.
 - ↳ Появява се списък с файловете от избраната категория.

Пускане на файл

- 1 Влезте в избраната папка.
- 2 Натиснете ▶▶ за да маркирате име на файл.
- 3 Натиснете ▲/▼ за да маркирате името на избрания файл.
- 4 Натиснете ОК за да потвърдите.
 - ↳ Започва възпроизвеждането на избрания файл.
 - ↳ Плейърът спира възпроизвеждането автоматично в края на последния файл от същата категория.

Едновременно възпроизвеждане на слайдшоу и музика



Забележка

- Уверете се, че USB паметта или дискът съдържа както WMA/MP3 файлове, така и JPEG снимки.
- За слайдшоу настройките вижте "Настройки" > "Системни настройки".

- 1 Пуснете WMA/MP3 файл.
- 2 Влезте в категория снимки.
- 3 Влезте в папка със снимки.
- 4 Изберете снимка.
- 5 Натиснете ОК за старт на слайдшоуто.
 - Слайдшоуто спира след като всички снимки са били показани по веднъж.
 - За да спрете слайдшоуто натиснете ■.



Забележка

- Този плейър може да показва само снимки от цифрови фотоапарати във формат JPEG-EXIF, който обикновено се използва при повечето цифрови фотоапарати. Той не може да показва Motion JPEG или снимки във формат, различен от JPEG, нито свързани със снимките аудио клипове.
- Ако JPEG снимката не е записана с 'exif' файл, тя се показва на дисплея като миниатюрна снимка на синя планина.

Контролиране на възпроизвеждането

Следвайте инструкциите за да контролирате възпроизвеждането.

Носител	Функция	Действие
	Връщане към менюто на диска	Натиснете неколкократно DISC MENU.
	Активиране/деактивиране на функцията PBC (контрол на възпроизвеждането)	Натиснете неколкократно DISC MENU. • Активирайте PBC за да се появи PBC менюто, след което използвайте бутоните с цифри за да въведете избора си.
	Избор на език или канал за звука	Натиснете неколкократно AUDIO.
	Избор на език за субтитрите	Натиснете неколкократно SUBTITLE.
	Избор на ъгъл на камерата	Натиснете неколкократно ANGLE.
	Избор на режим на възпроизвеждане (с повтаряне или разбъркване)	Натиснете неколкократно MODE.
	Повтаряне на конкретен участък от глава или песен	1 Натиснете REPEAT A-B за да изберете начална точка. 2 Отново натиснете REPEAT A-B за да изберете крайна точка. ↳ Избраният участък се повтаря. • За да възобновите нормалното възпроизвеждане, натиснете REPEAT A-B докато на дисплея се появи [REP OFF].
	Показване на информация за възпроизвеждането	Натиснете DISPLAY.
	Увеличаване или намаляване	Натиснете неколкократно ZOOM. • За придвижване в увеличено изображение натиснете ▲/▼/◀◀/▶▶.
	Забавяне на възпроизвеждането	Натиснете неколкократно ▼ за да изберете скорост на възпроизвеждане.
	Търсене с превъртане назад или напред	Натиснете и задръжте ◀◀/▶▶ за 2 секунди, за да изберете скорост.
	Преглед на снимките	Натиснете ▲/▼ за да маркирате име на файл в списъка с файлове.
	Завъртане на снимка	Натиснете ▲/▼/◀◀/▶▶.

Търсене по време или номер на заглавие/глава/песен

- 1 По време на възпроизвеждане натиснете GOTO.
- 2 Натиснете ◀◀/▶▶ за да маркирате номера на заглавието, главата, песента или времевото поле.
- 3 Използвайте бутоните с цифри за да въведете номера или цифрите на времето.
- 4 Натиснете OK за да потвърдите.
 - ↳ На дисплея се появява [GOTO].
 - ↳ Възпроизвеждането започва автоматично.

Регулиране на звука

Можете да регулирате нивото на звука и да избирате звукови ефекти.

Функция	Действие
Увеличаване/намаляване на звука	Натиснете +VOL-; завъртете VOLUME надясно или наляво
Избор на звуков ефект (POP, ROCK, JAZZ или CLASSIC)	Натиснете неколкократно DISC
Активиране/деактивиране на функцията DBB	Натиснете DBB
Спиране/пускане на високоговорителите	Натиснете MUTE

7 Други функции

Слушане на FM радио



Забележка

- Могат да се запаметяват максимум 10 радио станции.
- За по-добър сигнал разпънете докрай FM антената.

Автоматично програмиране на радио станции

- 1 Натиснете TUNER.
- 2 Натиснете и задръжте ANGLE/PROG за 2 секунди.
 - ↳ AUTO мига.
 - ↳ Програмират се наличните радио станции.
 - ↳ Първата програмирана радио станция се излъчва автоматично.

Ръчно програмиране на радио станции

- 1 Натиснете TUNER.
- 2 Натиснете неколкократно ◀◀/▶▶ за да настроите някоя радио станция.
- 3 Натиснете ANGLE/PROG.
 - ↳ Поредният номер мига, като на дисплея се вижда текущата честота.
- 4 Натиснете ◀◀/▶▶ за да зададете за радио станцията пореден номер от 01 до 10.
- 5 Натиснете ANGLE/PROG за да потвърдите.
 - ↳ На дисплея се появява поредният номер и текущата честота.
- 6 Повторете стъпки 2-5 за да програмирате още станции.



Забележка

- За да изтриете програмирана станция, запазете друга станция със същия пореден номер.

Пускане на програмирана радио станция

- 1 Натиснете TUNER.
 - 2 Натиснете неколкратно ◀/▶ (или ▲/▼) за да изберете програмирана радио станция.
-

Пускане на звука от външно устройство

Можете да използвате този плейър за пускане на звук от външно устройство.

- 1 Свържете кабела за MP3 плейър към
 - MP3 LINK буксата на този плейър
 - изходната аудио буска (обикновено буска за слушалки) на външното устройство.
 - 2 Натиснете MP3-LINK.
 - 3 Пуснете външното устройство (за подробности вижте ръководството на устройството).
-

Слушане от слушалки

Включете слушалки в буксата .

Автоматично вкл./изкл

Можете да зададете час за автоматично включване и изключване.



Забележка

- Преди тази настройка се уверете, че сте настроили часовника.

- 1 В режим на готовност натиснете и задръжте SLEEP/TIMER.
 - ↳ Мига ON TIME (час за автоматично включване).
- 2 Натиснете SLEEP/TIMER.
 - ↳ Мигат цифрите на часа.
- 3 Натиснете ◀/▶ за да настроите часа.

- 4 Отново натиснете SLEEP/TIMER.
 - ↳ Мигат цифрите на минутите.
 - 5 Натиснете ◀/▶ за да настроите минутите.
 - 6 Натиснете SLEEP/TIMER за да потвърдите часа за автоматично включване.
 - ↳ Мига ON TIME.
 - ↳ Ако искате да настроите час за автоматично изключване, натиснете ◀/▶ за да изберете OFF TIME (час за автоматично изключване), след което повторете стъпки 2-6.
 - 7 Натиснете ◀/▶ за да изберете източник.
 - 8 Натиснете SLEEP/TIMER.
 - 9 Натиснете ◀/▶ за да изберете мултимедия източник (DISC, USB или FM).
 - За източник тунер трябва също да натиснете ◀/▶ за да изберете програмирана радио станция.
 - 10 Натиснете OK.
 - ↳ На дисплея се появява часа.
 - 11 Натиснете SLEEP/TIMER за да активирате таймера.
 - ↳ На дисплея се появява .
 - ↳ Плейърът се включва/изключва в зададения час.
 - За да деактивирате таймера, отново натиснете SLEEP/TIMER.
-

Използване на таймера за сън


Плейърът може също да се изключва автоматично след предварително зададен период (10-90 минути при интервал от 10 минути).

- 1 По време на възпроизвеждане натиснете неколкратно SLEEP/TIMER за да изберете период.
 - ↳ На дисплея се появява SLEEP.
- 2 За да деактивирате таймера за сън натиснете неколкратно SLEEP/TIMER, докато на дисплея се появи SLEEP OFF.

8 Настройки

Интерфейс на менюто с настройките

След като натиснете **SETUP**, на дисплея се появява следният интерфейс на менюто за настройки.

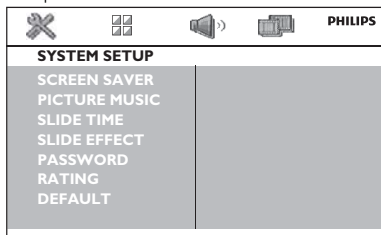

Отгоре: икони за главните менюта

- за менюто **[SYSTEM SETUP]** (системни настройки)
- за менюто **[LANGUAGE SETUP]** (езикови настройки)
- за менюто **[AUDIO SETUP]** (звукови настройки)
- за менюто **[VIDEO SETUP]** (видео настройки)

В средата: име на текущото главно меню

Отляво: елементи на текущото меню

Отдясно: опции на настройката

Промяна на настройка



- Ако някой елемент на менюто или опция на настройката е в сиво, това означава, че настройката не може да се променя в текущото състояние.

1. Натиснете **SETUP**.
 - За да влезете в друго главно меню, натиснете **◀◀/▶▶** за да изберете иконата му.
2. Натиснете **▲/▼** за да изберете елемент на менюто.
3. Натиснете **OK**.
 - Ако се появи диалогов прозорец, следвайте инструкциите за да продължите.
4. Натиснете **▲/▼** за да изберете желаната опция на настройката.
5. Натиснете **OK** за да потвърдите.
 - За да излезете от менюто натиснете **SETUP**.

Системни настройки

[SCREEN SAVER]

Защита на екрана на телевизора от повреда поради прекалено дълго излагане на неподвижен образ.

- **[ON]** – активиране на скрийнсейвъра
- **[OFF]** – деактивиране на скрийнсейвъра

[PICTURE MUSIC]

Плейърът може да възпроизвежда слайдшоу и музика едновременно.

- **[ON]** – активиране на функцията
- **[OFF]** – деактивиране на функцията

[SLIDE TIME]

Определяне на времевия интервал (15 секунди, 30 секунди или 45 секунди) между две снимки.

[SLIDE EFFECT]

Избор на ефект за показването на снимките.

[PASSWORD]

Задаване на парола, за да не могат деца да гледат дискове с възрастово ограничение. Фабричната парола е "0000". Можете да промените 4-цифрената парола.

1. Натиснете **SETUP**.
2. Изберете **[SYSTEM SETUP]** > **[PASSWORD]**, след което натиснете **[OK]**.
3. Въведете текущата парола чрез бутоните с цифри (0-9), след което натиснете **[OK]**.
 - Ако забравите паролата, въведете "0000".

4. Въведете новата парола.

5. Натиснете **OK** за да потвърдите.

[RATING]

Изберете ниво на възрастово ограничение, за да ограничите възпроизвеждането на дискове, които не са подходящи за деца. За да пуснете диск с по-висока възрастова класификация от настройката ви, първо трябва да въведете 4-цифрената парола. Тези дискове трябва да са записани с възрастова класификация.

[DEFAULT]

Връщане на всички настройки към фабричните им стойности, освен настройката за **[PASSWORD]** и **[RATING]**.

Езикови настройки

[OSD LANGUAGE]

Избор на език за съобщенията на дисплея.

[MENU LANG]

Избор на език за менюто на диска.

[DIVX SUBTITLE]

Избор на набор от символи, съвместими със субтитрите на вашето DivX видео.

[DIVX[R] VOD]

Показване на регистрационния DivX® код (зад [REGISTER CODE]).



Забележка

- Отидете на www.divx.com/vod, за да разберете как да регистрирате своя плейър и да наемете или закупите DivX филми.
- DivX филмите, наети или закупени с този регистрационен код могат да се пускат само на този плейър.

Видео настройки

[TV SYSTEM]

Избор на TV система, съответстваща на вашия телевизор.

[TV TYPE]

Избор на съотношение на екрана, съответстващо на вашия телевизор.

Аудио настройки

[DOWNMIX]

Компресиране на многоканалния Dolby digital звук в 2-канален съраунд звук ([LT/RT]) или стереофоничен звук ([STEREO]).

[NIGHT MODE]

Изравняване на силните и меките звуци.

Активирайте тази функция за гледане на DVD филми при ниско ниво на звука нощно време.

[DYNAMIC RANGE]

Задаване на динамичен обхват за изходния звук.

9 Информация за продукта



Забележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Номинална изходна мощност	2 X 25 W RMS
Честотна характеристика	40 Hz - 20000 Hz, ± 3 dB
Съотношение на сигнал към шум	>65 dB
Допълнителен вход	500 mV RMS / 600 ohm

Диск

Вид лазер	полупроводников
Диаметър на диска	12 cm / 8 cm
Видео декодиране	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Видео DAC	12 Bits
Система на сигнала	PAL / NTSC
Видео формат	4:3 / 16/9
Съотношение на сигнал към шум за видео	>48 dB
Аудио DAC	24 Bits / 96 kHz
Общо хармонично изкривяване	$< 0.8\%$ (1 kHz)
Честотна характеристика	4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Съотношение на сигнал към шум	>65 dBA
Видео резолюция	720 X 480 X 30; 720 X 576 X 25

Тунер (FM)

Честотен обхват	87.5 - 108 MHz
Стъпка на настройване	50 KHz
Чувствителност - Моно, 26 dB сигнал/шум	<22 dBf
Чувствителност - Стерео, шум	<43 dBf
Чувствителност при търсене	>28 dBf
Общо хармонично изкривяване	$<2\%$
Съотношение на сигнал към шум	>55 dB

Високоговорители

Импеданс на високоговорителите	6 ohm
Драйвер на високоговорителите	Пълнообхватни високоговорители
Чувствителност	> 80 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Обща информация

АС захранване	100 - 240 V~, 50/60 Hz
Консумация на енергия при работа	25 W
Консумация на енергия в екологичен режим на готовност	<1 W
Комбиниран видео изход	1.0 Vp-p, 75 ohm
Изход за слушалки	2 X 15 mW, 32 ohm
USB Direct	Версия 2.0
Размери	
Основен уред (Ш x В x Д)	152 X 170 X 210 mm
Високоговорител (Ш x В x Д)	152 X 170 X 200 mm
Тегло	
С опаковката	5.3 kg
Основен уред	3.9 kg

Поддържани формати дискове

- DVD
- VCD
- SVCD
- DVD+RW
- CD
- Снимки (Kodak, JPEG) на CDR(W)
- DivX® на CD-R(W)
- DivX 3.11
- WMA

Поддържани MP3-CD формати:

- ISO 9660
- Макс. дължина на името / заглавието на албума: 24 символа
- Макс. брой заглавия плюс албума: 255.
- Макс. брой поддиректории: 8 нива
- Макс. брой албуми: 130
- Макс. брой MP3 песни: 5000
- Поддържани честоти на семплиране за MP3 дискове: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Поддържан битрейт на MP3 дисковете: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)
- Следните формати не се поддържат:
- *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U
- *.PLS, *.WAV
- Дискове, записани в Joliet формат
- MP3 Pro и MP3 с ID3 tag

Информация за възможностите при възпроизвеждане от USB

Съвместими USB устройства:

- USB флаш памет (USB 2.0 или USB 1.1)
- USB флаш плейъри (USB 2.0 или USB 1.1)
- Памет-карти (за работа с този уред се изисква допълнителен четец за памет-карти)

Съвместими формати:

- Формат на USB или памет файла FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 байта)
- MP3 битрейт: 32-320 Kbps и променлив битрейт
- WMA v9 или по-стара
- Поддиректории на максимум 8 нива
- Брой албуми/папки: максимум 99
- Брой песни/заглавия: максимум 999
- ID3 tag v2.0 или по-нова
- Име на файловете в Unicode UTF8 (максимална дължина: 128 байта)

Несъвместими формати:

- Празни албуми: празният албум е албум, който не съдържа MP3/WMA файлове.
- Файловете с несъвместими формати се пропускат. Например Word документи (.doc) или MP3 файлове с разширение .dlf се пренебрегват и не се възпроизвеждат.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове
- DRM защитени WMA файлове (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA файлове в Lossless формат

10 Отстраняване на проблеми



Внимание

- Никого не махайте капаците на уреда.

За да се запази валидността на гаранцията, никого не се опитвайте да поправяте системата сами.

Ако срещнете проблеми при използването на този уред, поверете следните точки преди да потърсите сервизно обслужване. Ако проблемът остане неразрешен, отидете на уеб сайта на PHILIPS (www.philips.com/support). Когато се свързвате с PHILIPS, уредът трябва да е близо до вас и да разполагате с номера на модела и серийния номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващият кабел на уреда е свързан правилно.
- Уверете се, че в контакта има захранване.
- За да пести енергия, уредът автоматично преминава в режим на готовност 15 минути след като е завършило възпроизвеждането, ако не бъде натиснат бутон.

Не се открива диск

- Поставете диск.
- Проверете дали дискът не е поставен обратно.
- Изчакайте докато кондензираната влага върху лещата се изчисти.
- Сменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран диск или диск с подходящ формат.

Няма картина

- Проверете видео връзката.
- Превключете телевизора на правилния входен видео канал.
- Активирано е прогресивно сканиране, но телевизорът не го поддържа.

Черно-бяла или изкривена картина

- Дискът не съответства на стандарта на системата за цветове на телевизора (PAL/NTSC).
- Понякога може да се появи леко изкривяване на картината. Това не е неизправност.
- Почистете диска.

- По време на настройката на прогресивното сканиране може да се появи изкривена картина.

Съотношението на екрана на телевизора не може да се промени, въпреки че сте задали формата на екрана на телевизора

- Съотношението на екрана е фиксирано в заредения DVD диск.
- Съотношението на екрана не може да се променя при някои телевизори.

Няма звук или лош звук

- Регулирайте силата на звука.
- Изключете слушалките.
- Проверете дали високоговорителите са свързани правилно.

Дистанционното управление не работи

- Преди да натиснете някой бутон, първо изберете правилния източник от дистанционното управление, вместо от основния уред.
- Намалете разстоянието между дистанционното управление и плейъра.
- Поставете батерията, като внимавате полюсите ѝ (знаците +/-) да са ориентирани както е показано.
- Сменете батерията.
- Насочете дистанционното управление директно към сензора отпред на плейъра.

Дискът не се възпроизвежда

- Поставете диск с надписите към вас.
- Проверете вида на диска, системата на цветовете и регионалния код. Проверете за драскотини или петна по диска.
- Натиснете SYSTEM MENU за да излезете от менюто за системни настройки.
- Деактивирайте паролата за родителски контрол или променете възрастовата класификация.
- В системата има кондензирана влага. Извадете диска и оставете системата включена за около час. Изключете захранващия щепсел и отново го включете, след което отново включете системата.
- За да пести енергия, системата се изключва автоматично 15 минути след като е завършило възпроизвеждането на диска, ако не бъде натиснат бутон.

DivX видео файл не може да бъде пуснат

- Уверете се, че DivX видео файлът е цял.
- Уверете се, че разширението му е правилно.
- Поради използването на цифрови авторски права, DRM-защитени видео файлове, записани в USB памет не могат да се пускат през аналогова видео връзка (например комбиниран, компонентен или SCART кабел). Прехвърлете видео съдържанието на поддържан диск, за да пуснете тези файлове.

Лош сигнал на радиото

- Увеличете разстоянието между уреда и вашия телевизор или видео плейър.
- Разпънете FM антената докрай.
- Свържете външна FM антена.

Не може да се зададе език за субтитрите или звука

- Дискът не е записан със звук или субтитри на няколко езика.
- Задаването на език за субтитрите или звука е забранено в диска.

Някои от файловете в USB устройството не се появяват на дисплея

- Броят на папките или файловете в USB устройството е надвишил определен лимит. Този феномен не е неизправност.
- Форматите на тези файлове не се поддържат.

USB устройството не се поддържа

- USB устройството е несъвместимо с плейъра. Пробвайте с друго.

Таймерът не работи


- Настройте часовника правилно.
- Включете таймера.

Настройката на часовника/таймера е изтрита

- Захранването е било прекъснато или захранващият кабел е бил изключен.
- Настройте отново часовника/таймера.

11 Важна информация

За авторските права



Този продукт включва технология за защита от копиране, която е защитена с патенти в САЩ и други права върху интелектуална собственост на Rovi Corporation. Реверсивното инженерство и демонтажът са забранени.

За търговските марки



Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby и символът с двойно "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.



"DVD Video" е търговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corporation.



ЗА DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео формат.

ЗА DIVX ВИДЕО ПРИ ПОИСКВАНЕ: Това DivX® сертифицирано устройството трябва да бъде регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX видео при поискване (VOD). За да получите вашия регистрационен код, намерете DivX VOD раздела в менюто за настройки на вашето устройство. Отидете на vod.divx.com за повече информация относно това как да завършите регистрацията.

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях логотипове са търговски марки на DivX, Inc. и се използват по лиценз.

DivX сертифицирано за възпроизвеждане на DivX видео, включително премиумно съдържание.



Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер
00 800 11 544 24

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

