

PHILIPS

**Звукова
панель**

Серія 7000

ТАВ7207



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб й отримуйте підтримку на сайті

www.philips.com/support

Зміст

1	Важливі правила безпеки	3
	Безпека	3
	Догляд за виробом	4
	Турбота про довкілля	4
	Відповідність	4
	Допомога та підтримка	4

2	Ваша звукова панель	6
	Комплектація	6
	Основний блок	6
	Роз'єми	7
	Бездротовий сабвуфер	7
	Пульт дистанційного керування	8
	Підготовка пульта дистанційного керування	8
	Встановлення	9
	Настінне кріплення	10

3	Під'єднання	11
	Dolby Audio	11
	Під'єднання до роз'єму HDMI ARC	11
	Під'єднання до оптичного роз'єму	12
	Під'єднання до роз'єму AUX	12
	З'єднання з джерелом живлення	13
	З'єднання в пару з сабвуфером	13

4	Використання звукової панелі	14
	Увімкнення та вимкнення	14
	Вибір ефекту еквалайзера (EQ)	14
	Регулювання гучності	15
	Скидання налаштувань	15
	Робота Bluetooth	16
	Робота USB	17
	AUX / OPTICAL / HDMI	
	Робота ARC	17

5	Характеристики виробу	18
----------	------------------------------	-----------

6	Усунення несправностей	19
	Trademarks	21

1 Важливі правила безпеки

Перш, ніж використовувати виріб, прочитайте й візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом або пожежі!

- Перш ніж робити або змінювати будь-які підключення, переконайтеся в тому, що всі пристрої відключені від розетки.
- Ніколи не піддавайте виріб та аксесуари впливу дощу або води. Ніколи не ставте ємності з рідиною, приміром вази, поблизу виробу. Якщо на виріб або в нього пролита рідина, негайно від'єднайте його від розетки. Зверніться до служби підтримки споживачів для перевірки виробу перед використанням.
- Ніколи не розміщуйте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, включаючи прямі сонячні промені.
- Ніколи не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори на виробі.
- Якщо мережева вилка або штепсельна розетка пристрою служать для відключення пристрою від мережі, до них завжди має бути доступ.
- Акумулятор (комплект акумуляторів або встановлені акумулятори) слід обережно від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо. Від'єднайте виріб від мережевої розетки перед грозою.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
- Використовуйте виріб у тропічному та (або) помірному кліматі.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Щоб переглянути позначення й норми живлення, див. типову таблицю на тильній частині або дні виробу.
- Перш ніж під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Ризик травмування або пошкодження виробу!

- У разі монтажу на стіні виріб необхідно надійно прикріпити до стіни відповідно до інструкцій з монтажу. Використовуйте лише настінний кронштейн із комплекту (за наявності). Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5 °C, перш ніж підключати його до електромережі, розпакуйте його і зачекайте, доки він нагріється до кімнатної температури.
- Частини виробу можуть бути виготовлені зі скла. Щоб уникнути травм і пошкоджень, користуйтеся виробом обережно.
- Будь ласка, користуйтеся виробом безпечно в середовищі з температурою від 0 °C до 40 °C.

Ризик перегрівання!

- Ніколи не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб штори або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

Ризик забруднення навколишнього середовища!

- Не поєднуйте батареї (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).

- **УВАГА:** Небезпека вибуху при неправильній заміні акумуляторів. Замінійте тільки на такий самий акумулятор або еквівалентний тип.
- Якщо акумулятори розряджено або ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, їх слід вийняти.
- Акумулятори містять хімічні речовини, тому їх слід утилізувати належним чином.



Даний апарат КЛАСУ II з подвійною ізоляцією, без захисного заземлення.



Напруга змінного струму



Дотримуйтесь інструкцій у посібнику користувача!



ОБЕРЕЖНО!
Обережно: Ризик ураження електричним струмом!



Знак оклику призначений попередити користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації.



Попередження

- Табличка з технічними даними наклеєна на нижню або задню частину обладнання.

Догляд за виробом

Чистіть виріб лише ганчіркою із мікроволоконна.

Турбота про довкілля

Утилізація старого продукту та акумулятора



Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Цей символ на виробі означає, що виріб підпадає під дію European Directive 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить акумулятор, на який поширюється дія European Directive 2013/56/EU, його не можна утилізувати разом із звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему роздільного збору електричних та електронних виробів та акумуляторів. Дізнайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторів. Правильна утилізація старих виробів та акумуляторів допомагає запобігти негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей.

Витягнення одноразових акумуляторів
Щоб витягнути одноразові акумулятори, див. розділ встановлення акумуляторів.

Декларація про відповідність

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод. Цим MMD Hong Kong Holding Limited заявляє, що виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням RED Directive 2014/53/EU і UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Ви можете знайти Заяву про відповідність на сайті www.philips.com/support.

Допомога та підтримка

Широкомасштабну підтримку шукайте в Інтернеті на веб-сайті www.philips.com/support:

- завантажити посібник користувача й короткий посібник
- переглядати навчальні відео (лише для окремих моделей)

- знайти відповіді на поширені питання (FAQs)
- надіслати запитання електронною поштою
- обговорити свою проблему з представником служби підтримки.

Дотримуйтеся інструкцій на сайті, щоб вибрати мову, а потім введіть номер моделі виробу.

Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Перш ніж звертатися із запитом, запишіть номер моделі й серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.

Інформація ФКЗ

ПРИМІТКА: Це обладнання було випробувано і виявлено таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B, відповідно до Частини 15 Правил ФКЗ. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановлено і воно не використовується відповідно до інструкцій виробника, воно може викликати шкідливі перешкоди для радіозв'язку.

Однак немає ніякої гарантії, що перешкоди не виникнуть в окремих випадках встановлення. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди для приймання радіо- або телесигналу, які можна визначити шляхом вимкнення й увімкнення обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити завади за допомогою одного або кількох таких заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в мережі, яка відрізняється від тієї, до якої підключено приймач.
- Зверніться до постачальника або досвідченого радіо/телемаистра.

Попередження FCC&IC:

- Це обладнання має бути встановлено й працювати на відстані принаймні 20 см між випромінювачем і вашим тілом.
- Зміни або модифікації, не схвалені стороною, яка відповідає за дотримання вимог, можуть позбавити користувача права керувати обладнанням.

IC-Канада: CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Цей пристрій містить передавач(-и)/приймач(-и), які звільнені від ліцензії та відповідають вимогам ліцензії RSS Міністерства інновацій, науки й економічного розвитку Канади. Принципи роботи виконуються за таких умов:

1. Цей прилад не має викликати шкідливих перешкод.
2. Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити збій в роботі пристрою.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Ваша звукова панель

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до спільноти Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте свою звукову панель за адресою www.philips.com/support.

Комплектація

Перегляньте предмети в упаковці:


- Звукова панель x 1 шт.
- Бездротовий сабвуфер x 1 шт.
- Пульт дистанційного керування x 1 шт.
- Шнур живлення (сабвуфер) x 1 шт.
- Шнур живлення (звукова панель) x 2 шт.
- Комплект для настінного кріплення x 1 шт.
- Коротка інструкція з початку роботи x 1 шт.
- Гарантійний талон x 1 шт.
- Лист безпеки x 1 шт.
- Настінне кріплення x 1 шт.

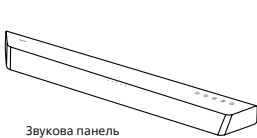

Звукова панель



Бездротовий сабвуфер



Пульт дистанційного керування
(AAA акумулятори - 2 шт.)



Комплект для настінного кріплення
(Кронштейни - 2 шт./настінне кріплення
дюбелі для настінного кріплення - 2
шт./настінні анкери - 2 шт.)



Шнури живлення*
Панель (UK&EU): x 2 шт.
Звукова панель (UK&EU) x
2 шт.



Короткий посібник



Гарантійний талон



Лист безпеки




Настінне кріплення

- Кількість шнурів живлення і тип штекера залежать від регіону.
- Зображення, ілюстрації та малюнки в цьому посібнику користувача наведено тільки для довідки, фактичний зовнішній вигляд виробу може відрізнятись.

Основний блок

У цьому розділі наведено огляд основного блоку.

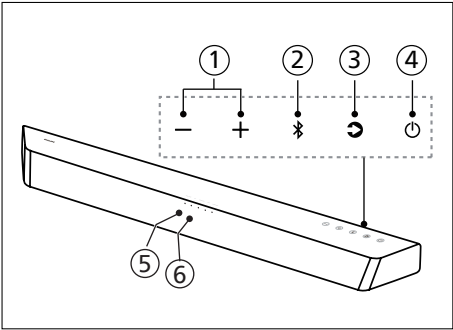


- ① + / - (Гучність) кнопка
Збільшить/зменшить гучність.
- ② кнопка
 - Натисніть, щоб увімкнути режим Bluetooth.
 - Натисніть і утримуйте, щоб вимкнути всі пристрої та активувати режим парування Bluetooth.
- ③ (Джерело)
Оберіть джерело вхідного сигналу для звукової панелі. За замовчуванням джерелом є HDMI ARC.
- ④ (Режим очікування) кнопка
Увімкніть звукову панель або переведіть її в режим очікування
- ⑤ Світлодіодний індикатор звукової панелі
Змініть джерело відтворення, і відповідно до цього загориться передній індикатор. Світловий індикатор на передній панелі основного блоку покаже, який режим наразі використовується.

Стан	Стан індикатора
AUX	[AUX/USB] Постійно білий
USB	[AUX/USB] Блімаючий білий
Standby (Режим очікування)	[Standby] Постійно червоний
BT(Bluetooth)	
• Підключений	[BT] Постійно білий
• Підключення	[BT] Блімаючий білий
Optical (Оптичний)	[OPT] Постійно білий
HDMI ARC	[HDMI ARC] Постійно білий

- ⑥ Датчик пульта дистанційного керування

Роз'єми


У цьому розділі подано огляд роз'ємів на звуковій панелі.

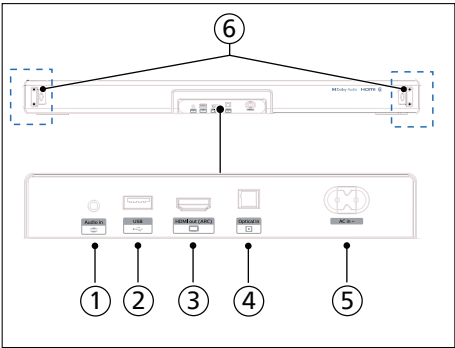

- ① **Audio in (Аудіо вхід)**
Аудіовхід, наприклад, від MP3-програвача (роз'єм 3,5 мм).
- ② **USB**
 - Підключення до USB-накопичувача для відтворення аудіо медіа.
 - Оновлення програмного забезпечення цього продукту.
- ③ **HDMI out (ARC)**
Підтримує функцію під'єднання до входу HDMI (ARC) на телевізорі.
- ④ **Optical in (Оптичний вхід)**
Підключіть до оптичного аудіовиходу на телевізорі або цифровому пристрої.
- ⑤ **AC in**
Гніздо для підключення до джерела живлення.
- ⑥ **Гніздо для настінного кронштейна**

Бездротовий сабвуфер

У цьому розділі наведено огляд бездротового сабвуфера.

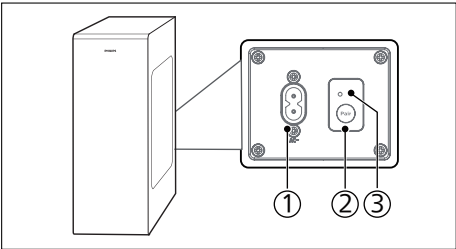

- ① **AC in**
Гніздо для підключення до джерела живлення.
- ② **Pair button (Кнопка з'єднання)**
Натисніть і утримуйте, щоб увійти в режим парування для сабвуфера.
- ③ **Індикатор сабвуфера**
Визначте стан відповідно до індикатора бездротового сабвуфера.


Стан світлодіода	Стан
Швидко блимає	Режим парування з сабвуфером
Постійно увімкнено	З'єднано / сполучення в пару вдале
Повільно блимає	З'єднання / Помилка з'єднання

Пульт дистанційного керування

У цьому розділі наведено огляд пульта дистанційного керування.

- ① **⏻ (Режим очікування)** кнопка
 - Увімкніть звукову панель або переведіть її в режим очікування
- ② **EQ (Режим)**
Оберіть із чотирьох режимів еквалайзера:
Movie/Music/Voice/Stadium.
- ③ **HDMI ARC**
Переключіть джерело на підключення HDMI ARC.
- ④ **Pair / BT**
Швидко натисніть, щоб переключитися на джерело Bluetooth. Звукова панель знову під'єднається до останнього під'єданого пристрою, якщо він доступний. Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб від'єднатися від усіх Bluetooth пристроїв і перейти в режим парування.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Попередній / Наступний)**
Перехід до попередньої або наступної доріжки в режимі USB/BT.
⏸ (Відтворення / Пауза)
Початок, пауза або відновлення відтворення в режимі USB/BT.
VOL+ / VOL- (Гучність системи)
Збільшення / зменшення гучності системи.
- ⑥ **Optical (Оптичний)**
Переключення джерела звуку на оптичне з'єднання.
- ⑦ **AUX/USB :**
Переключення джерела звуку на оптичне з'єднання AUX / USB.
- ⑧ **- TREBLE (ВИСОКІ ЧАСТОТИ)**
Зменшення гучності високих частот звукової панелі.
- ⑨ **+ TREBLE (ВИСОКІ ЧАСТОТИ)**
Збільшення гучності високих частот звукової панелі.

- ⑩ **- BASS (НИЗЬКІ ЧАСТОТИ)**
Зменшіть гучність сабвуфера.
- ⑪ **+ BASS (НИЗЬКІ ЧАСТОТИ)**
Збільшіть гучність сабвуфера.

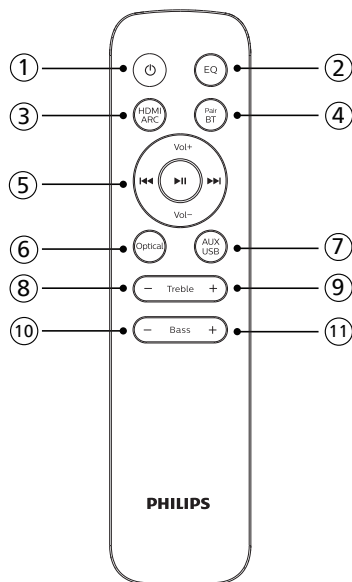


Підготовка пульта дистанційного керування

- Пульт дистанційного керування в комплекті дозволяє керувати пристроєм на відстані.
- Навіть якщо пульт дистанційного керування працює в робочому діапазоні 19,7 футів (6 метрів), його робота може бути неможливою за наявності будь-яких перешкод між пристроєм і пультом дистанційного керування.
- Якщо пульт дистанційного керування працює поряд з іншими виробами, які генерують інфрачервоне випромінювання, або якщо інші пристрої дистанційного керування, що генерують інфрачервоне випромінювання, використовуються поряд з пристроєм, він може працювати неправильно. І навпаки, інші продукти можуть працювати неправильно.

Замініть акумулятор пульта дистанційного керування

Посуньте для зняття кришки акумуляторного відсіку, вставте 2 батарейки типу AAA (1,5 V), дотримуючись правильної полярності, потім посуньте кришку акумуляторного відсіку на місце.

- Переконайтеся, що кінці (+) і (-) акумуляторів збігаються з кінцями (+) і (-), що зазначені в батарейному відсіку.

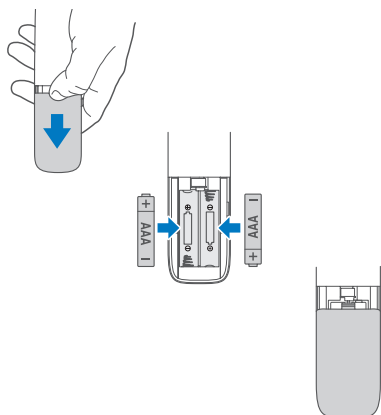


- Не кладіть пульт дистанційного керування на вологий предмет.
- Не розміщуйте пульт дистанційного керування під прямими сонячними променями або поблизу джерел надмірного тепла.
- Вийміть акумулятор з пульта дистанційного керування, якщо він не буде використовуватись протягом тривалого періоду часу, оскільки може виникнути корозія або витік батареї, що призведе до фізичних травм та/або пошкодження майна та/або пожежі.
- Не використовуйте інші батареї, крім зазначених.
- Не змішуйте нові батареї зі старими.
- Ніколи не заряджайте акумулятор, якщо його тип не передбачає перезаряджання.

Встановлення

Розмістіть сабвуфер на відстані щонайменше 1 м (3 футів) від головного блока і 10 сантиметрів від стіни.

Для забезпечення найкращих результатів встановлюйте сабвуфер так, як зображено нижче.

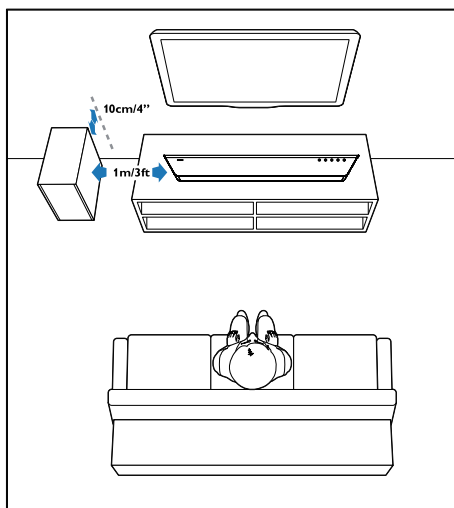

Заходи безпеки щодо акумуляторів


- Обов'язково вставте батареї з правильною позитивною « $\oplus$ » та негативною « $\ominus$ » полярністю.
- Використовуйте батареї одного типу. Ніколи не використовуйте різні типи акумуляторів разом.
- Можна використовувати як акумуляторні, так і батареї, які не можна перезаряджати. Зверніться до запобіжних заходів на їх етикетках.
- Знімаючи кришку акумулятора та акумулятор, стежте за нігтями.
- Ніколи не кидайте пульт дистанційного керування.
- Не допускайте впливу на пульт дистанційного керування.
- Не проливайте воду чи будь-які рідини на пульт дистанційного керування.

Настінне кріплення

Примітка

- Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.
- Встановлюйте кронштейн на стіну, яка здатна витримати вагу виробу і настінного кріплення.
- Перед тим як кріпити цей виріб до стіни, вам не потрібно знімати гумові ніжки знизу звукової панелі, інакше ви не зможете закріпити їх назад.
- Залежно від типу настінного кріплення звукової панелі завжди використовуйте гвинти відповідної довжини й діаметра.
- Перевірте, чи до USB-роз'єму на задній частині звукової панелі не під'єднано USB-пристрій. Якщо виявиться, що під'єднаний USB-пристрій впливає на настінне кріплення, необхідно використовувати інший USB-пристрій відповідного розміру.

Довжина/діаметр гвинтів

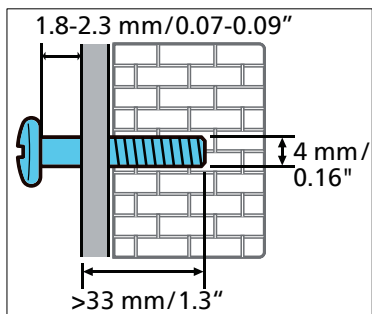


Рекомендована висота настінного кріплення

Рекомендується спочатку встановити телевізор, перш ніж закріплювати звукову панель на стіну. Якщо телевізор попередньо встановлено, прикріпіть на стіну звукову панель на відстані 50 мм/2 дюйми від нижньої частини телевізора.



ОБЕРЕЖНО!

- Щоб запобігти травмам, цей пристрій має бути надійно прикріпленим до підлоги/стіни у відповідності до інструкцій із встановлення.
- Рекомендована висота настінного кріплення: $\leq 1,5$ метра.

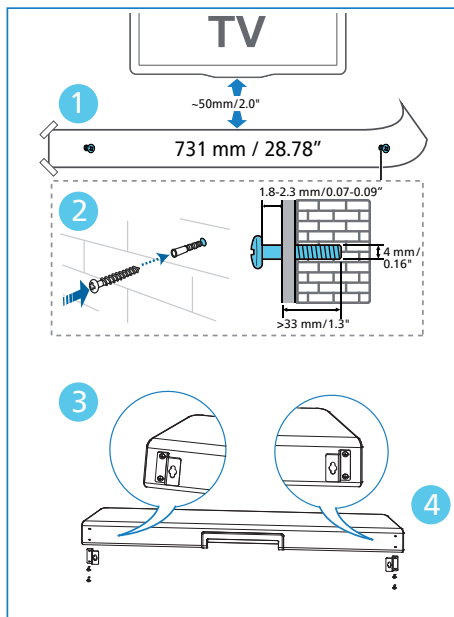

- Просвердліть на стіні 2 паралельні отвори (діаметром 3–8 мм кожне залежно від типу стіни).
 ↳ Відстань між отворами: **731 мм / 28.78\"**
 ↳ Використовуйте шаблон настінного кріплення, який допоможе розташувати отвори для свердління на стіні.
- Закріпіть дюбелі й гвинти в отворах.
 ↳ Витягніть гвинти **1.8 - 2.3 мм** з основного блоку.
- Прикріпіть настінні кронштейни (x2) до задньої частини звукової панелі.
- Повісьте звукову панель на кріпильні гвинти.

3 Під'єднання

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання й налаштування звукової панелі до телевізора та інших пристроїв. Щоб дізнатися про основні під'єднання звукової панелі й аксесуарів, див. короткий посібник.



Примітка

- Щоб переглянути позначення й норми живлення, див. типову таблицю на тильній частині або дні виробу.
- Перш ніж робити або змінювати будь-які підключення, переконайтеся в тому, що всі пристрої відключені від розетки.

Dolby Atmos - Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus надає вам новий досвід об'ємного прослуховування. Для отримання додаткової інформації відвідайте dolby.com

Використання Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus доступний у режимі HDMI-ARC. Щоб дізнатися більше про це підключення, перегляньте розділ «З'єднання HDMI ARC».

- Щоб використовувати Dolby Audio-Dolby Digital Plus у режимі HDMI-ARC, ваш телевізор повинен підтримувати Dolby Audio-Dolby Digital Plus.
- Переконайтеся, що в цифровому аудіовиході підключеного зовнішнього пристрою (наприклад, Blu-ray DVD-плеєра, телевізора тощо) для бітного потоку вибрано значення «No Encoding» (Без кодування).



Примітка


- Функція Dolby Audio-Dolby Digital Plus доступна, лише якщо звукова панель підключена до джерела HDMI-ARC за допомогою кабелю HDMI вище 1.4.
- Звукова панель надалі працюватиме при підключенні іншими способами (наприклад, через цифровий оптичний кабель), але вона може підтримувати не всі функції Dolby. З огляду на це, ми рекомендуємо підключатися через HDMI, щоб забезпечити повну підтримку Dolby.

Під'єднання до HDMI ARC

Ваша звукова панель підтримує HDMI з каналом повернення аудіо (ARC). Якщо телевізор підтримує з'єднання HDMI ARC, можна прослуховувати аудіо з телевізора через цей виріб за допомогою кабелю HDMI.

- На телевізорі увімкніть операції HDMI-CEC. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора

Роз'єм **HDMI ARC** на телевізорі може мати різні позначення. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.

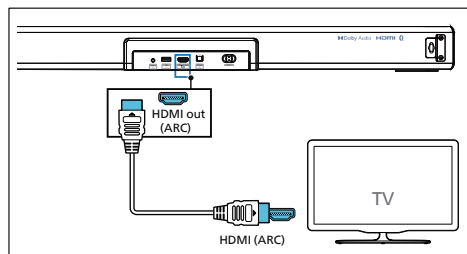


- 2 За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI підключіть роз'єм **HDMI ARC** на звуковій панелі до роз'єму **HDMI ARC** на телевізорі.

Примітка

- Ваш телевізор повинен підтримувати функцію HDMI-CEC і ARC. Функції HDMI-CEC і ARC повинні бути в режимі On.
- Спосіб налаштування HDMI-CEC і ARC може відрізнятися залежно від телевізора. Щоб дізнатися більше про функцію ARC, перегляньте посібник користувача свого телевізора.
- Переконайтеся, що кабелі HDMI підтримують функцію ARC.

Під'єднання до оптичного роз'єму


- За допомогою оптичного кабелю підключіть роз'єм **Optical (Оптичний)** на звуковій панелі до роз'єму **Optical out (Оптичний вихід)** на телевізорі або іншому пристрої.

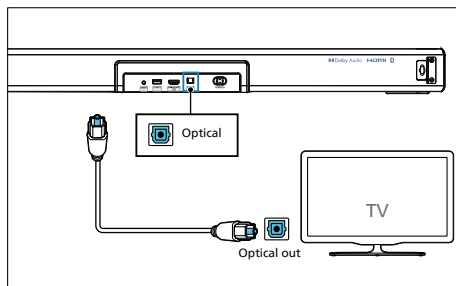


- Цифровий оптичний роз'єм може мати позначення **Spdif** або **Spdif out**.

Під'єднання до роз'єму AUX

- За допомогою аудіокабелю 3,5 мм – 3,5 мм з'єднайте роз'єм навушників телевізора з роз'ємом **AUX in** на пристрої.

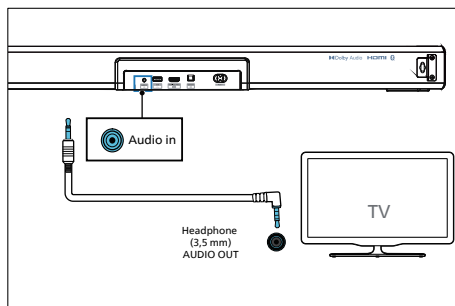


- За допомогою аудіокабелю RCA – 3,5 мм з'єднайте роз'єм аудіовиходу телевізора з роз'ємом **AUX** на звуковій панелі.

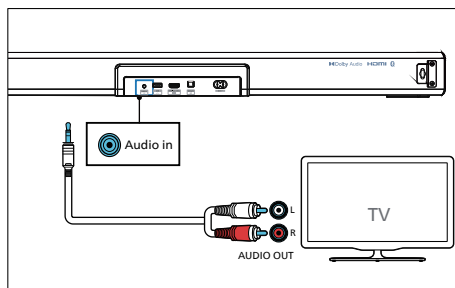

З'єднання з джерелом живлення

- Перш ніж під'єднувати кабель мережі змінного струму, переконайтеся, що ви виконали всі інші з'єднання.
 - Ризик пошкодження виробу!
Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, яку надруковано на задній або нижній стороні пристрою.
- Підключіть мережевий кабель до гнізда AC~ звукової панелі, а потім до розетки.
 - Під'єднайте мережевий кабель до розетки змінного струму пристрою AC~, а потім до мережевої розетки.

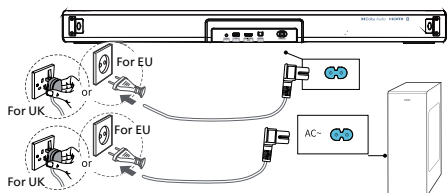


* Кількість шнурів живлення і тип штекера залежать від регіону.

З'єднання в пару із сабвуфером

Автоматичне з'єднання в пару

Під'єднайте звукову панель і сабвуфер до мережевих розеток, а потім натисніть на пристрої або пульті дистанційного керування, щоб перемкнути пристрій у режим **ON**. Сабвуфер і звукова панель з'єднаються в пару автоматично.

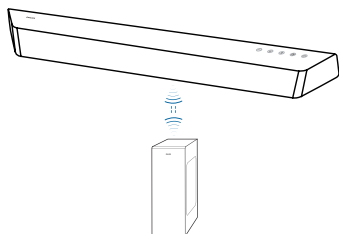

↳ Визначте стан відповідно до індикатора бездротового сабвуфера.

Стан світлодіода	Стан
Швидко блимання	Режим парування з сабвуфером
Постійно увімкнений	З'єднано / сполучення в пару вдале
Повільне блимання	З'єднання / Помилка з'єднання



Поради

- Не натискайте кнопку **Pair** на задній панелі сабвуфера, за винятком з'єднання в пару вручну.

З'єднання в пару вручну

Якщо від бездротового сабвуфера немає звуку, з'єднайте сабвуфер у пару вручну.

- Від'єднайте обидва кабелі живлення сабвуфера та звукової панелі, а потім підключіть їх знову через 3 хвилини.
- Натисніть та утримуйте кнопку **Pair** на задній панелі сабвуфера протягом 5 секунд. Індикатор з'єднання в пару на сабвуфері буде швидко блимати.
- Натисніть **⏻** на звуковій панелі або пульті дистанційного керування, щоб увімкнути звукову панель для автоматичного переходу в режим створення пари.
- У разі вдалого з'єднання на сабвуфері постійно світитиметься індикатор.
- Якщо індикатор пари продовжує блимати, повторіть кроки 1–3.



Поради

- Сабвуфер має перебувати в межах 6 м від звукової панелі на відкритому вогні (чим ближче, тим краще).
- Усуньте всі предмети між сабвуфером і звуковою панеллю.
- Якщо бездротове з'єднання надалі не працює, перевірте, чи ніщо не спричиняє завади або сильної перешкоди (наприклад, перешкоди від електронного пристрою) навколо місця розташування. Усуньте ці конфлікти або сильні перешкоди та повторіть вищенаведені процедури.

4 Користуйтесь своїми навушниками

Цей розділ допомагає використовувати звукову панель для відтворення аудіо з підключених пристроїв.

Перед початком

- Виконайте необхідні підключення, описані в інструкції з швидкого початку роботи та посібнику користувача.
- Переключіть звукову панель на правильне джерело для інших пристроїв.

Увімкнення й вимкнення

- Коли ви вперше підключаєте звукову панель до основної розетки, пристрій перейде в режим очікування. Засвітиться індикатор [Режим очікування].
- Натисніть  кнопку на пульті дистанційного керування або на основному блоці, щоб увімкнути або вимкнути основний блок.
- Від'єднайте вилку від розетки, якщо ви хочете повністю вимкнути звукову панель.

Автоматичний режим очікування

Пристрій автоматично переходить у режим очікування приблизно через 15 хвилин, якщо телевизор або зовнішній блок від'єднати чи вимкнути.

- Щоб вимкнути пристрій повністю, вийміть вилку з розетки.
- Будь ласка, вимкніть пристрій повністю, щоб заощадити енергію, коли він не використовується.

Оберіть джерело

- Натисніть  кнопку на пристрої кілька разів або натисніть кнопки **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC**, **Pair/BT**, **USB** на пульті дистанційного керування, щоб обрати потрібний режим.

Світловий індикатор на передній панелі звукової панелі покаже, який режим наразі використовується.


Стан	Стан індикатора
AUX	[AUX/USB] Постійно білий
USB	[AUX/USB] Блімаючий білий
Standby (Режим очікування)	[Standby] Постійно червоний
Pair/BT • Підключено • Підключення	[BT] Постійно білий [BT] Блімаючий білий
Optical (Оптичний)	[OPT] Постійно білий
HDMI ARC	[HDMI ARC] Постійно білий

Вибір ефекту еквалайзера (EQ)

Виберіть попередньо визначені режими звуку відповідно до вашого відео чи музики:

- Натисніть кнопку **EQ** на пульті дистанційного керування, щоб обрати бажані попередньо встановлені ефекти еквалайзера. Режим за замовчуванням — **Кіно**
 - Movie (Кіно)** (Блимають 5 світлодіодів): Створіть відчуття об'ємного прослуховування. Ідеально підходить для перегляду фільмів.
 - Music (Музика)** (Блимають 4 світлодіоди): Створюйте двохканальний або багатоканальний стереозвук. Ідеально підходить для прослуховування музики.
 - Voice (Голос)** (Блимають 3 світлодіоди): Створіть звуковий ефект, що робить людський голос більш чітким і чутним для прослуховування.

- **Stadium (Стадіон)** (Блимають 2 світлодіоди): Атмосфера перегляду спортивної гри на стадіоні.

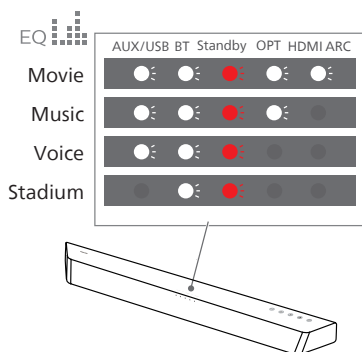


Регулювання гучності

Під час регулювання гучності звукової панелі та сабвуфера індикатор стану буде збільшувати / зменшувати кількість світла. За відповідним світловим дисплеєм/блиманням визначте поточний рівень гучності звукової панелі та сабвуфера.


Регулювання гучності

- 1 Натисніть +/- на звуковій панелі або натисніть **Vol+ / Vol-** на пульті дистанційного керування, щоб збільшити/зменшити рівень гучності.

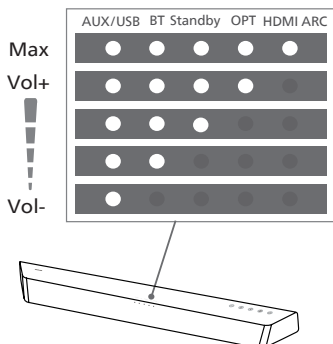


Налаштуйте гучність високих і низьких частот

- 2 Натисніть - **Bass +**
Натисніть - **Bass +** на пульті дистанційного керування, щоб збільшити/зменшити гучність сабвуфера.

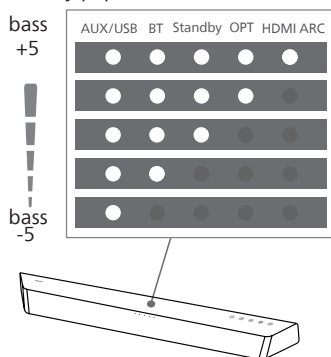

- 3 Натисніть - **Treble +**
Натисніть - **Treble +** на пульті дистанційного керування, щоб збільшити/зменшити гучність високих частот.

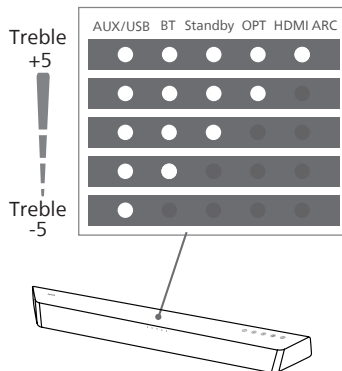

Стандартно для низьких/високих частот встановлено значення 0.

Повернення до заводських налаштувань

Скиньте пристрій до налаштувань за замовчуванням.

- 1 Увімкніть звукову панель.
- 2 Натисніть і утримуйте місцеві клавіші + і - протягом 8 сек. Після того, як всі світлодіоди загоряться протягом 5 секунд, світлодіод [Режим очікування] постійно світитиметься червоним.

Робота Bluetooth

Підключіть звукову панель через Bluetooth до свого Bluetooth пристрою (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефону Android або ноутбука), а потім ви зможете слухати аудіофайли, збережені на пристрої, через динаміки звукової панелі.

Потрібно

- Пристрій Bluetooth, який підтримує профіль Bluetooth A2DP, AVRCP і підтримує Bluetooth версії 5.0 + EDR.
 - Максимальний робочий діапазон між звуковою панеллю та Bluetooth пристроєм становить близько 10 метрів (30 футів).
- 1 Натисніть  кнопку на пристрої або кнопку **Pair/BT** на пульті дистанційного керування для переведу звукової панелі в режим Bluetooth.
→ Індикатор [BT] буде блимати.
 - 2 На Bluetooth пристрої увімкніть Bluetooth, знайдіть і виберіть **Philips TAB7207**, щоб розпочати з'єднання (дивіться посібник користувача пристрою Bluetooth, як увімкнути Bluetooth).
→ Під час з'єднання індикатор [BT] буде блимати.
 - 3 Зачекайте, поки не почуєте голосову підказку на звуковій панелі.
→ У разі успішного підключення індикатор [BT] буде постійно світитися.
 - 4 Виберіть на пристрої Bluetooth аудіофайли або музику і розпочніть їх відтворення.

- Під час відтворення, якщо надходить дзвінок, відтворення музики призупиняється. Відтворення відновиться, коли дзвінок закінчиться.
- Якщо ваш Bluetooth пристрій підтримує профіль AVRCP, на пульті дистанційного керування можна натиснути  / , щоб перейти до доріжки, або натиснути , щоб призупинити/відновити відтворення.

5 Щоб від'єднати та створити пару з новим пристроєм Bluetooth:

- Натисніть і утримуйте  кнопку **Pair/BT** на пульті дистанційного керування роз'єдняйте Bluetooth з'єднання та увійдіть в режим створення пари.




Примітка

- Максимальний робочий діапазон між звуковою панеллю та Bluetooth пристроєм становить близько 10 метрів (30 футів).
- Сумісність з усіма Bluetooth пристроями не гарантована.
- Передачу музики можуть перервати перешкоди між пристроєм і звуковою панеллю, наприклад стіна, металевий корпус, що закриває пристрій, або інші пристрої поблизу, працюючі на тій самій частоті.

Робота USB

Прослуховуйте аудіо з USB-накопичувача, як-от MP3-програвача і флеш-пам'яті USB тощо.

- 1 Вставте USB пристрій.

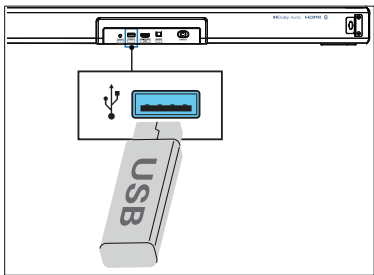

- 2 Натисніть кнопку на пристрої кілька разів або натисніть кнопку **USB** на пульті дистанційного керування, щоб обрати режим **USB**.
↳ [AUX/USB] Світлодіодний індикатор блимає білим.

- 3 Під час відтворення:

Кнопка	Дія
	Початок, пауза або відновлення відтворення
	Перехід до попередньої доріжки
	Перехід до наступної доріжки

Поради

- Цей виріб може бути несумісним із деякими типами USB-накопичувачів.
- Якщо ви використовуєте подовжувальний USB кабель, USB концентратор або багатофункціональний USB карт-рідер, пристрій зберігання даних USB може бути не розпізнано.
- Не виймайте USB-накопичувач під час читання файлів.
- Цей пристрій може підтримувати USB-пристрої з обсягом пам'яті до 128 Гб.
- Цей пристрій може відтворювати файли MP3, WAV, FLAC.
- Підтримка USB-роз'ємів: 5Вт === 500mA.

Робота AUX / Optical / HDMI ARC

Переконайтеся в тому, що пристрій підключений до телевізора або аудіопристрою.

- 1 Натисніть кнопку на пристрої кілька разів або натисніть кнопки **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC** на пульті дистанційного керування, щоб обрати потрібний режим.
↳ Світловий індикатор на передній панелі звукової панелі покаже, який режим наразі використовується.

Стан	Стан індикатора
AUX	[AUX/USB] Постійно білий
Оптичний	[Оптичний] Постійно білий
HDMI ARC	[HDMI ARC] Постійно білий

- 2 Керуйте своїм аудіопристроєм безпосередньо для функцій відтворення.
- 3 Натисніть кнопки +/- (гучність) для налаштування гучності до потрібного рівня.

Порада

- Якщо в режимі **Optical/HDMI ARC** немає звуку з пристрою, а індикатор стану блимає, вам може знадобитися активувати вихід сигналу **PCM** або **Dolby Digital** на пристрої-джерелі (наприклад, телевізор, DVD або Blu-ray-програвач).

5 Технічні характеристики приладу

Примітка

- Технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

Bluetooth

Профілі Bluetooth	A2DP, AVRCP
Версія Bluetooth	V 5.0
Діапазон частот Bluetooth	2402 - 2480 МГц
Потужність передавача	≤ 10 дБм
2.4G Бездротовий Діапазон частот/Потужність передавача	2402 ~ 2480 МГц/≤ 0 дБм

Розділ підсилювача

Вихідна потужність	RMS 260 W @THD≤10%; Макс. 520 Вт
--------------------	-------------------------------------

Звукова панель

Живлення	100 - 240 В~ 50/60 Гц
Споживання енергії	30 Вт
Споживання в режимі очікування	< 0.5 Вт
USB	5В == 500 мА
Частотна характеристика	150 Гц - 20 кГц
Опір	8 Ω
Розмір (Ш х В х Д)	800 x 65 x 106 мм
Вага	2.1 кг
Робоча температура	0 °C - 45 °C

Савуфер

Живлення	100 - 240 В~ 50 - 60 Гц
Споживання енергії	45 Вт
Енергоспоживання в режимі очікування	< 0.5 Вт
Частотна характеристика	35Гц - 150Гц
Опір	3 Ω
Розміри (Ш х В х Д)	150 x 400 x 300 мм
Вага	4.7 кг
Робоча температура	0 °C - 40 °C

Пульт дистанційного керування

Дистанція/Кут	6 м/30°
Тип елемента живлення	AAA (1.5 V X 2)

Підтримувані аудіоформати

HDMI ARC
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch
Оптичний
Dolby Digital, PCM 2ch
BLUETOOTH
SBC
USB
MP3, WAV, FLAC

6 Усунення несправностей



Попередження

- Ризик ураження електричним струмом. Заборонено знімати корпус цього приладу.

Щоб не втратити гарантію, за жодних обставин не намагайтеся відремонтувати прилад самостійно.

Якщо у вас виникли проблеми з використанням цього приладу, перевірте наступні пункти, перш ніж звертатися за обслуговуванням. Якщо усунути проблему не вдалося, зверніться по допомогу на вебсайт www.philips.com/support.

Основний блок

Кнопки на основному блоці не працюють.

- Від'єднайте пристрій від джерела живлення на кілька хвилин, а потім підключіть його знову.

Потужність відсутня

- Переконайтеся, що шнур змінного струму підключено належним чином.
- Перевірте наявність напруги в розетці електромережі.
- Натисніть  кнопку на пульті дистанційного керування або на звуковій панелі, щоб увімкнути звукову панель.

Звук

Немає звуку з динаміка звукової панелі.

- Підключіть аудіокабель від звукової панелі до телевізора чи інших пристроїв. Однак вам не потрібне окреме аудіопідключення, якщо:
 - звукова панель і телевізор підключені через з'єднання HDMI ARC, або
 - пристрій під'єднано до роз'єму HDMI in на звуковій панелі.
- На пульті дистанційного керування оберіть правильний аудіовхід.
- Переконайтеся, що звукова панель не вимкнена.

- Скиньте цей продукт до заводських налаштувань (див. «Скидання до заводських налаштувань»)

Спотворений звук або ехо.

- Якщо ви відтворюєте аудіо з телевізора через цей пристрій, переконайтеся, що телевізор вимкнено.

Немає звуку з бездротового сабвуфера.

- Підключіть сабвуфер до основного блоку вручну.
- Збільшіть гучність. Натисніть **Vol+** або + на пульті дистанційного керування або на звуковій панелі.
- При використанні будь-якого цифрового входу, якщо немає звуку:
 - Спробуйте встановити вихід телевізора на PCM або
 - Підключайтесь безпосередньо до свого Blu-ray/ інших джерел. Деякі телевізори не підтримують цифровий звук.
- Ваш телевізор може бути налаштований на змінний вихід звуку. Переконайтеся, що для аудіовиходу встановлено значення **FIXED** або **STANDARD**, а не **VARIABLE**. Для отримання більш детальної інформації зверніться до посібника користувача вашого телевізора.
- Якщо використовується Bluetooth, переконайтеся, що гучність на вихідному пристрої підвищена, а звук пристрою не вимкнено.
- Якщо відтворення зупиняється і в режимі Wi-Fi немає звуку, перевірте, чи працює ваша домашня мережа.

Bluetooth

Пристрій не може підключитися до звукової панелі.

- Пристрій не підтримує сумісні профілі, які необхідні для звукової панелі.
- Ви не увімкнули функцію Bluetooth на пристрої. Про те, як увімкнути цю функцію, дивіться посібник користувача пристрою.

- Пристрій підключено неправильно. Підключіть пристрій правильно.
- Звукова панель вже підключена до іншого Bluetooth пристрою. Відключіть підключений пристрій та спробуйте знову.

Погана якість відтворення звуку з підключеного пристрою Bluetooth.

- Неякісний прийом сигналу від пристрою Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до звукової панелі або усуньте будь-які перешкоди між пристроєм і звуковою панеллю.

На пристрої Bluetooth не вдалося знайти ім'я цього приладу в мережі Bluetooth.

- Переконайтесь, що у пристрої Bluetooth увімкнена функція Bluetooth.
- Повторно створіть пару між приладом і пристроєм Bluetooth.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим, як натиснути будь-яку кнопку контролю відтворення, спочатку виберіть правильне джерело.
- Зменшіть відстань між пультом дистанційного керування та пристроєм.
- Вставте акумулятор, дотримуючись полярності (+/-), як показано.
- Заміна акумулятора.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування прямо на датчик на передній панелі пристрою.

Звукова панель згасає.

- Якщо рівень зовнішнього вхідного сигналу пристрою занадто низький, він автоматично вимкнеться через 15 хвилин. Збільшіть гучність зовнішнього пристрою.

Сабвуфер не працює або індикатор сабвуфера не світиться.

- Будь ласка, від'єднайте шнур живлення від мережі і підключіть його знову через 3 хвилини, щоб перезавантажити сабвуфер.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Технічні характеристики можуть змінюватись без попередження. Останні оновлення та документи див. на вебсайті www.Philips.com/support.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими торговими марками Koninklijke Philips N.V. і використовуються за ліцензією.

Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD HongKongHoldingLimited або однієї з її філій, і MMD HongKongHoldingLimited є гарантом щодо цього виробу