


Registreerige oma toode ja saage tuge:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**CD490**  
**CD495**



Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

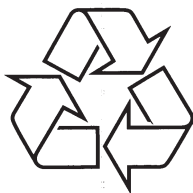

Eestikeelne kasutusjuhend

|                                                   |           |                                                            |           |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Olulised ohutusalased juhised .....</b>     | <b>4</b>  | <b>7. Telefoniraamat .....</b>                             | <b>19</b> |
| <b>2. Teie CD490/CD495 .....</b>                  | <b>6</b>  | Telefoniraamatu vaatamine .....                            | 19        |
| Mis on karbis? .....                              | 6         | Kirje otsimine .....                                       | 19        |
| Ülevaade telefonist .....                         | 7         | Telefoniraamatust helistamine .....                        | 19        |
| Ülevaade alusjaamast .....                        | 7         | Kõne ajal telefoniraamatu vaatamine .....                  | 19        |
| Peamenüü ikoonid .....                            | 8         | Kirje lisamine telefoniraamatusse .....                    | 20        |
| Ekraani ikoonid .....                             | 9         | Telefoniraamatu kirje muutmine .....                       | 20        |
| <b>3. Alustamine .....</b>                        | <b>10</b> | Telefoniraamatu kirje kustutamine .....                    | 20        |
| Alusjaama ja laadija ühendamine .....             | 10        | Kõikide kirjete kustutamine .....                          | 20        |
| Telefonitoru installeerimine .....                | 11        | Meloodia määramine .....                                   | 21        |
| Oma telefoni seadistamine (riigipõhiseks) .....   | 11        | Kontakti lisamine olulisse nimekirja .....                 | 21        |
| Telefonitoru laadimine .....                      | 12        | <b>8. Kõneregister .....</b>                               | <b>22</b> |
| Akude laetuse taseme kontrollimine .....          | 12        | Kõneregistri tüüp .....                                    | 22        |
| Mis on ooteolek? .....                            | 12        | Kõneregistri vaatamine .....                               | 22        |
| Signaali tugevuse kontrollimine .....             | 12        | Kirje salvestamine telefoniraamatusse .....                | 22        |
| <b>4. Telefonikõned .....</b>                     | <b>13</b> | Tagasi helistamine .....                                   | 23        |
| Helistamine .....                                 | 13        | Kõneregistrist kirje kustutamine .....                     | 23        |
| Kõnele vastamine .....                            | 14        | Kõikide kirjete kustutamine kõneregistrist .....           | 23        |
| Kõne lõpetamine .....                             | 14        | <b>9. Taasvalimise nimekiri .....</b>                      | <b>24</b> |
| Kuulari helitugevuse kohandamine .....            | 14        | Taasvalimise kirjete vaatamine .....                       | 24        |
| Mikrofoni summutamine .....                       | 14        | Kõne taasvalimine .....                                    | 24        |
| Kõlari sisse/välja lülitamine .....               | 14        | Taasvalimise kirjete salvestamine telefoniraamatusse ..... | 24        |
| Teise kõne tegemine .....                         | 14        | Taasvalimise kirjete kustutamine .....                     | 24        |
| Teisele kõnele vastamine .....                    | 15        | Kõikide taasvalimise kirjete kustutamine .....             | 24        |
| Kõnede vahel vahetamine .....                     | 15        | <b>10. Telefoni seadistused .....</b>                      | <b>25</b> |
| Konverentskõne tegemine .....                     | 15        | Heliseadistused .....                                      | 25        |
| <b>5. Intercom ja konverentskõned .....</b>       | <b>16</b> | Kuupäeva ja kellaaja seadistamine .....                    | 26        |
| Teisele telefonitorule helistamine .....          | 16        | ECO režiim .....                                           | 26        |
| Kõne suunamine .....                              | 16        | Telefonitorule nime andmine .....                          | 26        |
| Konverentskõne tegemine .....                     | 17        | Ekraani keele seadistamine .....                           | 27        |
| <b>6. Tekst ja numbrid .....</b>                  | <b>18</b> | Ekraani seadistused .....                                  | 27        |
| Teksti ja numbrite sisestamine .....              | 18        | <b>11. Äratuskell .....</b>                                | <b>28</b> |
| Suurte ja väikeste tähtede vahel vahetamine ..... | 18        | Äratuse määramine .....                                    | 28        |
|                                                   |           | Äratuse välja lülitamine .....                             | 28        |

**CE 0168**



**Olge vastutustundlik  
Austage autoriõigusi**

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.  
©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kõik õigused kaitstud.

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>12. Teenused</b>                                               | <b>29</b> |
| Automaatne konverentskõne                                         | 29        |
| Kõnepiirang                                                       | 29        |
| Kõneregistri tüüp                                                 | 29        |
| Automaatne prefiks                                                | 30        |
| Võrgutüüp                                                         | 30        |
| Tagasihelistamise kestvuse valimine                               | 30        |
| Helistamise režiim                                                | 30        |
| Esimene helin                                                     | 31        |
| Automaatne kellaag                                                | 31        |
| Telefonitoru registreerimine                                      | 31        |
| Telefonitoru registreeringu eemaldamine                           | 32        |
| Kõneteenused                                                      | 32        |
| Tehaseseadistuste taastamine                                      | 33        |
| <b>13. Beebimonitor</b>                                           | <b>34</b> |
| Beebimonitori aktiveerimine/<br>deaktiveerimine                   | 34        |
| Häire saatmine                                                    | 34        |
| Beebi nutmise taseme määramine                                    | 35        |
| <b>14. Automaatvastaja</b>                                        | <b>36</b> |
| Automaatvastaja sisse/välja lülitamine                            | 36        |
| Automaatvastaja keele määramine                                   | 36        |
| Vastamise režiimi määramine                                       | 36        |
| Tedaanded                                                         | 36        |
| Sissetulevad sõnumid (ICM)                                        | 37        |
| <b>15. Menüü struktuur</b>                                        | <b>41</b> |
| <b>16. Tehnilised andmed</b>                                      | <b>44</b> |
| <b>17. Märkused</b>                                               | <b>45</b> |
| Vastavuse deklaratsioon                                           | 45        |
| GAP standardi vastavuse kasutamine                                | 45        |
| Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised<br>väljad (EMF) | 45        |
| Ümbertöötlemine ja vana toote ära viskamine                       | 46        |
| <b>18. Korduma kippuvad küsimused</b>                             | <b>47</b> |
| <b>19. Lisad</b>                                                  | <b>48</b> |
| Teksti ja numbrite sisendtabelid                                  | 48        |

# 1. Olulised ohutusalased juhised

## Voolunõuded

- See seade vajab 100-240 volti vahelduvvoolu. Voolu kadumisel võib side katkeda.
- Võrgu pinget klassifitseeritakse kui TNV-3 (Telecommunication Network Voltages - telekommunikatsiooni võrgu pinget) nagu on defineeritud standardis EN 60950.

## ! Hoiatus

- Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui ohtlikku võrku. Ainus moodus, kuidas laadija vooluallikast lahti ühendada, on ühendada see vooluvõrgust välja. Kontrollige, et pistikupesa oleks alati kergesti ligipääsetav.

## Kahjustuste ja rikete vältimiseks

### ! Ettevaatust

- Kasutage vaid seda vooluadapterit, mida on kasutusjuhendis mainitud.
- Kasutage vaid neid patareisid, mida on kasutusjuhendis mainitud.
- Kui kasutate valet tüüpi patareisid, on plahvatusoht.
- Visake vanad patareid ära vastavalt juhistele.
- Kasutage alati juhtmeid, mis on tootega kaasas.
- Kaitske laadija klemme ja patareisid metallesemetega kokkupuutumise eest.
- Ärge laske tootel kokku puutuda väikeste metalsete esemetega. See võib halvendada audiokvaliteeti ning kahjustada toodet.
- Metallesemed võivad tõmbuda kui nad asetada telefonitoru vastuvõtja läheduses või peale.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes paikades.
- Ärge monteeri lahti telefonitoru, alusjaama ega laadijat, sest võite saada elektrilöögi.
- Ühendatavatele seadmetele peaks olema läheduses kergesti ligipääsetav seinapistik.
- Handsfree süsteemi aktiveerimisel võib helitugevust kuularis järsult suurendada: veenduge, et kuular ei ole teie kõrvale liiga lähedal.

- See seade ei võimalda teha hädaabikõnesid voolukatkestuse ajal. Teised alternatiivid peavad olema saadaval hädaabikõneteks.
- Kaitske seadet vedelikega kokkupuutumise eest.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrassiive, sest nad võivad kahjustada telefonitoru.
- Kaitske telefoni suure kuumuse eest, mida põhjustavad kütteseadmed või otsene päikesevalgus.
- Ärge pillake oma telefoni maha ega laske esemetel selle peale kukkuda.
- Läheduses kasutuses olevad mobiiltelefonid võivad põhjustada interferentsi.

## Kui kasutate telefoni beebimonitorina

### ! Hoiatus

- Lapsi peab jälgima, et nad ei mängiks seadmega.
- Veenduge, et beebi seade ning juhe oleks alati beebi käeulatuses väljas (vähemalt 1 meetri kaugusel).
- Hoidke vanema seade vähemalt 1,5 meetrit beebi seadmest eemal, et vältida akustilist tagasisidet.
- Ärge kunagi pange beebi seadet beebi voodisse või mänguasjadesse.
- Ärge kunagi katke vanema ja beebi seadmeid (nt rätiku või tekiga). Veenduge, et beebi seadme jahutusavad oleksid vabad.
- Võtke tarvitusele abinõud, et tagada teie beebi ohutu uni.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, tundeiliste või vaimsete võimetega inimeste jaoks (kaasa arvatud lapsed) ning nende jaoks, kellel ei ole piisavalt kogemusi või oskusi. Kui sellised inimesed seadet kasutavad, siis neil peab olema järelevaataja, kes nende turvalisuse eest vastutab.

# ... Lisad

| Klahv | Suured tähemärgid (rumeenia/ poola/tšehhi/ungari/slovakkia/ sloveenia/horvaatia keel) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Tühik .0./:;'"!i?i*+-%\^~                                                             |
| 1     | 1@_#=<>()&€\$¥[]{}□§...                                                               |
| 2     | A B C 2 Â Ä Å Æ Á Ą Ć Ĉ Č                                                             |
| 3     | D E F 3 Ď Đ Ê Ě Ę Δ Φ                                                                 |
| 4     | G H I 4 Í Î Ĵ                                                                         |
| 5     | J K L 5 Ľ Ł                                                                           |
| 6     | M N O 6 Ń Ň Œ Ö                                                                       |
| 7     | P Q R S 7 Ŕ Š Ś Π Θ Σ                                                                 |
| 8     | T U V 8 Ţ Ť Ú Û Ü Ů                                                                   |
| 9     | W X Y Z 9 Ÿ Ž ž f ø Ω Ψ                                                               |

| Klahv | Väikesed tähemärgid (rumeenia/ poola/tšehhi/ungari/slovakkia/ sloveenia/horvaatia keel) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Tühik .0./:;'"!i?i*+-%\^~                                                               |
| 1     | 1@_#=<>()&€\$¥[]{}□§...                                                                 |
| 2     | a b c 2 â ä å æ á Ą ć č                                                                 |
| 3     | d e f 3 đ ď ê ě ě Δ Φ                                                                   |
| 4     | g h i 4 í î ĵ                                                                           |
| 5     | j k l 5 ľ ł                                                                             |
| 6     | m n o 6 ŋ ŋ ö ö                                                                         |
| 7     | p q r s 7 ŕ š ś Π Θ Σ β                                                                 |
| 8     | t u v 8 ŧ ť ú û ü ů                                                                     |
| 9     | w x y z 9 ŷ ž f ø Ω Ψ                                                                   |

| Klahv | Suured tähemärgid (serbia/ bulgaaria keel) |
|-------|--------------------------------------------|
| 0     | Tühik .0./:;'"!i?i*+-%\^~                  |
| 1     | 1@_#=<>()&€\$¥[]{}□§...                    |
| 2     | A B B Γ Ъ Ѓ Ђ 2 A B C E Ä Å Ç              |
| 3     | Δ E Ж 3 J Đ 3 D E F E Δ Φ                  |
| 4     | И Й К Л Љ 4 G H I Г                        |
| 5     | М Н О П Њ 5 J K L Λ                        |
| 6     | P C T V Т Ь 6 M N O Ñ Ö                    |
| 7     | Φ X Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ                  |
| 8     | Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü                          |
| 9     | Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ψ                  |

| Klahv | Väikesed tähemärgid (serbia/ bulgaaria keel) |
|-------|----------------------------------------------|
| 0     | Tühik .0./:;'"!i?i*+-%\^~                    |
| 1     | 1@_#=<>()&€\$¥[]{}□§...                      |
| 2     | a b c 2 â æ ä ä                              |
| 3     | d e f 3 è é Δ Φ                              |
| 4     | g h i 4 ì Γ                                  |
| 5     | j k l 5 Λ                                    |
| 6     | m n o 6 ñ ö ò                                |
| 7     | p q r s 7 Π Θ Σ β                            |
| 8     | t u v 8 ù ü                                  |
| 9     | x y z 9 ø Ω Ψ                                |

## 17. Lisad

### Teksti ja numbrit sisendtabelid

| Klahv | Suured tähemärgid (inglise/ prantsuse/saksa/italia/türgi/ portugali/hispaania/hollandi/taani/ soome/norra/rootsi keel) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Tühik .0,/;:"'!;?; *+ - % ^ ~                                                                                          |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                                                             |
| 2     | A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Ç                                                                                                  |
| 3     | D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î                                                                                                  |
| 4     | G H I 4 Ğ Ħ I Ĭ                                                                                                        |
| 5     | J K L 5 Λ                                                                                                              |
| 6     | M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö                                                                                                      |
| 7     | P Q R S 7 Ş Π Θ Σ                                                                                                      |
| 8     | T U V 8 Ù Ú Û                                                                                                          |
| 9     | W X Y Z 9 Ø Ω Ψ                                                                                                        |

| Klahv | Väikesed tähemärgid (inglise/ prantsuse/saksa/italia/türgi/ portugali/hispaania/hollandi/taani/ soome/norra/rootsi keel) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Tühik .0,/;:"'!;?; *+ - % ^ ~                                                                                            |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                                                             |
| 2     | a b c 2 à á â ã ä å ç                                                                                                    |
| 3     | d e f 3 è é ê ë ì í î                                                                                                    |
| 4     | g h i 4 ğ ħ i ĩ                                                                                                          |
| 5     | j k l 5 λ                                                                                                                |
| 6     | m n o 6 ñ ó ô õ ö ò                                                                                                      |
| 7     | p q r s 7 ρ ς π θ σ                                                                                                      |
| 8     | t u v 8 ù ú û μ                                                                                                          |
| 9     | w x y z 9 ø ω Ψ                                                                                                          |

| Klahv | Suured tähemärgid (kreeka keel)            |
|-------|--------------------------------------------|
| 0     | Tühik .0,/;:"'!;?; *+ - % ^ ~              |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ... |
| 2     | A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç                      |
| 3     | Δ E Z 3 D E F É                            |
| 4     | H Θ I 4 G H I                              |
| 5     | K Λ M 5 J K L                              |
| 6     | N Ξ O 6 M N O Ñ Ö                          |
| 7     | Π P Σ 7 P Q R S                            |
| 8     | T Υ Φ 8 T U V Ü                            |
| 9     | X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø                          |

| Klahv | Väikesed tähemärgid (kreeka keel)            |
|-------|----------------------------------------------|
| 0     | Tühik .0,/;:"'!;?; *+ - % ^ ~                |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ... |
| 2     | α β γ 2 a b c à æ ä å                        |
| 3     | δ ε ζ 3 d e f è é                            |
| 4     | η θ ι 4 g h i ï                              |
| 5     | κ λ μ 5 j k l λ                              |
| 6     | ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò                          |
| 7     | π ρ σ ς 7 p q r s β                          |
| 8     | τ υ φ 8 t u v ü ü                            |
| 9     | χ ψ ω 9 w x y z ø                            |

## ... Olulised ohutusalased juhised

- Kui asetate vanema seadme saatja või mõne teise DECT seadme (nt DECT telefon või juhtmeta ruuter interneti jaoks) kõrvale, siis võib ühendus beebi seadmega katkeda. Liigutage beebimonitor kaugemale juhtmeta seadmetest, kuni ühendus taastatakse.
- Beebimonitori kasutatakse vaid abiks. See ei asenda vanemlikku järelvalvet ning ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

### Töö- ja säilitustemperatuurid

- Kasutage seadet kohtades, kus temperatuur on alati 0°C ja +40°C (kuni 90% niiskust) vahel.
- Hoiustage seadet kohas, kus temperatuur on alati -20°C ja +45°C (kuni 95% niiskust) vahel.
- Patareide eluiga võib väheneda madala temperatuuriga tingimustes.

## 2. Teie CD490/CD495

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!  
Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Mis on karbis?



Alusjaam (CD490)




Alusjaam (CD495)



Telefonitoru\*\*



Laadija\*\*

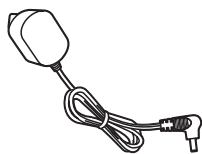

Vooluadapter\*\*



Telefoniliini juhe\*



Garantii



Kasutusjuhend



Kiire alustamise juhend

### Märkus

- \* Mõningates riikides peate ühendama telefoniliini adapteri telefoniliini juhtmega, seejärel ühendama liinijuhtme telefoni pesasse.

### Märkus

- \*\* Mitme telefonitoruga pakettides on lisatelefonitorud, laadijad ja vooluadapterid.

## 18. Korduma kippuvad küsimused

### Signaalitugevuse näidikut ei kuvata ekraanil.

- Telefonitoru on levist väljas. Liigutage seda alusjaamale lähemale.
- Kui telefonitorul kuvatakse **[Unregister]** (registreerimata), siis asetage telefonitoru alusjaamale ning oodake, kuni ekraanile ilmub signaalriba.

### \* Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Telefonitoru registreerimine" sektsioonis "Teenused".

### Kui mul ei õnnestu lisatelefonitoru registreerida alusjaamaga, siis mida peaksin tegema?

Teie põhimälu on täis. Eemaldage telefonitorude registreering, mida te ei kasuta ja proovige uuesti.

### Pole kutsungitooni

- Kontrollige oma telefoni ühendusi.
- Telefonitoru on levist väljas. Liigutage seda alusjaamale lähemale.

### Pole laadimistooni

- Telefonitoru pole korrektselt alusjaamale/laadijale asetatud.
- Laadimise ühendused on määrdunud. Eemaldage seade vooluvõrgust, seejärel puhastage kontaktid kuiva pehme lapiga.

### Ma ei saa muuta kõneposti seadistusi, mida peaksin tegema?

Kõneposti teenust haldab teie teenusepakkuja, see ei olene teie telefonist. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga, et muuta seadistusi.

### Telefonitoru ei lae laadijas

- Kontrollige, et akud on sisestatud õigesti.
- Kontrollige, et telefonitoru on õigesti asetatud laadijasse. Akude ikoon vilgub, kui toimub laadimine.
- Veenduge, et toonid on sisse lülitatud. Kui telefonitoru on korrektselt laadijasse asetatud, siis kuulete helitooni.

- Laadimise ühendused on määrdunud. Eemaldage seade vooluvõrgust, seejärel puhastage kontaktid kuiva pehme lapiga.
- Akud on vigased. Ostke uued oma edasimüüjalt.

### Midagi ei kuvata

- Kontrollige, et akud on laetud.
- Kontrollige, et on ühendus vooluvõrguga ja telefoniga.

### Kehv helikvaliteet (raginad, kaja jne)

- Telefonitoru on peaaegu levist väljas. Liigutage seda alusjaamale lähemale.
- Telefon on mõjutatud lähedal asetsevate elektriliste seadmete interferentsist. Liigutage alusjaama neist eemale.
- Telefon on paksude seintega asukohas. Liigutage alusjaama neist eemale.

### Telefonitoru ei helise

Kontrollige, et telefonitoru helinatoonid on sisse lülitatud.

### Helistaja ID-d ei kuvata

- Teenus pole aktiveeritud. Konsulteerige oma teenusepakkujaga.
- Helistaja informatsioon on varjatud või pole see saadaval.

### Telefonitoru kaotab ühenduse alusjaamaga või kõne ajal on heli häiritud

Kontrollige, kas ECO režiim on aktiveeritud. Lülitage see välja, et suurendada telefonitoru kasutusulatust ning nautige optimaalseid kõnetingimusi.

### == Märkus

- Kui ülalmainitud lahendused ei aita, lülitage vool välja nii telefonitorust kui ka alusjaamast. Proovige uuesti 1 minuti pärast.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, mida ei saa ära visata tavalise olmeprügiga.

Palun viige end kurssi kohalike patareide kogumispunktidega, sest korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.




Kui see sümbol on tootel, tähendab see seda, et on antud finantsiline panus vastavale rahvuslikule taaskasutuse ja ümbertöötlemise süsteemile.

### Keskkonnavaline informatsioon

Kõik ebavajalik pakendimaterjal on välja jäetud. Oleme püüdnud muuta pakendi lihtsalt kolmeks erinevaks materjaliks jaotamise: papp (karp), polüstüreen vaht (puhver) ja polüetüleen (kotikesed, kaitsev vahtkile).

Teie toode koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui selle lammutavad vastavad firmad. Palun järgige kohalikke seaduseid pakendimaterjali, tühjade patareide ja vana seadme ära viskamisel.

### Ülevaade telefonist

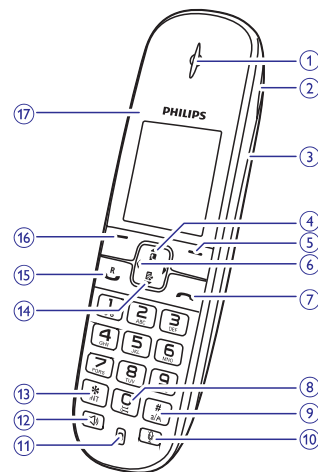

#### 1. Kuular

#### 2. Valjuhääldi

#### 3. Patareide laegas

#### 4. ☎

- Kerib menüüs ülesse.
- Suurendab kuulari helitugevust.
- Siseneb telefoniraamatusse.

#### 5. ☎

- Kustutab teksti või numbreid.
- Katkestab operatsiooni.

#### 6. ⏪ ⏩

- Liigutab kursorit vasakule/paremale, kui teksti muudate.

#### 7. ☎

- Lõpetab kõne.
- Väljub menüüst/operatsioonist.

#### 8. ☎

- Vajutage, et sisestada teksti muutmise ajal tühik.
- Vajutage ja hoidke, et klaviatuur lukustada.

#### 9. #

- Teeb eelvalitud kõne.
- Vajutage ja hoidke, et sisestada pausi.
- Lülitab väike- ja suurtähtede vahel.

#### 10. ☎

- Vaigistab/lülitab sisse mikrofoni.

#### 11. Mikrofon

#### 12. ☎

- Valjuhääldi sisse ja välja lülitamine.
- Helistamine ja kõnede vastuvõtmine läbi valjuhääldi.

#### 13. \* NT

- Vajutage ja hoidke, et teha Intercom kõnet (vaid mitme telefonitoruga versioonidel).

#### 14. ☎

- Kerib menüüs alla.
- Vähendab kuulari helitugevust.
- Siseneb kõneregistrisse.

#### 15. ☎

- Helistamine ja kõnede vastuvõtmine.
- Taasvalimise klahv.

#### 16. ☎


- Ligipääs peamenüüsse.
- Kinnitab valiku.
- Ligipääs valikute menüüsse.
- Valib funktsiooni, mis on telefonitoru ekraanil otse klahvi üleval.

#### 17. LED tuli

### Ülevaade alusjaamast


#### CD490

#### 1. ☎

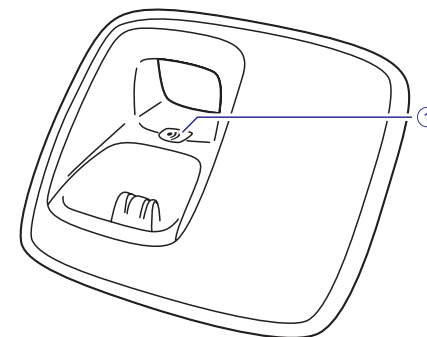

- Leiab telefonitoru.
- Vajutage, et siseneda registreerimise režiimi.

## CD495

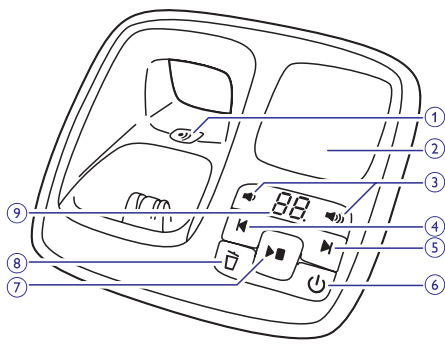

1.
  - Leiab telefonitoru.
  - Vajutage, et siseneda registreerimise režiimi.
2. **Valjuhääldi**
3.
  - Vähendab/suurendab kõlari helitugevust.
4.
  - Taasesitamise ajal tagasi liikumine.
5.
  - Taasesitamise ajal edasi liikumine.
6.
  - Lülitab automaatvastaja sisse/välja.
7.
  - Taasesitab sõnumid.
  - Lõpetab sõnumite taasesitamise.
8.
  - Kustutab taasesitatava sõnumi.
  - Vajutage ja hoidke, et kõik vanad sõnumid kustutada.

## 9. Sõnumite loendur

## Peamenüü ikoonid

See peatükk annab ülevaate menüüvalikutest, mis on saadaval teie telefonis CD490/CD495. Lisainformatsiooni saamiseks konkreetsete menüüvalikute kohta vaadake selle kasutusjuhendi vastavaid peatükke.

| Ikoon | Kirjeldus                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>[Phone setup]</b> – määrake kuupäev ja kellaaeg, ECO režiim, telefonitoru nimi ning ekraanimenüü keel.                                                                           |
|       | <b>[Services]</b> – määrake automaatne konverentskõne, automaatne prefiks, võrgutüüp, taasvalimise aeg, automaatne kellaaeg, kõneteenused jm. "Services" menüü sisu sõltub riigist. |
|       | <b>[Alarm]</b> – määrake kuupäev ja kellaaeg, äratuskell, äratuskella toon jm.                                                                                                      |
|       | <b>[Phonebook]</b> – lisage, muutke, hallake telefoniraamatu kirjeid jm.                                                                                                            |
|       | <b>[Incoming calls]</b> – kuvab ajaloo kõikidest vastamata või vastatud kõnedest. See ikoon on saadaval vaid CD490 puhul.                                                           |
|       | <b>[Baby monitor]</b> – määrake hoiatustoon teistele telefonitorudele ning beebi nutmise tase.                                                                                      |
|       | <b>[Answer machine]</b> – seadistage, kuulake, kustutage sõnumeid jm (kuvab vaid Cd495).                                                                                            |

# 17. Märkused

## Vastavuse deklaratsioon

Philips Consumer Lifestyle P&A kinnitab, et CD490/CD495 on vastavuses peamiste nõuetega ja teiste vastavate direktiivi 1999/5/EC ettekirjutustega. Leiade vastavuse deklaratsiooni aadressilt [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

See toode on disainitud, testitud ja toodetud vastavalt Euroopa R&TTE direktiivile 1999/5/EC. Vastavalt direktiivile võib toodet kasutada alljärgnevates riikides:

## GAP standardi vastavuse kasutamine

GAP standard garanteerib, et kõik DECT™ GAP telefonitorud ja alusjaamad rahuldavad minimaalset kasutusstandardit sõltumata nende valmistamisest. Teie telefonitoru ja alusjaam on GAPühilduvad, mis tähendab, et minimaalselt tagatud funktsioonid on telefonitoru registreerimine, liinile minemine, kõne vastuvõtmine ja välja helistamine. Edasijõudnute funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui kasutate oma alusjaamaga mõnda muud telefonitoru.

Et registreerida ja oma telefoni telefonitoru mõne teisiti tehtud GAP standard alusjaamaga, siis järgige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes juhistes kirjeldatud, seejärel järgige siin kirjeldatud protseduure. Teistsugust tüüpi telefonitoru registreerimiseks telefoni alusjaamaga, pange alusjaam registreerimisrežiimile, seejärel järgige protseduure, mis on tootjapoolsetes juhistes.

## Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF)

Koniniklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb palju kasutajatele suunatud tooteid, mis tavaliselt, nagu kõik elektroonilised seadmed, kiirgavad ja võtavad vastu elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi äri juhtmõtteid on võtta kasutusele kõik tervise ja ohutuse abinõud oma toodetel, et olla vastavuses kõikide seaduslike nõuetega ja jääda EMF standardite piiresse, mis kehtivad toote tootmise hetkel.

Philips on pühendunud toodete arendamisele, tootmisele ja müümisele, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, kui kasutada tooteid õigesti nende otstarbe järgi, on nad ohutud vastavalt tänapäeval teada olevatele teaduslikele faktidele.

Philips mängib olulist rolli EMF ja ohutusnõuete arendamisel, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikuaenguid, mida kasutada juba varakult oma toodetes.

## Ümbertöötlemine ja vana toote ära viskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui tootel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC. Palun viige ennast kurssi kohalike elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktidega.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake vana toodet tavalise olmeprügiga ära.

Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

## 16. Tehnilised andmed

### Ekraan

- Must-valge, tagurpidi

### Üldised telefoni funktsioonid

- Helistaja nime ja numbri identifitseerimine
- Konverentskõne ja kõnepost
- Intercom
- Maksimaalne kõneaeg: 20 tundi.

### Telefoniraamat, taasvalimise nimekiri ja kõneregister

- Telefoniraamat 100 sissekandega
- Taasvalimise nimekiri 20 sissekandega
- Kõneregister 50 sissekandega

### Patareid

- CEL: 2 x AAA Ni-MH 1.2V 600mAh taaslaetavad patareid
- Fuyang Corun Battery Co. Ltd.: 2 x AAA Ni-MH 1.2V 600mAh taaslaetavad patareid

### Vooluadapter

Alus ja laadija

- Philips, SSW-2095UK-1, Sisend: 100-240Vac 50/60Hz 0.2A, Väljund: 5V 600mA
- Philips, S003PB0500060R012380E-B, Sisend: 100-240Vac 50/60Hz 0.2A, Väljund: 5V 600mA

### Voolutarbimine

- Voolutarbimine ooteolekus: 0,5W (CD490); 0,55W (CD495)

### Märkus

- See aplikeerub, kui ekraanisäästja on välja lülitatud (lisainformatsiooniks vaadake peatükki "Ekraani seadistused" leheküljel 27).

### Kaal ja mõõtmed (CD490)

- Telefonitoru: 130 grammi
- 161 x 47.3 x 27.5 mm (K x L x S)
- Alusjaam: 131.7 grammi
- 106.3 x 130 x 65.8 mm (K x L x S)
- Laadija: 42.7 grammi
- 106.4 x 80.2 x 55.3 mm (K x L x S)

### Kaal ja mõõtmed (CD495)

- Telefonitoru: 130 grammi
- 161 x 47.3 x 27.5 mm (K x L x S)
- Alusjaam: 154.2 grammi
- 106.3 x 130 x 65.8 mm (K x L x S)
- Laadija: 42.7 grammi
- 106.4 x 80.2 x 55.3 mm (K x L x S)

## ... Teie CD490/CD495

### Ekraani ikoonid

Ooteolekus näitavad ikoonid ekraanil, mis funktsioonid on telefonitorul saadaval.

| Ikoon | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Kui telefonitoru pole alusjaamas/laadijas, näitavad kriipsud patareide laetuse taset (täis, keskmine, peaaegu tühi). Kui telefonitoru on alusjaamas/laadijas, siis vilguvad kriipsukesed, kuni laadimine on lõppenud. |
|       | Tühja patarei ikoon vilgub ja kuulete piiksuvat märguande heli. Aku on peaaegu tühi ja vajab laadimist.                                                                                                               |
|       | See kuvab telefonitoru ja alusjaama vahelise ühenduse tugevust. Mida rohkem kriipsukesti kuvatakse, seda parem signaalitugevus on.                                                                                    |
|       | See põleb, kui sirvite vastamata kõnede registrit ning seal on uusi vastamata kõnesid.                                                                                                                                |
|       | See vilgub, kui on uusi vastamata kõnesid.                                                                                                                                                                            |
|       | See põleb, kui sirvite vastamata kõnede registrit.                                                                                                                                                                    |
|       | Valjuhääldi on sisse lülitatud.                                                                                                                                                                                       |
|       | Telefonihelin on hääletu.                                                                                                                                                                                             |
|       | Seda kuvatakse siis, kui telefonihelin on välja lülitatud või telefoni hääletuks seadistamise ajal.                                                                                                                   |
|       | Äratuskell on aktiveeritud.                                                                                                                                                                                           |
|       | Automaatvastaja: see vilgub, kui vastu on võetud uus sõnum. Seda kuvatakse siis, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | See vilgub, kui on uusi häälsõnumeid. See jääb valgustatuks, kui häälsõnumeid on juba kõneregistris vaadatud. Seda ikooni ei kuvata, kui häälsõnumeid ei ole. |
| ECO | ECO režiim on aktiveeritud.                                                                                                                                   |

### 3. Alustamine

#### ! Ettevaatust

- Veenduge, et olete enne telefonitoru ühendamist ja paigaldamist lugenud ohutusalasid nõuandeid peatükis "Olulised ohutusalasid juhised".

### Alusjaama ja laadija ühendamine


#### ! Hoiatus

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et vooluvõrgu näitajad vastavad näitajatele, mis on trükitud telefoni taga- või alaosa.
- Kasutage akude laadimiseks vaid komplektisolevat vooluadapterit.


#### ≡ Märkus

- Kui ostate digitaalse liini (DSL) teenust: kiire internetiühendus läbi telefoniliini, siis veenduge, et paigaldate DSL filtri telefoni liinijuhtme ja voolupistikute vahele. Filter vähendab müra ja helistaja ID probleeme, mida tekitab DSL interferents. Lisainformatsiooni saamiseks DSL filtrite kohta, võtke ühendust oma DSL teenusepakkujaga.
- Tüübiplaat asub alusjaama all.


1. Ühendage vooluadapteri otsad:
  - DC sisendisse alusjaama alaosas.
  - Voolupistikusse seinal.
2. Ühendage telefoni liinijuhtme otsad:
  - Telefoni pesasse alusjaama alaosas.
  - Telefoniliini pesasse seinal.

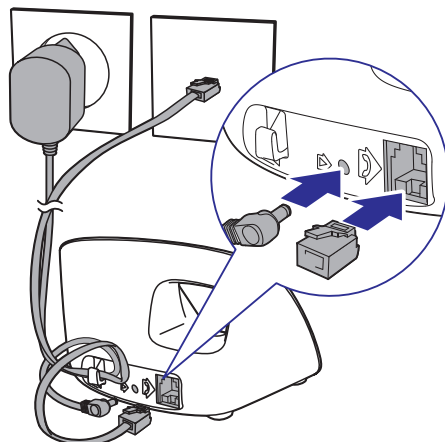


3. Ühendage vooluadapteri otsad (mitme telefonitoruga versioonidel):
  - DC sisendisse lisalaadija alaosas.
  - Voolupistikusse seinal.

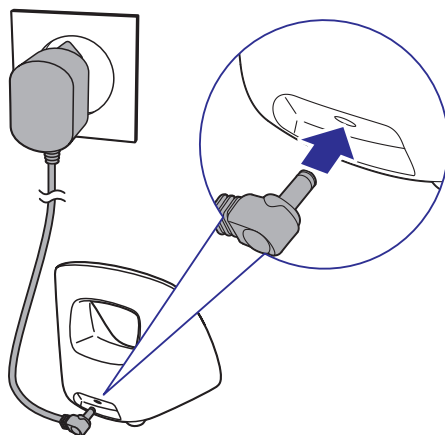

### ... Menüü struktuur

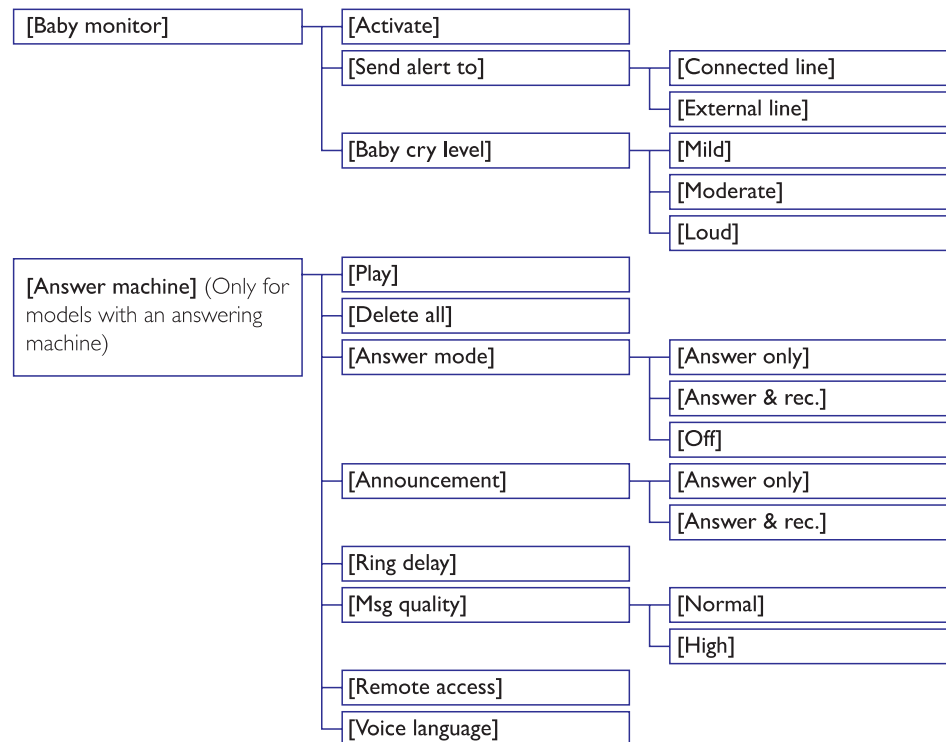


## ... Menüü struktuur

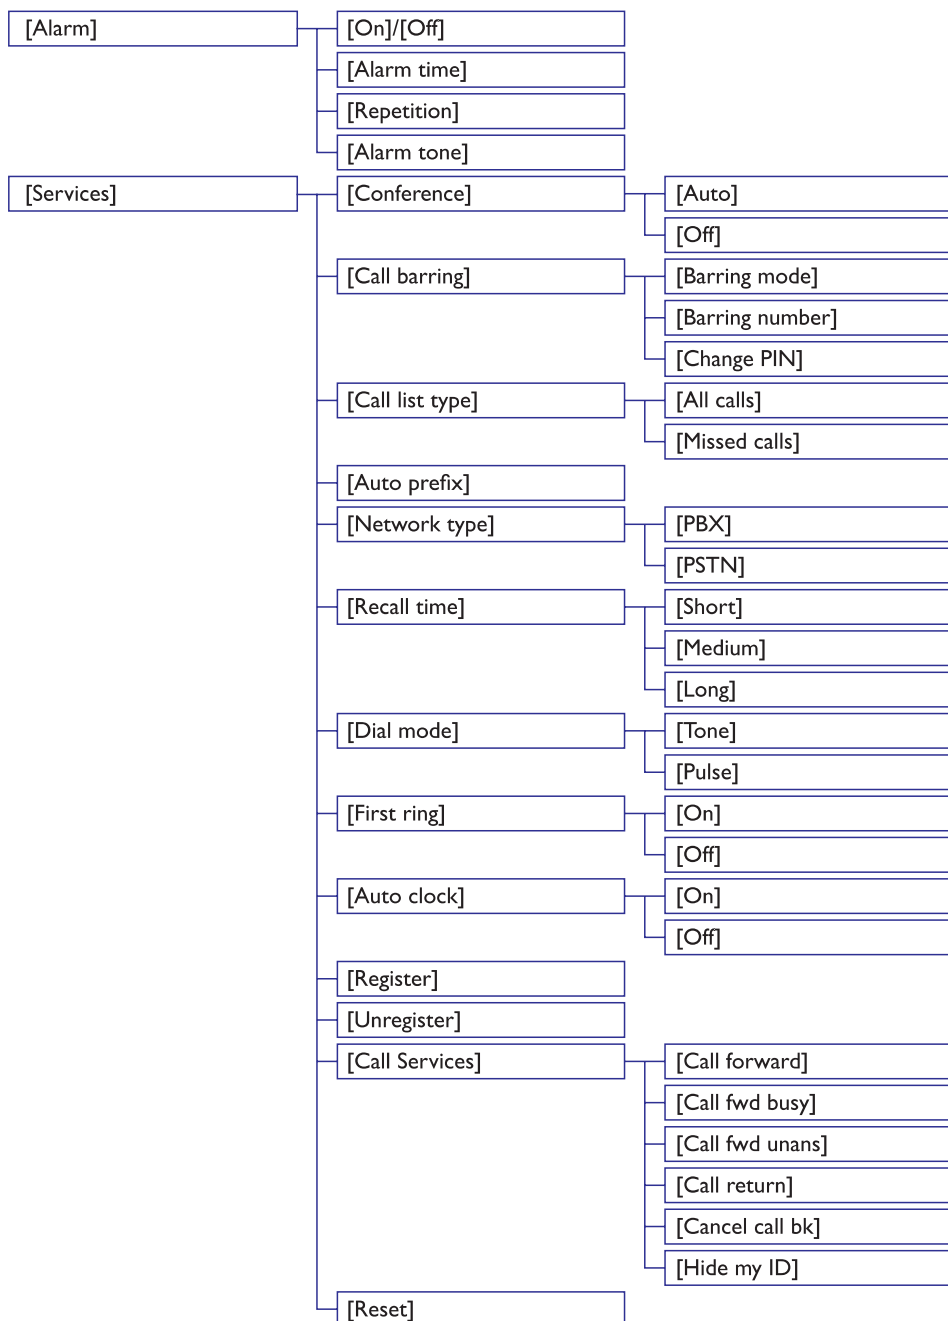

## ... Alustamine

### Telefonitoru installeerimine

Patareid on eelnevalt sisestatud telefonitorusse. Tõmmake enne laadimist patarei laekalt kleepekas ära.

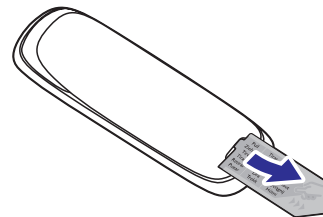

#### ! Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareisid kuumuse, päikesepeaste ja tule eest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Kasutage vaid komplektisolevaid patareisid.
- Lühenenud patareide eluea oht! Ärge kunagi kasutage koos erinevate tootjate ja erinevat tüüpi patareisid.

#### ≡ Märkus

- Enne esmakordset kasutamist laadige patareisid vähemalt 8 tundi.
- See on normaalne nähtus, et telefonitoru muutub laadimise ajal soojaks.

#### ! Hoiatus

- Kontrollige patareide polaarsuseid enne patareide sisestamist patareide laekasse. Valesti paigaldatud polaarsused võivad kahjustada toodet.

### Oma telefoni seadistamine (riigipõhiseks)

- Kui kasutate telefoni esimest korda, näete tervitussõnumit.
- Vajutage klahvile **[OK]**.

#### Riigi/keele määramine

Valige oma riik/keel, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.

↳ Riigi/keele seadistused salvestatakse.

#### ≡ Märkus

- Riigi/keele valikud sõltuvad riigist. Kui tervitussõnumit ei kuvata, siis on riigi/keele seadistus juba tehtud. Siis saate määrata kuupäeva ja kellaaja.

Keele taaseadistamiseks järgige järgmisi samme:

- Valige **[Menu]** > **[\*]** > **[Language]** ning vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Valige keel ning vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

#### Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

- Valige **[Menu]** > **[\*]** > **[Date & time]** ning vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Valige **[Set date]** või **[Set time]** ning vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Vajutage numbriklahve, et sisestada kuupäev ja kellaeg.

#### ≡ Märkus

- Kui aeg on 12-tunnises formaadis, vajutage klahvile **[\*]**, et valida **[AM]** (enne lõunat) või **[PM]** (pärast lõunat).

- Vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.

#### Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine

- Valige **[Menu]** > **[\*]** > **[Date & time]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Valige **[Date format]** või **[Time format]**.
- Vajutage klahve **[\*]** / **[\*]**, et valida **[DD-MM-YYYY]** või **[MM-DD-YYYY]** kuupäeva kuvamiseks ja **[12 Hours]** (12 tundi) või **[24 Hours]** (24 tundi) kellaaja kuvamiseks. Seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

## ... Alustamine

### Märkus

- Kuupäeva ja kellaaja formaadi seadistus sõltub riigist.

## Telefonitoru laadimine

Asetage telefonitoru laadimiseks alusjaamale. Kui telefonitoru on alusjaamale õigesti asetatud, kuulete ühildumise heli.

↳ Telefonitoru hakatakse laadima.


### Märkus

- Enne esmakordset kasutamist laadige patareisid vähemalt 8 tundi.
- See on normaalne nähtus, et telefonitoru muutub laadimise ajal soojaks.

Te saate aktiveerida või deaktiveerida laadimistooni (vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki "Laadimistooni määramine" leheküljel 26).

Teie telefon on nüüd kasutamiseks valmis.

## Akude laetuse taseme kontrollimine

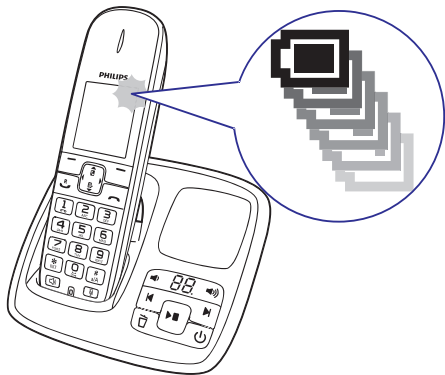

Akude ikoon kuvab patareide laetuse taset.

|  |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kui telefonitoru pole alusjaamas/laadijas, näitavad kriipsud patareide laetuse taset (täis, keskmine, peaaegu tühi). Kui telefonitoru on alusjaamas/laadijas, siis vilguvad kriipsukesed, kuni laadimine on lõppenud. |
|  | Tühja patarei ikoon vilgub ja kuulete piiksuvat märguande heli.                                                                                                                                                       |
|  | Aku on peaaegu tühi ja vajab laadimist.                                                                                                                                                                               |

Kui räägite telefoniga, kuulete hoiatussignaale, kui patareid on peaaegu tühjad. Telefonitoru lülitub välja, kui patareid on tühjad.

## Mis on ooteolek?

Telefon on ooteolekus, kui seda ei kasutata aktiivselt.


Kui telefon ei ole asetatud alusjaamale, kuvatakse ekraanil kuupäeva ja kellaega. Kui telefonitoru on asetatud alusjaamale, siis kuvatakse ekraanil kellaeg kui ekraanisäästja.

## Signaali tugevuse kontrollimine

|  |                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | See kuvab alusjaama ja telefonitoru vahelist signaali tugevust. Mida rohkem pulki kuvatakse, seda parem signaali tugevus on. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Kontrollige, et telefonitoru on ühendatud alusjaamaga enne kõnede tegemist või vastuvõtmist ning telefonifunktsioonide kasutamist.
- Kui kuulete telefonivestluse ajal hoiatustooni, on telefoni patareid peaaegu tühjad või telefonitoru on signaali levipiirkonnast väljas. Laadige akud või liigutage telefonitoru alusjaamale lähemale.

## 15. Menüü struktuur

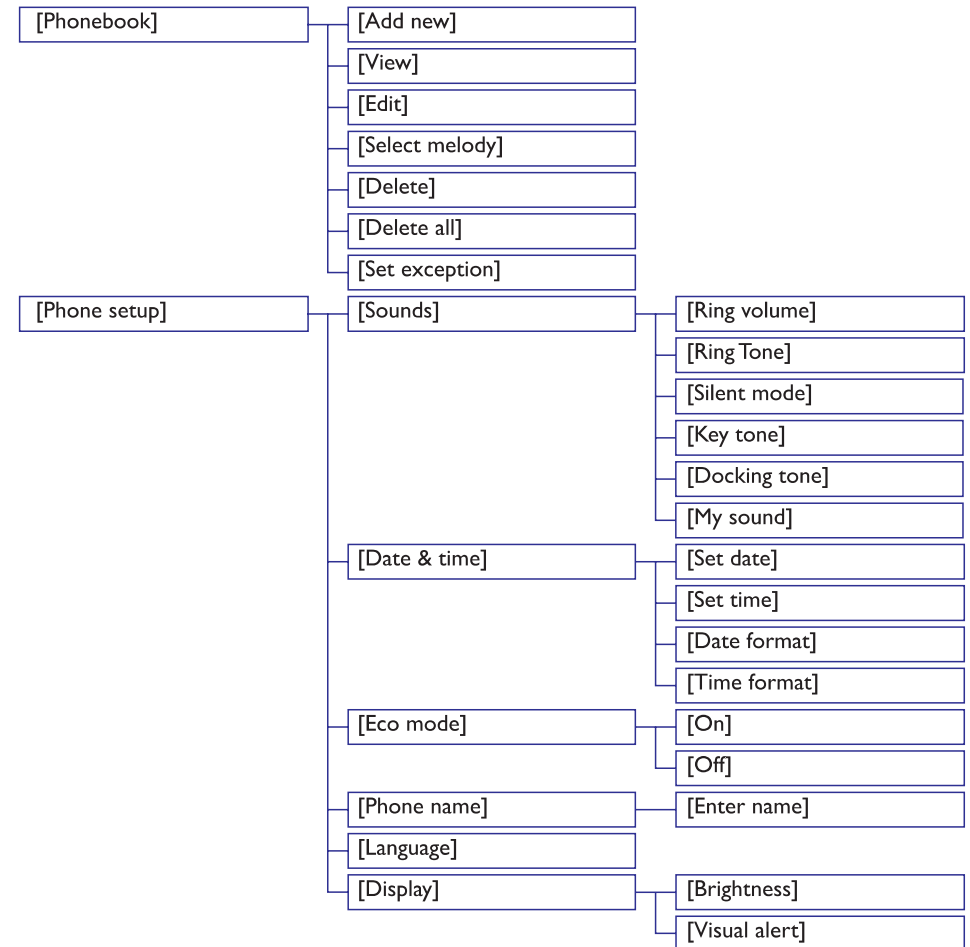

## ... Automaatvastaja

4. Vajutage mõnele klahvile, et teostada funktsioone. Vaadake allpool olevat kaugjuurdepääsu käskude tabelit, et näha saadavalolevaid funktsioone.

### Märkus

- Kui teil ei ole ühtegi sõnumit, katkestab telefon kõne automaatselt, kui te ei vajuta 8 sekundi jooksul ühtegi klahvi.

### Kaugjuurdepääsu käsud

| Klahv | Funktsioon                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Sõnumi uuesti kuulamine või eelmise sõnumi kuulamine.                    |
| 2     | Sõnumite kuulamine.                                                      |
| 3     | Järgmise sõnumi juurde liikumine.                                        |
| 6     | Sõnumi kustutamine.                                                      |
| 7     | Automaatvastaja sisselülitamine (ei ole saadaval, kui kuulate sõnumeid). |
| 8     | Sõnumi kuulamise katkestamine.                                           |
| 9     | Automaatvastaja väljalülitamine (ei ole saadaval, kui kuulate sõnumeid). |

### Alusjaama LED ekraani olek

Alljärgnev tabel näitab, mida tähendavad erinevad alusjaama LED ekraani olekud.

| LED ekraan                                                                        | Automaat-<br>vastaja<br>staatus | Sõnum                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Väljas                          | --                                                                                                                                                                                                 |
|  | Sees                            | Sõnumeid ei ole.                                                                                                                                                                                   |
|  | Sees                            | Põleb ühtlaselt: 3 uut sõnumit                                                                                                                                                                     |
|  | Sees                            | Vilgub: mälu on täis                                                                                                                                                                               |
|  | Sees                            | Sissetuleva sõnumi/teadaande salvestamine                                                                                                                                                          |
|  | Sees                            | Kuvab helitaset (vajutage  /  ). |
|  | Sees                            | Vilgub: Kaugjuurdepääs/telefonitorust sõnumite kuulamine                                                                                                                                           |

## 4. Telefonikõned

### Märkus

- Voolukatkestuse ajal ei saa telefoniga teha hädaabikõnesid.

### Nõuanne

- Kontrollige signaali tugevust enne kõne tegemist ning kõne tegemise ajal (lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Signaali tugevuse kontrollimine" leheküljel 12).

### Helistamine

Saate helistada alljärgnevatel viisidel:

- Kiirkõne
- Enne helistamist telefoninumbri valimine
- Viimase numbriga taasvalimine
- Taasvalimise nimekirjast helistamine
- Telefoniraamatust helistamine
- Kõneregistrist helistamine

### Kiirkõne

- 1 Vajutage klahvile  või .
- Valige telefoninumber.
  - Telefoninumbri helistatakse.
  - Ekraanil kuvatakse hetkel toimuva kõne kestvus.

### Enne helistamist telefoninumbri valimine

- Sisestage telefoninumber
  - Numbriga kustutamiseks vajutage klahvile **[Clear]**.
  - Tühiku tegemiseks vajutage ja hoidke klahvi .
- Vajutage klahvile  või , et telefoninumbri helistada.

### Taasvalimise nimekirjast helistamine

Saate helistada taasvalimise nimekirjast olevatele telefoninumbritele (vaadake ka peatükki "Kõne taasvalimine" leheküljel 24).

### Viimase numbriga taasvalimine

- Vajutage klahvile **[Redial]**.
  - Kuvatakse taasvalitavate numbrite nimekiri ja kõige viimane number on märgistatud.
- Vajutage klahvile .
  - Helistatakse viimasele telefoninumbri.

### Telefoniraamatust helistamine

Saate helistada telefoniraamatus olevatele telefoninumbritele (vaadake ka peatükki "Telefoniraamatust helistamine" leheküljel 19).

### Kõneregistrist helistamine

Saate helistada vastuvõetud ning vastamata kõnede registrist (vaadake ka peatükki "Tagasi helistamine" leheküljel 23).

### Märkus

- Kõnetaimer kuvab käimasoleva kõne kestvust.

### Märkus

- Kui kuulate telefonivestluse ajal hoiatustooni, on telefoni patareid peaaegu tühjad või telefonitoru on signaali levialast väljas. Laadige patareid või liigutage telefonitoru alusjaamale lähemale.

## ... Telefonikõned

### Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, saate te:

- Vajutada klahvile  või , et kõnele vastata.
- Valida **[Divert]**, et lülitada sissetulev kõne automaatvastajale.
- Valida **[Silent]**, et lülitada sissetuleva kõne helin välja.

#### Hoiatus

- Hoidke telefonitoru helisemise ajal kõrvast kaugemal, et vältida kõrvakahjustusi.

#### Märkus

- Helistaja ID teenus on saadaval, kui olete tellinud helistaja ID teenuse oma teenusepakkujalt.

#### Nõuanne

- Kui on vastamata kõne, kuvatakse telefonitorul vastav teatis.

### Sissetuleva kõne helina välja lülitamine

Kui telefon heliseb, vajutage klahvile **[Silent]**.

### Kõne lõpetamine

Saate kõne lõpetada alljärgnevatel viisidel:

- Vajutage klahvile  või
- Asetage telefonitoru alusjaamale või laadimisalusele.

### Kuulari helitugevuse kohandamine

Vajutage klahvidele  või , et kohandada helitugevust kõne ajal.

- ↳ Kuulari helitugevust muudetakse ja telefonil ilmub taas helistamise ekraan.

### Mikrofoni summutamine

1. Vajutage kõne ajal klahvile .
  - ↳ Telefonitorul kuvatakse **[Mute on]**.
  - ↳ Helistaja ei kuule teid, aga teie kuulete teda ikka edasi. .
2. Vajutage uuesti klahvile , et summutusfunktsioon välja lülitada.
  - ↳ Saate nüüd taas helistajaga suhelda.

### Kõlari sisse/välja lülitamine

Vajutage klahvile .

### Teise kõne tegemine

#### Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

1. Vajutage kõne ajal klahvile .
  - ↳ Esimene kõne pannakse ootele.
2. Valige teine number.
  - ↳ Helistatakse ekraanile sisestatud numbrile.

## ... Automaatvastaja

### Sõnumi helikvaliteedi määramine

Teil on võimalik muuta automaatvastaja poolt vastuvõetud sõnumite helikvaliteeti.

1. Valige **[Menu]** >  > **[Msg quality]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige uus seadistus ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
  - ↳ Seadistus salvestatakse.

#### Märkus

- Helikvaliteeti saab muuta ainult enne salvestamise algust.

### Helina ooteaja seadistamine

Teil on võimalik määrata, kui kaua telefon heliseb enne, kui automaatvastaja vastab kõnele.

1. Valige **[Menu]** >  > **[Ring delay]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige uus seadistus ja vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
  - ↳ Seadistus salvestatakse.

#### Märkus

- Veenduge, et automaatvastaja on sisse lülitatud enne, kui seda funktsiooni saab kasutada.

#### Nõuanne

- Kui sisenete automaatvastaja režiimi kaugjuhtimise kaudu, on soovitatav määrata helina viivituseks **[Toll saver]** (säästlik) režiim. See on soodne viis, kuidas hallata oma sõnumeid. Kui teil on uusi sõnumeid, võtab automaatvastaja kõne vastu pärast kolmandat helinat. Kui uusi sõnumeid ei ole, võtab automaatvastaja kõne vastu pärast viiendat helinat.

### Kaugjuurdepääs

Teil on võimalik hallata oma automaatvastajat isegi siis, kui te ei ole kodus. Selleks peate lihtsalt tegema ühe kõne oma telefonile ja sisestama oma 4-numbrilise PIN-koodi.

#### Märkus

- Teie kaugjuurdepääsu PIN-kood on sama, mis teie süsteemi PIN-kood. Eelnevalt määratud PIN-kood on 0000.

### PIN-koodi muutmine

1. Valige **[Menu]** >  > **[Remote access]** > **[Change PIN]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
2. Sisestage vana PIN ja vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
3. Sisestage uus PIN-kood ja vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
4. Sisestage uus PIN-kood uuesti ja vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
  - ↳ Seadistus salvestatakse.

### Kaugjuurdepääsu aktiveerimine/deaktiveerimine

Te saate võimaldada juurdepääsu või keelata seda oma automaatvastajale.

1. Valige **[Menu]** >  > **[Remote access]** ja vajutage kinnitamiseks .
2. Valige **[Activate]** (aktiveeri) / **[Deactivate]** (deaktiveeri) ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
  - ↳ Seadistus salvestatakse.

### Kaugjuurdepääs automaatvastajale

1. Tehke kõne oma telefonile.
2. Kui kuulete teadaannet, sisestage #.
3. Sisestage oma PIN-kood.
  - ↳ Teil on nüüd juurdepääs oma automaatvastajale ja võite kuulata uusi sõnumeid.

#### Märkus

- Teil on 2 võimalust sisestada õige PIN-kood enne, kui telefon katkestab kõne.

## ... Automaatvastaja

### Sissetulevate sõnumite kuulamine

Sissetulevaid sõnumeid on võimalik kuulata selles järjekorras, milles need on salvestatud.

#### Alusjaama kaudu

- Kuulamise alustamine/lõpetamine: vajutage klahvile **▶■**.
- Helitugevuse muutmine: vajutage klahvidele **◀ / ▶**.
- Eelmise sõnumi taasesitamine/praeguse sõnumi taasesitamine algusest: vajutage klahvile **◀**.
- Järgmise sõnumi taasesitamine: vajutage klahvile **▶**.
- Sõnumi kustutamine: vajutage klahvile **⌫**.

#### Märkus

- Kustutatud sõnumit ei ole võimalik hiljem taastada.

#### Telefonitoru kaudu

Valige **[Menu]** > **[Play]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Uut sõnumit hakatakse taasesitada. Kui uusi sõnumeid ei ole, esitatakse vana sõnumit.

- Kuulamise lõpetamiseks vajutage **[Back]**.
- Valikutemenüüsse sisenemiseks vajutage **[Option]**.
- Helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks vajutage klahvidele **▲ / ▼**.

### Sissetuleva sõnumi kustutamine

#### Alusjaama kaudu

Vajutage sõnumi kuulamise ajal alusjaamal klahvile **⌫**.

↳ Hetkel kuulatav sõnum kustutatakse.

#### Telefonitoru kaudu

- Vajutage sõnumi kuulamise ajal **[Option]**, et siseneda valikutemenüüsse.
- Valige **[Delete]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Hetkel kuulatav sõnum kustutatakse.

### Kõikide vanade sissetulevate sõnumite kustutamine

#### Alusjaama kaudu

Vajutage ja hoidke ooteolekus alusjaamal klahvi **⌫**.

↳ Kõik vanad sõnumid kustutatakse jäädavalt.

#### Telefonitoru kaudu

- Valige **[Menu]** > **[Delete all]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovite kindlasti kõik sõnumid kustutada.
- Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Kõik vanad sõnumid kustutatakse.

#### Märkus

- Kustutada on võimalik ainult kuulatud sõnumeid. Ühtegi sõnumit ei ole võimalik taastada.

### Kõne kuulamine

Teil on võimalik kuulata helistajat samal ajal, kui ta jätab sõnumit. Vajutage klahvile **⌫**, et kõnele vastata.

#### Alusjaama kaudu

Vajutage klahvidele **◀ / ▶**, et kuulamise ajal kõlarite helitugevust kohandada.

#### Märkus

- Kõige madalam helitugevus lülitab kuulamise välja.

## ... Telefonikõned

### Teisele kõnele vastamine

#### Märkus

- See seadistus sõltub riigist.

Kui kuulete perioodilist piiksumist, mis annab märku sissetulevast kõnest, saate vastata kõnele alljärgnevatel viisidel:

- Vajutage klahvidele **⌫** ja **⌫**, et vastata kõnele.  
↳ Esimene kõne pannakse ootele ja te olete ühendatud teise kõnega.
- Vajutage klahvidele **⌫** ja **⌫**, et lõpetada käimasolev kõne ning vastata esimesele kõnele.

### Kõnede vahel vahetamine

Te saate oma kõnede vahel lülituda järgmistel viisidel:

- Vajutage klahvidele **⌫** ja **⌫**; või
- Vajutage klahvile **[Option]**, valige **[Switch calls]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Käimasolev kõne pannakse ootele ning olete ühendatud teise kõnega.

### Konverentskõne tegemine

#### Märkus

- See teenus sõltub võrgust. Küsige teenusepakujalt lisatasude kohta.

Kui olete ühendatud kahe kõnega, saate luua konverentskõne alljärgnevatel viisidel:

- Vajutage klahvile **⌫** ja seejärel klahvile **⌫**; või
- Vajutage klahvile **[Option]**, valige **[Conference]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Kaks kõne ühendatakse ja luuakse konverentskõne.

## 5. Intercom ja konverentskõned

Intercom kõne on kõne teise telefonitoruga, millega jagatakse sama alusjaama.

Konverentskõne hõlmab teie telefonitoru, teise telefonitoru kasutajat ja väliseid helistajaid.

### Teisele telefonitorule helistamine

#### Märkus

- Kui alusjaamaga on registreeritud vaid 2 telefonitoru, siis vajutage ja hoidke all klahvi , et helistada teisele telefonitorule.

- Vajutage ja hoidke all klahvi .  
↳ Kuvatakse saadavalolevad telefonitorud.
- Valige telefonitoru ning vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Valitud telefonitoru heliseb.
- Vajutage valitud telefonitorul klahvile .  
↳ Intercom ühendus on loodud.
- Intercom ühenduse katkestamiseks või lõpetamiseks vajutage klahvile **[Cancel]** või .

#### Märkus

- Kui valitud telefonitoru on kõnega hõivatud, kuvatakse telefonitoru ekraanil **[Busy]**.

### Kui teil on kõne pooleli

Teil on võimalik kõne ajal telefonitoru vahetada:

- Vajutage ja hoidke all klahvi .  
↳ Pooleliolev kõne pannakse ootele.
- Valige telefonitoru number ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Oodake kuni teine pool vastab teie kõnele.

### Kõnede vahel lülitumine

Vajutage klahvile **[Extern]**, et lülituda välise ja sisemise Intercom kõne vahel.

### Kõne suunamine

- Vajutage ja hoidke kõne ajal all klahvi .  
↳ Kuvatakse saadavalolevad telefonitorud.
- Valige telefonitoru number ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Vajutage klahvile , kui teine pool vastab kõnele.  
↳ Kõne suunatakse edasi valitud telefonitorule.

## ... Automaatvastaja

### Teadaande salvestamine

Teadaande maksimaalne pikkus võib olla 3 minutit. Viimasena salvestatud teadaanne asendab automaatselt vana.

- Valige **[Menu]** >  > **[Announcement]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige **[Answer & rec.]** (vasta ja salvesta) või **[Answer only]** (ainult vasta) ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige **[Record new]** (salvesta uus) ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Salvestamine algab pärast piiksu.
- Vajutage **[OK]**, et salvestamine lõpetada või salvestamine lõpeb automaatselt 3 minuti pärast.  
↳ Teil on nüüd võimalik kuulata just salvestatud telefonitoru teadaannet.

#### Märkus

- Veenduge, et räägite mikrofoni läheduses, kui salvestate teadaannet.

### Teadaande kuulamine

- Valige **[Menu]** >  > **[Announcement]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige **[Answer & rec.]** (vasta ja salvesta) või **[Answer only]** (ainult vasta) ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige **[Play]** (taasesitamine) ning vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Teil on võimalik kuulata salvestatud teadaannet.

#### Märkus

- Kui võtate sissetuleva kõne vastu, ei ole võimalik teadaannet kuulata.

### Vaikimisi teadaande taastamine

- Valige **[Menu]** >  > **[Announcement]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige **[Answer & rec.]** (vasta ja salvesta) või **[Answer only]** (ainult vasta) ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige **[Use default]** (kasuta vaikimisi teadaannet) ning vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovite kindlasti vaikimisi teadaande taastada.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Taastatakse vaikimisi teadaanne.

### Sissetulevad sõnumid (ICM)

Iga sõnum võib olla kuni 3 minutit pikk. Kui teile saabub uus sõnum, hakkab automaatvastajal uue sõnumi tuluke vilkuma ja telefonitoru kuvab teavitussõnumi.

#### Märkus

- Kui tõstate telefoni hargilt samal ajal kui keegi jätab sõnumit, lõpeb salvestamine ja teil on võimalik helistajaga otse rääkida.

#### Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt **[Answer only]** (ainult vasta) režiimi. Kustutage vanu sõnumeid, et saaks uusi vastu võtta.

## 14. Automaatvastaja

### Märkus

- Saadaval ainult mudeli CD495 puhul.

Teie telefon sisaldab automaatvastajat, mis sisselülitamise korral salvestab vastamata kõned. Vaikimisi on automaatvastaja seadistatud **[Answer & rec.]** režiimi peale. Teil on automaatvastajale juurdepääs ka kaugjuhtimise teel. Samuti saate muuta telefonitoru seadistusi automaatvastaja menüü kaudu.

Alusjaamal süttib LED tuli, kui automaatvastaja on sees.

### Automaatvastaja sisse/välja lülitamine

Automaatvastajat on võimalik sisse/välja lülitada alusjaama või telefonitoru kaudu.

#### Telefonitoru kaudu

- Valige **[Menu]** >  > **[Answer mode]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Automaatvastaja sisselülitamiseks valige, kas **[Answer & rec.]** (vasta ja salvesta), **[Answer only]** (ainult vasta) või **[Off]** (väljas) ning kinnitamiseks vajutage **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

#### Alusjaama kaudu

Vajutage klahvile , et lülitada puhkerežiimis automaatvastaja sisse või välja.

### Märkus

- Kui automaatvastaja on sisse lülitatud, vastab see sissetulevatele kõnedele pärast kindlat helinate arvu, mis on helina viivituse seadistuses määratud.

### Automaatvastaja keele määramine

### Märkus

- See funktsioon toimib ainult mudelitega, millel on mitme keele tugi.

Automaatvastaja keel on teadete keeleks.

- Valige **[Menu]** >  > **[Voice language]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige keel ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Vastamise režiimi määramine

Teil on võimalik seadistada automaatvastajat ja valida, kas helistajad saavad jätta sõnumit. Valige **[Answer & rec.]** (vasta ja salvesta), kui soovite lubada helistajatel teadet jätta. Valige **[Answer only]** (ainult vasta), kui soovite keelata helistajatel teate jätmise.

- Valige **[Menu]** >  > **[Answer mode]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige vastamise režiim ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt **[Answer only]** (ainult vasta) režiimi.

#### Teadaanded

Teadaanne on sõnum, mida teile helistaja kuuleb, kui automaatvastaja vastab kõnele. Automaatvastajal on kaks eelnevalt salvestatud teadaannet **[Answer & rec.]** (vasta ja salvesta) režiimiks ja **[Answer only]** (ainult vasta) režiimiks.

## ... Intercom ja konverentskõned

### Konverentskõne tegemine

3-suunaline konverentskõne on kõne teie, mõne teise telefonitoru kasutaja ja välise helistaja vahel. Selleks on vaja kahte telefonitoru, mis jagavad sama alusjaama.

#### Välise kõne ajal

- Vajutage ja hoidke all  klahvi, et alustada sisemist kõne.  
↳ Kuvatakse telefonitorud, mis on Intercom ühenduse jaoks saadaval.  
↳ Väline kõne pannakse ootele.
- Valige või sisestage telefonitoru number ja vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Valitud telefonitoru heliseb.
- Vajutage valitud telefonitorul klahvile .  
↳ Intercom ühendus on loodud.
- Vajutage telefonitorul **[Conf]**.  
↳ Te olete nüüd loonud 3-poolse konverentskõne välise helistaja ja valitud telefonitoru vahel.
- Konverentskõne lõpetamiseks vajutage klahvile .

### Märkus

- Vajutage , et ühineda teise telefonitoruga käimasoleva konverentskõnega, kui **[Services]** > **[Conference]** on määratud valiku **[Auto]** peale.

### Konverentskõne ajal

- Vajutage **[Int.]**, et panna väline kõne ootele ja ühineda sisemise kõnega.  
↳ Väline kõne pannakse ootele.
- Vajutage **[Conf]**, et luua uuesti konverentskõne.

### Märkus

- Kui üks telefonitoru lõpetab kõne konverentskõne ajal, siis jääb teine telefonitoru veel välise helistajaga ühendusse.

## 6. Tekst ja numbrid

Te saate sisestada teksti ja numbreid telefonitoru nime, telefoniraamatu andmete ja teiste menüüoperatsioonide jaoks.

### Teksti ja numbrite sisestamine

1. Et sisestada valitud märk, vajutage üks kord või mitu korda numbriklahvidele.
2. Vajutage klahvile **[Clear]**, et kustutada tähemärk. Vajutage klahvidele **⬅/➡**, et liigutada kursorit paremale ja vasakule.
3. Tühiku sisestamiseks vajutage klahvile **[Space]**.



#### Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Lisad".

### Suurte ja väikeste tähtede vahel lülitumine

Vaikimisi on iga sõna esimene täht suur täht ning ülejäänud väikesed tähed. Vajutage klahvile **⇧/⇩**, et lülituda suurte ja väikeste tähtede vahel.

## ... Beebimonitor

### Häire saatmine telefoniraamatu kontaktile

1. Valige **[Menu]** > **☰** > **[Send alert to]** > **[Select number]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige telefoninumber telefoniraamatust ja vajutage kinnitamiseks **[Save]**.

### Beebi nutmise taseme määramine


1. Valige **[Menu]** > **☰** > **[Baby cry level]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige uus seadistus ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

## 13. Beebimonitor

Teie telefon toetab beebimonitori funktsiooni, mis saadab hoiatussignaali, kui helitase ületab määratud taseme.

### ! Hoiatus

- Veenduge, et te ei jätta aktiivse monitoriga telefonitoru beebiga ühte tuppa.
- Veenduge, et beebiseade ning juhe on alati beebi käeulatuses väljas.
- Asetage beebiseade beebist vähemalt 1 meetri kaugusele, kuid mitte kaugemale kui 2 meetrit.

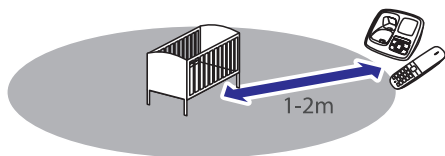

## Beebimonitori aktiveerimine/deaktiveerimine

Valige **[Menu]** > **☰** > **[Activate]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Beebimonitori režiim aktiveeritakse.

### \* Nõuanne

- Kui te pole vanemaseadet määranud, ilmub ekraanile hoiatus. Seejärel küsitakse teilt, kuhu saata hoiatus: välisele liinile või mõnele teisele telefonitorule. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks järgmist peatükki.
- Beebimonitori menüüst väljumiseks vajutage klahvile **[Off]**.

### ≡ Märkus

- Kui beebimonitori režiim on aktiveeritud, siis beebi seade ei helise sissetulevate kõnede korral.

## Häire saatmine

Hoiatussignaali on võimalik saata teisele telefonitorule või välisele liinile. Väline liin võib olla mobiiltelefon või mõni teine lauatelefon.

### ≡ Märkus


- Veenduge, et häire saatmiseks olete telefoninumbri lisanud prefiksiaid ja/või riigikoodid.

## Häire saatmine teisele telefonitorule

1. Valige **[Menu]** > **☰** > **[Send alert to]** > **[Connected line]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige telefoninumber ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

### ≡ Märkus

- Veenduge, et beebiseadme ning vanemaseadme vahel oleks vähemalt 1,5 meetrit vaba ruumi, kuna vastasel juhul tekib tugev kaja.



## Häire saatmine välisele liinile

1. Valige **[Menu]** > **☰** > **[Send alert to]** > **[External line]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige telefoninumber ja vajutage kinnitamiseks **[Save]**.

### ≡ Märkus

- Te saate häire saata ka numbritele, mis on kõnepiirangu all.

## 7. Telefoniraamat

Sellel telefonil saab telefoniraamatusse salvestada kuni 100 kirjet. Telefoniraamatule pääseb ligi telefonitoru abil. Igal kirje võib olla nimi kuni 14 tähemärki pikk ja number kuni 24 numbrit pikk.

Telefonil on kaks otsemälu (klahvid **!** ja **☰**). Sõltuvalt teie riigist on klahvid **!** ja **☰** seadistatud vastavalt kõnepostile ja teie teenusepakkuja numbriks. Kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all seda klahvi, valitakse automaatselt salvestatud number.

## Telefoniraamatu vaatamine

### ≡ Märkus

- Te saate vaadata telefoniraamatut korraga, vaid ühel telefonitorul.

1. Vajutage klahvile **☰** või valige **[Menu]** > **☰** > **[OK]**, et siseneda telefoniraamatusse.
2. Kasutage klahve **☰** / **☰**, et liikuda telefoniraamatu kirjete vahel.

## Kirje otsimine

Saate telefoniraamatu kirjeid otsida alljärgnevatel viisidel:

- Kontaktide nimekirja kerimine.
- Kontakti esimese tähemärgi sisestamine.

## Kontaktide nimekirja kerimine

1. Vajutage klahvile **☰** või valige **[Menu]** > **☰** > **[OK]**, et siseneda telefoniraamatusse.
2. Kasutage klahve **☰** / **☰**, et liikuda telefoniraamatu kirjete vahel.

## Kontakti esimese tähe sisestamine

1. Vajutage klahvile **☰** või valige **[Menu]** > **☰** > **[OK]**, et siseneda telefoniraamatusse.
2. Vajutage numbriklahvi, mis vastab soovitud märgile.  
↳ Kuvatakse esimene kirje, mis algab selle tähemärgiga.

## Telefoniraamatust helistamine

1. Vajutage klahvile **☰** või valige **[Menu]** > **☰** > **[OK]**, et siseneda telefoniraamatusse.
2. Valige telefoniraamatust kontakt.
3. Vajutage klahvile **☰**, et talle helistada.

## Kõne ajal telefoniraamatu vaatamine

1. Vajutage klahvile **[Option]** ja valige **[Phonebook]**.
2. Vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
3. Valige kontakt, vajutage **[Option]** ning seejärel vajutage **[View]**, et vaadata tema numbrit.

## ... Telefoniraamat

### Kirje lisamine telefoniraamatusse

#### Märkus

- Kui telefoniraamatu mälu on täis, kuvatakse telefonitorul teavitav sõnum. Kustutage telefoniraamatust mõned kirjed, et lisada uusi.

- Vajutage klahvile **☰** või valige **[Menu] > ☰ > [OK]**, et siseneda telefoniraamatusse.
- Valige **[Option] > [Add new]** ning vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Sisestage nimi, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Sisestage number ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[Save]**.  
↳ Uus kirje salvestatakse.

#### Nõuanne

- Vajutage ja hoidke all klahvi **#**, et sisestada tühikut.
- Vajutage klahvi **\***, et lülitada suurtähtede ja väiketähtede vahel.

#### Märkus

- Telefoniraamat salvestab vana numbri uue numbriga üle.

#### Nõuanne

- Vajutage **[Clear]**, et sümbol kustutada. Vajutage klahve **↶/↷**, et liigutada kursorit vasakule ja paremale.

### Telefoniraamatu kirje muutmine

- Vajutage klahvile **☰** või valige **[Menu] > ☰ > [Option] > [Edit]** ning vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Muutke nime ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Muutke numbrit ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[Save]**.  
↳ Kirje on salvestatud.

### Telefoniraamatu kirje kustutamine

- Vajutage klahvile **☰** või valige **[Menu] > ☰**.
- Valige kontakt ning seejärel valige **[Option] > [Delete]**. Vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovite kindlasti kontakti kustutada.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Kirje on kustutatud.

### Kõikide kirjete kustutamine

- Vajutage klahvile **☰** või valige **[Menu] > ☰**.
- Valige **[Option] > [Delete all]**.
- Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovite kindlasti kõik kontaktid kustutada.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Kõik kirjed on kustutatud.

## ... Teenused

### Aktiveerimise/deaktiveerimise koodi muutmine

Te saate muuta kõnede suunamiskoodide prefiksesid ja suffikseid muuta.

- Valige **[Menu] > ☰ > [Call Services] > [Call forward]/[Call fwd busy]/[Call fwd unans]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige **[Change code]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Teil on võimalik valida kahe võimaluse vahel:
  - Valige **[Activation] > [Prefix]/[Suffix]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**; või
  - Valige **[Deactivation]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Sisestage või muutke koodi ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Kõnele tagasi helistamine

Teil on võimalik vaadata viimast vastamata kõne.

### Teenusekeskusesse helistamine

Valige **[Menu] > ☰ > [Call Services] > [Call return] > [Call]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Tehakse kõne teenusekeskusesse.

### Teenusekeskuse numbri muutmine

- Valige **[Menu] > ☰ > [Call Services] > [Call return] > [Settings]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Sisestage või muutke number ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Tagasi helistamise teenus

Tagasi helistamise teenus teavitab teid, kui isik, kellele proovisite helistada, vabaneb. Kui olete selle teenuse aktiveerinud oma teenusepakkuja juures, siis on teil võimalik teenus ka katkestada.

### Tagasi helistamise teenuse katkestamine

Valige **[Menu] > ☰ > [Call Services] > [Cancel call bk] > [Call]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Tehakse kõne teenusekeskusesse, et tagasi helistamise teenus katkestada.

### Tagasi helistamise teenuse katkestamise numbri muutmine

- Valige **[Menu] > ☰ > [Call Services] > [Cancel call bk] > [Settings]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Sisestage või muutke number ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Identiteedi varjamine

Teil on võimalik varjata oma numbrit teiste eest.

### ID varjamise aktiveerimine

Valige **[Menu] > ☰ > [Call Services] > [Hide my ID] > [Activate]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Kui helistate kellelegi, siis varjatakse teie number.

### ID varjamise koodi muutmine

- Valige **[Menu] > ☰ > [Call Services] > [Hide my ID] > [Settings]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Muutke või sisestage number ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Tehaseseadistuste taastamine

Teil on võimalik taastada oma telefoni algsed tehaseseadistused.

- Valige **[Menu] > ☰ > [Reset]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovite kindlasti taastada tehase algsed seadistused.
- Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Kõik seadistused algsedistatakse.

## ... Teenused

### Manuaalne registreerimine

Kui automaatne registreerimine ebaõnnestub, siis registreerige oma telefonitoru manuaalselt alusjaamaga.

1. Valige **[Menu]** >  > **[Register]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Vajutage ja hoidke alusjaamal klahvi  all 5 sekundit.

#### Märkus

- Automaatvastajaga mudelite puhul kuulete kinnitusheli.

3. Sisestage süsteemi PIN. Vajutage klahvile **[Clear]**, et teha parandusi.
4. Vajutage klahvile **[OK]**, et parool kinnitada.  
↳ Registreerimine viiakse lõpuni vähem kui 2 minutiga. Alusjaam määrab automaatselt telefonitorule järjekorranumbri.

#### Märkus

- Kui parool on vale või alusjaama ei leita kindla ajaperioodi vältel, kuvatakse telefonitorul teade. Korra üldmainitud samme, kui registreerimine ebaõnnestub.

#### Märkus

- Eelseadistatud parool (PIN) on 0000. Seda ei saa muuta.

## Telefonitoru registreeringu eemaldamine

1. Kui alusjaamale on registreeritud kaks telefonitoru, saate ühe telefonitoruga teise registreeringu eemaldada.
2. Valige **[Menu]** >  > **[Unregister]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
3. Valige telefonitoru number, mille registreering eemaldada.

4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Telefonitoru registreering eemaldatakse.

#### Nõuanne

- Telefonitoru numbrit kuvatakse ooteolekus telefonitoru nime kõrval.

## Kõneteenused

Kõneteenused sõltuvad võrgust ja riigist. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

#### Märkus

- Selleks, et kõneteenus töötaks korrektselt, veenduge et aktiveerimise/deaktiveerimise koodid on korrektselt sisestatud.

### Kõne suunamine

Teil on võimalik suunata kõnesid teisele telefoninumbri. Võimalik on valida 3 valiku vahel:

- **[Call forward]**: kõik kõned suunatakse teisele numbrile.
- **[Call fwd busy]**: kõned suunatakse kui liin on hõivatud.
- **[Call fwd unans]**: kõned suunatakse kui telefonile ei vastata.

#### Kõne suunamise aktiveerimine/deaktiveerimine

1. Valige **[Menu]** >  > **[Call Services]** > **[Call forward]/[Call fwd busy]/[Call fwd unans]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige **[Activate]/[Deactivate]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
3. Sisestage telefoninumber.  
↳ Seadistus salvestatakse.

## ... Telefoniraamat

### Meloodia määramine

Teil on võimalik personaliseerida meloodia, mida mängitakse, kui keegi telefoniraamatust teile helistab.

#### Märkus

- Veenduge, et teil on helistaja ID teenus aktiveeritud enne, kui kasutate antud funktsiooni.

1. Vajutage klahvile  või valige **[Menu]** >  > **[Option]** > **[Edit]** ning vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Valige kontakt ja valige seejärel **[Option]** > **[Select melody]**.
3. Vajutage klahvile **[OK]**, et määrata valitud kontakti jaoks meloodia.
4. Valige kontakti jaoks meloodia ja vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Meloodia on määratud.

### Kontakti lisamine olulisse nimekirja

Teil on võimalik kontakt lisada olulisse nimekirja. Kui kontakt on lisatud olulisse nimekirja, siis tema kõne puhul heliseb telefon ka siis, kui see on lülitatud vaiksele režiimile.

1. Vajutage klahvile  või valige **[Menu]** > .
2. Valige kontakt ja valige seejärel **[Option]** > **[Set exception]**.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile **[On]**.  
↳ Seadistus on salvestatud.

## 8. Kõneregister

Kõneregistrisse salvestatakse kõnede ajalugu kõikidest vastamata ja vastuvõetud kõnedest. Sissetulevate kõnede register sisaldab helistaja nime ja numbrit, kõne kellaaega ja kuupäeva. See funktsioon on saadaval, kui olete tellinud helistaja ID teenuse oma teenusepakkujalt.

Telefon saab salvestada kuni 50 kõneregistri sisendit. Kõneregistri ikoon vilgub telefonitorul, et tuletada meelde vastamata kõnesid. Kui helistaja pole salastanud oma numbrit, saate näha tema nime või numbrit. Kõnede salvestised kuvatakse kronoloogilises järjestuses, viimati saadud kõne nimekirja alguses.

### Märkus

- Kontrollige, et kõneregistris olev number on kehtiv, enne kui helistate sellele tagasi.

Järgmine ikoon ekraanil näitab, et teil on vastamata kõnesid.

|  |                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | See põleb, kui sirvite vastamata kõnede registrit ning seal on uusi vastamata kõnesid. |
|  | See vilgub, kui on uusi vastamata kõnesid.                                             |
|  | See põleb, kui sirvite vastamata kõnede registrit.                                     |

## Kõneregistri tüüp

Sellest menüüst saate vaadata kõiki vastuvõetud või vastamata kõnesid.

### Kõneregistri tüübi valimine

- Valige **[Menu] > ☰ > [Call list type]** ja seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Tehke valik ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.

## Kõneregistri vaatamine

- Vajutage klahvile või valige **[Menu] > ☰** ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede register.
- Valige **[Incoming calls]**.
- Valige kirje ning seejärel valige **[Option] > [View] > [OK]**, et vaadata olemasolevat informatsiooni.

### Märkus

- on saadaval vaid CD490 puhul.

## Kirje salvestamine telefoniraamatusse

- Vajutage klahvile või valige **[Menu] > ☰** ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede register.
- Valige **[Incoming calls]**.
- Valige kirje ning seejärel vajutage **[Option]**.
- Valige **[Save number]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Sisestage ja muutke nime ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
- Sisestage ja muutke numbrit ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[Save]**.  
↳ Kirje salvestatakse.

## ... Teenused

### Helistamise režiimi määramine

- Valige **[Menu] > ☰ > [Dial mode]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige helistamise režiim ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Märkus

- Kui teie telefon on impulssvalimise režiimiga, vajutage kõne ajal klahvile **\***, et saavutada ajutine toonvalimise režiim. Selle kõne ajal sisestatud numbrid saadetakse toonsignaalina välja.

## Esimene helin

Kui teil on teenusepakkuja juures aktiveeritud helistaja ID teenus, siis võib telefon esimese helina vahele jätta enne, kui helistaja ID ilmub ekraanile. Kui telefon on taaskäivitatud, suudab see tuvastada helistaja ID-d automaatselt ja esimese helina vahele jätta. Seda seadistust on võimalik muuta vastavalt teie soovile. See funktsioon on saadaval ainult telefonide puhul, millel on esimese helina funktsiooni tugi.

### Esimese helina sisse/välja lülitamine

- Valige **[Menu] > ☰ > [First ring]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige **[On]** (sees) / **[Off]** (väljas) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Märkus

- Esimese helina staatuse algseadistamiseks minge algseadistamise menüüsse.

## Automaatne kellaaeg

### Märkus

- See teenus sõltub võrgust.
- Veenduge, et teil on helistaja ID teenus aktiveeritud enne, kui kasutate seda funktsiooni.

Antud funktsioon sünkroniseerib teie telefoni kuupäeva ja kellaaja automaatselt avaliku telefonivõrgu (PSTN) omaga. Selleks, et kuupäeva sünkroniseerimine toimuks, veenduge, et õige aasta on määratud.

- Valige **[Menu] > ☰ > [Auto clock]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige **[On]** (sees) / **[Off]** (väljas) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

## Telefonitoru registreerimine

Alusjaamale on võimalik registreerida lisatelefonitorusid. Alusjaamale saab registreerida kuni 5 telefonitoru.

### Automaatne registreerimine

Asetage registreerimata telefonitoru alusjaamale.  
↳ Telefonitoru tuvastab alusjaama ning registreerub automaatselt.  
↳ Registreerimine lõpetatakse vähem kui 2 minutiga. Alusjaam annab telefonitorule ka automaatselt järjekorranumbri.

### Automaatne prefiks

See funktsioon kontrollib ja vormindab teie väljaminevat kõnet enne, kui see valitakse. Prefiksi number võib asendada tuvastatud numbrit, mille määrasite menüüs. Näide te määrate 604 tuvastatavaks numbriks ja 1250 prefiksiks. Kui valite numbrit 6043338888, muudab teie telefon antud numbrit numbriks 12503338888 kui see välja valitakse.

#### Märkus

- Tuvastatava numbrit maksimaalne pikkus on 5 numbrit. Automaatse prefiksi maksimaalne pikkus võib olla 10 numbrit.

#### Märkus

- See funktsioon sõltub riigist.

### Automaatse prefiksi määramine

- Valige **[Menu]** > **[Auto prefix]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Sisestage tuvastatav number ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Sisestage prefiksi number ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

#### Märkus

- Vajutage ja hoidke all klahvi **#**, et sisestada tühi.

#### Märkus

- Kui prefiksi number on määratud ja tuvastatav number on tühi, siis lisatakse prefiksi kõikidele väljaminevatele kõnedele.

#### Märkus

- See funktsioon ei ole saadaval, kui valitud number algab sümbolitega **\*** või **#**.

### Võrgutüüp

#### Märkus

- See funktsioon toimib vaid võrgutüübi toega mudelitel.

- Valige **[Menu]** > **[Network type]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Valige võrgutüüp ja seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Tagasihelistamise kestvuse valimine

Kontrollige, et tagasihelistamise aeg on õigesti seadistatud, enne kui saate vastata teisele kõnele. Tavalisel juhul on telefon eelseadistatud tagasihelistamise kestvusega. Saate valida 3 valiku vahel: **[Short]** (lühike), **[Medium]** (keskmine) ja **[Long]** (pikk). Valikute arv varieerub riigiti. Lisainformatsiooni saamiseks konsulteerige oma teenusepakkujaga.

- Valige **[Menu]** > **[Recall time]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- Tehke valik ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Helistamise režiim

#### Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult mudelitel, mis toetavad nii toonvalimist (tone dial) kui ka impulssvalimist (pulse dial).

Helistamise režiim on telefonis signaal, mida teie riigis kasutatakse. Teie telefon toetab toonvalimist (DTMF) ja impulssvalimist. Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge oma võrguoperaatori poole.

### Tagasi helistamine

- Vajutage klahvile **[\*]** või valige **[Menu]** > **[\*]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede register.
- Valige **[Incoming calls]**.
- Valige nimekirjast kirje.
- Vajutage klahvile **[\*]**, et teha kõne.

### Kõneregistrist kirje kustutamine

- Vajutage klahvile **[\*]** või valige **[Menu]** > **[\*]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede register.
- Valige **[Incoming calls]**.
- Valige kirje ning seejärel valige **[Option]**.
- Valige **[Delete]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovite kindlasti kirje kustutada.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Kirje kustutatakse.

### Kõikide kirjete kustutamine kõneregistrist

- Vajutage klahvile **[\*]** või valige **[Menu]** > **[\*]** ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede register.
- Valige **[Incoming calls]**.
- Valige kirje ja vajutage **[Option]**.
- Valige **[Delete all]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovite kindlasti kõik kirjed kustutada.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Kõik kirjed kustutatakse.

## 9. Taasvalimise nimekiri

Taasvalimise nimekirjas salvestatakse valitud numbrid. See sisaldab nimesid ja/või numbreid, kellele olete helistanud. See telefon saab salvestada kuni 20 taasvalimise kirjet.

### Taasvalimise kirjete vaatamine

1. Vajutage klahvile **[Redial]**.  
↳ Kuvatakse taasvalimise kirjete nimekiri.

### Kõne taasvalimine

1. Vajutage klahvile **[Redial]**.
2. Valige kirje, millele soovite helistada, ning seejärel vajutage klahvile **[↩]**.  
↳ Numbrile helistatakse.

### Taasvalimise kirjete salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage klahvile **[Redial]**, et siseneda valitud kõnede nimekirja.
2. Valige kirje ning seejärel vajutage kinnitamiseks **[Option]**.
3. Valige **[Save number]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
4. Sisestage ja muutke nime ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
5. Sisestage ja muutke numbrit ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[Save]**.  
↳ Kirje salvestatakse.

### Taasvalimise kirjete kustutamine

1. Vajutage klahvile **[Redial]**, et siseneda valitud numbrit nimekirja.
2. Valige kirje ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[Option]**.
3. Valige **[Delete]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovid kindlasti kirje kustutada.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Kirje kustutatakse.

### Kõikide taasvalimise kirjete kustutamine

1. Vajutage klahvile **[Redial]**, et siseneda valitud numbrit nimekirja.
2. Valige **[Option]** > **[Delete all]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Telefonitoru küsib üle, kas soovid kindlasti kõik kirjed kustutada.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Kõik kirjed kustutatakse.

## 12. Teenused

Telefon toetab mitmeid kõnega seotud funktsioone, mis aitavad kõnesid hallata.

### Automaatne konverentskõne

Välise kõne ühendamiseks teise telefonitoruga vajutage klahvile **[↩]**.

### Automaatse konverentskõne sisse/välja lülitamine

1. Valige **[Menu]** > **[☰]** > **[Conference]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Valige **[Auto]/[Off]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Kõnepiirang

Te saate keelata telefonist väljuvaid kõnesid.

### Piirangurežiimi valimine

1. Valige **[Menu]** > **[☰]** > **[Call barring]** > **[Barring mode]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Sisestage PIN kood. Vaikimisi PIN kood on 0000.
3. Valige **[On]/[Off]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Uue numbril lisamine piirangusse

1. Valige **[Menu]** > **[☰]** > **[Call barring]** > **[Barring number]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Sisestage PIN kood. Vaikimisi PIN kood on 0000.
3. Valige nimekirjast number ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Märkus

- Kõnepiirangus olevat numbrit saab siiski kasutada beebikõnede jaoks (vaadake peatükki "Häire saatmine välisele liinile" leheküljel 34).

### PIN koodi muutmine

1. Valige **[Menu]** > **[☰]** > **[Call barring]** > **[Change PIN]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Sisestage vana PIN kood ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
3. Sisestage uus PIN kood ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
4. Sisestage taaskord uus PIN kood ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[Save]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Kõneregistri tüüp

Sellest menüüst saate vaadata kõiki vastuvõetud või vastamata kõnesid.

### Kõneregistri tüübi valimine

1. Valige **[Menu]** > **[☰]** > **[Call list type]** ja seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Tehke valik ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.

## 11. Äratuskell

Teie telefonil on sisseehitatud äratuskell. Vaadake allolevat informatsiooni, et oma äratuskell seadistada.

### Äratuse määramine

1. Valige **[Menu]** >  ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige **[On]** (sees) / **[Off]** (väljas) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
3. Valige **[Alarm time]** (äratuse kellaaeg) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
4. Sisestage äratuse kellaaeg ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
5. Valige **[Repetition]** (kordus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
6. Valige, kui tihti soovite äratust ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
7. Valige **[Alarm tone]** (äratuse toon) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
8. Valige äratuse toon ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Äratuse toon määratakse ekraanil kuvatakse .



#### Nõuanne

- Kasutage klahvi , et lülitada **[AM]** (enne lõunat) / **[PM]** (peale lõunat) vahel.

### Äratuse välja lülitamine

#### Enne, kui äratuskell heliseb

Valige **[Menu]** >  > **[Off]** ja vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.

↳ Seadistus salvestatakse.

#### Kui äratuskell heliseb

- Vajutage **[Off]**, et äratuskell välja lülitada.
- Vajutage **[Snooze]** (või mõnda teist klahvi, mis pole **[Off]**), et äratuskell edasi lükata.  
↳ Äratuskell heliseb taas 5 minuti pärast. Kui lükkate äratuskella 3 korda edasi, lülitub äratuskell välja.

## 10. Telefoni seadistused

Muutke neid seadistusi, et personaliseerida oma telefoni.

### Heliseadistused

#### Telefonitoru helina määramine

Saate valida 10 erineva helina seast.

1. Valige **[Menu]** >  > **[Sounds]** > **[Ring Tone]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Valige helin ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

#### Telefonitoru helina helitugevuse määramine

Saate valida 5 erineva helinatugevuse, **[Progressive]** või **[Off]** vahel.

1. Valige **[Menu]** >  > **[Sounds]** > **[Ring Tone]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Valige helina tugevus ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

#### Vaikne režiim

Teil on võimalik lülitada oma telefon vaiksesse režiimi ja aktiveerida vaikne režiim määratud ajaks. Kui vaikne režiim on aktiveeritud, siis teie telefon ei helise, ei anna hoiatustoone ega tekita helisid.



#### Märkus

- Kui vajutate klahvile , et leida on telefonitoru, siis tekitab telefonitoru heli isegi siis, kui vaikne režiim on aktiveeritud.

1. Valige **[Menu]** >  > **[Sounds]** > **[Silent Mode]** ja seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Valige **[On]** (sees) / **[Off]** (väljas), seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.
3. Valige **[Start & end]** ja vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
4. Valige kellaaeg ja vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.



#### Märkus

- Kui vaikne režiim on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil . Vaikse režiimi seadistamise ajal kuvatakse ekraanil .

#### Oluliste kontaktide valimine

Te võite valida helina viivitamise ning määrata telefoniraamatust kontaktid, kelle puhul vaikne režiim ei kehti. Helina viivitamine tähendab, mitu korda helin vaigistatakse enne selle helisemist.

1. Valige **[Menu]** >  > **[Sounds]** > **[Silent mode]** ja seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Valige **[Exception]**.
3. Valige **[On]** (sees), et aktiveerida, või **[Off]** (väljas), et deaktiveerida vaikne režiim, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
4. Valige **[Ring delay]**, seejärel tehke valik.
5. Vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.



#### Märkus

- Kui **[Exception]** on seadistatud **[On]** peale ning **[Ring delay]** valik on valitud, siis heliseb telefonitoru alles siis, kui valitud kord helinaid on vaigistatud.
- Veenduge, et **[Set exception]** valiku juures on kontakti väärtuseks märgitud **[On]** enne kui saate selle oluliseks kontaktiks valida ning helinat viivitada.

## ... Telefoni seadistused

### Klahvitoonide määramine

Klahvitoonid on heli, mis tekib, kui vajutate telefonitoru nuppudele.

1. Valige **[Menu] > \* > [Sounds] > [Key tone]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Valige **[On]** (sees) / **[Off]** (väljas) ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Laadimistooni määramine

Laadimistoon on heli, mis tekib, kui asetate telefonitoru alusjaamale või laadijale.

1. Valige **[Menu] > \* > [Sounds] > [Docking tone]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Valige **[On]** (sees) / **[Off]** (väljas) ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Heliprofiili määramine

Teil on võimalik personaliseerida helitoon, kasutades 3 erinevat profiili.

1. Valige **[Menu] > \* > [Sounds] > [My sound]** ja seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Valige eelistatud profiil ning vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Heliprofiili valimine kõne ajal

Vajutage üks või mitu korda **[Sounds]**, et kõne ajal heliprofiili muuta.

## Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükke "Kuupäeva ja kellaaja seadistamine" ja "Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine" seksioonis "Alustamine".

### ECO režiim

ECO režiim vähendab telefonitoru ja alusjaama ülekandevõimsust.

1. Valige **[Menu] > \* > [Eco mode]** ja seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige **[On]** (sees) / **[Off]** (väljas), seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.  
↳ Seadistus salvestatakse.  
↳ Ooterežiimis kuvatakse ECO.

### Märkus

- Kui ECO on aktiveeritud, siis võib telefonitoru ja alusjaama ühendusraadius väheneda.

### Telefonitorule nime andmine

Telefonitoru nimi võib olla kuni 14 tähemärki pikk. Seda kuvatakse telefonitoru ekraanil ooteolekus.

1. Valige **[Menu] > \* > [Phone name]** ja vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Sisestage või muutke nime. Tähemärgi kustutamiseks vajutage klahvile **[Clear]**.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile **[Save]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

## ... Telefoni seadistused

### Ekraani keele seadistamine

#### Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid mitme keelega mudelitel.
- Valikus olevad keeled varieeruvad riigiti.

1. Valige **[Menu] > \* > [Language]** ja vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.
2. Valige keel ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.

### Ekraani seadistused

Teil on võimalik muuta telefoniekraani heledust ooteolekus.

#### Ekraani heleduse määramine

1. Valige **[Menu] > \* > [Display]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige **[Brightness]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
3. Tehke valik ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

### LCD ekraani taustvalguse määramine

Te saate määrata LCD ekraani taustvalguse heledust ning lülitada klaviatuuri vilkumist kõne ajal sisse või välja.

1. Valige **[Menu] > \* > [Display] > [Visual alert]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
2. Valige **[Flashing on]/[Flashing off]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.  
↳ Seadistus salvestatakse.