

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3850K





EN	User manual	7
KO	사용 설명서	29


PHILIPS



- EN** Please refer to the safety information before using the product.
KO 제품을 사용하기 전에 안전 정보를 숙지하십시오.

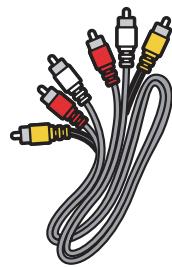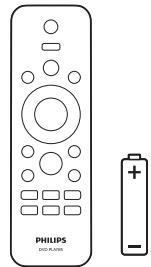


1

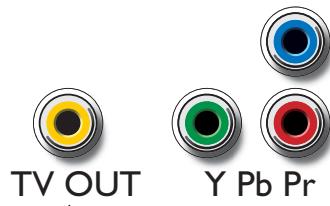


COAXIAL



2

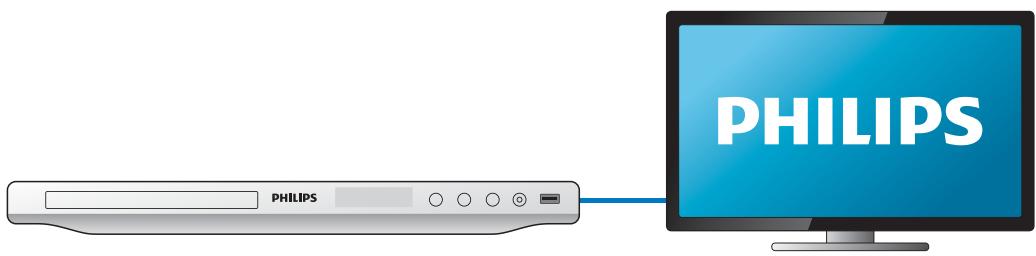


Pr Pb Y + AUDIO OUT

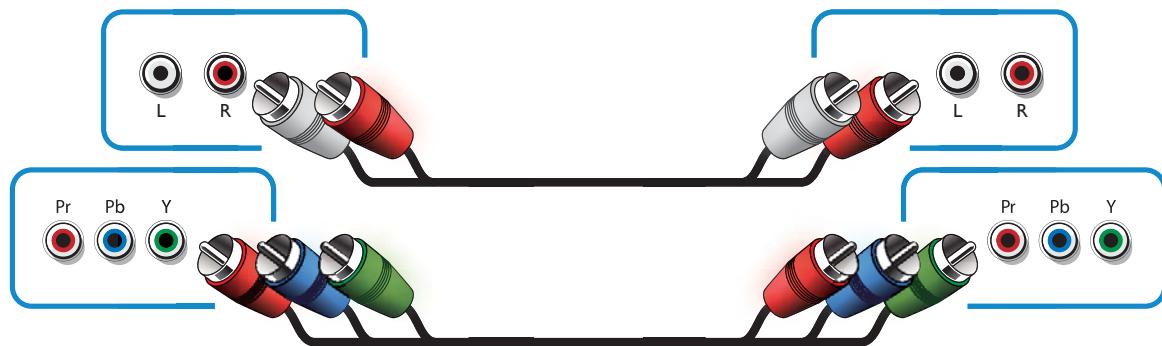


TV OUT + AUDIO OUT




3

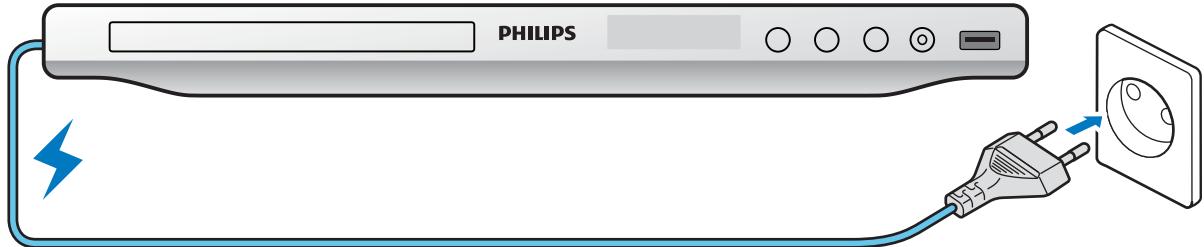

4

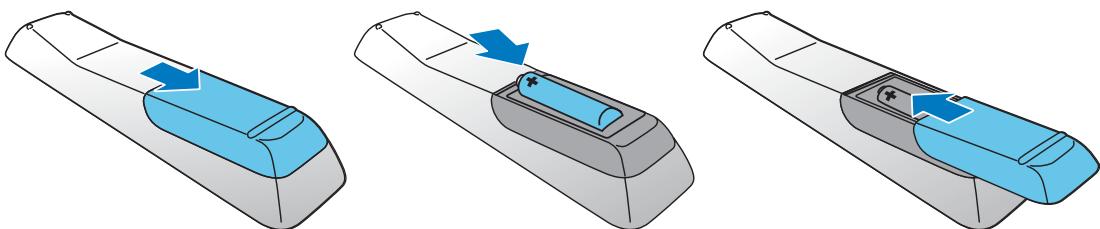

5

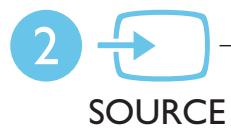


6



1


DVD
VCD
CD

1

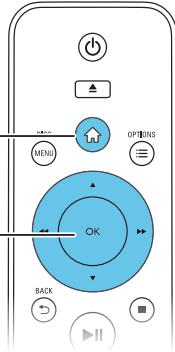

3

4


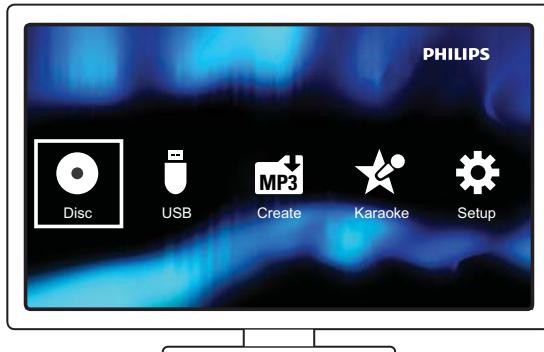


1



2

3

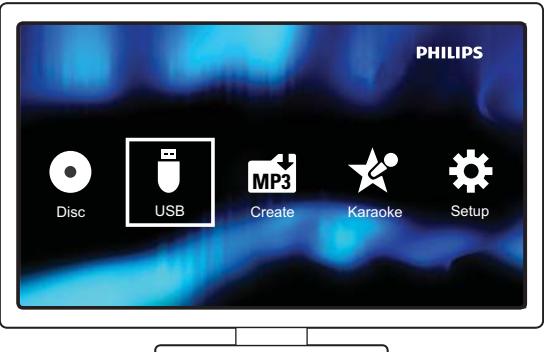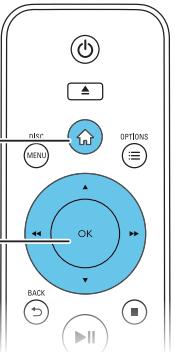

목차

플레이어 연결	3
안전	30
플레이어 제어	31
사진 및 음악 슬라이드 쇼	33
가라오케	34
옵션	36
오디오 CD를 MP3 파일로 변환	37
설정	38
일반 설정	39
비디오 설정	40
오디오 설정	40
기본 설정	41
소프트웨어 업데이트	43
문제 해결	44
사양	45
주의	47

정
부
록



안전

DVD 플레이어의 사용에 앞서 모든 지침을 읽고 숙지하여 주십시오. 지침을 따르지 않아 발생한 제품 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.

감전 및 화재 위험에 주의하십시오.

- 제품과 액세서리를 비 또는 물에 노출시키지 마십시오. 꽃병 등의 액체가 들어 있는 용기를 제품 근처에 두지 마십시오. 제품에 물을 쏟은 경우, 즉시 전원 콘센트에서 분리한 뒤 필립스 고객 상담실로 연락하여 제품 점검을 의뢰하십시오.
- 불 또는 직사광선을 포함한 기타 열원 근처에 제품과 액세서리를 두지 마십시오.
- 제품의 환기구나 틈 사이로 이물질을 넣지 마십시오.
- 전원 플러그나 기기용 커플러를 차단 장치로 사용하는 경우에는 차단 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.
- 낙뢰 전 제품을 전원 콘센트에서 분리하십시오.
- 전원 코드를 뽑을 때는 반드시 플러그를 잡고 뽑아야 하며, 케이블을 잡아당기면 안됩니다.

단락 및 화재 위험에 주의하십시오.

- 제품을 전원 콘센트에 연결하기 전에 전원 장치 전압이 제품 뒷면에 인쇄된 전압에 해당하는지 확인하고, 전압이 다른 전원 콘센트에는 제품을 연결하지 마십시오.
- 리모콘과 배터리를 비, 물 또는 과도한 열에 노출시키지 마십시오.
- 전원 플러그에 무리한 힘이 가해지지 않도록 하십시오. 전원 플러그가 느슨해지면 아크 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

부상 및 제품 손상에 주의하십시오.

- 케이스를 열면 가시 및 비가시광 레이저가 방출됩니다. 광선에 노출되지 않도록 하십시오.
- 디스크함 안의 디스크 광학 렌즈를 만지지 마십시오.
- 전원 코드나 다른 전자 제품 위에 제품이나 다른 물건을 올려놓지 마십시오.
- 제품이 5°C 이하의 온도에서 운반된 경우, 제품의 포장을 열고 전원 콘센트에 연결하기 전에 실내 온도에 맞춰질 때까지 기다려 주십시오.

장비가 과열되지 않도록 주의하십시오.


- 좁은 공간에 제품을 설치하지 마십시오. 통풍/통기를 위해 제품 주위에 최소한 10cm 이상의 여유 공간이 있어야 합니다. 커튼이나 다른 물체가 본 제품의 환기구를 막지 않도록 하십시오.

오염되지 않도록 주의하십시오.

- 배터리 전력이 소모되었거나 리모콘을 장시간 사용하지 않는 경우에는 배터리를 분리하십시오.
- 배터리에는 화학 물질이 포함되어 있으므로 적절히 폐기해야 합니다.

배터리를 삼키지 않도록 주의하십시오.

- 제품과 리모콘에는 동전형 배터리가 내장되어 삼킬 위험이 있을 수 있습니다. 배터리는 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

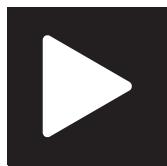


플레이어 제어

참고

- “X”가 표시되는 경우 해당 동작을 현재 사용할 수 없거나 현재 매체에 해당 동작을 사용할 수 없음을 의미합니다.

매체	기능	버튼/동작
	재생 중지	■
	재생 일시 중지 또는 다시 시작	▶▶
	이전/다음 타이틀, 챕터, 트랙 또는 파일로 건너뛰기	◀▶
	오디오 언어 또는 오디오 채널 선택	AUDIO
	자막 언어 선택	SUBTITLE
	홈 페이지로 돌아가기	▲
	루트 메뉴로 돌아가기	◀ BACK
	디스크 메뉴로 돌아가기	DISC MENU
	PBC(재생 제어) 기능 활성화 또는 비활성화	DISC MENU
	반복 모드 선택	1) REPEAT/REPEAT A-B 를 누릅니다. 2) ◀◀ / ▶▶ 을 누릅니다.
	트랙 내의 특정 섹션 반복	1) REPEAT/REPEAT A-B 를 두 번 눌러 시작 지점을 선택합니다. 2) REPEAT/REPEAT A-B 를 다시 눌러 종료 지점을 선택합니다. • 정상 재생을 다시 시작하려면 REPEAT/REPEAT A-B 를 누릅니다.

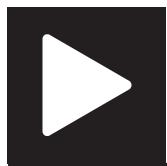

플레이어 제어

매체	기능	버튼/동작
	타이틀 또는 챕터로 건너뛰기	1) GOTO를 누릅니다. 2) ▲ / ▼을 눌러 타이틀/챕터 번호를 입력합니다. 3) OK를 눌러 확인합니다.
	특정 트랙으로 건너 뛰기	1) PBC를 비활성화합니다. 2) GOTO를 누릅니다. 3) ▲ / ▼을 눌러 트랙 번호를 입력합니다. 4) OK를 눌러 확인합니다.
	뒤로 감기/빨리 감기로 검색	◀◀ / ▶▶ 을 여러 번 눌러 재생 속도를 선택합니다.
	느리게 감기로 검색	▲ 을 여러 번 눌러 재생 속도를 선택합니다.
	느리게 뒤로 감기로 검색	▼ 을 여러 번 눌러 재생 속도를 선택합니다.
	확대 또는 축소	[EN] 을 누릅니다. • 확대된 사진 또는 비디오 이미지를 패닝하려면 ▲ / ▼/◀◀ / ▶▶을 누릅니다.
	사진 회전	▲ / ▼/◀◀ / ▶▶을 누릅니다.
	재미 모드(컬러 사진)와 간단 모드(흑백 사진) 간 전환	사진 슬라이드 쇼 재생 중에 DISC MENU를 누릅니다.

참고

- 이 플레이어의 DivX® 등록 코드를 통해 대여 또는 구입한 DivX 비디오만 재생할 수 있습니다. (“설정” > “일반 설정” > [DivX(R)VOD코드] 참조)
- 파일 확장명이 .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .txt인 자막 파일은 지원되기는 하지만 파일 목록에 표시되지는 않습니다.
- 자막 파일 이름은 DivX 비디오의 파일명과 동일해야 합니다(파일 확장명 제외).
- DivX 비디오 파일과 자막 파일은 반드시 동일한 디렉터리에 저장해야 합니다.


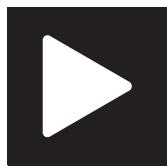


사진 및 음악 슬라이드 쇼



音
楽
ス
ラ
イ
ド
モ
ード

- 1 ▲ / ▼을 눌러 ■을 선택한 다음 OK를 누릅니다.
↳ 지원되는 폴더 및 파일이 모두 나열됩니다.
- 2 ▲ / ▼을 눌러 음악 파일을 선택한 다음 OK를 눌러 재생을 시작합니다.
 - 음악 파일이 폴더 또는 하위 폴더에 저장되어 있는 경우 해당 디렉터리를 먼저 여십시오.
- 3 ▲ / ▼을 눌러 사진 파일을 선택한 다음 OK를 눌러 슬라이드 쇼를 시작합니다.
 - 사진 파일이 폴더 또는 하위 폴더에 저장되어 있는 경우 해당 디렉터리를 먼저 여십시오.
 - 슬라이드 쇼를 중지하려면 ■을 누르십시오.
 - 음악을 중지하려면 ■을 누르십시오.

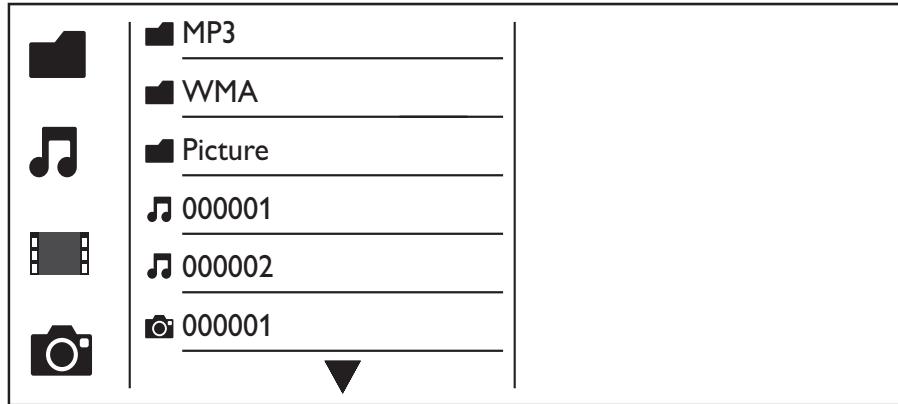


참고

- 음악 및 사진 파일은 동일한 디스크 또는 USB 저장 장치에 저장해야 합니다.
- 하나의 디스크 또는 USB 저장 장치에 많은 파일이 저장되어 있는 경우 콘텐츠를 읽고 디스플레이하는 데 더 오랜 시간이 걸립니다.
- 이 플레이어에서는 디지털 카메라에서 통상적으로 사용되는 JPEG-EXIF 형식의 디지털 카메라 사진만 디스플레이됩니다. Motion JPEG 또는 JPEG를 제외한 다른 형식의 사진은 디스플레이되지 않습니다. 사진과 연결된 사운드 클립 또한 디스플레이되지 않습니다.
- JPEG 사진이 “exif” 유형 파일로 저장되지 않은 경우에는 썸네일 사진이 “블루 마운틴”으로 디스플레이됩니다.




가라오케


1

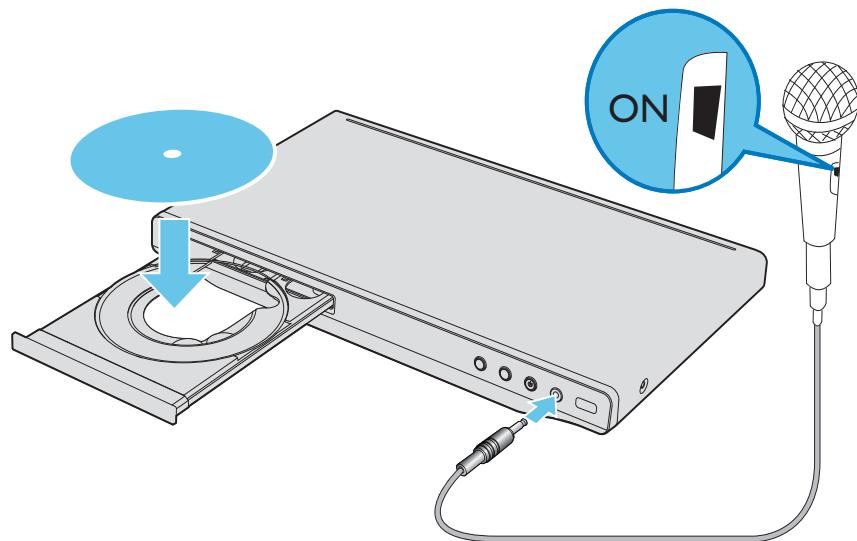


2

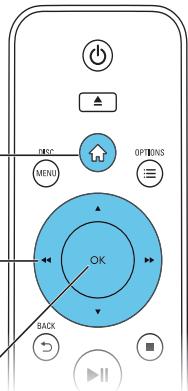

3

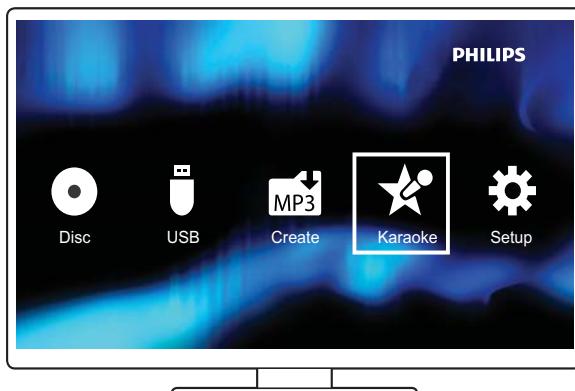

4

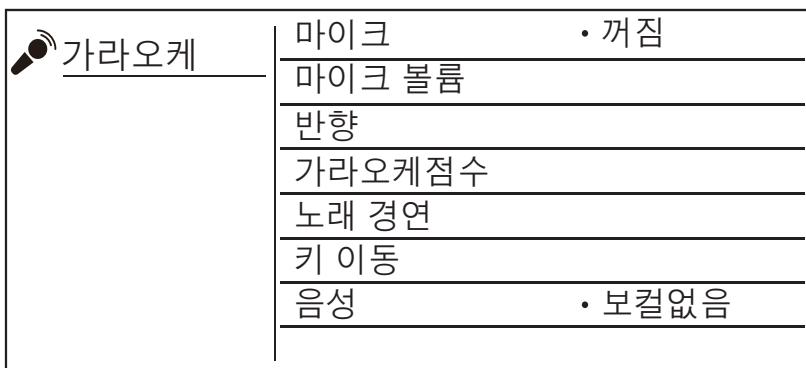

[마이크]

가라오케 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.



참고

- 다른 가라오케 설정을 변경하려면 이 옵션을 **[켜짐]**으로 선택해야 합니다.

[마이크 볼륨]

마이크 입력의 볼륨 레벨을 조정합니다.

[반향]

마이크 입력의 에코 수준을 조정합니다.

[가라오케점수]

노래 점수를 매기는 난이도 수준을 선택합니다. 노래가 끝나면 점수가 표시됩니다.

[노래 경연]

친구들과 가라오케 콘테스트를 할 수 있습니다.

콘테스트를 시작하려면 이 기능을 활성화한 다음 화면의 지침에 따르십시오.

[키 이동]

음악의 키 수준을 높이거나 낮춥니다.

[음성]

리드 보컬을 선택하거나 끁니다.

노래 녹음

나만의 노래를 USB 저장 장치에 저장할 수 있습니다. 녹음된 노래는 MP3 파일로 저장됩니다.

- 지원되는 USB 저장 장치를 삽입합니다.
- KARAOKE**를 누릅니다.
- 화면의 지침에 따라 설정을 완료합니다.
- OK를 눌러 설정을 확인한 다음 음악 반주에 맞춰 노래를 시작합니다.
↳ 노래가 끝나면 녹음이 중지됩니다.
 - 녹음을 끝내려면 **KARAOKE**를 다시 누릅니다.



참고

- USB 저장 장치에 충분한 메모리가 남아 있어야 합니다.
- DTS 디스크나 복사 방지 디스크에는 녹음할 수 없습니다.



옵션



재생 중에 **:OPTIONS**를 누르면 다음 항목이 표시됩니다.

매체	설정 항목	기능
	[정보]	재생 정보를 표시합니다.
	[PBC]	PBC를 활성화 또는 비활성화합니다.
	[종횡비]	TV에 표시되는 사진의 디스플레이 비율을 선택합니다.
	[볼륨]	볼륨 레벨을 조정합니다.
	[각도]	사용할 수 있는 카메라 각도를 선택합니다.
	[색상]	재미 모드(컬러 사진) 또는 간단 모드(흑백 사진)를 선택합니다.
	[사진 미리보기]	사진의 썸네일을 디스플레이합니다.
	[마이크]	가라오케 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.
	[가라오케]	마이크 입력의 볼륨 레벨 및 에코 수준, 그리고 음악의 키 수준을 높이거나 낮춥니다.
	[음성]	리드 보컬을 선택하거나 끕니다.





오디오 CD를 MP3 파일로 변환

1

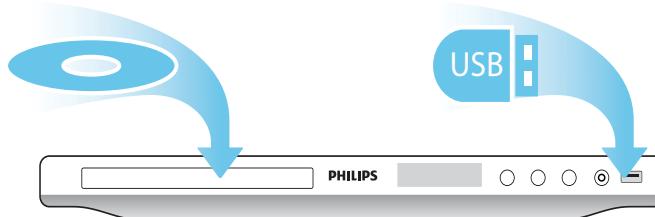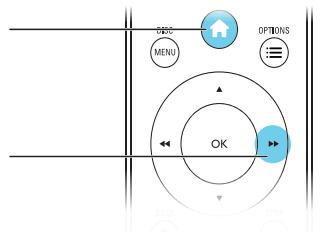

한국어

2

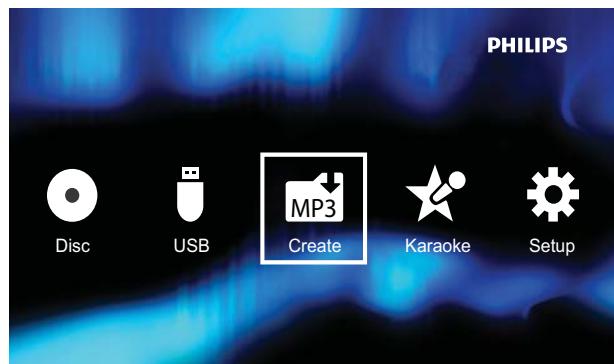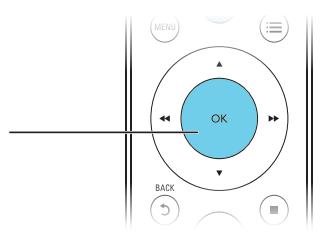

3

Create

디스크와 USB 드라이브를 넣었는지 확인하고 계속하십시오.

계속

종료



123

화면의 지침에 따라 절차를 완료합니다.

↳ 생성된 MP3 파일은 “_PHILIPS”라는 이름의 폴더에 저장됩니다.



참고

- DTS CD 및 복사 방지 CD는 변환할 수 없습니다.
- 쓰기 방지 또는 암호화된 USB 저장 장치에는 MP3 파일을 저장할 수 없습니다.




설정

- 1
- 2

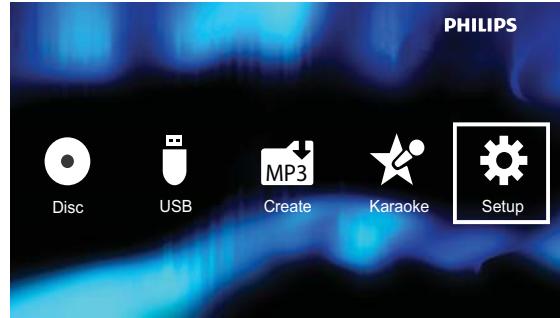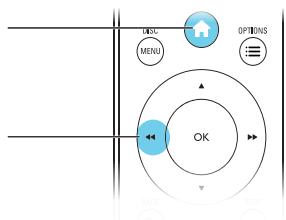

- 3

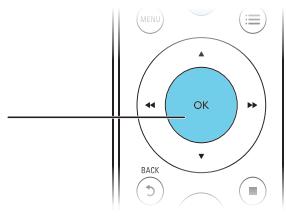

	일반	디스크잠금 · 잠금해제
	OSD언어	· 한국어
	취침 타이머	· 꺼짐
	자동대기	· 켜짐
	DivX(R)VOD코드	· 등록
	오디오	
	환경 설정	

- ▲ / ▼을 눌러 메뉴 항목 또는 설정 옵션을 선택합니다.
- OK를 눌러 하위 메뉴를 열거나 선택한 설정 옵션을 확인합니다.
- 상위 메뉴로 돌아가려면 ↪ BACK을 누릅니다.

참고

- 메뉴 항목이 선택 불가능한 경우에는 현재 상태에서 해당 설정을 변경할 수 없다는 의미입니다.

일반 설정

 일반	디스크잠금	• 잠금해제
	OSD언어	• 한국어
 비디오	취침 타이머	• 꺼짐
 오디오	자동대기	• 켜짐
 환경 설정	DivX(R)VOD코드	• 등록

[디스크잠금] - 디스크를 재생하지 못하게 합니다(최대 20개의 디스크를 잠글 수 있습니다).

- [잠금] - 현재 디스크를 잠금니다. 이 디스크를 재생하거나 잠금 해제하려면 암호를 입력해야 합니다.
- [잠금해제] - 모든 디스크를 재생합니다.

[OSD언어] - 화면 상의 메뉴에 사용할 언어를 선택합니다.

[취침 타이머] - 플레이어가 에코 파워 대기 모드로 자동 전환되는 시간 간격을 설정합니다.

[자동대기] - 이 기능을 사용하면 15분 이상 작동하지 않는 경우 에코 파워 대기 모드로 자동 전환됩니다.

[DivX(R)VOD코드] - DivX® 등록 코드 및 등록 취소 코드를 표시합니다.

참고

- 플레이어 등록 및 DivX 비디오 대여 또는 구입 방법은 www.divx.com/vod를 참조하십시오.
- 이 등록 코드가 기재된 대여 또는 구입한 DivX 비디오만 이 플레이어에서 재생할 수 있습니다.

잠긴 디스크 재생

잠긴 디스크를 로드할 때는 [암호를입력해주십시오]가 나타나고 암호의 첫 번째 자리에 “0”이 표시됩니다.

- 1 ▲ / ▼을 눌러 첫 번째 자리에 값(0-9)을 입력합니다.
- 2 ►►을 누릅니다.
- 3 1단계와 2단계를 반복하여 6자리 암호를 입력합니다.
- 4 OK를 눌러 확인합니다.

도움말

- 암호를 변경하는 방법은 “설정” > “기본 설정” > [암호]를 참조하십시오.



설정

비디오 설정

	일반	TV 시스템	• NTSC
		종횡비	• 4:3 팬스캔
	비디오	프로그레시브	• 꺼짐
		이미지설정	• 표준
	오디오		
	환경 설정		

[TV 시스템] - TV와 일치하는 TV 시스템을 선택합니다. 기본적으로 이 설정은 사용자의 국가에서 일반적으로 사용되는 TV에 맞춰져 있습니다.

[종횡비] - TV 화면과 일치하는 디스플레이 비율을 선택합니다.

[프로그레시브] - 플레이어의 프로그레시브 스캔 모드를 활성화 또는 비활성화 합니다.

[이미지설정] - 화면 색상의 사전 정의 설정을 선택하거나 설정을 사용자 정의합니다.

오디오 설정

	일반	아날로그 출력	• 스테레오
		디지털오디오	
	비디오	볼륨	
		음향모드	
	오디오	야간모드	• 꺼짐
	환경 설정		

[아날로그 출력] - 이 설정을 조정하여 **AUDIO OUT L/R** 를 통한 오디오 출력을 설정합니다.

- [스테레오] - 다중채널 Dolby Digital 사운드를 스테레오포닉 사운드로 압축합니다.
- [LT/RT] - 다중채널 Dolby Digital 사운드를 2채널 서라운드 사운드로 압축합니다.

[디지털오디오] - 이 설정을 조정하여 **COAXIAL/DIGITAL OUT**을 통한 오디오 출력을 설정합니다.

- [디지털출력] - 디지털 출력 유형을 선택합니다.
 - [꺼짐] - 디지털 출력을 비활성화합니다.
 - [전체] - 다중채널 오디오 형식을 지원합니다.
 - [PCM전용] - 2채널 오디오 신호로 다운믹스합니다.
- [LPCM출력] - 선형 펄스 코드 변조(LPCM, Linear Pulse Code Modulation) 출력 샘플링 속도를 선택합니다.

 참고

- [LPCM 출력] 설정은 [디지털 출력]이 [PCM 전용]로 설정되어 있는 경우에만 변경할 수 있습니다.
- 샘플링 속도가 빠를 수록 음질이 좋습니다.

[볼륨] - 기본 볼륨 레벨을 설정합니다.

[음향모드] - 프리셋 사운드 효과를 선택합니다.

[야간모드] - 강한 사운드와 부드러운 사운드를 이퀄라이징합니다. 이 기능을 사용하여 밤에 낮은 볼륨으로 DVD 영화를 볼 수 있습니다.

 참고

- Dolby Digital로 인코딩된 DVD 디스크에만 사용할 수 있습니다.

기본 설정

	일반	오디오 · 영어
	비디오	자막 · 꺼짐
	오디오	디스크메뉴 · 영어
	환경 설정	모체 · 8성인관람가
		PBC · 켜짐
		암호 · 변경
		DivX 자막 · 한국어
		버전정보

[오디오] - 오디오 언어를 선택합니다.

[자막] - 자막 언어를 선택합니다.

[디스크메뉴] - 디스크 메뉴의 언어를 선택합니다.

 참고

- 일부 DVD의 경우에는 디스크 메뉴에서만 자막 또는 오디오 언어를 변경할 수 있습니다.
- 목록에 없는 언어의 경우 [기타]를 선택하십시오. 언어 코드 목록("Language Code" 참조)을 확인하여 해당 언어 코드를 입력하십시오. (4자리 언어 코드를 입력하는 방법은 "설정" > "일반 설정" > "잠긴 디스크 재생" 참조)

[모체] - 디스크를 어린이가 재생하지 못하게 하기 위한 등급 수준을 선택합니다. 이러한 디스크는 반드시 등급 수준이 설정되어 있어야 합니다.



설정

참고

- 설정보다 등급 수준이 높은 DVD 디스크를 재생하려면 먼저 암호를 입력합니다. (자세한 내용은 “설정” > “일반 설정” > “잠긴 디스크 재생” 참조)
- 등급 수준은 국가별로 다릅니다. 모든 디스크를 재생하도록 허용하려면 [8 성인관람가]를 선택합니다.
- 일부 디스크의 경우 등급이 인쇄되어 있지만 기록 시에는 포함되지 않았을 수 있습니다. 이러한 디스크에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

[PBC] - PBC(재생 제어) 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

[암호] - 등급 수준으로 잠겨 있거나 제한되어 있는 디스크를 재생하는 데 필요한 암호를 변경합니다.

참고

- 암호를 잊은 경우에는 새 암호를 설정하기 전에 “136900”을 입력하십시오.

암호 변경

1 [환경 설정] > [암호] > [변경]를 선택한 다음 OK를 누릅니다.

↳ 암호 변경 인터페이스가 디스플레이됩니다.

2 OK를 다시 누릅니다.

↳ [이전암호] 다음에 오는 이전 암호의 첫 번째 자리에 “0”이 표시됩니다.

3 ▲ / ▼을 눌러 첫 번째 자리에 값(0-9)을 입력합니다.

4 ►►을 누릅니다.

5 3단계와 4단계를 반복하며 6자리 암호를 입력합니다.


6 3단계와 4단계를 반복하며 [새암호] 다음에 새 암호를 입력합니다.

7 3단계와 4단계를 반복하며 [암호확인] 다음에 새 암호를 입력합니다.

[DivX자막] - DivX 비디오의 자막을 지원하는 문자 집합을 선택합니다.

[버전정보] - 이 플레이어의 소프트웨어 버전 정보를 표시합니다.

[기본값] - [디스크잠금], [모체] 및 [암호] 설정을 제외한 모든 설정을 초기 기본값으로 재설정합니다.

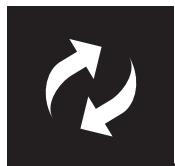

소프트웨어 업데이트

정부


참고

- 소프트웨어 업데이트 중에 전원 공급 장치를 중단하면 안 됩니다.

플레이어의 현재 소프트웨어 버전을 확인하고 필립스 웹사이트에서 소프트웨어 업데이트에 대한 정보를 참조하십시오.

현재 소프트웨어 버전 확인

- 1 을 누릅니다.
- 2 을 선택한 다음 OK를 누릅니다.
- 3 [환경 설정] > [버전정보]를 선택한 다음 OK를 누릅니다.

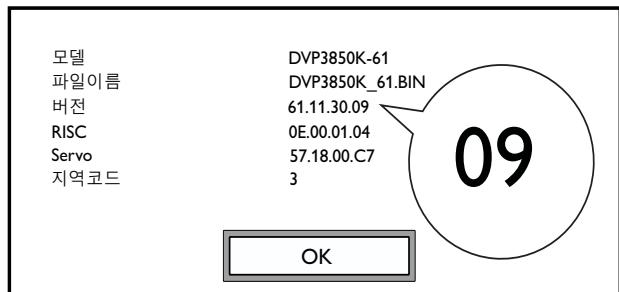

- 4 [버전] 다음에 오는 숫자의 마지막 두 자리 수 “XX”를 기록해 둡니다
(예: 위 그림의 경우 “09”).
↳ 현재 소프트웨어의 버전은 VXX입니다.

업데이트 수행

- 1 www.philips.com/support로 이동합니다.
- 2 키워드 “DVP3850K/61”을 입력하여 지원 정보를 검색합니다.
- 3 검색 결과를 클릭하여 제공되는 지원 정보를 표시합니다.
- 4 펌웨어 업그레이드 Readme 파일을 읽고 지침에 따라 소프트웨어 업데이트를 완료합니다.



문제 해결



경고

- 감전 위험이 있습니다. 플레이어의 케이스를 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 플레이어를 직접 수리해서는 안 됩니다.

이 플레이어 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 문제가 지속되면 www.philips.com/welcome에서 플레이어를 등록하고 지원을 받으십시오.

필립스에 문의할 때는 이 플레이어의 모델 및 일련 번호를 제공해야 합니다. 모델 번호와 일련 번호는 플레이어 뒤쪽에 있습니다. 여기에 번호를 적어 두십시오.

모델 번호 _____

일련 번호 _____

화면이 보이지 않습니다.

- TV 사용 설명서에서 올바른 비디오 입력 채널을 선택하는 방법을 참조하십시오.
- 프로그레시브 스캔 설정이나 TV 시스템 설정을 변경한 경우 기본 모드로 전환하십시오.

TV에서 사운드가 출력되지 않습니다.

- 오디오 케이블이 선택된 비디오 입력 소켓과 같은 그룹의 오디오 입력 소켓에 연결되어 있는지 확인하십시오.

DivX 비디오 재생 중에 소리가 들리지 않습니다.

- 오디오 코드가 지원되지 않습니다.

디스크 또는 USB 저장 장치를 읽을 수 없습니다.

- 이 플레이어가 디스크 또는 USB 저장 장치를 지원하는지 확인하십시오. (“사양” > “재생 매체” 참조)
- 기록된 디스크의 경우 디스크가 완료되었는지 확인하십시오.

기록된 파일(**JPEG, MP3, WMA**)을 재생하거나 읽어올 수 없습니다.

- 파일이 UDF, ISO9660 또는 JOLIET 형식으로 기록되었는지 확인하십시오.
- 파일 개수가 한도(최대 648개)를 초과했는지 확인하십시오.
- 플레이어가 이 파일을 지원하는지 확인하십시오. (“사양” > “재생 매체” 참조)

DivX 비디오 파일을 재생할 수 없습니다.

- DivX 비디오 파일이 완벽한지 확인하십시오.
- 파일 확장자가 올바른지 확인하십시오.
- USB 플래시 드라이브에 저장된 DRM 보호 비디오 파일은 아날로그 비디오 연결(예: 컴포짓, 컴포넌트, Scart)을 통해 재생할 수 없습니다. 이러한 파일을 재생하려면 비디오 콘텐츠를 지원되는 디스크로 전환하십시오.

DivX 자막이 올바르게 표시되지 않습니다.

- 자막 파일 이름이 비디오 파일 이름과 동일한지 확인하여 주십시오.
- DivX 비디오 파일과 자막 파일이 동일한 디렉터리에 저장되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 자막을 지원하는 문자 집합을 선택하십시오. ([환경 설정] > [DivX자막] 참조)



사양

참고

- 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

주제

DVD 지역 코드 국가



아시아 태평양, 대만, 한국

재생 매체

- 디스크
 - DVD, DVD-비디오, VCD, SVCD, 오디오 CD
 - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL(듀얼 레이어), CD-R/-RW(최대 파일 수: 648)
- 파일
 - 비디오: .avi, .divx, .mp4, .xvid
 - 오디오: .mp3, .wma
 - 사진: .jpg, .jpeg
- USB 저장 장치
 - 호환성: 고속 USB(2.0)
 - 클래스 지원: MSC(대용량 저장 클래스)
 - 파일 시스템: FAT16, FAT32
 - 최대 앨범/폴더 수: 300
 - 최대 트랙/타이틀 수: 648

비디오

- 신호 시스템: PAL, NTSC
- 컴포짓 비디오 출력: 1Vp-p(75Ω)
- 컴포넌트 비디오 출력: 0.7Vp-p(75Ω)

오디오

- 2채널 아날로그 출력
 - AUDIO OUT L&R: 2Vrms(47,000Ω)
- 디지털 출력: 0.5Vp-p(75Ω)
 - 동축
- 샘플링 주파수:
 - MP3: 8kHz, 11kHz, 12kHz, 16kHz, 22kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
 - WMA: 44.1kHz, 48kHz
- 고정 비트 전송률:
 - MP3: 8kbps-320kbps
 - WMA: 64kbps-192kbps



사양

본체

- 규격(W × H × D): 360 × 42 × 209(mm)
- 순중량: 1.31kg

소비전력


- 정격 공급 전원: 220V~, 60Hz
- 전력 소비량: < 9W
- 대기 모드에서 전력 소비량: < 0.3W

제공된 액세서리

- 리모콘 및 배터리(1개)
- 오디오/비디오 케이블
- 사용 설명서

레이저 사양

- 유형: 반도체 레이저 InGaAlP(DVD), AlGaAs(CD)
- 파장: 658nm(DVD), 790nm(CD)
- 출력 파워: 7.0mW(DVD), 10.0mW(VCD/CD)
- 광선 분기: 60도

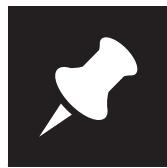

주의

제품 관리

- 디스크함에 디스크 외에 다른 물건을 넣지 마십시오.
- 디스크함에 휘어졌거나 갈라진 디스크를 넣지 마십시오.
- 장기간 제품을 사용하지 않을 경우 디스크함에서 디스크를 제거하십시오.
- 극세사 천만 사용하여 제품을 닦으십시오.

주의

환경 보호



이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



이 부착된 경우 유럽 지침 2002/96/EC를 준수하는 것입니다.

전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따릅시오.

폐기할 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 현지의 규정에 따릅시오. 올바른 제품 폐기는 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호합니다.



제품에는 유럽 지침 2006/66/EC가 적용되는 배터리가 들어 있습니다. 이 배터리는 일반 가정 쓰레기와 함께 배출할 수 없습니다. 배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하여 배터리를 올바르게 폐기함으로써 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

준수 사항

이 장비에는 다음 레이블이 있습니다.





주의

저작권



이 제품에는 미국 특허청에서 보호하는 저작권 보호 기술과 Rovi Corporation의 기타 지적 재산권이 있습니다. 역 엔지니어링 또는 분해를 금지합니다.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 해당 소유자의 자산입니다. 필립스는 언제라도 제품을 변경할 권리가 있으며, 그에 맞추어 이전에 공급된 제품을 조정할 의무를 지지 않습니다.

보증

- 부상, 플레이어 손상 또는 보증이 무효화될 수 있으므로 플레이어를 직접 수리하려고 시도하지 마십시오.
- 플레이어와 액세서리는 제조업체에서 의도한 용도로만 사용하십시오. 플레이어 뒷면에 인쇄된 주의 표시는 감전 사고의 위험을 나타냅니다.
- 플레이어 덮개를 제거하지 마십시오. 서비스 및 수리는 언제나 필립스 고객 지원 센터에 문의하여 주십시오.
- 본 설명서에서 명시적으로 금지한 조작, 또는 본 설명서에서 권장하거나 승인하지 않은 변경 및 조립 절차를 수행하면 보증이 무효화될 수 있습니다.

상표



DIVX VIDEO 정보: DivX®는 DivX, LLC와 자회사인 Rovi Corporation에서 개발한 디지털 비디오 형식입니다. DivX 비디오를 재생하는 공식 DivX Certified® 장치입니다. 파일을 DivX 비디오로 변환하는 소프트웨어 툴 및 자세한 정보는 divx.com을 참조하십시오.

DIVX VOD(VIDEO-ON-DEMAND) 정보: DivX VOD(Video-on-Demand) 영화를 재생하려면 이 DivX Certified® 장치를 등록해야 합니다. 등록 코드를 생성하려면 장치 설정 메뉴의 DivX VOD 섹션을 찾으십시오. 등록 완료 방법에 대한 자세한 내용은 vod.divx.com을 참조하십시오.

DivX®, DivX Certified® 및 관련 로고는 Rovi Corporation 또는 자회사의 등록 상표이며 라이센스 하에 사용되었습니다.

고급 기능과 프리미엄 콘텐츠를 포함한 DivX® 비디오를 재생하기 위한 DivX Ultra® Certified



한국


Dolby Laboratories의 라이센스 하에 제조되었습니다. Dolby 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.



'DVD Video'는 DVD Format/Logo Licensing Corporation의 상표입니다.

Language code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provencal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

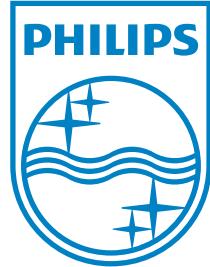

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DVP3850K_61_UM_V3.0

