

Krótką instrukcja obsługi

DVP 5980
Odtwarzacz DVD



Zawartość opakowania



Odtwarzacz DVD

Krótką
instrukcja
obsługi

Instrukcja
obsługi



Pilot zdalnego sterowania
i 2 baterie AAA




Podłączanie

Podstawowe połączenia audio-wideo

SCART


(normalna jakość)

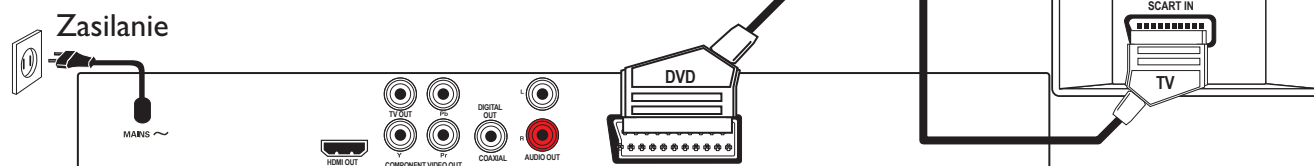

LUB

Kompozytowe połączenie wideo CVBS


(dobra jakość)

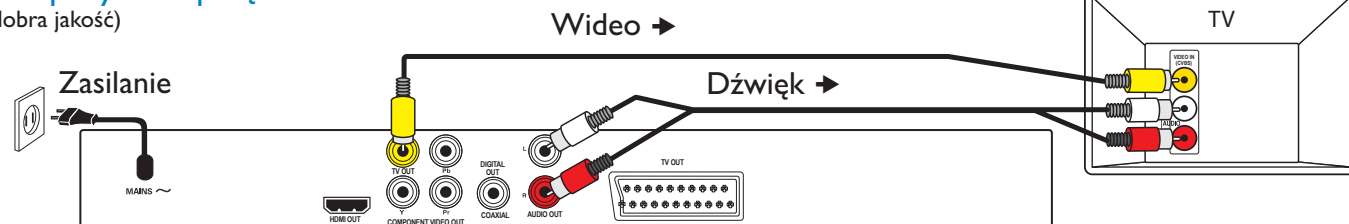

LUB

Połączenie rozdzielonych składowych sygnału wideo


(lepszą jakość)

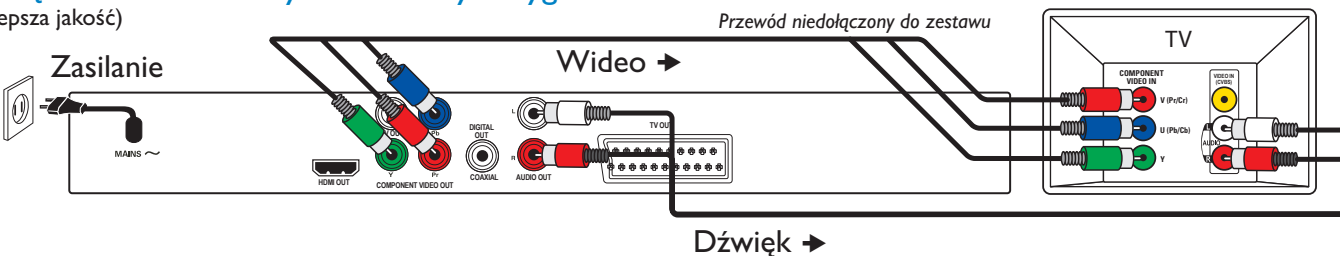

LUB

HDMI


(najlepsza jakość)

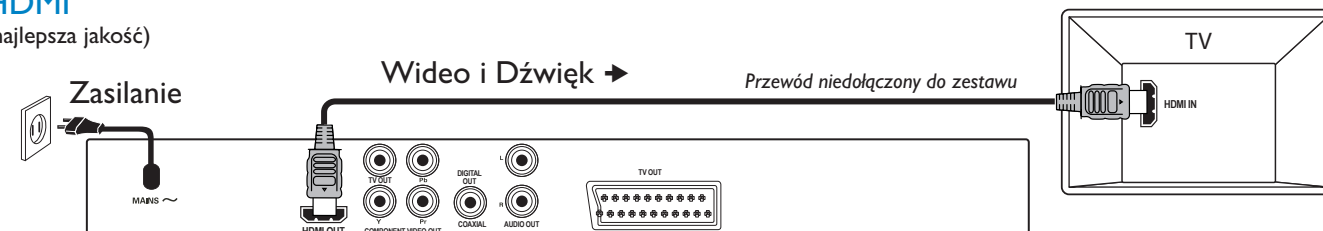

2 Konfiguracja

A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z podłączonego urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk  (STANDBY-ON) w urządzeniu, aby włączyć zasilanie.

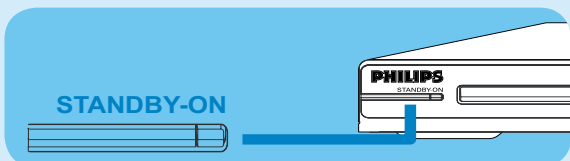


- 2 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk CHANNEL DOWN na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk AV, SELECT, ), aż zostanie wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

B Wybieranie języka menu ekranowego

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**. Zostanie wyświetlone menu { Strona ustawień ogólnych }.

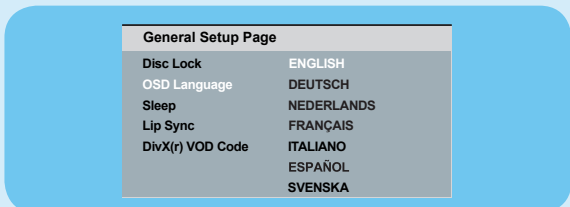

- 2 Za pomocą przycisku  wybierz opcję { Język menu }, a następnie naciśnij przycisk .
- 3 Za pomocą przycisków   wybierz z menu opcję języka i naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby zamknąć menu.

Uwaga Ustawiony w tym miejscu język dotyczy tylko opcji menu wyświetlanych na ekranie telewizora podczas obsługi tego urządzenia, a nie menu płyty DVD.

To urządzenie udostępnia różne opcje ustawień (ustawienia dźwięku, ustawienia obrazu, ustawienia preferencji). Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Potrzebujesz pomocy ?

Instrukcja obsługi

Więcej informacji o produkcie można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD.

Internet

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.philips.com/welcome



3 Dobrej zabawy


A Rozpoczęcie odtwarzania

- 1 Odtwarzanie może rozpocząć się automatycznie po włożeniu płyty.

Uwaga Do poruszania się po menu płyty DVD, które zostanie wyświetlone na ekranie telewizora, służą przyciski  .

- 2 Naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE**  aby rozpocząć odtwarzanie.

- 3 Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij przycisk **STOP** .

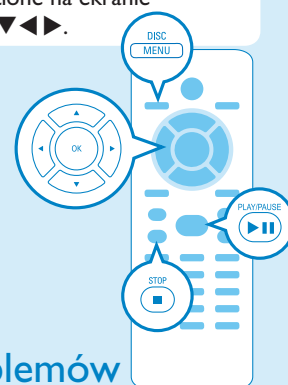

Rozwiązywanie problemów

Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi.

Brak zasilania

- Sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony.
- Naciśnij przycisk STANDBY-ON w przedniej części odtwarzacza DVD, aby go włączyć.

Brak obrazu

- Sprawdź połączenie z telewizorem i upewnij się, że wszystkie wtyki są dobrze podłączone.

Brak dźwięku/dźwięk zniekształcony

- Sprawdź połączenia audio i upewnij się, czy podłączone urządzenie audio jest włączone.
- W przypadku połączenia HDMI sprawdź, czy ustawienie HDMI lub Digital (Cyfrowy) w telewizorze jest włączone (ON). Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z producentem telewizora.

Pilot nie działa

- Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo umieszczone w pilocie lub wymień baterie na nowe.
- Użyj pilota w mniejszej odległości od odtwarzacza DVD.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
0734/12_14