



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips
Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.

Gedrukt in China PDCC-2009

Registreer uw product en zoek
ondersteuningsinformatie op
www.philips.com/welcome



Snelstartgids



- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten

Basisstationsysteem
DC315

PHILIPS

NL

Wat zit er in de doos?

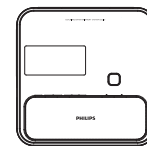


Apparaat Netsnoer +
Netspanningsadapter MP3 Link-kabel Snelstartgids Gebruikershandleiding

1 Aansluiten

A Stroom aansluiten

- 1 Bereid de netspanningsadapter voor.
- 2 Sluit één uiteinde van de netspanningsadapter aan op de **DC IN**-aansluiting van het apparaat.
- 3 Steek het andere uiteinde van de netspanningsadapter in het stopcontact.

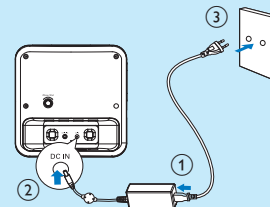

2 Instellen

A De datum en tijd instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **TIME SET/AUTO SCAN** 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 2 Druk op **TUNING +/-** om het uur in te stellen.
- 3 Druk op **TIME SET/AUTO SCAN** om te bevestigen.
 - ↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om de minuten, het jaar, de maand, de dag en de 12/24-uursindeling in te stellen.

B De wektimer instellen

- 1 Controleer of u de systeemklok correct hebt ingesteld.
- 2 Houd **ALM 1** of **ALM 2** 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ **▲ 1** of **▲ 2** en de uren cijfers gaan knipperen.

- 3 Druk herhaaldelijk op **TUNING +/-** om het uur in te stellen.

- 4 Druk ter bevestiging op **ALM 1** of **ALM 2**.
 - ↳ **▲ 1** of **▲ 2** en de minuten gaan knipperen.

- 5 Herhaal stap 3 en 4 om de minuten in te stellen.
- 6 Herhaal stap 3 en 4 om te selecteren of het weksignaal voor weekdays of het weekend is.
- 7 Herhaal stap 3 en 4 om een geluidsbron voor het alarm te selecteren.
- 8 Herhaal stap 3 en 4 om het alarmvolume in te stellen.

De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk herhaaldelijk op **ALM 1** of **ALM 2** om de timer te activeren of deactiveren.

2 Instellen

- ↳ Als de timer is geactiveerd, wordt **▲ 1** of **▲ 2** weergegeven.
- ↳ Als de timer is gedeactiveerd, verdwijnt **▲ 1** of **▲ 2** van het display.

Alarm herhalen

- 1 Druk als het alarm afgaat op **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ Het alarm gaat een paar minuten later opnieuw af.

* Tip

- Druk op **TUNING +/-** om in te stellen hoeveel later het alarm opnieuw afgaat.


Alarmsignaal stoppen

- 1 Druk als het alarm afgaat op de corresponderende knop **ALM 1** of **ALM 2**.
 - ↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.


3 Genieten

A Naar de iPod/iPhone luisteren

- 1 Plaats de iPod/iPhone op het station.

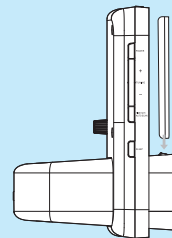

- 2 Draai de verstelknop zodat u uw iPod/iPhone kunt plaatsen.

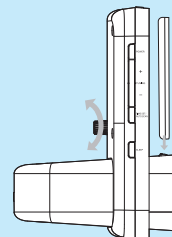

3 Genieten

- 3 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om iPod/iPhone als bron te selecteren.

- ↳ De aangesloten iPod/iPhone wordt automatisch afgespeeld.
- Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op **◀◀/▶▶** om een track over te slaan.
- Houd **◀◀/▶▶** ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten.

B Radiozenders programmeren en naar radiozenders luisteren

- 1 Houd in de tunermodus **TIME SET/AUTO SCAN** langer dan 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
 - ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
 - ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.
- 2 Druk op **PRESET +/-** om een voorkeuzenummer te selecteren.

* Tip

- Gedetailleerde functies en kenmerken vindt u in de gebruikershandleiding.