

User manual

Manual del usuario

使用説明



PHILIPS

一般事項

特點	78
隨機配件	78
環保訊息	78
安裝	79
維護保養	79

連接

步驟一：設定環繞揚聲器	80
步驟二：放置揚聲器和重低音揚聲器	80
步驟三：連接揚聲器和重低音揚聲器	81
步驟四：連接控制電纜	81
步驟五：連接電視機	81-83
步驟六：連接FM/MW天線	83
步驟七：連接電源線	84
連接其它設備	84

功能概述

DVD 播放機與功率放大器	85
遙控器	86-87

開始

步驟一：裝入遙控器電池	88
使用遙控器操作本機	
步驟二：設定電視機	88-89
選擇與電視機對應的彩色制式	
設定逐行掃描功能	
手動關閉逐行掃描	
步驟三：設定揚聲器	90
調整延遲效果	
調整個別喇叭的音量	
步驟四：設定所需的語言	90-91
設定音頻、字幕和光碟菜單語言	

基本功能

開啟或關閉系統	92
音量控制	92
音效控制	92
DBB (動態低音增強)	
DSC (數碼音效控制)	
選擇環繞音效	
調整顯示屏亮度	92
功能介紹模式	92

光碟操作

可播放的光碟	93
播放光碟	93
使用光碟目錄	94
基本播放控制	94-96
暫停播放(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
選擇曲目、章節或標題(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
從上次停止位置恢復播放(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
縮放(DVD/VCD/JPEG)	
重複(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
重複 A-B(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
慢動作(DVD/VCD)	
編程(圖片CD 無此功能)	
向前或向後查找(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
根據時間、章節或歌曲名搜索(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
播放過程中的訊息顯示(圖片CD 無此功能)	
光碟特殊功能	96
播放標題(DVD)	
攝影機角度(DVD)	
更換音頻語言(僅限以多種語言錄製的DVD)	
更換聲道(僅限VCD/DivX)	
字幕(DVD)	
播放MP3/WMA/JPEG圖片CD	96
播放MP3/WMA碟	96
一般操作	
播放選擇	
播放JPEG圖片碟	97
一般操作	
播放選擇	
JPEG 圖片碟特殊功能	97-98
預覽(JPEG)	
圖片縮放(JPEG)	
幻燈片播放模式(JPEG)	
多角度播放(JPEG)	
播放DivX光碟	98

系統菜單選項

基本操作	99
通用設定頁	99~100
電視機顯示	
顯示語言	
屏幕保護	
DIVX(R) VOD 註冊碼	
音頻設定頁	100~102
揚聲器設定	
SPDIF 設定	
杜比數碼設定	
3D 處理	
HDCD	
夜間模式	
視頻設定頁	102~103
色差視頻	
電視機模式	
畫質設定	
初期設定頁	103~104
年齡控制	
出廠設定	
密碼設定頁	104
密碼模式	
密碼設定	

其它功能

電台接收	105
調諧選台	
預設電台	
收聽預設電台	
改變調諧頻階	106
設定時鐘	106
設定關機或開機定時器	106
關機定時器設定	
開機定時器設定	

技術規格	107
-------------------	-----

故障排除	108~110
-------------------	---------

辭彙	111
-----------------	-----

功能特點

這套微型 DVD 影院系統配有 5.1 聲道全數碼放大器，可營造出在影院中方可體驗到的動感音質；並且融合了部分家庭影院的最佳功能。

其它功能特點包括：

內置 DTS 和杜比數碼解碼器，支持超凡環繞聲和 DSC 音效設定。

其它可選元件連接

你可以將此微型 DVD 影院系統與其它音頻或音/視頻組件相連。

夜間模式

你可以使用動態範圍壓縮以減少在杜比數碼模式中不同聲音的響度差異。

年齡控制 (分級)

你可以為你的孩子設定影片分級使他們無法觀看任何高於你所設級別的 DVD 影碟。

關機/開機定時器

系統可以根據預定的時間自動關機/開機。

逐行掃描

逐行掃描為建基於影片的訊源提供無閃爍的高畫質影像。當一張圖片刷新時，其垂直分辨率可倍增至 525 線。

註意：

- 為了充分享受逐行掃描功能，你需要具備一台逐行掃描電視機。

隨機配件

- 遙控器 (配一對 AAA 電池)
- MW 環形天線
- FM 拖尾天線
- 音頻 (白色，紅色) 和複合視頻線 (黃色)(2 合 1)
- 控制電纜
- 五個衛星揚聲器和一個重低音揚聲器
- 一副主動式重低音喇叭，含 DIN 纜線
- 四個喇叭架，附螺絲
- 兩條電源線
- 放置 DVD 播放機和功率放大器用的支架
- 本使用說明書和快速啟用指南

以上各項物件如有任何缺損，請與經銷商或飛利浦聯繫解決。

環保訊息

我們已把多餘的包裝材料省掉。並儘量使包裝物容易分為如下三種材料：紙板 (紙箱)、聚苯乙烯泡沫塑料 (減震) 和聚乙烯 (包裝袋和保護性泡沫膠紙)。


若由專業公司進行拆卸，你這台產品中含有的某些材料可再循環使用。在處理這些廢棄的包裝材料、耗盡電池及舊設備時，請遵守當地的有關法規。

安裝

- 將本機放置在平坦、堅固、穩定的平面上。
- 若放置櫃中，請確保機身的後部、頂部及左右兩邊與櫃壁至少留有 10 釐米 (4 英寸) 的空隙，以保持良好通風。
- 切勿將本機放置在過高、過低溫度或潮濕環境中。
- 勿讓本機遭受水滴或水濺。
- 在本機上不應放置諸如花瓶一類的裝滿液體的物品。
- 在本機上不應放置裸露的火焰源，如點燃的蠟燭。
- 將本機安裝在交流電源插座附近，以便於插拔電源插頭。
- 通風孔不應覆蓋諸如報紙、桌布和窗簾等物品而妨礙通風。

維護保養


- 當光碟比較髒時，應該用一塊不起毛的清潔布來抹擦。抹擦時應從中央向外，而不要沿圓周方向抹擦。
- 勿讓本系統、電池或光盤暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境，也不要將它們放置在加熱設備附近或陽光直射的場所，以免過度受熱。時刻保持光碟託盤關閉以防止鏡頭堆積灰塵。
- 切勿在光盤上使用苯、稀釋劑和市面上售賣的清潔劑等溶劑，也不可使用模擬唱片用的抗靜電噴劑。
- 若突然將本播放機由寒冷至溫暖的環境時，鏡頭或會出現水氣凝結的情況，令本播放機無法播放光碟。請將本機放置在溫暖環境直到水氣完全蒸發。

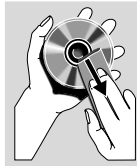

重要事項！

- 銘牌位於本機底部。
- 位於本機背面的電壓選擇開關已被廠家預設為 220V-240V。若你的國家使用 110V-127V 電壓，請在開啟本機前將電壓設定為 110V-127V。
- 在把交流電源線連接至牆上的交流電源插座之前，必須確保所有其它連接事項已經完成。
- 開啟電源後，切勿進行或更改任何連接。
- 重低音喇叭背面附有單獨電源開關。請於所有連接工作完成後開啟此開關，即可享受 5.1 聲道的音效輸出。

步驟一：設定環繞揚聲器

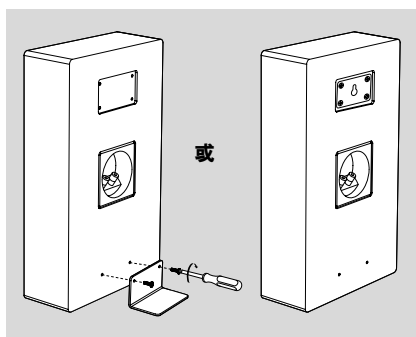

- 1 在把揚聲器連接到 DVD 系統之前，請如上圖所示將小型揚聲器支座牢固地安裝在環繞揚聲器上。


或

- 2 你也可以選擇將揚聲器固定在牆上。使用隨附的螺釘將隨附的托架牢牢地固定到揚聲器後面。然後，在牆上準備懸掛揚聲器的地方安裝一支螺釘(需另購)，並將揚聲器穩固地挂在該入牆螺釘上。

註意：

- 環繞揚聲器被標注為 REAR L (左) 或 REAR R (右)。

步驟二：放置揚聲器和重低音揚聲器

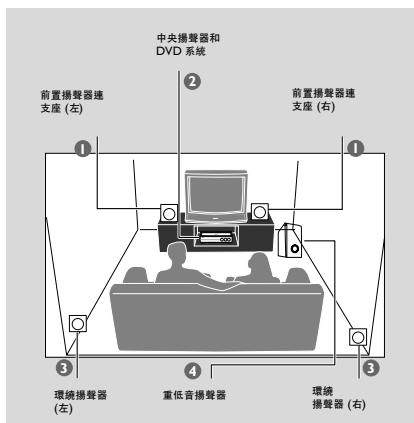


為了獲得盡可能最佳的環繞聲效果，所有揚聲器(重低音揚聲器除外) 都應擺放在與聆聽者距離相等的位置上。

- 1 把左前置和右前置揚聲器擺放在與電視機距離相等並與聆聽者成大約 45 度角的位置。
- 2 把中央揚聲器擺放在電視機或本 DVD 系統的上方，這樣可將中央聲道的聲音本地化。
- 3 把後揚聲器擺放在正常情況下聆聽者耳朵所處的高度，兩個後揚聲器應彼此相對或挂在牆上。
- 4 把重低音揚聲器靠近電視機擺放在地板上。


註意：

- 為避免磁力干擾起見，不要把前置揚聲器太靠近電視機擺放。
- 必須確保 DVD 系統四周通風良好。

步驟三：連接揚聲器和重低音揚聲器

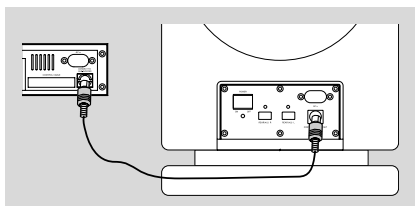

- 1 利用隨附的 DIN 纜線，以針腳配對的方式，將放大器背面標示 **CONNECT TO SUBWOOFER** 的接頭連接到重低音喇叭背面的 **CONNECT TO MAIN SET**。
- 2 以色彩配對的方式，將中央與前方的喇叭連接到放大器背面相對應的接頭。

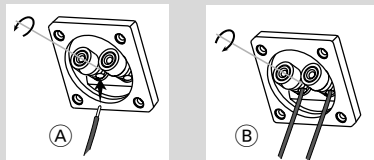


連接到喇叭和重低音喇叭上的接頭

- 2 以色彩配對的方式，將後方的喇叭連接到重低音喇叭背面相對應的接頭。

注意：

- 確保揚聲器連接導線正確連接。錯誤的連接可能會引起短路從而造成設備損壞。

步驟四：連接控制電纜

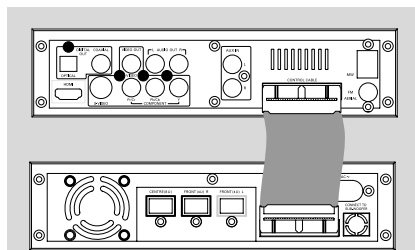


- 使用隨機所附的扁平控制電纜將 DVD 播放機後部標識為 "CONTROL CABLE" 的串口連接到功率放大器後部的相同接口。

步驟五：連接電視機

重要事項！

- 本系統與電視機相連的方式有多種。你只需根據電視機的類型選擇一個最佳的連接方式。
- 將本 DVD 系統直接連至電視機。

使用複合視頻視插口

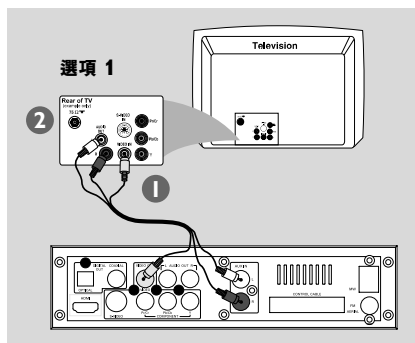


- 1 要通過本 DVD 系統聆聽電視頻道的聲音，使用隨機所附的 2 合 1 音頻和複合視頻線中的音頻插頭 (白色/紅色) 將 **AUX IN** 插口連接到電視機上對應的 **AUDIO OUT** 插口即可。
- 2 要通過本 DVD 系統聆聽電視頻道的聲音，使用隨機所附的 2 合 1 音頻和複合視頻線中的音頻插頭 (白色/紅色) 將 **AUX IN** 插口連接到電視機上對應的 **AUDIO OUT** 插口即可。

使用 Component Video 色差視頻插口(Y Pb Pr)

重要說明！

— 只有使用 Y Pb Pr 色差視頻插口連接才能獲得逐行掃描的高畫質，而且需要一台逐行掃描電視機。

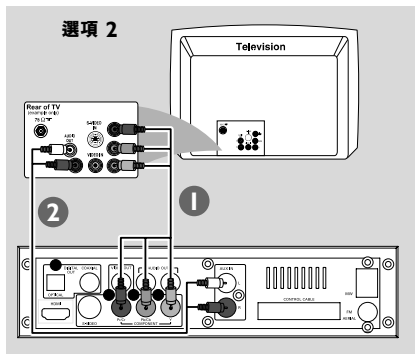

- 1 使用色差視頻電纜 (紅色/藍色/綠色) 將本DVD系統的 Y Pb Pr 插口連接到電視機上對應的 Component video input 色差視頻輸入插口(或標示為 Y Pb/Cb Pr/Cr 或 YUV 的插口)。
- 2 要通過本 DVD 系統聆聽電視頻道的聲音，使用音頻電纜 (白色/紅色) 把 AUDIO IN-TV 插口連接到電視機上的 AUDIO OUT 插口即可。
- 3 如果你正在使用逐行掃描電視機 (電視機必須指示具有 Progressive Scan 或 ProScan 能力)，要激活電視機的逐行掃描功能，請參閱你電視機的用戶手冊。關於 DVD 系統的逐行掃描功能，見 "開始 - 設定逐行掃描功能"。


註意：

— 如果你的電視機不支持逐行掃描，你將無法觀看畫面。按遙控器上的 SYSTEM 鍵退出系統菜單，然後按 DISC 和 "I" 鍵退出逐行掃描。

使用 S-Video (S-視頻) 插口

重要說明！

— 如果使用 S-Video 插口進行播放連接，系統的 VIDEO OUT 設定將需要作相應改變。

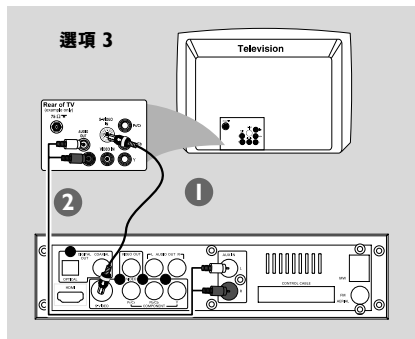


- 1 使用 S-Video 電纜 (不隨本機供給) 將本 DVD 系統的 S-VIDEO 插口連接到電視機上的 S-Video 輸入插口 (或標示為 Y/C 或 S-VHS 的插口)。
- 2 要通過本 DVD 系統聆聽電視頻道的聲音，使用音頻電纜 (白色/紅色) 將 AUDIO IN-TV 插口連接到電視機上對應的 AUDIO OUT 插口即可。

使用外接的 RF 射頻調制器


重要說明！

— 如果你的電視機只有一個 Antenna In 天線輸入插口 (標示為 75 ohm 或 RF In)，你將需要一個 RF 射頻調制器才能在電視機上觀看 DVD 的播放。有關如何獲得和如何操作 RF 射頻調制器的詳情，請聯絡你的銷售商或飛利浦公司。

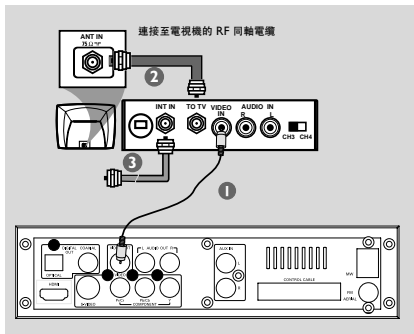


- 1 使用複合視頻電纜 (黃色) 把 DVD 系統的VIDEO OUT 插口連接到 RF 射頻調制器上的視頻輸入插口。
- 2 使用 RF 同軸電纜 (不隨本機供給) 把 RF 射頻調制器上的 ANTENNA OUT 或 TO TV 插口連接到你電視機上的Antenna IN 插口。
- 3 將天線或有線電視提供的訊號連接到 RF 射頻調制器的 RF IN 插口。(此訊號先前可能已被連接到你的電視機。請從電視機上把它拔除。)

步驟 六: 連接FM/MW天線

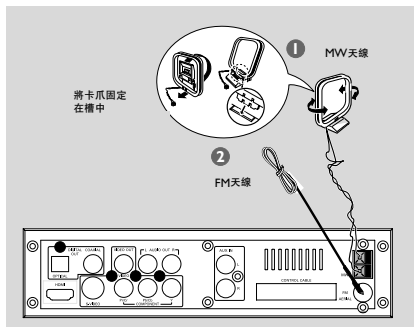


- 1 將隨附的 MW 環形天線連接至 MW 插口，然後把它放置在擱板上或懸掛在架子或牆壁上。
- 2 將隨附的 FM 天線連接至 FM (75 Ω) 插口。展開 FM 天線並將其末端固定在牆壁上。為獲得更佳的 FM 立體聲接收效果，可連接一條戶外 FM 天線 (不隨本機供給)。

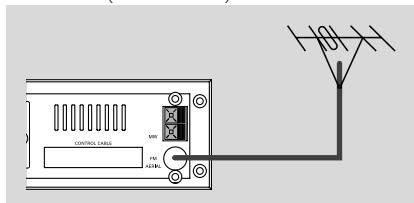

註意：

- 調整天線的位置以獲得最佳的接收效果。
- 盡可能使天線遠離電視機、錄影機或其他輻射源，以避免干擾。

步驟 七：連接電源線

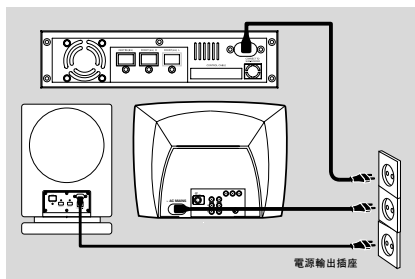


一切都連接妥當之後，將主機、重低音喇叭和電視機的 **AC** 電源線插入電源插座。記得開啟重低音喇叭背面的電源開關，以便享受 5.1 聲道的輸出。

開啟電源後，切勿插入、拔出連接。

連接其它設備

重要說明！

- 某些光碟具有版權保護，不允許使用 **VCR** 錄影機或數碼刻錄裝置進行刻錄。
- 進行連接時，請確保線纜顏色與插口標示顏色匹配。
- 請隨時參照其它設備的用戶手冊獲知詳細的連接方法與設備用法。

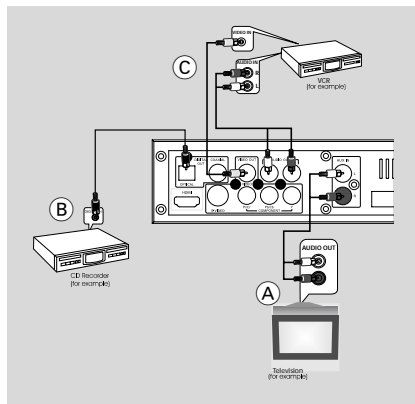

觀看和收聽其它設備的播放內容 (A)


- 將此系統的 **AUX IN (R/L)** 插口与其它音頻或視頻設備 (如電視機、VCR 錄影機、激光唱碟機或卡帶座) 的 **AUDIO OUT** 插口相連。操作前，請首先按前面板上的 **SOURCE** 鍵選擇 **AUX** 或按遙控器上的 **AUX** 鍵以激活輸入源。

刻錄 (數碼) (B)

- 將此系統的 **COAXIAL** 或 **OPTICAL** 插口與一台數字錄音裝置 (例如一台兼容 **DTS** 數碼影院系統、帶有杜比數位解碼器的數碼刻錄裝置) 的 **DIGITAL IN** 插口相連。操作之前，請根據音頻連接進行 **SPDIF** 設定。(見“**SPDIF** 設定”)。

使用 **VCR** 錄製 **DVD** (C)

- 將此系統的 **VIDEO** 插口中的一個插口連接到 **VCR** 錄像機上對應的 **VIDEO IN** 插口，並將 **LINE OUT (R/L)** 插口連接到 **VCR** 錄像機的 **AUDIO IN** 插口。這樣你便可製作模擬立體聲 (左和右兩聲道) 的錄音。

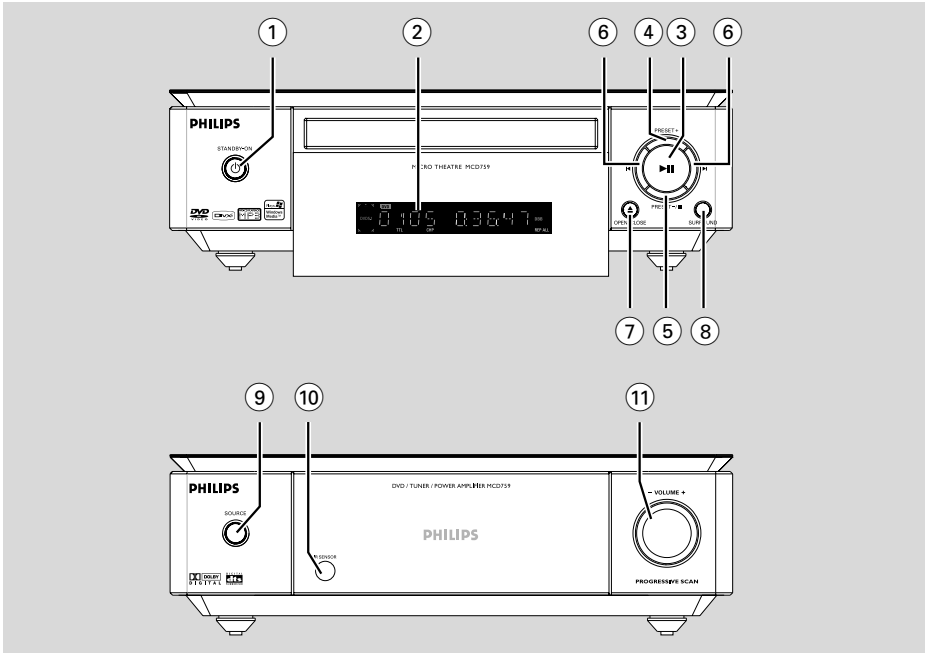

DVD 播放機及功率放大器

① STANDBY-ON

- 開啟系統或切換至待機狀態。

② 顯示屏

- 顯示 DVD 播放機當前的狀態。

③

- 開始或暫停光碟播放。

④ PRESET +

- 在收音機模式，向前選擇一個預設電台。

⑤ PRESET- /■

- 停止光碟播放或刪除一個程式。
- 在收音機模式，向後選擇一個預設電台。

⑥

光碟：

- 進入前一個或後一個章節、標題或曲目。

收音機：

- 調諧到一個更高或更低的電台頻率。
- 按住然後放開此鍵以開始向下或向上自動搜索電台頻率。

⑦ OPEN•CLOSE

- 打開或關閉光碟託盤門。

⑧ SURROUND

- 選擇 2.1 聲道輸出 (2.1CH) 或 5.1 聲道輸出 (SUR5.1 或 DVD5.1)。

⑨ SOURCE

- 選擇一個聲源：DVD/AUX/TUNER (FM)/TUNER (MW)。
- 開啟本系統。

⑩ 紅外線訊號接收器

- 遙控器須對準此接收器操作。

⑪ VOLUME +/-


- 調高或調低音量。
- 在時鐘或定時器設定模式中調整小時和分鐘。
- 啟用或關閉設定的定時器。

功能概述

遙控器

- ① **⏻**
 - 開啟或關閉此系統。
- ② **▲**
 - 打開或關閉光碟盒。
- ③ **數字鍵 (0-9)**
 - 輸入光碟的曲目、章節或標題編號。
 - 輸入一個預設電台的編號。

- ④ **PROG**
 - DVD/VCD/CD: 進入程式菜單。
 - MP3/WMA-CD: 在程式列表中添加一個曲目或從中刪除一個已編程曲目。
 - 圖片 CD: 播放過程中, 選擇一個幻燈片播放模式。
 - 收音機: 進行預設電台編程。
- ⑤ **GOTO/ST**
 - 光碟: 通過輸入一個時間或標題、章節、曲目號, 在一張光碟中進行快速搜索。
 - FM: 設定立體聲或單聲道模式。

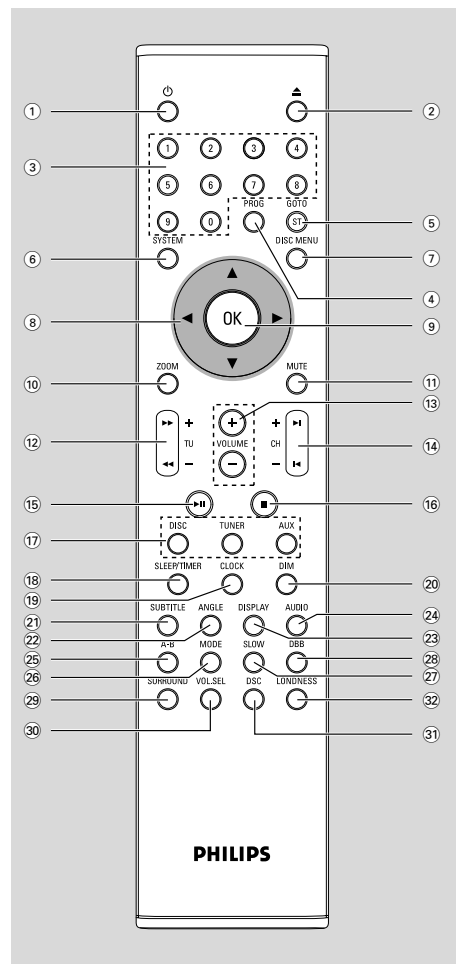

- ⑥ **SYSTEM (只適用於光碟模式)**
 - 進入或退出系統菜單。
- ⑦ **DISC MENU (只適用於光碟模式)**
 - DVD/VCD: 進入或退出光碟內容菜單。
 - VCD2.0: 開啟或關閉播放控制模式。
 - MP3/WMA: 在曲目集 (Album) 和文件列表 (Filelist) 之間切換。
- ⑧ **▼ / ▲ / ► / ◀**
 - 選擇菜單中的一項。
 - 向上、下、左、右移動一張放大的圖片。
- ⑨ **OK**
 - 確認一項選擇。
- ⑩ **ZOOM**
 - DVD/VCD/圖片 CD: 在電視機屏幕上放大或縮小一張圖片或者活動圖像。
- ⑪ **MUTE**
 - 關閉或開啟聲音輸出。
- ⑫ **TU +/- (◀◀ / ▶▶)**
 - 收音機
 - 按此鍵向下或向上逐步調整收音頻率。
 - 按住然後放開此鍵以開始自動向下或向上搜索電台頻率。光碟
 - 以不同的速度在一張光碟中向後或向前搜索。
- ⑬ **VOLUME +/-**
 - 調高或調低音量。
 - 在時鐘或定時器設定模式中調整小時和分鐘。
 - 啟用或關閉設定的定時器。

⑭ CH +/- (◀ / ▶)

- 光碟: 進入前一個或後一個章節、標題或曲目。
- 收音機: 選擇一個預設電台。

⑮ ▶ II

- 開始或暫停光碟播放。

⑯ ■

- 停止光碟播放或刪除一個程式。

⑰ DISC/TUNER/AUX

- 選擇不同的聲源 DVD/AUX/FM/MW.
- 用於收音機 (TUNER): 按此鍵切換 MW 和 FM 波段。
- 退出 P-SCAN (逐行掃描) (只限於光碟)。

⑱ SLEEP/TIMER

在待機模式

- 設定自動開機定時器時間。

在播放模式

- 設定睡眠自動開機定時器功能。

⑲ CLOCK

在待機模式

- 設定系統時鐘。

在播放模式

- 顯示系統時鐘。

⑳ DIM

- 在待機模式下為顯示屏選擇不同的亮度。

㉑ SUBTITLE

- 選擇字幕語言。

㉒ ANGLE

- 選擇 DVD 的攝像機角度。

㉓ DISPLAY

- 播放過程中在電視機屏幕上顯示相關訊息。

㉔ AUDIO

用於 VCD/DivX

- 設定立體聲、左聲道或右聲道模式。

用於 DVD

- 選擇音頻語言。

㉕ A-B

- 重複播放光碟上的特定段落。

㉖ MODE

- 選擇不同的光碟重複播放模式或選擇隨機播放模式。

㉗ SLOW

- 為DivX/VCD/SVCD/DVD選擇不同的慢速播放模式。

㉘ DBB

- 開啟或關閉低音增強功能。

㉙ SURROUND

- 選擇 2.1 聲道輸出 (2.1CH) 或 5.1 聲道輸出 (SUR5.1 或 DVD5.1)。

㉚ VOL.SEL (此版本無此功能)

- 調節各不同揚聲器的音量。

㉛ DSC

- 選擇不同類型的預設聲音均衡器設定: FLAT (不選擇), POPS (流行), JAZZ (爵士), CLASSIC (古典) 或 ROCK (搖滾)。

㉜ LOUDNESS (此版本無此功能)


- 開啟或關閉自動響度調節功能。

遙控器使用注意事項:

- 首先按遙控器上的其中一個聲源選擇鍵 (如: DISC 或 TUNER) 選擇你想要控制的聲源。
- 然後選擇所要的功能 (如 ▶II, ◀, ▶)。

開始

步驟一：裝入遙控器電池

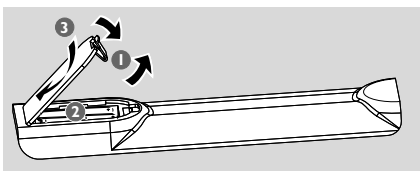


- 1 打開電池盒。
- 2 根據電池盒的 +/ - 標示裝入兩節 AAA 型號電池。
- 3 關上電池盒蓋。

使用遙控器操作本機

- 1 將遙控器直接對準前面板上的 IR 紅外線遙控訊號接收器。
- 2 操作本 DVD 播放機時，請不要在遙控器和本機之間放置任何障礙物。

小心！

- 如果電池電量耗盡或長時間內將不使用遙控器時，請將電池取出。
- 切勿將新電池與舊電池或不同類型的電池混合使用。
- 電池含有化學物質，因此用後請予以妥善的棄置處理。

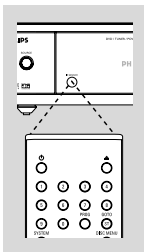

步驟二：設定電視機

重要說明！

- 確信你已完成所有必要的連接 (見 "連接電視機")。

- 1 開啟 DVD 機電源，然後選擇 DISC 聲源。(見 "開啟或關閉系統")。
- 2 打開電視機並設定正確的視頻輸入頻道。你在電視機屏幕上應該可以看到藍色的飛利浦 DVD 背景畫面。
 - 這些頻道通常介於最低和最高頻道之間，可稱之為 FRONT、AV IN 或 VIDEO。詳情請參閱電視機的用戶手冊。
 - 或者，你可以調至電視機上的 1 號頻道，然後重複按 Channel down 鍵直至出現視頻輸入頻道。
 - 或者，在電視機遙控器上可能有一個選擇不同視頻模式的按鈕或開關。

→ 或者，若你使用 RF 調製器，請將電視機設定至頻道 3 或 4。

選擇與電視機對應的彩色制式

本 DVD 播放機兼容 NTSC 和 PAL 制式。若要使用本 DVD 播放機播放 DVD 光碟，本光碟、電視機以及 DVD 播放機三者的制式須互相匹配。

- 1 在完全停止模式下按 **SYSTEM** 鍵。
- 2 按 ◀▶ 鍵選擇 "初期設定頁"。
- 3 使用遙控器上的 ◀▶▲▼ 鍵瀏覽目錄。移至 "電視機制式" 並按 2 鍵。
 - **PAL**: 若所連接的電視機是 PAL 制式，請選擇此項。它會改變 NTSC 光碟的視頻訊號並以 PAL 格式輸出。
 - **Auto**(自動): 若所連接的電視機兼容 NTSC 與 PAL (多制式)，請選擇此項。輸出格式將根據光碟的視頻訊號而定。
 - **NTSC**: 若所連接的電視機是 NTSC 制式，請選擇此項。它會改變 PAL 光碟的視頻訊號並以 NTSC 格式輸出。
- 4 選擇一項並按 **OK** 鍵。

註意：

- 在改變當前電視機制式設定之前，請確認你的電視機支持所選的電視機制式。


設定逐行掃描功能 (只用於逐行掃描電視機)

逐行掃描每秒顯示的幀數比隔行掃描(原來的正常電視系統)多一倍。由於線數幾乎多了一倍，因此逐行掃描可提供較高的圖片分辨率和品質。

重要說明！**— 要實現逐行掃描功能，事前必須確定：**


- 1) 你的電視機能接受逐行掃描訊號，因此你必需具備一台逐行掃描電視機。
- 2) 你已使用 Y Pb Pr 插口將你的 DVD 播放機連接至你的電視機 (見 "連接 - 步驟五：使用色差視頻插口")。
- 3) 您已經在「視訊設定畫面」的「元件」中選取「Pr/Cr Pb/Cb Y」。否則，「P-SCAN」選項將無法使用。

- 1 開啟電視機。
- 2 關閉電視機的逐行掃描模式或開啟隔行掃描模式 (請參閱你電視機的用戶手冊)。
- 3 按 **STANDBY-ON** (遙控器上的) 鍵開啟 DVD 播放機。
- 4 選擇正確的視頻輸入頻道。
→ 電視機屏幕出現 DVD 背景畫面。
- 5 按 **SYSTEM**。
- 6 重複按 ◀▶ 鍵選擇 "視頻設定頁"。
- 7 選擇 "電視模式" 為 "逐行掃描"，然後按 **OK** 鍵確認。
→ 電視屏幕出現如下的指令菜單。

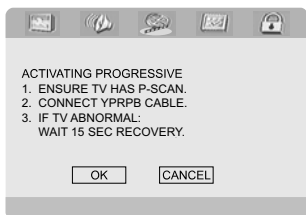

- 8 按 ◀▶ 鍵加亮菜單中的 **OK** (確認)，並按 **OK** 鍵確認。
在此階段，你的電視上將會出現一張失真的圖片，直至你開啟電視的逐行掃描模式為止。

- 9 開啟你電視的逐行掃描模式 (請參閱你電視機的用戶手冊)。
→ 電視屏幕出現如下菜單。

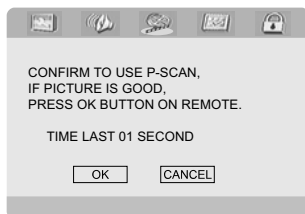

- 10 按 ◀▶ 鍵加亮菜單中的 **OK** (確認)，並按 **OK** 鍵確認。
→ 這時，設定已經完成，你可以開始欣賞高畫質的圖片了。

手動關閉逐行掃描

- 如果失真徵兆仍然出現在電視屏幕上，那可能是由於相連接的電視機不接受逐行掃描訊號，以及逐行掃描被錯誤設定所致。你必須將本機復原到隔行掃描格式。
- 1 關閉你電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式 (請參閱你電視機的用戶手冊)。
 - 2 按遙控器上的 **SYSTEM** 鍵退出系統菜單，然後按 **DISC** 和 "1" 鍵退出逐行掃描。
→ 電視機屏幕將出現 DVD 藍色背景畫面。


註意：

- 在正常播放期間，在逐行掃描模式中按 **DISC** 鍵將會退出逐行掃描模式。

步驟三：設定揚聲器

您可以調整個別喇叭的延遲效果 (僅限於中央、重低音與後方喇叭) 和音量。進行這幾項調整可讓您依照自己的週遭環境和安裝方式獲得最佳的音效。

調整延遲效果

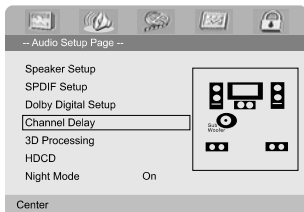

- 1 按 **SYSTEM** 鍵。
- 2 使用 **▲▼** 選取「音訊設定畫面」。
- 3 使用遙控器的 **▲▼** 將「聲道延遲」反白顯示，再按 **▶** 或 **OK** 輸入聲道延遲設定值。
- 4 每次按 **▲▼** 將一個喇叭圖示反白顯示，即可設定該喇叭的聆聽位置/距離。
→ 可用的選項如下 (距離以公分為單位)：
中央喇叭：0cm, 10cm, 20cm, 30cm, ..., 170cm.
重低音與後方喇叭：0cm, 10cm, 20cm, 30cm, ..., 510cm.
- 5 依照您的環繞音效需求，按下 **◀▶** 調整出最合適的設定。

退出此菜單

- 再按 **SYSTEM** 鍵。

步驟四：設定所需的語言

你可選擇所需的語言設定。當你載入光碟時，本 DVD 系統會自動切換到你所選擇的語言。若光碟中無所選語言，系統將會使用此光碟的缺省語言。系統菜單中的顯示語言一旦選定將會一直生效。

設定顯示語言




- 1 按 **SYSTEM** 鍵。
- 2 按 **◀▶** 鍵選擇 "General Setup Page" (通用設定頁)。
- 3 使用遙控器上的 **◀▶▲▼** 鍵瀏覽目錄。移至 "OSD Lang" (顯示語言) 並按 **▶** 鍵。
- 4 選擇語言後按 **OK** 鍵。

退出此菜單

- 再按 **SYSTEM** 鍵。

設定聲音、字幕和碟片選單語言

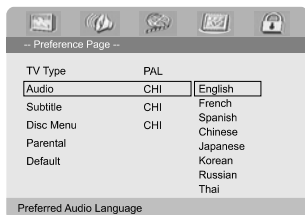

- ❶ 在停止模式中按 **SYSTEM** 鍵。
- ❷ 按 ◀ ▶ 鍵選擇 "Preference Page" (初期設定頁)。
- ❸ 按 ▲ ▼ 鍵在初期設定頁中高亮顯示下列選項：
 - "Audio" (聲音，光碟聲軌)
 - "Subtitle" (字幕，光碟字幕)
 - "Disc Menu" (碟片選單，光碟菜單)
- ❹ 按 ▶ 鍵進入其子菜單。
- ❺ 選擇語言後按 **OK** 鍵。
- ❻ 重複步驟 3~5 進行其它語言設定。

退出此菜單



- 再按 **SYSTEM** 鍵。

如果你在音頻、字幕或光碟菜單中選擇其他，



- ❶ 按 ▲ ▼ 鍵高亮顯示 "Others" (其他)。
- ❷ 按 **OK** 鍵。

基本操作

開啟或關閉系統

- 按**STANDBY-ON**  鍵 (或遙控器上的 ) 鍵。
→ “HELLO” 短暫顯示。系統將進入上次所選的聲源。
- 按遙控器上的**DISC, TUNER** 或 **AUX**。
→ 系統切換至所選的聲源。

進行以下操作可將系統設為待機模式

- 按**STANDBY-ON**  鍵 (或遙控器上的 ) 鍵。
→ “BYE BYE” 短暫顯示。互動式音效設定、上次所選的聲源以及預設電台都會被保留在播放機的內存中。
→ 時鐘即會顯示。若尚未設定時鐘，則會顯示 “-:-”。

音量控制

順時針或逆時針旋轉 **VOLUME (-/+)** (或按遙控器上的 **VOLUME +/-** 鍵) 降低或升高音量。
→ 顯示屏上顯示 “VOL XX”。其中 “XX” 代表音量水平。

暫時關閉聲音

- 按遙控器上的 **MUTE** 鍵。
→ 播放將在靜音狀態下繼續。同時，“MUTING” 字樣閃動。
- 要激活聲音重放，你可以：
 - 再按 **MUTE** 鍵；
 - 調節音量控制器；
 - 改變聲源。

音效控制

DBB 和 DSC 音效功能不能被同時激活。

DBB (動態低音增強)

DBB 提供低音增強功能。

- 按遙控器上的 **DBB** 鍵開啟或關閉 DBB 功能。
→ 些光碟可能使用高調製率錄製，因此在高音量時會產生失真。如果出現這種情況，請關閉 DBB 功能或調小音量。
→ 在 DBB ON 模式中，DBB 圖示會亮起。

DSC (數字音效控制)

DSC 為你提供一種特別的預設音效均衡器設定。

- 重複按遙控器上的 **DSC** 鍵選擇：FLAT (不選擇) · POPS (流行) · JAZZ (爵士) · CLASSIC (古典) 或 ROCK (搖滾)。

選擇環繞音效

重要說明！

– 要獲得正確的環繞音效，必須確定各個揚聲器包括重低音揚聲器均已連接完成 (見「連接—步驟三：連接揚聲器和重低音揚聲器」)。

- 按 **SURROUND** 鍵選擇環繞或立體聲模式。
→ 能否獲得各種環繞聲模式，取決於所使用的揚聲器數目以及光碟上已有的音效。
→ 中央揚聲器及環繞揚聲器只操作於多聲道環繞模式中。
→ 可獲得的多聲道輸出模式包括：杜比數碼 (Dolby Digital), 杜比定向邏輯 (Dolby Pro Logic) 或杜比定向邏輯 II (Dolby Pro Logic II) 環繞音效。
→ 當在環繞模式中播放時，立體聲廣播或錄音將產生一些環繞聲道效應。然而，非立體聲(單聲道)聲源將不會從後揚聲器中產生任何聲音。


調整顯示屏亮度

- 重複按 **DIM** 鍵為顯示屏選擇不同的亮度。

功能介紹模式

本機設有功能介紹模式，用以展示本機提供的各種功能。

開啟功能介紹模式

- 在待機模式中，按機上的**PRESET/** 鍵開啟功能介紹模式。
→ 功能介紹將開始。

停止功能介紹模式

- 再按機上的**PRESET/** 鍵。
→ “DEMO OFF” (功能介紹關閉) 字樣顯示。

註意：

– 即使你把交流電源線從牆上的插座拔下再重新連接上，功能介紹模式仍然處於關閉狀態，直到你再次把它開啟才可生效。

重要說明！

- 取決於 DVD 或 VCD 的類型，某些操作可能不同或受到限制。
- 切勿推壓光碟託盤。只可在託盤上裝入光碟，切勿放入其它物品。否則，本光碟播放機可能會產生故障。
- 當你按下某個按鈕時，如果電視機屏幕上出現禁止圖示(⊘)，表示此功能並不適用於此光碟或暫時不可用。

可播放的光碟

你的 DVD 播放機可播放：

- 數字視頻光碟 (DVD)
 - 視頻 CD (VCD)
 - 超級視頻 CD (SVCD)
 - 數字視頻光碟 + 可重刻錄光碟 (DVD+RW)
 - 激光唱盤 (CD)
 - 在 CDR(W) 可刻錄 (可重刻錄) 光碟上的圖片 (柯達, JPEG) 文件
 - 在 CDR(W) 可刻錄 (可重刻錄) 光碟上的 DivX(R) 光碟
 - DivX 3.11, 4x 和 5.x
 - WMA
 - 所支持的 MP3-CD 格式：
 - ISO 9660 / UDF 格式：
 - 標題/曲目集名稱 - 最多 12 個字符；最大的標題數+曲目集數為 255；
 - 嵌入目錄最多為 8 層；
 - 最大的曲目集數為 32
 - 最大的 MP3 曲目數為 999
 - 對 MP3 光碟而言，所支持的取樣頻率為：32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz。
 - 所支持的 MP3 光碟比特率為 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)。
- 本機不支持下列格式：
- 像 *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV, *.WMA 等文件；
 - 非英語的歌集/標題名稱；
 - 以 Joliet 格式錄製的光碟；
 - 具有 ID3 標籤的 MP3 Pro 和 MP3。

**地區編碼**

DVD光碟上須標有如下區碼才能在本 DVD 系統上播放。使用其它區碼的光碟則無法在本機上播放。



注意：

- 無法播放某光碟時，請取出該光碟並用其它類型的光碟重試。錯誤格式的光碟將無法在本DVD播放機上播放。

播放光碟

- 1 將本DVD 系統及與之相連的電視機 (或任何其它自選的立體聲音響或 AV 接收器) 的電源線連接至電源插座。
- 2 打開電視機電源並設定正確的視頻輸入頻道。(參見 "設定電視機")。
- 3 按DVD播放機前面板上的**STANDBY-ON** 鍵或遙控器上的 鍵。
 - 你應該可以在電視機上看到一個藍色的飛利浦 DVD 背景畫面。
- 4 按**OPEN•CLOSE**鍵打開光碟託盤門並裝入一張光碟。然後，再按此鍵關閉光碟託盤門。
 - 請確保有標籤的一面朝上。
 - 光碟托盤開啟或關閉時，會分別顯示「OPEN」或「CLOSE」，接著出現「LOAD」。
- 5 光碟將會自動播放 (取決於光碟類型)。
 - 如果電視屏幕上出現光碟目錄，請參閱"使用光碟目錄"。
 - 如果光碟被年齡控制功能鎖上，你必須輸入一個四位數的密碼 (參閱 "密碼設定頁")。
- 6 隨時按**PRESET/** (或遙控器上的 鍵) 即可停止播放。

使用光碟目錄

取決於光碟類型，當你載入光碟後，電視畫面上可能會出現一個目錄。

選擇一個播放功能或項目

- 使用◀▶▲▼和OK鍵或遙控器上的**數字鍵 (0-9)**進行選擇。
→ 播放將自動開始。

進入或退出菜單

- 按遙控器上的**DISC MENU**鍵。

用於具有播放控制 (PBC) 功能的 VCD(僅限於版本 2.0)

PBC播放使你能跟隨屏幕顯示的菜單以互動方式播放 VCD。

- 在播放過程中按**DISC MENU**鍵。
→ 如果 PBC 已開啟，它將會切換至關閉狀態並繼續播放。
→ 如果 PBC 已關閉，它將會切換至開啟狀態並返回菜單屏幕。

基本播放控制

暫停播放(DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 在播放過程中，按▶||鍵。
→ 播放將暫停並且沒有聲音輸出。
- 2 再按▶||鍵恢復播放。

選擇歌曲、章節或標題 (DVD/VCD/DivX/CD)

- 1 在播放過程中，按▶| (遙控器上的**CH + ▶|**) 鍵進入下一個章節或曲目。
- 2 按◀| (遙控器上的**CH - ◀|**) 鍵進入前一個章節或曲目。
- 3 若要直接播放任何一個章節、曲目或標題，可按數字鍵 (0-9) 輸入章節、曲目或標題號。

從上次停止位置恢復播放(DVD/VCD/CD)

- 在停止模式下，當光碟還未取出時，按▶||鍵。

取消恢復模式

- 在停止模式下，再按**PRESET-■** (遙控器上的**■**) 鍵。

縮放(DVD/VCD/DivX/JPEG)

你可以在播放過程中使用此功能放大或縮小視頻圖像。

- 1 重複按 **ZOOM** 鍵放大或縮小所播放的視頻圖像。
- 2 按◀▶▲▼鍵調整電視畫面。

重複(DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

用於DVD/VCD/CD

- 在播放過程中重複按 **MODE** 鍵選擇一個重複模式。

章節(DVD)

- 重複播放當前章節。

曲目(CD/VCD)/標題(DVD)

- 重複播放當前曲目 (CD/SVCD/VCD) 或標題 (DVD)。

全部

- 重複播放全碟的所有曲目。

亂序

- 以任意順序重複播放。

用於MP3/WMA/DivX

- 連續按 **MODE** 鍵以進入不同的重複模式。
→ **亂序播放**: 以任意順序播放所選文件夾中的所有文件。
→ **單曲重複**: 重複播放一個 MP3/WMA 文件。
→ **全部重複**: 重複播放所有文件。
→ **關閉**: 關閉亂序模式或重複模式。

重複 A-B(DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 在你所選的開始點按**A-B**鍵。
- 2 在你所選的結束點再按**A-B**鍵。
→ 你只能在同一章/曲目內設定段落 A 和 B。
→ 所選的段落這時將會連續重複播放。
- 3 要退出 A-B 重複播放，再按**A-B**鍵。

慢動作(DVD/VCD/DiVX)


- 1 在播放過程中按**SLOW**鍵選擇所需的慢播速度：1/2, 1/4, 1/8 或 1/16 (向前)。
→ 聲音將被閉鎖 (靜音)。
- 2 要恢復至正常播放速度，按 **▶||** 鍵。

註意：

— 在 VCD 上不能進行慢速播放。編程 (圖片 CD 無此功能) 以所選順序播放喜愛的曲目或章節。

編程 (圖片 CD 無此功能)

以所選順序播放喜愛的曲目或章節。

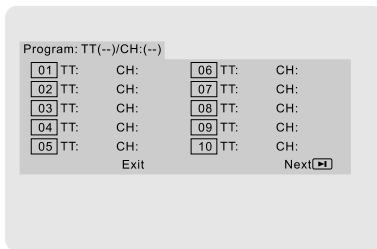用於DVD/VCD/CD**(DVD 程式示例)**

- 1 按遙控器上的**PROG**鍵進入編程模式。
- 2 使用**數字鍵 (0-9)**直接輸入曲目或章節號 (對於單數的曲目號，請在前面加一個 "0"，如"05")。
- 3 按 **◀▶ ▲ ▼** 鍵移動游標選擇 "開始"。
- 4 按**OK**鍵開始播放。

用於MP3/WMA

- 1 在停止模式，按**DISC MENU**鍵在曲目集 (Album) 和文件列表 (Filelist) 之間切換菜單。
- 2 當文件列表 (Filelist) 出現在屏幕上時，按 **▲ ▼** 鍵選擇文件並按**PROG**鍵把文件添加到程式列表中。
- 3 按**DISC MENU**鍵顯示程式列表。
- 4 按**PROG**鍵從程式列表中刪除不想要的文件。

向前或向後查找(DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

- 1 按**TU +/- (◀▶▶▶)**鍵選擇所需的搜索速度：2X, 4X, 8X, 16X或32X (向後或向前)。
→ 聲音將被閉鎖 (靜音)。
- 2 要恢復正常播放速度，按 **▶||** 鍵。

根據時間、章節或歌曲名搜索(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 按**GOTO/ST**鍵直到一個時間、章節或曲目編輯框彈出。
- 2 在時間編輯框中，用遙控器上的數字鍵(0 - 9) 從左至右依次輸入小時、分鐘和秒的數值。

或

在章節或曲目編輯框中，用遙控器上的數字鍵(0 - 9) 輸入想要的章節或曲目號。

播放過程中的訊息顯示 (圖片CD 無此功能)

- 播放過程中，按**DISPLAY**鍵在電視機屏幕上顯示光碟信息。

用於 DVD

→ **標題/章節播放時間**: 顯示當前標題或章節的已播放時間。

→ **標題/章節剩餘時間**: 顯示當前標題或章節的剩餘播放時間。

→ **顯示關閉**: 關閉時間顯示。

用於超級VCD/VCD/DivX/CD

- **曲目/全碟播放時間**: 顯示當前某個或所有曲目的已播放時間。
- **曲目/全碟剩餘時間**: 顯示當前某個或所有曲目的剩餘播放時間。
- **顯示關閉**: 關閉時間顯示。

光碟特殊功能

播放標題 (DVD)

- 1 按**DISC MENU**鍵。
→ 電視畫面將顯示光碟標題菜單。
- 2 使用◀▶ ▲ ▼鍵或**數字鍵 (0-9)**選擇一個播放選項。
- 3 按**OK**鍵。

攝影機角度 (DVD)

- 重複按**ANGLE**鍵選擇不同的角度。

更換音頻語言 (用於以多種語言錄製的 DVD)

- 重複按**AUDIO**鍵選擇不同的音頻語言。

更換聲道 (僅限於 VCD/DivX)

- 按**AUDIO**鍵選擇光碟所提供的聲道 (左聲道、右聲道或立體聲)。

字幕 (DVD)

- 重複按**SUBTITLE**鍵選擇不同的字幕顯示語言。

播放 MP3/WMA/JPEG 圖片 CD

重要說明！

- 你必須打開電視機電源並設定正確的視頻輸入頻道。(參見 "設定電視機")。


播放 MP3/WMA 碟

重要說明！

- 對於受到 **DRM** 保護的 **WMA** 文件，使用 **Windows Media Player 10** (或以上版本) 進行 **CD 刻錄/轉換**。有關 **Windows Media Player** 和 **WM DRM (Windows Media Digital Rights Management)** 的詳細資料，請瀏覽網站 www.microsoft.com。

一般操作

- 1 裝入一張 MP3/WMA 光碟。
→ 電視機屏幕上出現一個數據光碟菜單。
- 2 使用▲ ▼ 鍵選擇一個曲目集然後按 **OK** 打開該曲目集。

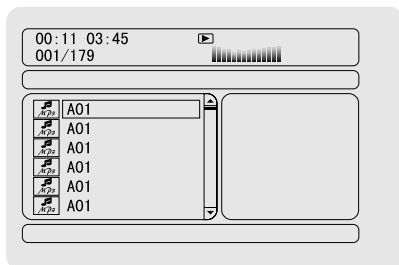

- 3 按▲ ▼鍵或用**數字鍵 (0-9)**高亮顯示某個曲目。
- 4 按 **OK** 鍵確定。
→ 播放將從所選的曲目開始直到播放完當前整個曲目集。

註意：

- 由於一張光碟中所編輯的歌曲數量很大，光碟的讀取時間可能會超過 10 秒。

播放選擇

在播放過程中，你可以：

- 按◀/▶(遙控器上的**CH +/-** ◀/▶)鍵選擇當前曲目集中的另一個曲目。
- 重複按▶||鍵暫停或恢復播放。
- 按**DISC MENU**鍵在曲目集 (Album) 和文件列表 (Filelist) 之間切換。

播放 JPEG 圖片碟

一般操作

- 載入一張 JPEG 圖片碟。
→ 電視機屏幕上出現一個數據光碟菜單。
- 使用▲▼鍵選擇一個文件夾然後按**OK**打開該文件夾。
- 按▲▼或用**數字鍵 (0-9)** 高亮顯示某個圖片。
- 按**OK** 鍵確定。
→ 播放將從所選的圖片開始直到播放完當前整個文件夾。

播放選擇


- 在播放過程中，你可以：
- 按◀/▶(遙控器上的**CH +/- ◀/▶**)鍵選擇當前文件夾中的另一個文件。
 - 使用遙控器上的◀▶▲▼鍵旋轉或翻動圖像文件。
 - 重複按▶|| 鍵暫停或恢復播放。
 - 按遙控器上的**DISC MENU**鍵在文件夾(Folder)和文件列表(Filelist)之間切換。

JPEG 圖片碟特殊功能

預覽 (JPEG)

此功能可顯示當前文件夾或全碟的內容。


- 在播放過程中按**PRESET-/■**(遙控器上的■)鍵。
→ 電視畫面上出現 12 個縮略圖。

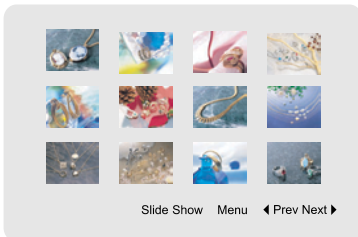

- 使用◀▶▲▼鍵高亮顯示一個圖片/“幻燈片播放”並按**OK**鍵開始播放/幻燈片播放。

要進入遙控鍵功能菜單

- 使用◀▶▲▼鍵高亮顯示 "Menu" (菜單) 並按**OK** 鍵。

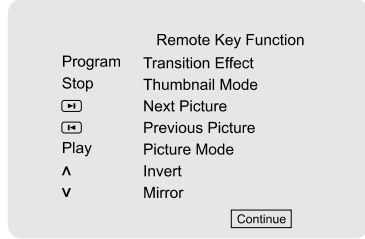

要顯一頁或下一頁的圖片

- 按◀/▶(遙控器上的**CH +/- ◀/▶**)鍵。
- 按◀▶▲▼ 鍵高亮顯示 "Prev" (前頁) 或 "Next" (後頁) 並按 **OK** 鍵確定。

圖片縮放 (JPEG)

- 在播放過程中，重複按**ZOOM**鍵以不同的比例顯示圖片。
- 使用◀▶▲▼ 鍵查看縮放的圖片。

幻燈片播放模式 (JPEG)

- 在播放過程中，按遙控器上的**PROG**鍵選擇不同的幻燈片播放模式：

模式 0：無

模式 1：由上至下進圖

模式 2：由下至上進圖

模式 3：由左至右進圖

模式 4：由右至左進圖

模式 5：由左上至右下進圖

模式 6：由右上至左下進圖

模式 7：由左下至右上進圖

模式 8：由右下至左上進圖

模式 9：由中間向上下展開圖

模式 10：由中間向左右展開圖

模式 11：由上下向中間展開圖

模式 12：由左右向中間展開圖

模式 13：由上向下分層展開圖

模式 14：由左向右分層展開圖

模式 15：由四周向中間換圖

模式 16：由頂切入

多角度播放 (JPEG)

- 在播放過程中，按◀▶▲▼鍵在電視屏幕上旋轉圖片。
 - ▲：垂直翻轉圖片。
 - ▼：水平翻轉圖片。
 - ◀：逆時針翻轉圖片。
 - ▶：順時針翻轉圖片。

播放 DivX 光碟

此 DVD 播放機可播放從你的電腦下載到 CDR/RW 光碟上的 DIVX 影片 (詳細資料請參閱"系統菜單選項 - DIVX(R) VOD 註冊碼")。

- 1 放入一張 DIVX 光碟。
 - 如果不按▶||鍵，播放將自動開始。
 - 2 如果 DIVX 影片含有外部字幕，電視屏幕上將出現字幕菜單供你選擇。
- 在此情況下，按遙控器上的**SUBTITLE**鍵將可開啟或關閉字幕。
 - 如果 DIVX 光碟上嵌入了多種語言的字幕，在播放過程中按**SUBTITLE**鍵將可改變字幕語言。

註意：

- 本機支持具有下列文件名延伸檔 (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) 的字幕文件，但這些文件不會出現在文件瀏覽菜單中。
- 字幕文件名必須與該影片的文件名相同。

基本操作

- 1 按**SYSTEM**鍵進入設定菜單。
- 2 按◀▶鍵選擇需設定的頁面。
- 3 按▲▼鍵高亮顯示一個選項。
- 4 按▶或**OK**鍵進入其子菜單。
- 5 按▲▼鍵移動游標以高亮顯示所選項目。
→ 進行數據設定時，按◀▶鍵調整數值。
- 6 按**OK**鍵確定。

返回上一級菜單

- 按◀或 **OK** 鍵 (進行數值調整時)。

退出此菜單


- 再按**SYSTEM**鍵。
→ 即使切斷播放器的電源，所做的設定也會保存在本機的內存中。

註意：

- 系統菜單選項中的某些功能已在 "開始" 中介紹。

通用設定頁


通用設定頁上的選項包括："TV Display"(電視機形式)、"OSD Lang"(顯示語言)、"Screen Saver"(屏幕保護) 和 "DIVX MODE"。

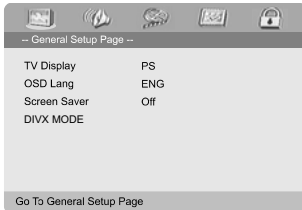

電視機形式

根據所連接電視機的類型設定 DVD 播放機的長寬比。


→ **正常/全景**: 當你連接一台普通電視機並要把畫面兩邊修整或格式化以配合你的電視屏幕時，選擇此項。

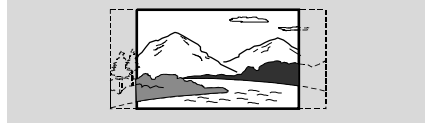

→ **正常/信箱**: 當你連接一台普通電視機選擇此項。此時，電視畫面的上部和下部會出現黑帶。



→ **寬銀幕**: 當你連接一台寬屏幕電視機時選擇此項。

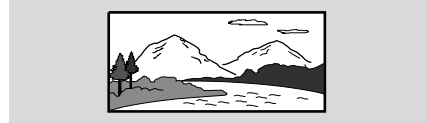


顯示語言

見 "開始 - 步驟四：設定所需語言")。

屏幕保護

此功能用於開啟或關閉屏幕保護。

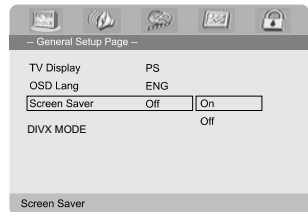

→ **On (開)**: 在停止、暫停或無碟模式下，如果大約三分鐘內無任何操作，屏幕保護將被啟動。

→ **Off (關)**: 關閉屏幕保護。

DIVX(R) VOD 註冊碼

飛利浦為你提供 DivX(r) VOD (點播影視節目)註冊碼, 使你能使用該項 DivX(r) VOD 服務來租用或購買影視節目。

- 1 在 '通用設定頁' 中, 按▲▼鍵高亮顯示**DIVX MODE**, 然後按▶或OK鍵進入其子菜單並再按OK鍵確認。
→ 註冊碼將出現。




- 2 按OK鍵退出。
- 3 使用該註冊碼在 www.divx.com/vod 網站從 DivX® VOD 服務購買或租用影視節目。跟隨屏幕指示將影視節目下載到一張CD-R 光碟中便可在本 DVD 機中播放。

註意：

- 從 DivX® VOD 下載的所有影視節目只能在本 DVD 機上播放。
- 在播放 DivX 影視節目過程中, 沒有時間搜索功能。


音頻設定頁

音頻設定頁上的選項包括: "Speaker Setup"(揚聲器設定)、"SPDIF Setup"(SPDIF 設定)、"Dolby Digital Setup"(杜比數碼設定)、"3D Processing"(3D 處理)、(HDCD) 和 "Night Mode"(夜間模式)。

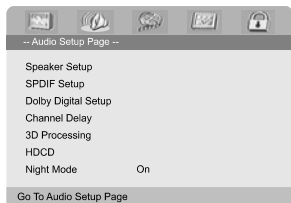

揚聲器設定

揚聲器設定頁的選項包括: "Downmix 模式"、"Front Speaker" (前置揚聲器)、"Center Speaker" (中央揚聲器)、"Rear Speaker" (後置揚聲器)、"Subwoofer" (重低音揚聲器)、"Test Tone" (測試音調)和"Dialog" (對白)。

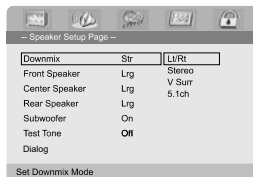

Downmix

這個選項可讓你設定 DVD 播放機的立體聲模擬輸出。

- 在 '揚聲器設定頁' 中, 按▲▼鍵高亮顯示 'Downmix', 然後按▶或OK鍵。
→ **LT/RT**: 如果你的 DVD 播放機連接到一台杜比定向邏輯 (Dolby Pro Logic) 解碼器時, 選擇此項。
→ **Stereo**(立體音): 當聲音輸出只從兩個前置揚聲器傳送時, 選擇此項。
→ **V Surr**(虛擬環繞音效): 此選項可讓DVD 播放機使用虛擬環繞音效。
→ **5.1ch**(5.1 聲道): 選擇此項可獲得 5.1 聲道聲音輸出。

Front Speaker (前置揚聲器)

調整前置揚聲器的音量大小。選項包括 "大" 和 "小"。

Center Speaker (中央揚聲器)

調整中央揚聲器的音量大小。選項包括 "大"、"小" 和 "關"。

註意：

- 只有當你在 "Downmix" 下選擇 "5.1CH" 時才有此選項。

Rear Speaker (後置揚聲器)

調整後置揚聲器的音量大小。選項包括 "大"、"小" 和 "關"。

註意：

- 只有當你在 "Downmix" 下選擇 "5.1CH" 時才有此選項。

Subwoofer (重低音揚聲器)

選擇開/關重低音揚聲器。

Test Tone (測試音調)

本機將會自動測試音調。

注意：


— 只有當你在 "Downmix" 下選擇 "5.1CH" 而且光碟托盤打開時才有此選項。

Dialog (對白)

上下調整對白音量，讓您在播放過程中能更聽清楚對白。

SPDIF 設定

SPDIF (索尼/飛利) 浦數字接口格式 設定頁上的選項包括："SPDIF Off" (SPDIF 關)、"SPDIF/Raw" (SPDIF 源碼) 和 "SPDIF/PCM"。

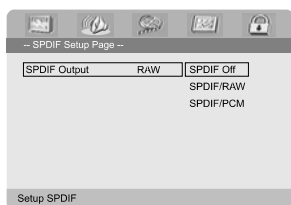


→ **SPDIF 關**：關閉 SPDIF 輸出。

→ **SPDIF/源碼**：當你已把 DIGITAL OUT (COAXIAL 或 OPTICAL) 接口連接到一台多聲道解碼/接收器時選擇此項。

→ **SPDIF/PCM**：僅當你的接收器不支持多聲道解碼時選擇此項。

杜比數碼設定

數碼音頻設定頁上的選項包括："Dual Mono"(左+右)。

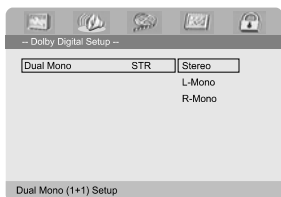

Dual Mono (左+右)

請根據你所連接揚聲器的數目選擇相應的設定。


→ **Stereo (立體音)**：選擇此項後，左單聲道音訊輸出至左邊揚聲器，右單聲道音訊輸出至右邊揚聲器。

→ **L-Mono (左聲)**：選擇此項後，左單聲道訊號輸出至左邊和右邊揚聲器。

→ **R-Mono (右聲)**：選擇此項後，右單聲道訊號輸出至左邊和右邊揚聲器。


3D 處理

3D 處理頁上的選項包括："Pro Logic II" 和 "Reverb Mode"(混響模式)。

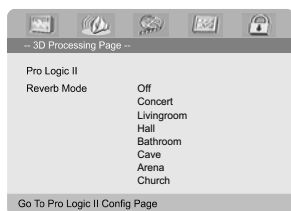

Pro Logic II

Pro Logic II 配置頁上的選項包括："Pro Logic II" (定向邏輯 II)、"Mode" (模式)、"Panorama" (全景)、"Dimension" (尺寸) 和 "Center Width" (中央寬度)。

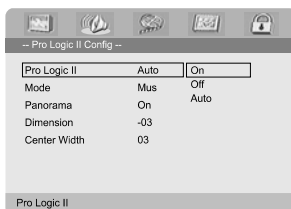

定向邏輯 II (Pro Logic II)

這項功能在傳統的立體聲音樂錄音中提供令人信服之三維聲場。

→ **On (開)**：開啟 Pro Logic II 聲場效果。

→ **Off (關)**：關閉 Pro Logic II 聲場效果。在此情況下，在 "Pro Logic II" 之下的所有選項都將無法獲得。

→ **Auto (自動)**：取決於正在播放的光碟，容許自動選擇 Pro Logic II 聲場效果。

模式

你可在此選擇想要的 Pro Logic II 模式。

→ **Music (音樂)**：當聆聽音樂時，你可感受到如同在現場聆聽時一樣的聲場效果。只有當你選擇了此選項時，才可獲得 "模式" 之下的選項。

→ **Movie (影片)**：此選項主要用於 DTS 光碟，可把真實感添加到影片的聲軌中。

→ **Pro Logic (定向邏輯)**：選擇此項後，即使只有左前置和右前置揚聲器，你也可感受到真正的多聲道效果。

系統菜單選項

→ **Auto (自動)**: 取決於正在播放的光碟，容許自動選擇 Pro Logic II 聲場效果。

Panorama (全景)

將前方的立體聲音像擴展到包括環繞揚聲器，以獲得包圍的效果。

→ **On (開)**: 開啟此項功能。

→ **Off (關)**: 關閉此項功能。

Dimension (尺寸)

朝向前置揚聲器或朝向後置揚聲器逐步調整聲場。調整範圍從 -3 (朝向後置揚聲器) 至 +3 (朝向前置揚聲器)。

Center Width (中央寬度)

從左、右前置揚聲器至中央位置，以不同程度調整中央揚聲器的音像。中央寬度的數值越大，代表中央音像調整到越靠近左前置或右前置揚聲器。此值的可調範圍從 0 (中央聲道的聲音只從中央揚聲器輸出) 至 7 (中央聲道的聲音只從左前置或右前置揚聲器輸出)。


Reverb Mode (混響模式)

混響模式僅通過兩個揚聲器就可提供一個虛擬的環繞音響效果。

→ **關、音樂會、客廳、大廳、浴室、洞穴、競技場和教堂。**

HDCCD

HDCCD (相兼容性高分辨率數碼技術) 設定頁上的選項包括: "Filter"(數碼濾波器)。

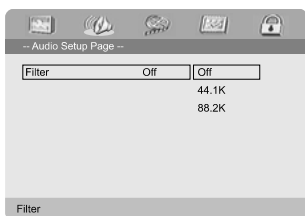

Filter (數碼濾波器)

當播放一張 HDCCD 光碟時用來設定音頻輸出截頻點。

→ **Off, 44.1K 和 88.2K**

夜間模式


在此模式中，高音量輸出變得柔和而低音量輸出則被提高到可聞的水平。這對於在夜間觀看你喜愛的動作片時很有用，因為不會干擾他人。

→ **On (開)**: 選擇此項可將音量拉平。這項功能只在具有杜比數碼 (Dolby Digital) 模式的影片中才會生效。

→ **Off (關)**: 如果你想享受全動態範圍的環繞聲，請選此項。

視頻設定頁

視頻設定頁上的選項包括: "Component" (色差視頻)、"TV Mode" (電視機模式) 和 "Quality" (畫質設定)。

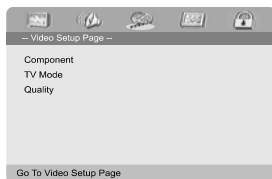

色差視頻

根據視頻連接設定視頻輸出。如果你的微型DVD系統通過**VIDEO OUTPUT**插口(黃色)與電視機相連，則不需要進行本設定。

→ **S-插口**: 當你使用 S-視頻插口連接微型DVD系統和電視機時選擇此項。

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y**: 當你使用色差視頻插口連接微型DVD系統和電視機時選擇此項。

電視機模式

當使用 **Pr/Cr Pb/Cb Y** 連接時，選擇隔行掃描或逐行掃描視頻輸出模式。

→ 逐行掃描和隔行掃描。

在逐行掃描模式中，你可以欣賞幾乎無閃爍的高畫質圖片。只有當你將本 DVD 播放機的 Y Pb Pr 插口連接到一台支持逐行掃描視頻輸入的電視機時，逐行掃描才可工作。否則，電視屏幕將出現失真的圖片。為了正確設定逐行掃描，請參閱「開始:設定逐行掃描功能」。


畫質設定

此菜單幫助你設定視頻畫質。

1 按▲▼鍵高亮顯示 "Quality" (畫質設定)。

2 按▶或OK鍵進入視頻畫質設定。

畫質設定頁上的選項包括: "Sharpness" (銳利度)、"Brightness" (亮度)、"Contrast" (對比度)、"Gamma" (Gamma 校正)、"Hue" (色調)、"Saturation" (飽和度) 和 "Luma" (亮度延遲)。

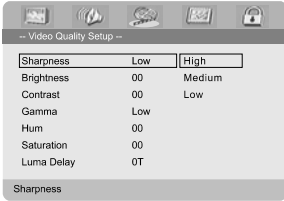

Sharpness (銳利度)

調節銳利度。

→ 高、中和低。

Brightness (亮度)

調節亮度。範圍：-20+20。

Contrast (對比度)

調節對比度。範圍：-16+16。

Gamma 校正

調節 Gamma 校正水平。

→ 高、中、低和無。

Hue (色調)

調節色調。範圍：-9+9。

Saturation (飽和度)

調節飽和度。範圍：-9+9。


Luma Delay (亮度延遲)

調節亮度延遲。

→ 0T和1T。

初期設定頁

初期設定頁上的選項包括："TV Type"(電視機模式)、"Audio"(聲音)、"Subtitle"(字幕)、"Disc Menu"(碟片選單)、"Parental"(年齡控制)和"Default"(出廠設定)。

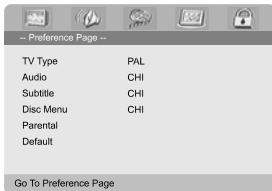


註意：

- 只有在無碟或完全停止模式下才可選擇初期設定。

年齡控制

某些 DVD 在整張光碟或某些片斷中設有限制等級。此功能可幫助你設定播放限制級別。等級限制可分為 1 至 8 級，並隨國家而有所不同。你可使用此功能禁播某些不適合兒童觀看的光碟或有選擇性地只播放光碟中的某些畫面。

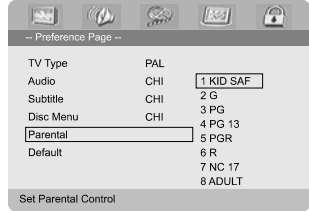

- VCD, SVCD 和 CD 無分級指示。因此年齡控制功能在此類光碟中並無任何作用。這對於多數盜版 DVD 光碟亦適用。
- ① 按▲▼鍵高亮顯示"年齡控制"。
- ② 按▶鍵進入其子菜單。
- ③ 使用▲▼鍵高亮顯示所插入光碟的某個分類級別。
→ 除非你輸入對應的四位密碼並選擇另外一個更高的分類級別，任何高於此分類級別的光碟都無法在本機上播放。

註意：

- 雖然某些 DVD 影碟的包裝上印有管制類別字樣，但這些影碟沒有進行限制編碼。所以等級限制功能並不適用於此類影碟。

Rating explanations

- 1 兒童級
 - 兒童級內容，適合兒童以及所有年齡的人觀看。
- 2 G
 - 一般觀眾，對於所有年齡的人均可接受。
- 3 PG
 - 建議有家長陪同。

系統菜單選項

4 PG 13

— 題材不適合年齡低於 13 歲的兒童。

5-6 PGR, R

— 家長陪同-禁止：建議父母禁止 17 歲以下的兒童觀看或須有家長或監護人陪同時方可觀看。

7 NC-17

— 17 歲以下兒童不準觀看，或不建議 17 歲以下兒童觀看。

8 Adult

— 成人題材，影片中含有色情、暴力和粗語，只限成人觀看。

出廠設定


"出廠設定" 功能將會使所有選項及個人設定恢復到出廠狀態。你所作的所有個人設定都將被清除。

小心！

— 此功能啟動後，所有設定都將恢復到出廠設定值。

密碼設定頁

密碼設定頁上的選項包括："Password Mode"(密碼設定) 和 "Password" (密碼)。

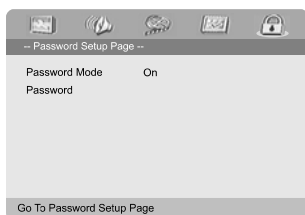

密碼設定

通過選擇 "ON"(開) 或 "OFF" (關) 開啟或關閉設定的密碼。

密碼

當畫面上出現提示框時，輸入你的四位密碼。出廠預設密碼是 1234。

- 1 按▲▼鍵高亮顯示 "密碼"。
- 2 按▶鍵進入其子菜單。
- 3 按OK鍵進入一個設定新密碼的頁面。



- 4 輸入當前的四位密碼。
- 5 輸入一個新的四位密碼。
- 6 再次輸入該四位密碼確認。
→ 新的四位密碼開始生效。
- 7 按OK鍵退出。

註意：

- 更改密碼後，年齡控制以及光碟鎖的密碼也會隨之改變。
- 即使密碼已作更改，出廠預設密碼 (1234) 也將永遠生效。

電台接收

調諧選台

- 1 按**STANDBY-ON**  鍵 (或遙控器上的) 開啟上次所選的聲源。
- 2 按**SOURCE** 鍵 (或遙控器上的**TUNER**) 選擇 TUNER (收音機) 模式。
- 3 再按遙控器上的**TUNER** 鍵選擇想要聆聽的波段: FM 或 MW。
- 4 按住 **◀ / ▶** (遙控器上的 **TU +/- ◀▶▶▶**) 鍵直到電台頻率開始變化, 然後放開按鍵。
→ "SEARCH" 字樣顯示。系統將會自動調諧到下一個強訊號的電台。
- 要調諧到一個訊號弱的電台, 重複快按 **◀ / ▶** (遙控器上的 **TU +/- ◀▶▶▶**) 鍵直至獲得最佳的接收效果。
- 5 如果需要, 重複步驟 4 直至找到所需的電台。

預設電台

無論接收效果如何, 你都可以預設 40 個電台(每個波段 20 個)。

自動預設電台

自動預設電台會自動從一個所選的序號開始以遞增方式預設電台。任何先前預設的電台都將被取代。

- 按遙控器上的**PROG** 鍵超過兩秒以激活編程功能。
→ 所有可接收到的電台都將被編程。

手動預設電台

- 1 調諧到你所需電台 (見 "調諧選台")。
- 2 按遙控器上的**PROG** 鍵。
→ "PROG" 字樣閃爍。

- 3 按**PRESET+**或**PRESET-/■** (或遙控器上的**CH +/- (◀ / ▶)**) 鍵選擇想要的預設電台號。
→ 如果你選擇預設電台號之前 "PROG" 字樣消失, 按遙控器上的**PROG** 鍵。
- 4 再按遙控器上的**PROG** 鍵儲存該電台。
- 重複步驟 1-4 以儲存其它電台。

收聽預設電台

- 在收音機模式, 按**PRESET+**或**PRESET-/■** (或遙控器上的**CH +/- (◀ / ▶)**) 鍵選擇想要的預設電台號。
→ 屏幕顯示預設電台號、電台頻率及波段。

改變調諧頻階 (僅限於某些機種)

在南、北美洲, MW 波段相鄰頻道的頻階為 10 kHz (某些地區為 9 kHz)。本機出廠時預設的頻階為 9 kHz。

重要說明!

– 改變頻階將會刪除以前所儲存的所有預設電台。

- 1 切斷本機的交流電源 (拔出交流電源線)。
- 2 按住主機上的**SOURCE**和**PRESET/▶ II** 鍵, 重新插入交流電源線以接通本機的交流電源。
→ 顯示屏將顯示 "GRID 9" 或 "GRID 10"。

註意:

– GRID 9 和 GRID 10 分別指示調諧頻階為 9 kHz 和 10 kHz。

設定時鐘

- 1 在待機模式下，按住遙控器上的**CLOCK**鍵直到屏幕上時間閃爍。
→ "CLOCK SET" 短暫顯示。然後，代表小時的數字在屏幕上閃動。
- 2 順時針或逆時針旋轉**VOLUME +/-**或按遙控器上的**VOLUME +/-**鍵設定小時。
- 3 按**CLOCK**鍵確定。
→ 代表分鐘的數字在屏幕上閃動。
- 4 順時針或逆時針旋轉 **VOLUME +/-**或按遙控器上的**VOLUME +/-** 鍵設定分鐘。
- 5 再按**CLOCK**鍵確定時鐘設定。

註意：

- 本系統僅支援 24 小時制式。
- 系統電源切斷後，所作的時鐘設定將會被抹除。
- 如果 30 秒內未操作任何按鈕，系統將退出時鐘設定模式。

設定關機或開機定時器

關機定時器設定

系統啟動後，關機定時器可使系統在一個預設的時間轉入待機模式。

- 1 在系統啟動狀態下，重複按遙控器上的**SLEEP/TIMER** 鍵選擇一個預設時間。
→ 提供的時間選項包括 (以分鐘為單位)：
SLEEP 00 → SLEEP 10 → SLEEP 20 ... SLEEP 80
→ SLEEP 90 → SLEEP 00
- 2 達到所需的時間值後，停止按**SLEEP/TIMER** 鍵。
→ „:“ 字樣出現。

關閉關機定時器

- 重複按**SLEEP/TIMER**鍵直到 "00" 出現或按**STANDBY ON**  鍵 (或遙控器上的  鍵)。

在待機模式下，開機定時器可使系統在一個預設的時間自動啟動。

開機定時器設定

重要說明！

- 設定定時器前，請確保時鐘已正確設定。

- 1 按住**SLEEP/TIMER**鍵直到屏幕上時間閃動。
→ "TIME SET" 字樣滾動顯示。然後，代表小時的數字在屏幕上閃動。
- 2 順時針或逆時針旋轉**VOLUME +/-**或按遙控器上的**VOLUME +/-**鍵設定小時。
- 3 按**SLEEP/TIMER**鍵確定。
→ 代表分鐘的數字在屏幕上閃動。
- 4 順時針或逆時針旋轉**VOLUME +/-**或按遙控器上的**VOLUME +/-**鍵設定分鐘。
- 5 按**SLEEP/TIMER**鍵確定時間設定。
→ "OFF" 字樣在屏幕上閃動。
- 6 順時針或逆時針旋轉**VOLUME +/-**或按遙控器上的**VOLUME +/-**鍵選擇 "ON"。
→ 屏幕上出現  圖標。

關閉定時器

- 在步驟 6 選擇 "OFF"。

系統

電源供給	110 – 127 / 220 – 240 V; 50/60 Hz Switchable
總輸出功率	1000W
前置	2 × 100W
後置	2 × 100W
中央	300W
重低音	300W
AUX 輸入靈敏度	≤ 550mV
聲道分離	≥ 40dB
失真	0.7%

DVD

頻率響應	100Hz-20kHz (±2dB)
視頻輸出	1V _{P-P}
水平清晰度	≥ 500 (TV)
尺寸	232 (寬) × 75.5 (高) × 227 (深) mm
重量	1.75 kg

放大器

額定輸出功率 (THD = 10%)	4×75W (4Ω)+2×150W (8Ω)
頻率響應	100Hz-20kHz (±2 dB)
訊噪比	≥ 60dB
載入阻抗	8 Ω/4 Ω
尺寸	232 (W) × 75.5 (H) × 235 (D) mm
重量	3.8kg

收音機

FM 頻率範圍	87.5-108 MHz
FM 噪音限度靈敏度	≤ 20μ V/M
FM 訊噪比	≥ 46dB
MW 頻率範圍	531-1602 kHz
MW 噪音限度靈敏度	≤ 3.0μ V/m
MW 訊噪比	≥ 40dB
調諧頻階	9/10kHz

揚聲器

前置揚聲器

系統	兩路屏蔽
阻抗	4 Ω
揚聲器驅動器	2 × 4" 低音, 帶狀高音
尺寸 (寬 × 高 × 深)	223mm × 223 mm × 1012 mm
重量	12.95 kg

中央揚聲器

系統	兩路屏蔽
阻抗	8 Ω
揚聲器驅動器	4" 低音, 2" 高音
尺寸 (寬 × 高 × 深)	392mm × 144 mm × 67 mm
重量	2.45 kg

環繞揚聲器

系統	兩路屏蔽
阻抗	4 Ω
揚聲器驅動器	1 × 3" woofer, Pieze
尺寸 (寬 × 高 × 深)	144 mm × 250 mm × 50 mm
重量	2.6 kg

重低音揚聲器

重低音揚聲器 (非磁屏蔽設計)	8"
阻抗	8 Ω
尺寸 (寬 × 高 × 深)	255 mm × 336 mm × 426 mm
重量	12.6 kg

遙控器

距離	6m
角度	± 30°

規格如有改變，恕不另行通知。

故障排除

警告！

無論任何情況你都不應自己動手修理本機，因為這將會令你無法獲得保修服務。切勿打開機件，慎防觸電。

如果本機出現故障，在送去修理之前請先檢查下表所列各項。如果這些方法仍未能解決問題，請向你的經銷商或飛利浦求助。

問題	解決方法
沒有電源。	<ul style="list-style-type: none">✓ 請檢查交流電源線是否正確連接。✓ 按微型 DVD 系統頂部的STANDBY ON 鍵或遙控器上的 鍵開啟電源。✓ 請檢查電視是否開啟。✓ 檢查視頻連接。
沒有畫面。	<ul style="list-style-type: none">✓ 重複按 DVD 播放機頂部的 SOURCE 鍵選擇 "DVD" 或按遙控器上的 DISC 鍵。✓ 將你的電視機設在正確的視頻輸入頻道。通常，這個頻道靠近頻道 00。在電視機遙控器上可能有一個選擇輔助或 A/V IN 頻道的按鈕。具體細節，請參照電視機的用戶手冊。你也可以更換電視機頻道直到屏幕上出現 DVD 的畫面。✓ 如果逐行掃描功能被激活但相連接的電視機卻不支持逐行掃描訊號或電纜未正確連接，請參閱「開始:設定逐行掃描功能」正確設定逐行掃描，或按如下步驟關閉逐行掃描功能：<ol style="list-style-type: none">1) 關閉你電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式。2) 按遙控器上的 SYSTEM 鍵退出系統菜單，然後按 DISC 和 "1" 鍵退出逐行掃描。
畫面扭曲或畫質欠佳。	<ul style="list-style-type: none">✓ 有時畫面會出現小部分扭曲的情況，並非設備故障。✓ 清潔光碟。
畫面完全扭曲或只出現黑/白畫面。	<ul style="list-style-type: none">✓ 電視機設有一個彩色系統。如果光碟或是DVD 的彩色系統與之不同，畫面可能扭曲或無彩色顯示。請設定正確的 " 電視機制式" 。

即使你設定了電視機的形狀，屏幕的長寬比還是無法設定。

- ✓ DVD 光碟上的長寬比是固定的。
- ✓ 取決於電視機的類型，有時可能無法更改長寬比。

沒有聲音或聲音失真。

- ✓ 調整音量。
- ✓ 確保揚聲器已正確連接。
- ✓ 更換揚聲器接線。
- ✓ 取下耳機。
- ✓ 系統處於暫停、慢動作、快進或快退模式。按 PRESET/▶||鍵 (或遙控器上的▶||鍵)恢復正常播放。

中央揚聲器及環繞揚聲器沒有聲音。

- ✓ 確定中央揚聲器及環繞揚聲器已正確連接。
- ✓ 按 SURROUND 鍵選擇正確的環繞聲設定。
- ✓ 確定你播放的聲源是以環繞聲 (DTS, 杜比數碼等) 錄音或播送的。

本微型 DVD 播放機不能開始播放。

- ✓ 插入一張可讀光碟，需播放的一面朝下。
- ✓ 檢查光碟類型、顏色系統以及地區編碼。另外，請檢查光碟上是否有劃痕或污漬。
- ✓ 按 SYSTEM MENU 鍵關閉功能表設定畫面。
- ✓ 取消年齡控制功能或更改限制級別。
- ✓ 系統內有蒸汽凝結。取出光碟並保持開機大約一小時。

按下按鍵時本微型 DVD 系統無反應。

- ✓ 斷開系統電源然後重新插上。

某些功能無法使用，例如角度、字幕或多語言音頻選擇。

- ✓ 所播放 DVD 內未錄製多語言聲音或字幕。
- ✓ 所播放 DVD 禁止更改音頻語言或字幕。
- ✓ 本光碟可能不支持這些功能。

故障排除

收聽廣播時噪音太大。

- ✓ 選擇正確的頻率。
- ✓ 連接天線。
- ✓ 充分展開 FM 拖尾天線、調整其位置以取得最佳接收效果並將其固定到牆上。
- ✓ 連接一根室外 FM 或 MW 天線。
- ✓ 調整天線方向和位置以取得最佳收聽效果。
- ✓ 將天線遠離任何可能引起噪聲干擾的設備。
- ✓ 增大本系統與電視機或其它設備間的距離。

遙控器不起作用。

- ✓ 相應的功能鍵前選擇好正確的聲源 (如DISC 或 TUNER)。
- ✓ 將遙控器對準設備的遙感器。
- ✓ 縮短遙控器與播放機之間的距離。
- ✓ 清除掉所有障礙物。
- ✓ 更換新的電池。
- ✓ 檢查電池是否正確裝入。

顯示屏太暗。

- ✓ 再按 DIM 鍵。

輕微的嗡嗡聲。

- ✓ 儘量使本微型 DVD 系統遠離可能引起干擾的任何電子設備。

低音效果不好。

- ✓ 檢查所有的揚聲器是否極性連接正確。

不能選擇逐行掃描。

- ✓ 檢查視頻訊號輸出是否已切換至'Pr/Cr Pb/Cb Y'。

模擬(Analog)：沒有被轉變成為數碼的聲音。模擬聲音會變化，而數碼聲音具有特定的數值。模擬插孔通過左邊和右邊兩個聲道傳送音頻。

寬高比(Aspect ratio)：顯示圖像的水平與垂直尺寸之比值。傳統電視機的水平與垂直尺寸比是4:3，而寬屏幕電視機的是16:9。

音頻輸出(AUDIO OUT)插孔：位於DVD系統背面，用來把音頻訊號傳送到另一個系統(電視機、音響等)的插孔。

比特率(Bit Rate)：用來保持一段給定長度音樂的數據量或者你錄音的速度；以每秒千比特或kbps為量度單位。通常，比特率越高，音質越佳。然而，較高的比特率需要使用較大的光碟空間。

章(Chapter)：DVD影碟上的一幅圖片或一段音樂區段，章比標題小。標題由若干個章組成。每一章都指定有一個章號，使你能找出你想要的章。

色差視頻輸出(Component Video Out)插孔：位於DVD系統背面，用來把高質量的視頻訊號傳送到一台具有色差視頻輸入插孔(Component Video In, R/G/B, Y/Pb/Pr等)的電視機。

光碟菜單(Disc menu)：一個螢幕顯示，準備用來選擇記錄在一張DVD影碟上的影像、聲音、字幕和多攝影角度等項目。

數碼(Digital)：已被轉換為數碼值的聲音。當你使用同軸(COAXIAL)或光纖(OPTICAL)數碼音頻輸出(DIGITAL AUDIO OUT)插孔時，便可獲得數碼聲音。這些插孔通過多個聲道而不是像模擬聲音那樣祇用兩個聲道來傳送音頻。

杜比數碼(Dolby Digital)：一個由杜比數碼實驗室(Dolby Laboratories)開發的環繞聲系統，包含多達六個數碼音頻聲道(左前置和右前置、左環繞和右環繞以及中央和重低音聲道)。

DTS：數碼影院系統。這是一個不同於杜比數碼(Dolby Digital)的環繞聲系統，其格式由不同的公司所開發。

JPEG：由聯合圖像專家組(Joint Photographic Expert Group)所倡導的一個靜態圖像數據壓縮系統，其特點是壓縮比高，但圖像質素祇是輕微降低。

MP3：一個具有聲音數據壓縮的文件格式，“MPE1”是活動圖像專家組1(Motion Picture Experts Group 1)的縮寫。通過MP3格式，一張CD-R或CD-RW光碟能夠容納大約十倍於普通CD光碟所能容納的數據量。

多聲道(Multichannel)：按照規定，DVD光碟必須具有構成一個音場的全部聲軌。多聲道是指一個具有三聲道或以上的聲軌結構。

家長控制(Parental control)：DVD影碟的一項播放限制功能，根據每個國家制定的限制等級，按使用者年齡來限制影碟的播放。限制等級隨碟片的不同而異。當此項功能啟用時，凡是等級高於使用者所設定等級的影碟，一律被禁止播放。

PCM(脈衝編碼調制)：一個不經數據壓縮而把模擬聲音訊號轉換為數碼聲音訊號以供進一步處理的系統。

播放控制(Playback control, PBC)：指錄製在VCD或SVCD影碟上用作重放控制的訊號。通過使用錄製在可支持PBC的VCD或SVCD影碟上的螢幕菜單，你能夠享受互動式軟件的樂趣，而且還具有搜索功能。

逐行掃描(Progressive Scan)：逐行掃描一次過顯示一幀照片的所有水平線，如同一個訊號幀一樣。這個系統能從DVD中把隔行掃描視頻轉換成逐行掃描格式，以連接到一台逐行掃描顯示屏中。逐行掃描大大增加了影像的垂直分辨率。為了接收來自該播放機的逐行掃描輸出，需要一台逐行掃描電視機。

區碼(Region code)：一個祇容許碟片在預定地區播放的系統。本機祇播放兼容區碼的碟片。區碼可在機上的產品標籤中找到。一些碟片能與超過一個區碼兼容(或稱為全區碼碟片)。

S-Video(S-視頻)：通過分開傳送亮度訊號和色彩訊號而產生一幅清楚的圖片。祇有當你的電視機具有S-Video In(S-視頻輸入)插口時，才能使用S-Video。

取樣頻率(Sampling Frequency)：當把模擬數據轉換為數碼數據時的數據取樣頻率。取樣頻率以數碼方式表示出原來的模擬訊號每秒被取樣的次數。

環繞(Surround)：一個環繞聲系統，通過在聆聽者周圍安置多個音箱，使用者可在該系統中建立逼真而充滿現場感的三維空間聲場。

標題(Title)：錄製在DVD視頻軟件中的圖像或音樂功能中最長的區段，或在音頻軟件中的整個曲目集。每個標題都指定有一個編號，使你能找出想要的標題。


視頻輸出(VIDEO OUT)插孔：位於DVD系統背面，用來把視頻訊號傳送到電視機的插孔。

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Español

中文

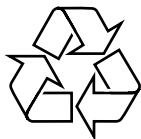

MCD759



Printed in China

PDCC-JS-JW-0638