

Συνοπτική παρουσίαση λειτουργιών

Το **Πλήκτρο Πιλότος** διευκολύνει την περιήγησή σας μέσα στα μενού. **Επάνω**  για να προχωρήσετε προς τα αριστερά στα μενού και κάτω  για να προχωρήσετε προς τα δεξιά στα μενού και τις επιλογές. **Πιέστε**  Επιλογή ενός μενού ή των επιλογών και για την επιβεβαίωση της επιλογής. Χρησιμοποιείτε επίσης και σαν σύντμηση εντολής για την πρόσβαση σε μερικά μενού.

Απαντήστε/τερματίστε μια κλήση



Τηλεφωνήστε

Πληκτρολογήστε τον αριθμό και  ή  και καλέστε τον αριθμό.

Δείτε την λίστα κλήσεων

 επάνω και ξεφυλλίστε με το .

Επαναλάβετε κλήση αριθμού

 επάνω, ξεφυλλίστε με το , μετά .

Καλέστε με την λίστα τηλεφώνων

 κάτω, ξεφυλλίστε με το  μέσα στην λίστα και πιέστε .

Προσθέστε όνομα στην λίστα τηλεφώνων

Πληκτρολογήστε τον αριθμό και επιλέξτε , προχωρήστε με το  προς **ΜΝΗΜΗ** και επιλέξτε , εισάγετε το όνομα και πιέστε  **OK**.

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού κατά την διάρκεια κλήσης

Αύξηση έντασης με το  και γυρίστε με το  προς τα κάτω για να μειώσετε την ένταση.

Ρυθμίστε την ένταση του μεγαφώνου στο χειροτηλέφωνο

Αύξηση έντασης με το , μείωση έντασης με το .

Σιγή και ακύρωση σιγής του μικροφώνου

Κατά την διάρκεια μιας κλήσης πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**; μετά πιέστε  **ΣΙΓΗ**. Πιέστε  **ΜΕ ΗΧΟ**.

Μεταφορά κλήσης/ενδοσυνεννόηση (χρειάζονται τουλάχιστον 2 χειροτηλέφωνα)

Πιέστε  και το νούμερο του χειροτηλέφωνου.

Διαβάστε ένα γεγονός

Πιέστε  **ΔΕΙΞΕ**.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Πιέστε  για να μπείτε στον δακτύλιο εντολών. Προχωρήστε προς  **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε , προχωρήστε προς  **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ** και επιλέξτε . Πιέστε  για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑΣ** και εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία, πιέστε  **OK**. Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ**, εισάγετε την τρέχουσα ώρα, μετά πιέστε  **OK**.

Ρύθμιση μελωδίας εξωτερικής κλήσης στο χειροτηλέφωνο

Πιέστε  για να μπείτε στον δακτύλιο εντολών. Προχωρήστε προς  **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε , πιέστε πλήκτρο  για να επιλέξετε **ΗΧΟΙ ΧΕΙΡΟ/ΛΕΦΩΝΟΥ**. Πιέστε  για να επιλέξετε **ΕΞΩΤ.ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ**, ξεφυλλίστε την λίστα για να ακούσετε την μελωδία και επιλέξτε την μελωδία που επιθυμείτε με το πλήκτρο .

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του απαντητή

Πιέστε  για μεταλλαγή λειτουργίας του απαντητή σε **ΝΑΙ** ή **ΟΧΙ**.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την συσκευή Philips για τις οικιακές επικοινωνίες σας. Πριν την χρήση του DECT511/515 πρέπει να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τη χώρα της διαμονής σας.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Μετά από μερικά λεπτά φόρτισης θα εμφανιστεί η οθόνη διαμόρφωσης.

Πιέστε   και κατόπιν ξεφυλλίστε με   για να δείτε τις διάφορες χώρες.

Πιέστε   για να επιλέξετε την διαμόρφωση που χρειάζεστε.

Το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για χρήση.

Βλ. σελίδα 54 αν χρειαστεί να κάνετε νέα διαμόρφωση του DECT511/515.



Πλήκτρο πιλότος

➔ Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού ή για επιβεβαίωση μιας επιλογής.

☰ Ξεφύλλισμα των μενού και των επιλογών.

☷ τοποθέτηση του κέρσorra δεξιά/αριστερά.

☷ Προς τα πάνω για την πρόσβαση στην **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** από την αδρανή λειτουργία.

☷ Προς τα κάτω για την πρόσβαση **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΩΝ** στην αδρανή λειτουργία. Πιέστε παρατεταμένα ➔ Απενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων.

Μεγάφωνο

- Πιέστε σύντομα για να γίνει η σύνδεση της κλήσης ή ενεργοποίηση του μεγαφώνου του χειροτηλεφώνου κατά την διάρκεια μιας κλήσης.

- Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά την διάρκεια μιας κλήσης (διαθέσιμο μόνο για το DECT 515).

Κλειδωμα πληκτρολογίου

- Πιέστε σύντομα για να εισάγετε το σύμβολο * (αστερίσκος).

- Πιέστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων στην αδρανή λειτουργία.

- Πιέστε παρατεταμένα για να εισάγετε την λειτουργία R (σε ένα διάλειμμα μεταξύ των αριθμών) όταν πληκτρολογείτε πρώτα έναν αριθμό τηλεφώνου.

- Πιέστε παρατεταμένα για να καλέσετε την λειτουργία κανονικής εισαγωγής κειμένου ή το σύστημα Eaton®, όταν γράφετε κείμενο.

Πλήκτρο SMS

- Πιέστε σύντομα για την άμεση πρόσβαση της εντολής Αποστολή νέου SMS από την αδρανή λειτουργία.

- Πιέστε σύντομα όταν βρίσκετε στην **λίστα τηλεφώνων** ή στην **λίστα κλήσεων** για να γράψετε ένα SMS.

ακουστικό



μικρόφωνο

Πλήκτρο τηλεφώνου

- Πιέστε για να γίνει η σύνδεση κλήσης, να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση.

Πλήκτρο διαγραφής/λειτουργίας R

- Διαγραφή ψηφίου κατά την εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου ή ενός χαρακτήρα κατά την εισαγωγή κειμένου.

- Πιέστε παρατεταμένα: Επιστροφή στην αδρανή λειτουργία κατά την πλοήγηση.

- Πιέστε σύντομα: Επαναφορά σε προηγούμενο επίπεδο του μενού κατά την πλοήγηση.

- Κατά την διάρκεια σύνδεσης ενεργοποίηση της λειτουργίας R (για υπηρεσίες του προμηθευτή δικτύου).

Τρόπος λειτουργίας "Μην ενοχλείτε" και πλήκτρο αλλαγής γραφής

- Πιέστε σύντομα για να εισάγετε την δίσση δίσση # όταν καλείτε αριθμό.

- Πιέστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας "Μην ενοχλείτε".

- Πιέστε παρατεταμένα: Εισάγετε το σύμβολο διαλείμματος (P) κατά την εισαγωγή αριθμών τηλεφώνου.

- Πιέστε σύντομα για να γράψετε μικρά ή κεφάλαια γράμματα όταν εισάγετε κείμενο.

Ξυπητηήρι

- Πιέστε σύντομα, για να επιλέξετε το 0.

- Πιέστε παρατεταμένα:

Κλείστε / ανοίξετε το ξυπητηήρι.

Μεταφορά κλήσης / ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΟΗΣΗ


- Πιέστε σύντομα για την έναρξη ή τον τερματισμό εσωτερικής κλήσης.

- Πιέστε σύντομα για την μεταφορά της κλήσης, όταν αυτή είναι εσωτερική, ή μεταφερθείτε μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής κλήσης.

- Πιέστε σύντομα για να απαντήσετε μια εσωτερική κλήση ή για να αποδεσμεύσετε μια εσωτερική κλήση.

Σύμβολα στην οθόνη του χειροτηλεφώνου

Η οθόνη δίνει πληροφορίες για την λειτουργία του τηλεφώνου σας.

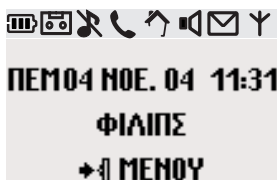

Όταν τεθεί το τηλέφωνο σε λειτουργία για πρώτη φορά, πιθανόν να χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να γεμίσουν οι μπαταρίες πριν εμφανιστούν σύμβολα στην οθόνη.



Κατά την φόρτιση των μπαταριών, αλλάζει η εμφάνιση των γραμμών στο σύμβολο της μπαταρίας.

Η κατάσταση φόρτισης των μπαταριών εμφανίζεται ως εξής:

γεμάτη , 2/3 , 1/3  και μπαταρία άδεια .



Ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος (DECT 515). Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει**, σημαίνει ότι υπάρχει ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή ή στο ηχητικό ταχυδρομείο του προμηθευτή δικτύου. Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει γρήγορα**, σημαίνει ότι η μήνιμη του τηλεφωνητή γέμισε.



Το κουδούνισμα είναι απενεργοποιημένο.



Εξωτερική κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει**, σημαίνει ότι υπάρχει μια εισερχόμενη, εξωτερική κλήση ή ότι η γραμμή είναι ήδη κατειλημμένη.



Εσωτερική κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει**, σημαίνει ότι υπάρχει μια εισερχόμενη, εσωτερική κλήση.



Το megάφωνο του χειροτηλεφώνου ενεργοποιήθηκε. Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει**, σημαίνει ότι το megάφωνο της βάσης ενεργοποιήθηκε (μόνο για το DECT 515).



Η λειτουργία SMS είναι ενεργή. Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει**, σημαίνει ότι ελήφθηκε ένα καινούριο SMS. Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει γρήγορα**, σημαίνει ότι η μήνιμη των SMS γέμισε.



Το χειροτηλέφωνο είναι δηλωμένο και στην εμβέλεια της βάσης. Αν το σύμβολο **αναβοσβήνει**, σημαίνει ότι το χειροτηλέφωνο δεν είναι δηλωμένο στην βάση.

DECT 511 Βάση τηλεφώνου



Πλήκτρο αναζήτησης

Το πλήκτρο αναζήτησης σας δίνει την δυνατότητα να εντοπίσετε ένα χειροτηλέφωνο που λείπει. Πιέστε το πλήκτρο μέχρι να αρχίσει να κουδουνίζει το χειροτηλέφωνο. Μόλις βρεθεί η συσκευή, πιέστε όποιο δικό της πλήκτρο θέλετε, για να σταματήσει η αναζήτηση.

DECT 515 Βάση τηλεφώνου



Ένδειξη νέου μηνύματος

Αναβοσβήνει: Υπάρχει νέο μήνυμα.

Αναβοσβήνει γρήγορα: Η μήνιμη του τηλεφωνητή γέμισε.



Πλήκτρο ON/OFF

Πιέστε για να ανάψετε (ON) ή να σβήσετε (OFF) τον τηλεφωνητή.



Πλήκτρο Παίξε/Στοπ

Πιέστε σύντομα για να παίξει το νέο μήνυμα.

Πιέστε σύντομα για να σταματήσει ένα μήνυμα κατά την ακρόασή του.



Πλήκτρο αναζήτησης

Πιέστε για να εντοπίσετε όλα τα χειροτηλέφωνα.



Πλήκτρο εμπρός/ γρήγορα εμπρός

Πιέστε σύντομα για να πάτε στο επόμενο μήνυμα κατά την ακρόαση.

Πιέστε παρατεταμένα για να προχωρήσει γρήγορα το τρέχον μήνυμα κατά την ακρόαση.



Πλήκτρο διαγραφής

Πιέστε σύντομα για να σβήσετε το τρέχον μήνυμα.

Πιέστε παρατεταμένα για να σβήσετε όλα τα μηνύματα (εκτός από τα μη αναγνωσθέντα).




.....Μεγάφωνο


Συνοπτική παρουσίαση λειτουργιών	1
Ρυθμίσεις χώρας για Ελλάδα	2
Χειροτηλέφωνο DECT 511 / DECT 515	3
Σύμβολα στην οθόνη του χειροτηλεφώνου	4
Βάσεις DECT 511 & DECT 515	5
Πίνακας περιεχομένων	6-7
Δομή των μενού	8-12
Πιστότητα, περιβάλλον και ασφάλεια	13
Δήλωση πιστότητας	
Απαιτήσεις του προτύπου GAP	14
Εγκατάσταση του DECT 511/515	
Η συσκευασία του DECT 511	15
Η συσκευασία του DECT 515	15
Τοποθέτηση της βάσης	16
Τοποθέτηση και αλλαγή μπαταριών	16
Διάρκεια ζωής μπαταριών και εμβέλεια	16
Εισαγωγή	
Philips ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ	
Η οθόνη στην αδρανή λειτουργία	17
Η δομή των μενού και ο χειρισμός τους	17
Παράδειγμα πλοήγησης στα μενού	17
Βασικές λειτουργίες	18
Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την διάρκεια μιας κλήσης	19
Εισαγωγή κειμένου	20-21
SMS	
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SMS	22
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS	23
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SMS	25
ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ babysit	27
ΕΓΓΡΑΦΗ	27
ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	28
ΓΛΩΣΣΑ	29
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ	29
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ	29
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ	30
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ	30

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ	
ΜΝΗΜΗ ΜΗΝΥΜ.	31
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜ.	33
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ	33
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ	36
ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΟΗΣΗ	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΗΣΗ	37
Η ΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ	37
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ	38
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ babysit	38
ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ	
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ	39
ΔΕΙΞΕ	39
ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ	
ΔΕΙΞΕ	42
ΣΒΥΣΙΜΟ ΟΛΩΝ	44
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ	44
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	45
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΗΣΗΣ	46
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ	46
ΜΗ ΕΝΟΧΛΗΤΕ	47
ΗΧΟΙ	
ΗΧΟΙ ΧΕΙΡΟ/ΛΕΦΩΝΟΥ	48
ΗΧΟΙ ΒΑΣΗΣ	48
ΟΜΑΔΕΣ ΗΧΩΝ	49
ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡ/ΝΟ	49
ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ	49
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ	50
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	51
ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	
ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	53
ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ	53
ΡΥΘΜ.ΚΩΔ.ΥΠΗΡΗΣ.	55
Συχνές ερωτήσεις – FAQ	56-57
Βοήθεια για την αποκατάσταση προβλημάτων	58-59
Αλφαβητικό ευρετήριο περιεχομένων	


Δομή των μενού



Με το πλήκτρο πιλότος , που βρίσκεται στην πλευρά του χειροτηλέφωνου, μπορείτε να περιηγηθείτε στα μενού .


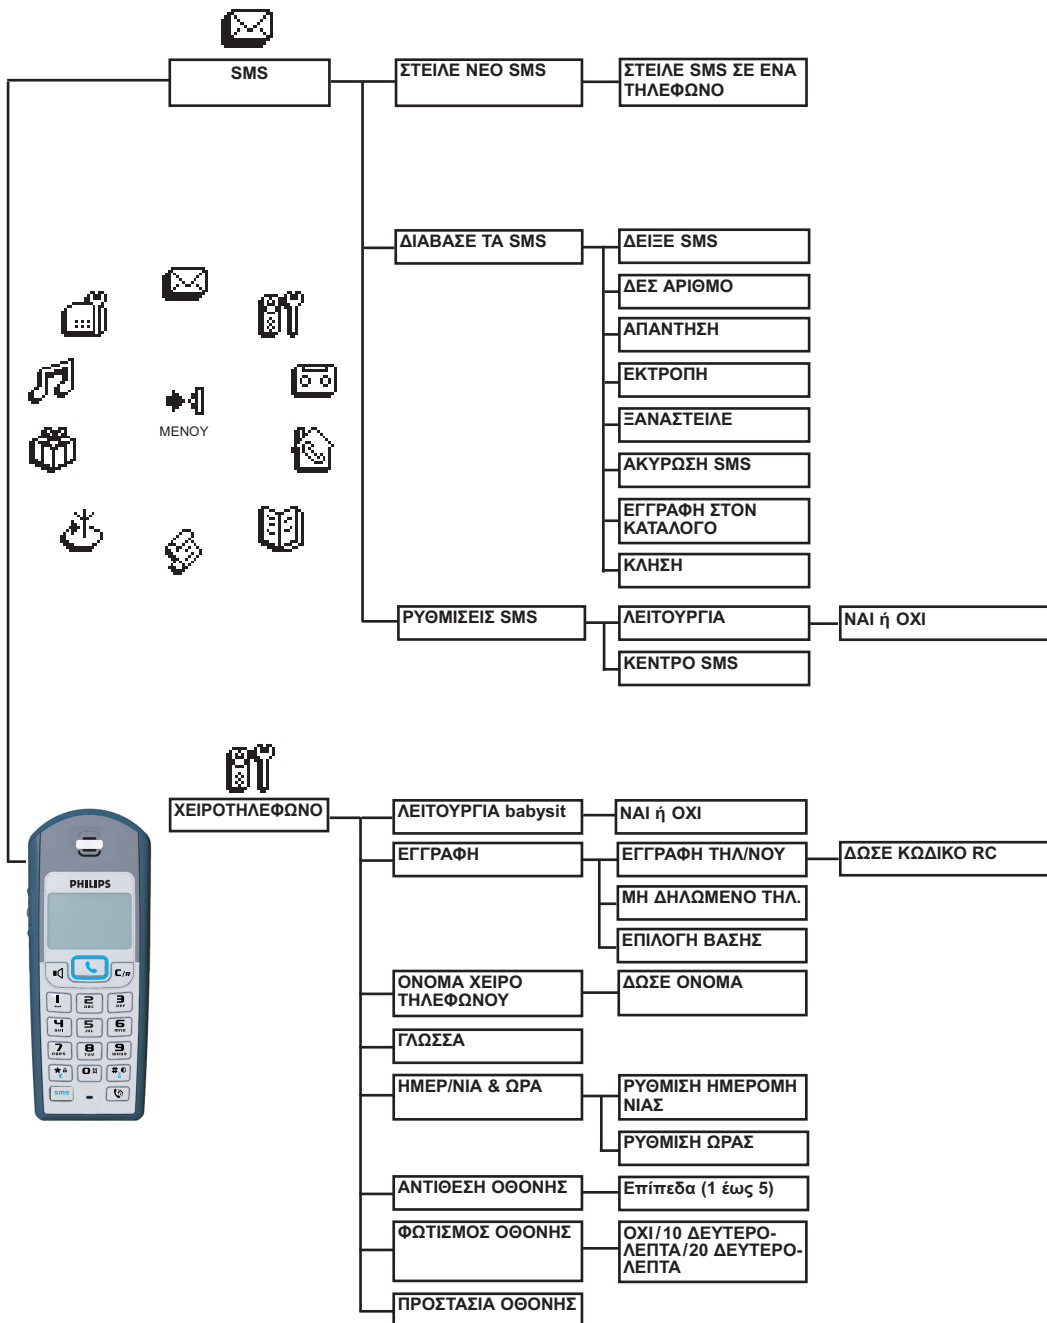


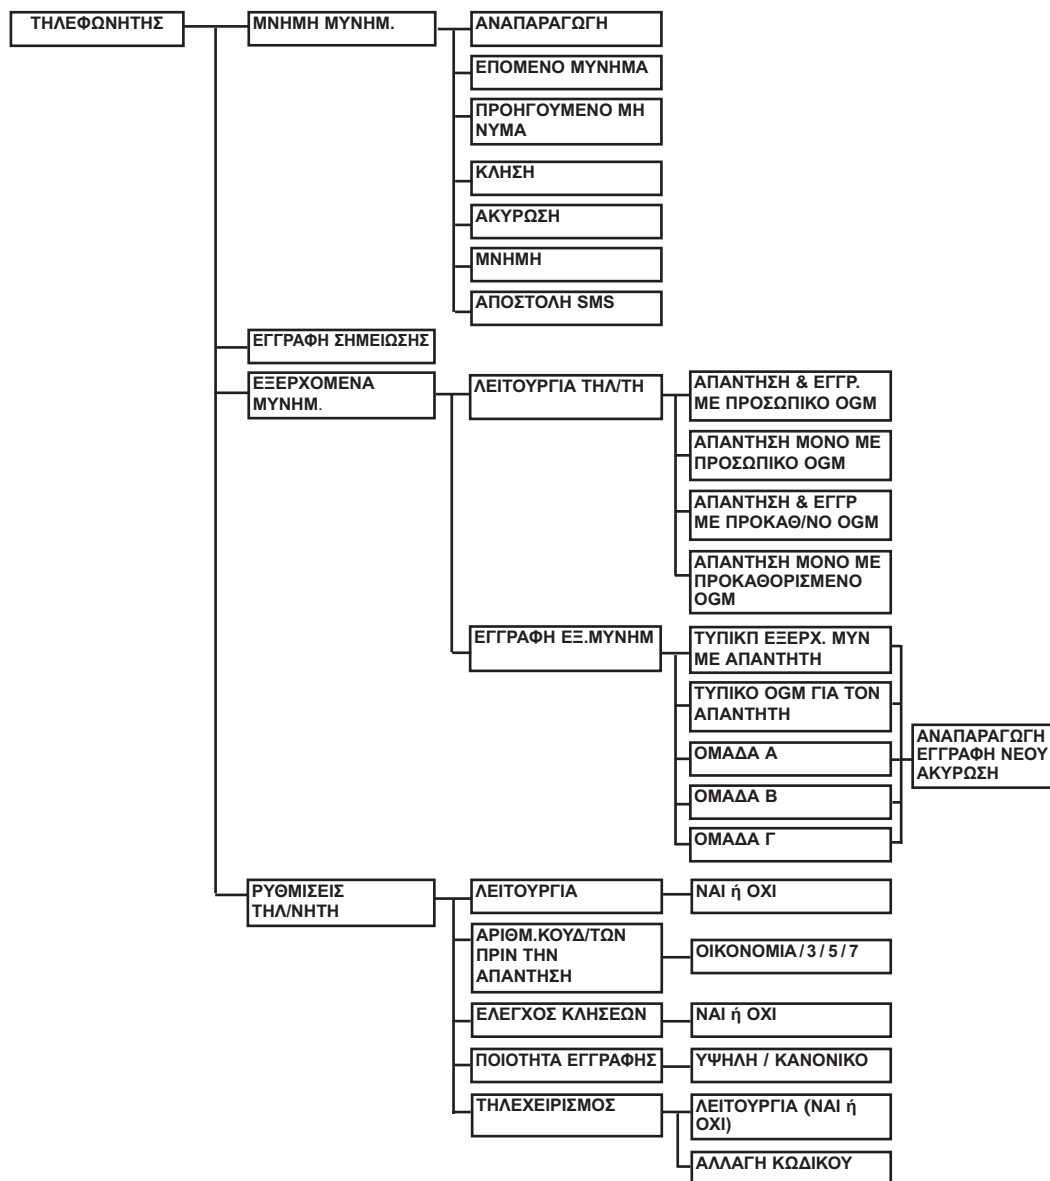


ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ
ΑΚΥΡΩΣΗ



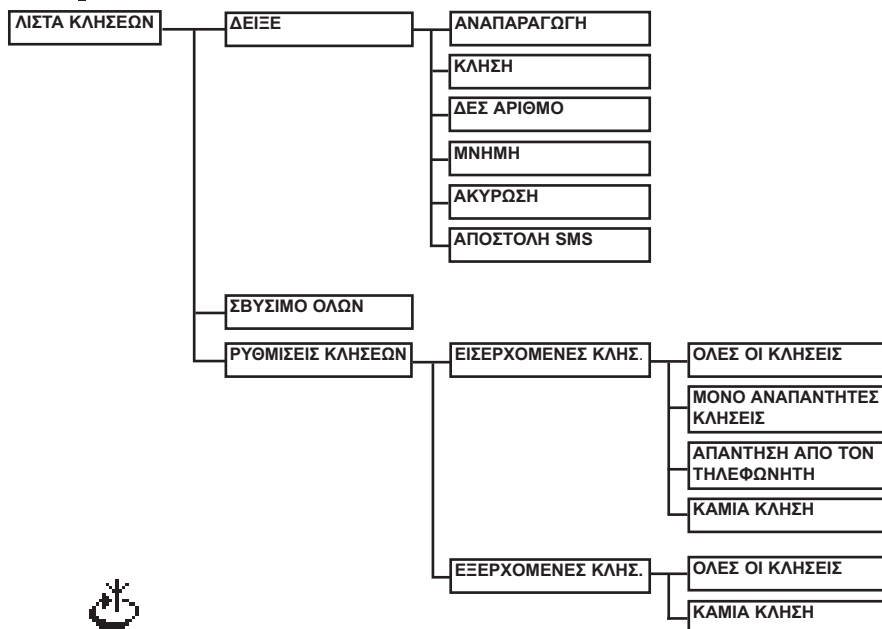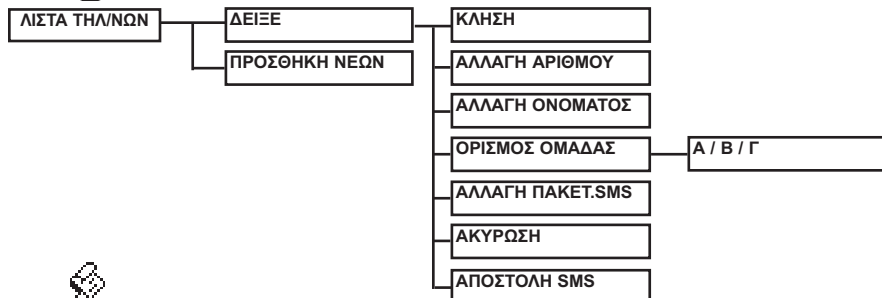

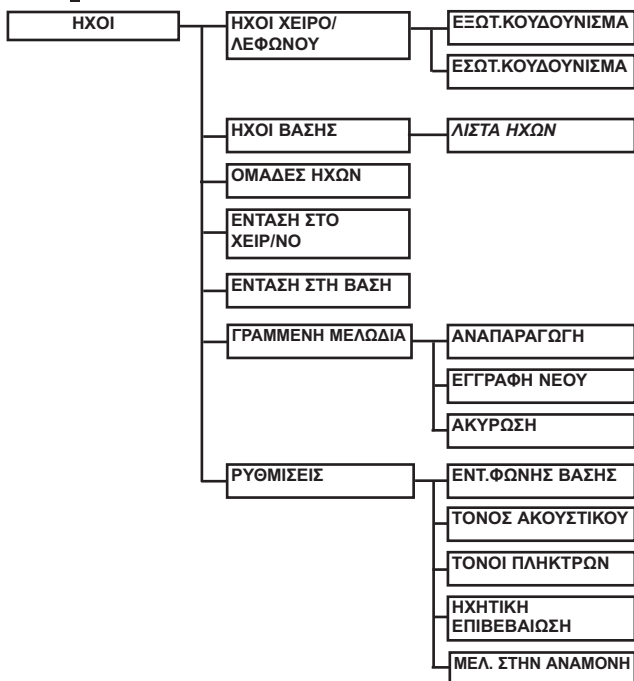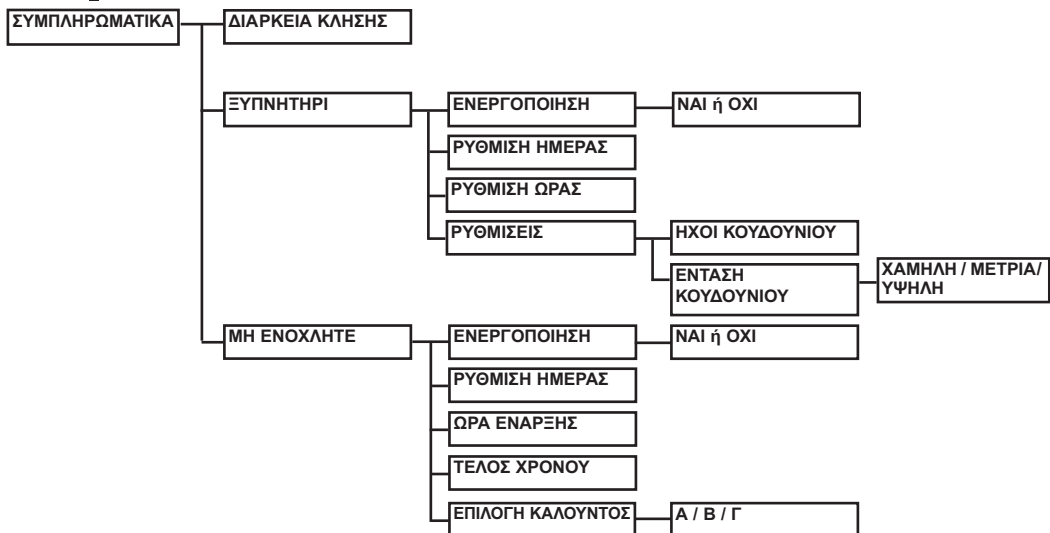

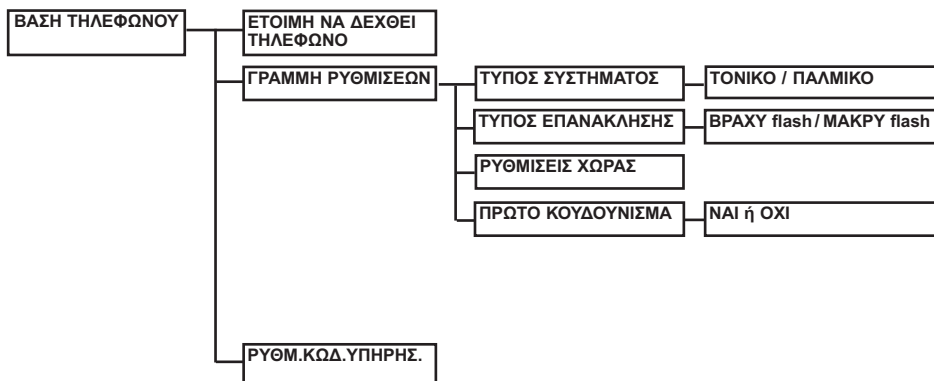

Υποδείξεις ασφαλείας

Ο παρών εξοπλισμός των συσκευών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια κλήση επείγουσας ανάγκης, όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε μια άλλη συσκευή, π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο, σε περιπτώσεις ανάγκης.

Πιστότητα

Με την παρούσα η εταιρία Philips δηλώνει ότι οι συσκευές DECT 511xx, DECT 515xx και όλοι οι συνδυασμοί πακέτων πληρούν πιστά τις βασικές προϋποθέσεις και άλλες σχετικές προδιαγραφές της εντολής της ΕΕ 1999/5/ΕΕ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της Ελλάδας.

Παροχή ρεύματος

Το παρόν προϊόν χρειάζεται παροχή ρεύματος των 220-240 Volt με μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα, με εξαίρεση των εγκαταστάσεων IT σύμφωνα με το πρότυπο EN 60-950. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα χαθεί η επικοινωνία.

Προσοχή!

Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται σύμφωνα με το πρότυπο 60-950 σαν επικίνδυνο. Η διακοπή της συσκευής από την παροχή ρεύματος γίνεται μόνο τραβώντας το φως από την πρίζα. Να χρησιμοποιείτε γι' αυτό το λόγο μια πρίζα τοίχου με εύκολη πρόσβαση.

Τηλεφωνική σύνδεση

Η τάση στο τηλεφωνικό δίκτυο ταξινομείται σαν TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) σύμφωνα με τον ορισμό του προτύπου EN 60-950.

Υποδείξεις ασφαλείας

Να φυλάσσετε το χειροτηλέφωνο μακριά από υγρά. Μην ανοίγετε το χειροτηλέφωνο ούτε την μονάδα βάσης του τηλεφώνου. Πιθανόν να έρθετε σε επαφή με επικίνδυνες τάσεις. Οι επαφές φόρτισης και η μπαταρία δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Προστασία του περιβάλλοντος

Τηρήστε οπωσδήποτε τους εγχώριους κανονισμούς και τις δυνατότητες ανακύκλωσης όταν πρόκειται να γίνει αποκομιδή των υλικών συσκευασίας, παλιών μπαταριών και παλιών τηλεφώνων.

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 511xx/DECT 515xx are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) :
ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 10/05/2004

Le Mans

Quality Manager
Home Communication



Απαιτήσεις του προτύπου GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα χειροτηλέφωνα και οι μονάδες βάσης με δυνατότητα DECT™ και GAP εκπληρώνουν τις βασικές ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου, ανεξαρτήτως της μάρκας του προϊόντος. Το χειροτηλέφωνο και η βάση τηλεφώνου DECT 511/515 ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις GAP, δηλ. η λειτουργικότητα των εξής λειτουργιών είναι εγγυημένη: Κατάληψη γραμμής, λήψη κλήσεων και κλήση αριθμών τηλεφώνου. Οι συμπληρωματικές λειτουργίες πιθανόν να μην είναι διαθέσιμες, αν χρησιμοποιείτε ένα χειροτηλέφωνο μιας άλλης μάρκας (δηλ. όχι ένα DECT 511/515) στην βάση του τηλεφώνου σας. Τηρήστε πρώτα τις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή, όταν θέλετε να δηλώσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα DECT 511/515 σε μια μονάδα βάσης με δυνατότητα GAP μιας άλλης μάρκας, και κατόπιν εκτελέστε τις οδηγίες χειρισμού του παρόντος εγχειριδίου, βλ. σελίδα 28. Για να δηλώσετε ένα χειροτηλέφωνο μιας άλλης μάρκας στην βάση του DECT 511/515, η βάση πρέπει να βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας για την δήλωση ενός χειροτηλεφώνου (σελ. 28). Κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή.

Η εταιρία Philips έχει σημειώσει τις μπαταρίες, τους συσσωρευτές και τις συσκευασίες με τυποποιημένα σύμβολα, για να προωθήσει την κανονική αποκομιδή τους.



Το πράσινο σύμβολο σημαίνει ότι έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά για την επανεπεξεργασία και ανακύκλωση υλικών συσκευασίας.



Τα υλικά συσκευασίας και οι οδηγίες χειρισμού είναι ανακυκλώσιμα.

Το DECT™ είναι σήμα κατατεθέν του ETSI προς όφελος των χρηστών της τεχνολογίας DECT.

Εγκατάσταση του DECT 511/515

Η συσκευασία του DECT 511

Η συσκευασία του DECT 511 περιέχει:

Μια βάση DECT 511



ένα χειροτηλέφωνο DECT 511



επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες NiMH
2HR AAA600 mAh



οδηγίες λειτουργίας




κάρτα εγγύησης



ένα καλώδιο ρεύματος



ένα καλώδιο τηλεφώνου



Η συσκευασία του DECT 515

Η συσκευασία του DECT 515 περιέχει:

Μια βάση DECT 515



ένα χειροτηλέφωνο DECT 515



επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες NiMH
2HR AAA600 mAh



οδηγίες λειτουργίας




κάρτα εγγύησης



ένα καλώδιο ρεύματος



ένα καλώδιο τηλεφώνου



Στα μοντέλα DECT 511 και DECT 515 συσκευασίες πολλαπλών χειροτηλεφώνων η συσκευασία περιέχει ένα ή παραπάνω χειροτηλέφωνα, φορτιστές με τα αντίστοιχα καλώδια και συμπληρωματικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Τοποθέτηση της βάσης


Μην τοποθετήσετε την βάση πολύ μακριά από τις πρίζες του τηλεφώνου και του ρεύματος, για να φτάσει το μήκος των καλωδίων τους.

Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης του τηλεφώνου και το καλώδιο ρεύματος στην βάση και συνδέστε το άλλο άκρο των καλωδίων με τις αντίστοιχες πρίζες τοίχου. Ένας ήχος μπιπ επιβεβαιώνει ότι η σύνδεση του τηλεφώνου έγινε σωστά (ισχύει μόνο για το μοντέλο DECT 515).

Προσοχή! Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται σύμφωνα με το πρότυπο 60-950 σαν επικίνδυνο. Η διακοπή της συσκευής από την παροχή ρεύματος γίνεται μόνο τραβώντας το φις από την πρίζα. Να χρησιμοποιείτε γι' αυτό το λόγο μια πρίζα τοίχου με εύκολη πρόσβαση.

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ρεύματος και τηλεφώνου έχουν συνδεθεί με τις σωστές πρίζες αντίστοιχα, γιατί η λανθασμένη σύνδεση πιθανόν να προξενήσει ζημιές στην συσκευή σας.

Προσοχή! Χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια σύνδεσης που σας παραδίδονται με το τηλέφωνο.


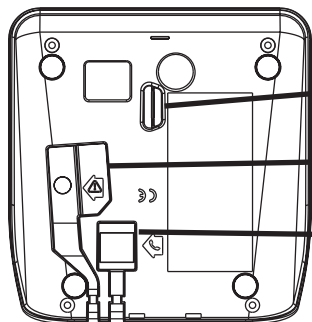


Μην τοποθετείτε αντικείμενα σ' αυτό το άνοιγμα

Συνδέστε εδώ το καλώδιο ρεύματος

Συνδέστε εδώ το καλώδιο τηλεφώνου

Τοποθέτηση και αλλαγή μπαταριών



Ανοίξτε το καπάκι των μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως φαίνεται στην απεικόνιση και κλείστε το καπάκι πάλι. Μόλις τοποθετηθεί το χειροτηλέφωνο στην θήκη φόρτισης της βάσης (για να φορτιστούν οι μπαταρίες), θα κινηθούν οι τρεις γραμμές στο σύμβολο της μπαταρίας. Οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν για 24 ώρες για να γεμίσουν εντελώς. Κατά την πρώτη λειτουργία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστούν τα σύμβολα στην οθόνη.

Για την αλλαγή μπαταρίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά οι εξής τύποι: 2HR AAA NiMH 600 mAh.

Προσοχή: Κατά την διαδικασία φόρτισης πρέπει να έχει συνδεθεί η μονάδα της βάσης με το δίκτυο ρεύματος. Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.



Μην πετάτε τις μπαταρίες στα απορρίματα του νοικοκυριού.

Αποδοτικότητα μπαταριών και εμβέλεια

Ένα σήμα χαμηλής μπαταρίας θα σας ειδοποιήσει ότι οι μπαταρίες πρέπει να ξαναφορτιστούν. Αν αυτό συμβεί κατά την διάρκεια μιας κλήσης, θα διακοπεί η επικοινωνία για λίγο. Η καλύτερη αποδοτικότητα των μπαταριών θα επιτευχθεί αφού φορτιστεί και αποφορτιστεί η μπαταρία εντελώς για τρεις αλληπάλλινες φορές. Όταν φτάνετε στα όρια της εμβέλειας και η επικοινωνία αρχίζει να έχει διακοπές, μετακινηθείτε πιο κοντά προς την βάση. Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εμβέλεια, τοποθετήστε την βάση μακριά από ηλεκτρικές συσκευές.

Απόδοση μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής	Απόδοση μπαταρίας για ομιλία	Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο	Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο
περίπου 200 ώρες	περίπου 15 ώρες	περίπου 50 μέτρα	περίπου 300 μέτρα

Εισαγωγή

Philips ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ

Μετά από δύο λεπτά αδράνειας εμφανίζεται η προφύλαξη οθόνης:
Έχετε όμως την δυνατότητα να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία (βλ. σελ. 30).

Αδρανής λειτουργία

Στην αδρανής λειτουργία το τηλέφωνο DECT 311 σας δείχνει διάφορες πληροφορίες:

- την ημερομηνία και την ώρα, το όνομα του χειροτηλεφώνου και τις οδηγίες πρόσβασης στο μενού.
- αναπάντητες κλήσεις , καινούρια SMS  ή καινούρια μηνύματα  (τηλεφωνητής) ή μήνυμα από το φωνητικό ταχυδρομείο του δικτύου  , αν υπάρχει.

- Η λειτουργία «Μην ενοχλείτε»  και το ξυπνητήρι , αν έχει ενεργοποιηθεί.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πιέστε  ή .

Η δομή των μενού και ο χειρισμός τους




Στην αδρανής λειτουργία καλέστε τον δακτύλιο των μενού με το πλήκτρο  που βρίσκεται πλάγια στο χειροτηλέφωνο. Στον δακτύλιο θα βρείτε σε κυκλική παράταξη τα σύμβολα για την πρόσβαση στο πρώτο επίπεδο του μενού.

Πηγαίνετε προς τα πάνω ή κάτω με το πλήκτρο  προς το μενού που επιθυμείτε και επιλέξτε με το πλήκτρο .

Στην κάτω περιοχή της οθόνης εμφανίζονται τα υπομενού σαν μικρά τετράγωνα . Για την πρόσβαση σε ένα ειδικό υπομενού (μια επιλογή) χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πιλότος  και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ένα μαρκάρισμα  δείχνει το επιλεγμένο υπομενού ή την επιλογή. Το σύμβολο  δείχνει την επιλογή την οποία ξεφυλλίζετε αυτή την στιγμή. Σημείωση: Μερικά μενού ανοίγονται κατευθείαν με ένα προκαθορισμένο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο όπως το μενού των SMS με το  ή η ενδοσυνεννόηση με το .



Πώς να πλοηγηθείτε στα μενού




Πιέστε, για να καλέσετε τον δακτύλιο των μενού.

Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε .

Πηγαίνετε προς **ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡ/ΝΟ** και επιλέξτε .

Θα ακούσετε την προσωρινά ρυθμισμένη ένταση, για να ακούσετε άλλες εντάσεις πιέστε .

Ξεφυλλίστε όλες τις εντάσεις και ρυθμίστε με  αυτήν που προτιμάτε.



Βασικές Λειτουργίες

Κλήση αριθμού ή απάντηση κλήσης

Προεπιλογή



Καλέστε τον αριθμό



Σύνδεση κλήσης

Άμεση κλήση



Πιέστε το πλήκτρο



Καλέστε τον αριθμό

Απάντηση κλήσης

όταν καλεί



Σηκώστε το τηλέφωνο

Κλήση με την λίστα τηλεφώνων



Πηγαίνετε προς τα κάτω για κατευθείαν πρόσβαση στην **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΦΩΝ**.

Επιλέξτε ένα όνομα από την λίστα.

Τηλεφωνήστε ή πιέστε **+||** για να επιλέξετε **ΚΛΗΣΗ**.



Αποθήκευση ονόματος από την προεπιλογή




Καλέστε τον αριθμό.

Πιέστε το πλήκτρο για την πρόσβαση στις επιλογές.

Πηγαίνετε προς **ΜΝΗΜΗ** και επιλέξτε **+||**.

Εισάγετε το όνομα και πιέστε **+||** **OK**.

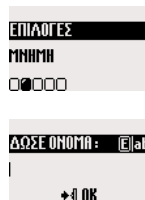

ΜΝΗΜΗ SMS



Καλέστε τον αριθμό.

Πιέστε το πλήκτρο για την πρόσβαση στις επιλογές.

Πηγαίνετε προς **ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS** και επιλέξτε **+||**.

Εισάγετε το κείμενο και πιέστε **+||**.

Πηγαίνετε προς **ΜΝΗΜΗ** και επιλέξτε **+||**.



Επανάληψη κλήσης από την λίστα κλήσεων



Πηγαίνετε προς τα κάτω για κατευθείαν πρόσβαση στην **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιλέξτε **+||**.

Κάντε μια επιλογή από την λίστα.

Τηλεφωνήστε ή πιέστε **+||** για να επιλέξετε **ΚΛΗΣΗ**.



Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την διάρκεια μιας κλήσης

Κατά την διάρκεια εξωτερικών κλήσεων είναι διαθέσιμες μερικές άλλες επιλογές. Καλέστε με το  τις **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**.


Χειροτηλέφωνο Μικρόφωνο Σιγή



Πιέστε για να καλέσετε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**.

Πιέστε για να επιλέξετε **ΣΙΓΗ** (Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει).

Πιέστε ξανά για να συνεχίσετε την συνδιάλεξη (**ΜΕ ΗΧΟ**).



Ενδοσυνεννόηση (μόνο όταν έχετε τουλάχιστον δύο χειροτηλέφωνα)

Κατά την διάρκεια εξωτερικών κλήσεων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία της ενδοσυνεννόησης για να καλέσετε ένα άλλο χειροτηλέφωνο και, π.χ. για να μεταφέρετε την κλήση σ' αυτήν την συσκευή.




Πιέστε για να καλέσετε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**.

Πηγαίνετε προς **ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ** (Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει).

Αν υπάρχει μόνο ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο, τότε χτυπάει αυτό αυτόματα, διαφορετικά επιλέξτε ένα χειροτηλέφωνο από την λίστα.

Πιέστε **ΜΕΤΑΦΟΡΑ** όταν το δεύτερο χειροτηλέφωνο έχει πιάσει την γραμμή.




Για άλλες διαθέσιμες λειτουργίες **ΕΝΑΛΛΑΓΗ** και **ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (βλ. σελ. 38).

Εγγραφή συνομιλίας (μόνο DECT 515)



Πιέστε για να καλέσετε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**.

Πηγαίνετε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ** και επιλέξτε .



Για να ακούσετε την συνομιλία, πηγαίνετε στο μενού λίστας κλήσεων ή στην λίστα μηνυμάτων.

Ανοίξετε/Κλείστε megáfono

Το megáfono του χειροτηλεφώνου μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με το .

Αυξομειώστε την ένταση του ακουστικού του χειροτηλεφώνου ή του megáfonu κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας



Μετακινήστε προς τα πάνω για να αυξήσετε ή προς τα κάτω για να μειώσετε την ένταση κατά την διάρκεια της κλήσης.

Υπάρχουν 5 διαφορετικές ρυθμίσεις έντασης. Η τελευταία ρύθμιση που επιλέξατε παραμένει στην μνήμη και θα ισχύσει για την επόμενη κλήση.

Πρόσβαση της λίστας τηλεφώνων ή της λίστας κλήσεων

Πιέστε  για να μπειτε στις επιλογές. Πηγαίνετε προς την **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ** ή την **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιλέξτε .

Αναγνώριση κλήσης και Αναμονή κλήσης

Αν έχετε κάνει αίτηση για την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLIP στον προμηθευτή του δικτύου σας, θα ακούτε έναν προειδοποιητικό ήχο όταν έχετε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Το όνομα ή ο αριθμός του ατόμου που σας τηλεφωνεί, θα εμφανίζονται στην οθόνη αν έχετε κάνει αίτηση για την ενεργοποίηση της λειτουργίας

«Αναγνώριση κλήσης». Πιέστε  και μετά , για να δεχθείτε την δεύτερη κλήση, (ανάλογα με το δίκτυο ίσως και κάποιο άλλο πλήκτρο). Περισσότερες πληροφορίες θα ζητήσετε από τον προμηθευτή του δικτύου σας.

Μικρά/κεφαλαία γράμματα

Κανονικά γράφεται το πρώτο γράμμα στην αρχή μιας πρότασης με κεφαλαίο γράμμα. Με το  μπορείτε να αλλάξετε:

- όλα τα γράμματα με κεφαλαία (ΑΒ)
- με μικρά (αβ) ή
- το πρώτο γράμμα με κεφαλαία και το υπόλοιπο κείμενο της λέξης με μικρά (Αβ).

Τα σημεία στίξης και τα μαθηματικά σύμβολα θα τα βρείτε στα πλήκτρα  και , ενώ στο πλήκτρο  θα βρείτε άλλα ειδικά σύμβολα (βλ. πίνακα στην σελίδα 21).

Προχωρήστε με το  για να τοποθετήσετε τον κέρσορα προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Με το  διαγράφετε από έναν χαρακτήρα κάθε φορά, κρατώντας το πλήκτρο πιεσμένο κάτω διαγράφετε όλη την εισαγωγή που κάνατε.

Με το DECT 511/515 έχετε την δυνατότητα εισαγωγής κειμένου με δύο τρόπους: Την κανονική εισαγωγή και την εισαγωγή Eatoni®. Όταν εισάγετε κείμενο, μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των δύο συστημάτων πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο .

Με την κανονική εισαγωγή κειμένου

Μ' αυτό το σύστημα μπορείτε να εισάγετε τους χαρακτήρες τον ένα μετά τον άλλο, πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο όσο χρειάζεται για να εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα.

Η εισαγωγή κειμένου Eatoni® είναι ένα καινούριο, έξυπνο πρόγραμμα εισαγωγής κειμένου. Σας βοηθά να γράφετε μηνύματα SMS.

Ένα "Ε", δεξιά στην επικεφαλίδα της οθόνης, δείχνει ότι αυτός ο τρόπος εισαγωγής κειμένου είναι ενεργοποιημένος. Η Eatoni® είναι μια τράπεζα δεδομένων με λέξεις που σας προτείνει μια πιθανή ακολουθία χαρακτήρων. Η εισαγωγή κειμένου Eatoni® λειτουργεί ως εξής:

Πιέστε το πλήκτρο που παραθέτει το επιθυμητό γράμμα. Ο κατά πάσα πιθανότητα αντιστοιχών χαρακτήρας εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν δεν εμφανίζεται ο επιθυμητός χαρακτήρας, πιέστε στο  για να γίνει ένδειξη του επόμενου δυνατού χαρακτήρα.

Ας συγκρίνουμε την εισαγωγή κειμένου με το κανονικό σύστημα και με το σύστημα Eaton® γράφοντας την λέξη «Peter».

Πληκτρολογήστε την λέξη "Peter" με την κανονική εισαγωγή κειμένου:

Πιέστε 1 φορά  : P

Πιέστε 2 φορές  : Pe

Πιέστε 1 φορά  : Pet

Πιέστε 2 φορές  : Pete

Πιέστε 3 φορές  : Peter

Πλήκτρα

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Αντίστοιχη γραμματοσειρά

[Κενό] | @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é Δ φ
g h i 4 μ Γ
j k l 5 Λ
m n o 6 ñ ò ö
p q r s 7 Β Π Θ Σ
t u v 8 ω ü
w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~ |

Για την εισαγωγή της λέξης "Peter" με Eaton®

ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑ: |ab
+ OK

Ενεργοποιήστε το Eaton® με 

ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑ: |E|ab
+ OK

Πιέστε 

ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑ: |E|ab
+ OK

Επιλέξτε τον επόμενο χαρακτήρα με 

ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑ: |E|ab
+ OK

Πιέστε 

ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑ: |E|ab
+ OK

Πιέστε 

ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑ: |E|ab
+ OK

Πιέστε 

ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑ: |E|ab
+ OK

Πιέστε 

ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑ: |E|ab
+ OK

Επιβεβαιώστε το όνομα με 

Eaton® & LetterWise είναι σήματα κατατεθέντα και μάρκες της Eaton Ergonomics, Inc., που τελούν υπό την άδεια της εταιρίας Philips.



SMS (Μηνύματα κειμένου)

- ☐ ΣΤΕΙΛΕ ΝΕΟ SMS
- ☐ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS
- ☐ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SMS

Η πρόσβαση στο μενού SMS γίνεται είτε από τον δακτύλιο μενού ή με το πλήκτρο . Σημαντικές πληροφορίες θα βρείτε στο φυλλάδιο SMS που περιέχει η συσκευασία.

SMS είναι η σύντμηση των λέξεων «Short Message Service». Γι' αυτήν την υπηρεσία πρέπει να κάνετε αίτηση ενεργοποίησης της αναγνώρισης κλήσης (CLIP) και της λειτουργίας SMS στον προμηθευτή του δικτύου σας. Μπορείτε να ανταλλάξετε μηνύματα SMS με ένα τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό που είναι συμβατό με την λειτουργία μηνυμάτων), με μια συσκευή φαξ ή με μια ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, με την προϋπόθεση πάντα ότι ο παραλήπτης έχει επίσης εγγραφεί και ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες CLIP και SMS.

Όταν παραλάβετε το τηλέφωνό σας DECT 511/515, αυτό είναι ήδη ρυθμισμένο για τον τοπικό προμηθευτή δικτύου της χώρας σας. Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο προμηθευτή δικτύου για την αποστολή και την λήψη μηνυμάτων SMS, πρέπει να ρυθμίσετε τους ανάλογους αριθμούς τηλεφώνου (βλ. σελ. 27 και το φυλλάδιο SMS).

Πρέπει να γνωρίζετε το εσωτερικό νούμερο του παραλήπτη, αν θέλετε να του στείλετε SMS στο ιδιωτικό του πακέτο SMS.

Αποστολή νέου SMS

Για να στείλετε ένα SMS σ' ένα τηλέφωνο

sms

Πιέστε την άμεση πρόσβαση **ΣΤΕΙΛΕ ΝΕΟ SMS** και επιλέξτε .

Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου κατευθείαν και πιέστε **OK** ή πιέστε , για να επιλέξετε τον αριθμό από την **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ**.

Εισάγετε τον αριθμό για το **ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ** (προαιρετικά), πιέστε **OK**.

Σημείωση: Το πακέτο προορισμού είναι το πακέτο SMS του παραλήπτη.

Εισάγετε το κείμενο και πιέστε (βλ. σελ. 20).

Πιέστε για να επιλέξετε **ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ**, διαφορετικά

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τα SMS, πηγαίνετε προς **ΜΝΗΜΗ** και επιλέξτε . Τα αποθηκευμένα SMS μπορείτε να τα διαβάσετε αργότερα με την εντολή **ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS**.

SMS

ΣΤΕΙΛΕ ΝΕΟ SMS

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:

OK


ΕΓΓΡΑΦΗ SMS: lab
Hello,

0243184341

ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ

Τα αποσταλμένα SMS μπορούν να έχουν μέχρι και 160 χαρακτήρες (μαζί με την διεύθυνση e-mail), οι ειδικοί χαρακτήρες €,] και [μετρούν σαν δύο.

Το DECT 511/515 μπορεί να αποθηκεύσει στην μνήμη των 10 SMS πακέτων του μέχρι και αρκετά SMS (εξαρτάται από το μήκος των κειμένων).



Ανάγνωση των SMS

Η λίστα SMS περιλαμβάνει τα αποθηκευμένα και τα παραληφθέντα SMS.

Τα παραληφθέντα SMS είναι σημειωμένα με το σύμβολο  και τα αποθηκευμένα SMS είναι σημειωμένο με το σύμβολο .

Ανάγνωση/Ενδειξη αριθμού

sms



Πιέστε την άμεση πρόσβαση **ΣΤΕΙΛΕ ΝΕΟ SMS**.



Πηγαίνετε προς **ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS** και επιλέξτε .



Ξεφυλλίστε στην λίστα των SMS και επιλέξτε με το πλήκτρο .



Πιέστε για να επιλέξετε **ΔΕΙΞΕ SMS**

ή πηγαίνετε προς **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιλέξτε .

SMS

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS



Bobby

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS



Bobby

ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ



Για τα ληφθέντα SMS μηνύματα είναι διαθέσιμες μερικές επιλογές, αλλά μόνο για τέτοια SMS που αποστάλθηκαν από ένα τηλέφωνο.

Αυτές οι επιλογές είναι **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**, **ΕΚΤΡΟΠΗ**, **ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ**, **ΚΛΗΣΗ** και **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ**. Οι επιλογές **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** και **ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ** χρησιμοποιούν την υποδιεύθυνση του ίδιου του αποστολέα.

Απάντηση σε ένα SMS

sms



Πιέστε την άμεση πρόσβαση **ΣΤΕΙΛΕ ΝΕΟ SMS**.



Πηγαίνετε προς **ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS** και επιλέξτε .



Ξεφυλλίστε στην λίστα των SMS και επιλέξτε με το πλήκτρο  αυτό που θέλετε να απαντήσετε.



Πηγαίνετε προς **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** και πιέστε .



Εισάγετε το κείμενο και πιέστε .



Πιέστε για να επιλέξετε **ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ**.

SMS

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS



ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS 2-
0471028541
+ 13/04 11:00
+ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS

Hello!

Bobby

ΑΠΑΝΤΗΣΗ





Εκτροπή ενός SMS

Πιέστε την άμεση πρόσβαση **ΣΤΕΙΛΕ ΝΕΟ SMS**.

Πηγαίνετε προς **ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS** και επιλέξτε **✚**.

Ξεφυλλίστε στην λίστα των SMS και επιλέξτε με το πλήκτρο **✚** αυτό που θέλετε να προωθήσετε.

Πηγαίνετε προς **ΕΚΤΡΟΠΗ** και πιέστε **✚**.

Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε **✚** **OK**.

Εισάγετε τον αριθμό για το **ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ** (αν υπάρχει) και πιέστε το **✚** **OK**.

Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο, αν χρειαστεί, ή επιλέξτε το **✚**.

Πιέστε για να επιλέξετε **ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ**.

Bobby

ΕΚΤΡΟΠΗ

0000000000

Επανάληψη αποστολής

Πιέστε την άμεση πρόσβαση **ΣΤΕΙΛΕ ΝΕΟ SMS**.

Πηγαίνετε προς **ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS** και επιλέξτε **✚**.

Ξεφυλλίστε στην λίστα των SMS και επιλέξτε με το πλήκτρο **✚** αυτό που θέλετε να ξαναστείλετε.

Πηγαίνετε προς **ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΕ** και πιέστε **✚**.

Bobby

ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΕ

0000000000

Ακύρωση του SMS

Πιέστε την άμεση πρόσβαση **ΣΤΕΙΛΕ ΝΕΟ SMS**.

Πηγαίνετε προς **ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS** και επιλέξτε **✚**.

Ξεφυλλίστε στην λίστα των SMS και επιλέξτε με το πλήκτρο **✚** αυτό που θέλετε να σβήσετε.


Πηγαίνετε προς **ΑΚΥΡΩΣΗ SMS** και πιέστε **✚**.

Πιέστε **✚** **OK** για να επιβεβαιώσετε.

Bobby

ΑΚΥΡΩΣΗ SMS

0000000000



Αντιγραφή ονόματος στην λίστα τηλεφώνων

Πιέστε την άμεση πρόσβαση **ΣΤΕΙΛΕ ΝΕΟ SMS**.

Πηγαίνετε προς **ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS** και επιλέξτε

Ξεφυλλίστε στην λίστα των SMS και επιλέξτε με το πλήκτρο .

Πηγαίνετε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ** και επιλέξτε .

Εισάγετε το όνομα και πιέστε **OK**.

0243439263
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ
□□□□□□□□

Κάντε κλήση με την λίστα SMS

Πιέστε την άμεση πρόσβαση **ΣΤΕΙΛΕ ΝΕΟ SMS**.

Πηγαίνετε προς **ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS** και επιλέξτε .

Ξεφυλλίστε στην λίστα των SMS και επιλέξτε με το πλήκτρο .

Πηγαίνετε προς **ΚΛΗΣΗ** και επιλέξτε ή κάνετε την κλήση με το πλήκτρο .

Bobby
ΚΛΗΣΗ
□□□□□□□□

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SMS

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας SMS

Αν λειτουργούν δύο τηλέφωνα με δυνατότητα λήψης SMS στην ίδια τηλεφωνική γραμμή, τότε πρέπει να απενεργοποιηθεί η λειτουργία SMS σε ένα από τα τηλέφωνα.

Πιέστε την άμεση πρόσβαση **ΣΤΕΙΛΕ ΝΕΟ SMS**.

Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SMS** και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**.

Πιέστε για να επιλέξετε **ΝΑΙ** ή με το πηγαίνετε προς το **ΟΧΙ** και επιλέξτε .

SMS
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SMS
□□

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SMS
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
□□



Επιλογή προϋθμισης ενός κέντρου SMS

sms

Πιέστε την άμεση πρόσβαση **ΣΤΕΙΛΕ ΝΕΟ SMS**.



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SMS** και επιλέξτε **+1**.



Πηγαίνετε προς **ΚΕΝΤΡΟ SMS** και επιλέξτε **+1**, επιλέξτε ένα κέντρο SMS.



Πιέστε για να επιλέξετε **ΕΠΙΛ.ΑΠΟ ΠΡΟΥ/ΣΕΙΣ**.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SMS

ΚΕΝΤΡΟ SMS



ΚΕΝΤΡΟ SMS1

ΕΠΙΛ.ΑΠΟ ΠΡΟΥ/ΣΕΙΣ



Ρύθμιση αριθμού/αριθμών του κέντρου SMS

Το κέντρο SMSC είναι το κεντρικό σημείο που διανέμει τα μηνύματά σας SMS στους παραλήπτες. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τα μηνύματά σας SMS έναν διαφορετικό προμηθευτή δικτύου, τότε πρέπει να ρυθμίσετε τους αντίστοιχους αριθμούς του κέντρου SMSC.

sms

Πιέστε την άμεση πρόσβαση **ΣΤΕΙΛΕ ΝΕΟ SMS**.



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SMS** και επιλέξτε **+1**.



Πηγαίνετε προς **ΚΕΝΤΡΟ SMS** και επιλέξτε **+1**.



Επιλέξτε ένα κέντρο SMS και πιέστε **+1**.



Πηγαίνετε προς **ΕΜΦΑΝ. ΕΙΣ/ΝΟΥ ΑΡΙΘ.** και επιλέξτε **+1**.



Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε **+1 OK**.



Πηγαίνετε προς **ΕΜΦΑΝ.ΕΞ/ΝΟΥ ΑΡΙΘ.** και επιλέξτε **+1**.



Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε **+1 OK**.

ΕΜΦΑΝ. ΕΙΣ/ΝΟΥ ΑΡΙΘ.




+1 OK

ΕΜΦΑΝ.ΕΞ/ΝΟΥ ΑΡΙΘ.



+1 OK



ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

- ☐ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ babysit
- ☐ ΕΓΓΡΑΦΗ
- ☐ ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
- ☐ ΓΛΩΣΣΑ
- ☐ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
- ☐ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ
- ☐ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ
- ☐ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ babysit

αν υπάρχουν τουλάχιστον 2 χειροτηλέφωνα.

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιτηρείτε το δωμάτιο του μωρού. Τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στο δωμάτιο που πρέπει να επιτηρείτε και θα ακούτε τους θορύβους απ' αυτό το δωμάτιο στο συμπληρωματικό χειροτηλέφωνο.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Λειτουργίας babysit



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.





Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε



Πιέστε για να επιλέξετε την **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ babysit**.



Επιλέξτε **ΝΑΙ** ή πηγαίνετε προς **ΟΧΙ** και επιλέξτε.



Μια κλήση ενδοσυνεννόησης είναι απαραίτητη για την έναρξη της επιτήρησης χώρου (βλ. σελ. 38).

Σημείωση: Κατά την διάρκεια μιας ενδοσυνεννόησης μπορείτε να κάνετε και κλήση ή και να απαντήσετε μια κλήση με το χειροτηλέφωνο.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Μπορείτε να δηλώσετε το ανώτερο 6 χειροτηλέφωνα στην βάση.

Προειδοποίηση: Αν θέλετε να δηλώσετε άλλα χειροτηλέφωνα εκτός της μάρκας Philips στην βάση των μοντέλων DECT 511/515, βεβαιωθείτε ότι αυτά τα χειροτηλέφωνα είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, γιατί διαφορετικά δεν θα λειτουργήσουν κανονικά (βλ. σελ. 14).

Για την δήλωση ενός χειροτηλεφώνου



Τραβήξτε την πρίζα του ρεύματος της βάσης και ξαναβάλτε την.



Αρχίστε την δήλωση στο επιπλέον χειροτηλέφωνο με .



Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό RC που βρίσκεται στο αυτοκόλλητο κάτω από την βάση και πιέστε **ΟΚ**.




Διαγραφή χειροτηλεφώνου



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε .



ΣΙ

Πηγαίνετε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ** και επιλέξτε **➔**.

ΣΙ

Πηγαίνετε προς **ΜΗ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΤΗΛ.** και επιλέξτε **➔**.

ΣΙ

Επιλέξτε το χειροτηλέφωνο που θέλετε να ξεδηλώσετε από την λίστα και πιέστε **➔** **OK**.

ΣΙ

Εισάγετε τον κωδικό RC (τετραψήφιος κωδικός) και πιέστε **➔** **OK**.

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΜΗ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΤΗΛ.
□□

Σημείωση: Αν είναι δυνατόν, ξεδηλώστε ένα χαλασμένο χειροτηλέφωνο πριν επιστρέψετε το προϊόν στο συνεργείο επισκευής.

Λειτουργία του χειροτηλέφωνου DECT 511/515 με πολλές βάσεις (Philips και μη)

Το κάθε χειροτηλέφωνο DECT 511/515 μπορεί να δηλωθεί το ανώτερο σε 4 βάσεις. Το χειροτηλέφωνο πρέπει να είναι δηλωθεί πρώτα στην βάση πριν μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί της.

➔

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

ΣΙ

Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε **➔**.

ΣΙ

Πηγαίνετε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ** και επιλέξτε **➔**.

ΣΙ

Πηγαίνετε προς **ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ** και επιλέξτε **➔**.

ΣΙ

Επιλέξτε την επιθυμητή βάση από την λίστα και πιέστε **➔** **OK**.

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ
□□

Προσοχή: Το χειροτηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει αυτόματα την βάση στην οποία κατατάχθηκε πρόσφατα. Αν το χειροτηλέφωνο βρίσκεται εκτός εμβέλειας της βάσης, θα αναζητήσει αυτόματα μια άλλη που θα υπάρχει στην λίστα.

ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Αλλάξτε το όνομα του χειροτηλεφώνου

➔

Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

ΣΙ

Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε **➔**.

ΣΙ

Πηγαίνετε προς **ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ** και επιλέξτε **➔**.

ΣΙ

Πιέστε παρατεταμένα για να σβήσετε το τρέχον όνομα.

ΣΙ

Εισάγετε το όνομα και πιέστε **➔** **OK**.

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡ/ΦΩΝΟΥ
□□□□□□



ΓΛΩΣΣΑ

Αλλαγή γλώσσας οθόνης



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΓΛΩΣΣΑ** και επιλέξτε



Ξεφυλλίστε την λίστα και επιλέξτε

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΛΩΣΣΑ

□□□□□□□□

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ** και επιλέξτε



Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ**.



Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και πιέστε **OK**.



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ** και επιλέξτε



Εισάγετε την τρέχουσα ώρα και πιέστε **OK**.

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ

□□□□□□□□

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ

ΡΥΘΜ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ

□□

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

□□

Προσοχή: Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο μ' έναν αντάπτορα σε σύνδεση ISDN, τότε η ημερομηνία και η ώρα διορθώνονται μετά από κάθε τηλεφώνημα.

Παρακαλούμε ελέγξτε την ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας της εγκατάστασης ISDN. Για ανάλογες πληροφορίες παρακαλούμε να αποτανθείτε και στον προμηθευτή του δικτύου σας. Βλ. Συχνές Ερωτήσεις – FAQ, σελ. 56.

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ** και επιλέξτε




Ψάξτε τις διάφορες διακυμάνσεις και επιλέξτε αυτή που επιθυμείτε με το

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

□□□□□□□□



ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

Για την ρύθμιση της διάρκειας του φωτισμού οθόνης ή για την απενεργοποίησή της



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε .



Πηγαίνετε προς **ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ** και επιλέξτε .



Ψάξτε ανάμεσα στις διάφορες επιλογές όπως OFF / 10 δευτερόλεπτα / 20 δευτερόλεπτα και επιλέξτε με το .

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

□□□□□□

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

□□□

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ

Μετά από δύο λεπτά αδράνειας, εμφανίζεται η προφύλαξη οθόνης. Έχετε όμως την δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση screen saver



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιλέξτε .



Πηγαίνετε προς **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ** και επιλέξτε .




Πιέστε για να επιλέξετε **ΝΑΙ** ή πηγαίνετε προς **ΟΧΙ** και επιλέξτε .

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ

□□□□□□□□



ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ

- ☐ ΜΝΗΜΗ ΜΗΝΥΜ.
- ☐ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ
- ☐ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΥΝΗΜ.
- ☐ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ

Το μοντέλο DECT 515 συμπεριλαμβάνει έναν τηλεφωνητή που γράφει τις κλήσεις εφόσον έχει ενεργοποιηθεί. Η πρόσβαση προς τον τηλεφωνητή γίνεται είτε από την βάση είτε από το χειροτηλέφωνο.

Στην κανονική λειτουργία ο τηλεφωνητής είναι ενεργός και μπορεί να γράψει μέχρι και 25 μηνύματα. συνολική μέγιστη διάρκεια εγγραφής είναι 30 λεπτά. Για κάθε μήνυμα η μέγιστη διάρκεια εγγραφής είναι 3 λεπτά.

Ανάψτε / Σβήστε τον τηλεφωνητή του DECT 515

Από το χειροτηλέφωνο



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιλέξτε




Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ** και επιλέξτε .



Πιέστε για να επιλέξετε **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**.



Πιέστε για να επιλέξετε **ΝΑΙ** ή πηγαίνετε προς **ΟΧΙ** και επιλέξτε .



Από την βάση

Πιέζοντας το πλήκτρο ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τον τηλεφωνητή. Όταν ο ΑΤ είναι ενεργός, είναι αναμμένη η κόκκινη ένδειξη LED.

ΜΝΗΜΗ ΜΗΝΥΜ.

Μπορείτε να ακούσετε τα νέα ή τα αποθηκευμένα μηνύματα με το χειροτηλέφωνο ή με την βάση.

Ακρόαση νέων μηνυμάτων με το χειροτηλέφωνο

Η οθόνη δείχνει ότι υπάρχει 1 ή παραπάνω νέα μηνύματα (1).

Πιέστε για την ακρόαση.

Η αναπαραγωγή του μηνύματος αρχίζει αυτόματα.



Υπόδειξη: Η ένδειξη δείχνει πόσες φορές προσπάθησε να σας βρεί το άτομο που τηλεφωνούσε. Αν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων (CLI), η οθόνη θα δείξει το όνομα του ατόμου που καλεί και την ομάδα του, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί (βλ. σελ. 39).



Για να παίξετε και να δείτε τα αποθηκευμένα μηνύματα με το χειροτηλέφωνο



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιλέξτε



Επιλέξτε **ΜΝΗΜΗ ΜΗΝΥΜ.**, θα παιχθεί το μήνυμα που αποθηκεύθηκε πρώτο.




Πιέστε για να μπείτε στις **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**.



Πιέστε για να επιλέξετε **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**.



Για να πάτε σε επόμενα ή προηγούμενα μηνύματα, πηγαίνετε προς **ΕΠΟΜΕΝΟ** ή **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ** και επιλέξτε με το πλήκτρο .



Υπόδειξη: Μπορείτε επίσης να ακούσετε τα μηνύματα και μέσω της λίστας κλήσεων. Πηγαίνετε προς τα πάνω για να μπείτε στην λίστα κλήσεων και ξεφυλλίστε για να επιλέξετε το μήνυμα από την λίστα κλήσεων. Η εγγραφή είναι σημειωμένη με (βλ. σελ. 43).

Για να παίξετε και να πάτε προς το επόμενο αποθηκευμένο μήνυμα με τη βάση



Πιέστε για να παίξετε ένα μήνυμα και πιέστε ακόμη μια φορά για να σταματήσετε το μήνυμα στην μέση της ακρόασης.



Πιέστε για να προχωρήσετε προς το επόμενο μήνυμα κατά την ακρόαση. Πιέστε παρατεταμένα για να προχωρήσετε γρήγορα εμπρός κατά την ακρόαση.

Για να σβήσετε ένα μήνυμα με το χειροτηλέφωνο



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιλέξτε .



Επιλέξτε **ΜΝΗΜΗ ΜΗΝΥΜ.**, θα παιχθεί το μήνυμα που αποθηκεύθηκε πρώτο.



Πιέστε για να μπείτε στις **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**.



Πηγαίνετε προς **ΑΚΥΡΩΣΗ** Πηγαίνετε προς .



Πιέστε **ΟΚ** για να επιβεβαιώσετε.




Για να σβήσετε ένα μήνυμα με τη βάση

Πιέστε για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα.

Πιέστε παρατεταμένα για να σβήσετε όλα τα μηνύματα (εκτός από αυτά που δεν ακούσατε).

Οι άλλες προαιρετικές λειτουργίες που προσφέρει το χειροτηλέφωνο είναι **ΚΛΗΣΗ** (αν φαίνεται ο αριθμός), **ΜΝΗΜΗ** (αν φαίνεται ο αριθμός) και **ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS** (αν φαίνεται ο αριθμός).



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για να επιλέξετε την λειτουργία απάντησης και τον τύπο εξερχόμενων μηνυμάτων

Έχετε την δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο τρόπων απάντησης: Απάντηση Μόνο (χωρίς την δυνατότητα να σας αφήνουν μηνύματα) και Απάντηση και Εγγραφή (με την δυνατότητα να σας αφήνουν μηνύματα). Για τον κάθε τρόπο απάντησης υπάρχουν δύο εξερχόμενα μηνύματα: Προκαθορισμένο ή Προσωπικό μήνυμα. Η προρύθμιση του τηλεφωνητή από το εργοστάσιο είναι Απάντηση & Εγγραφή με Προκαθορισμένο Μήνυμα.



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜ.** και επιλέξτε



Επιλέξτε **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛ/ΤΗ.**



Επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία μεταξύ των παραπάνω 4 λειτουργιών (2 τύπους λειτουργίας απάντησης και εξερχόμενων μηνυμάτων) και επιλέξτε

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜ.
□□□□

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛ/ΤΗ
□□

Υπόδειξη: Το προκαθορισμένο τυπικό εξερχόμενο μήνυμα δεν γίνεται να σβηστεί.

Για να γράψετε το προσωπικό σας εξερχόμενο μήνυμα (OGM)

Έχετε την δυνατότητα να γράψετε 5 διαφορετικά προσωπικά εξερχόμενα μηνύματα (OGM): Ένα ειδικό προσωπικό OGM στην λειτουργία Απάντηση & Εγγραφή για κάθε ομάδα στην λίστα τηλεφώνων (Α, Β ή Γ), το κανονικό OGM στην λειτουργία Απάντηση & Εγγραφή για συνήθεις κλήσεις (που δεν ανήκουν σε καμία ομάδα ατόμων που σας τηλεφωνούν) και το κανονικό OGM στην λειτουργία Απάντηση Μόνο για όλες τις κλήσεις. Είναι δυνατόν βέβαια να γράψετε ειδικά μηνύματα για ειδικές ομάδες, αν εγγραφείτε συνδρομητές στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης (CLI) και αν έχετε ρυθμίσει τις ομάδες στην λίστα τηλεφώνων (βλ. σελ. 41).



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜ.** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞ.ΜΗΝΥΜ** και επιλέξτε



Επιλέξτε μεταξύ των διαφορετικών τύπων εξερχόμενων μηνυμάτων και των διαφόρων ομάδων και πιέστε



Πηγαίνετε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ** και επιλέξτε



Πιέστε

 για να αρχίσετε την εγγραφή και πιέστε ακόμη μια φορά για να σταματήσετε την εγγραφή.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜ.
□□□□

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜ.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞ.ΜΗΝΥΜ
□□

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞ.ΜΗΝΥΜ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΕΡΧ. ΜΗΝ
ΜΑ ΑΠΑΝΤΗΤΗ
□□□□

ΣΙΔ ΟΓΜ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ
□□□



Γίνεται αυτόματα αναπαραγωγή του μηνύματος. Μπορείτε να το σβήσετε ή και να το ξαναγράψετε. Η μέγιστη διάρκεια ενός προσωπικού μηνύματος είναι 1 λεπτά.

Υπόδειξη: Ρυθμίστε **ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΕΡΧ. ΜΗΝ. ΑΤ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ** ή **ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΕΡΧ. ΜΗΝ. ΑΤ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ**, αν δεν έχετε την λειτουργία CLIP.

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας του τηλεφωνητή (βλ. σελ. 33, παρ. «Για να επιλέξετε την λειτουργία απάντησης και τον τύπο εξερχόμενων μηνυμάτων»)

Ρύθμιση αριθμού κουδουνιών μέχρι να ανοίξει ο ΑΤ

Μπορείτε να ρυθμίσετε μετά από πόσα κουδουνίσματα πρέπει να ανοίξει ο ΑΤ και να αρχίσει με την μετάδοση του μηνύματος (3, 5, 7 ή οικονομικό). Η επιλογή Οικονομικό (προκαθορισμένη ρύθμιση) εξοικονομεί μονάδες, ιδίως όταν παίρνετε για να ακούσετε εσείς τον ΑΤ με τηλεχειρισμό. Ο ΑΤ θα αρχίσει ήδη μετά από 3 κουδουνίσματα με την αναπαραγωγή του μηνύματος, όταν υπάρχουν καινούρια μηνύματα. Αν δεν υπάρχουν καινούρια μηνύματα, το εξερχόμενο μήνυμα θα αρχίσει να λέγεται μετά από 5 κουδουνίσματα. Αν κατεβάσετε το ακουστικό μετά από το 4ο κουδούνισμα, μπορείτε να ελέγξετε, χωρίς να πέσουν μονάδες, αν υπάρχουν καινούρια μηνύματα για σας στον ΑΤ.



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΑΡ.ΚΟΥΔ ΠΡΙΝ ΑΠΑΝΤ.** και επιλέξτε



Επιλέξτε μεταξύ **ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 3 ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΑ,**



5 ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΑ ή **7 ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΑ** και επιλέξτε

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ
ΑΡΙΘΜ.ΚΟΥΔ/ΤΩΝ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
00000

Έλεγχος κλήσεων κατά την εγγραφή συνομιλίας

Μ' αυτήν την λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του μεγαφώνου στην βάση, για να μπορείτε να ακούτε τα μηνύματα κατά την εγγραφή τους ή όχι.

Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνιμα τον έλεγχο κλήσης στην βάση.



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιλέξτε



Πιέστε για να επιλέξετε **ΝΑΙ** ή πηγαίνετε προς **ΟΧΙ** και επιλέξτε

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ
00000

Υπόδειξη: Η κανονική ρύθμιση είναι «ΟΧΙ». Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία, αν θέλετε να ελέγχετε τις κλήσεις.

Ο έλεγχος κλήσεων είναι δυνατός και με το χειροτηλέφωνο για κάθε μεμονωμένη κλήση. Όταν σας αφήνουν ένα μήνυμα, πιέστε το , για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο κλήσεων και πιέστε ξανά το για να τερματίσετε τον έλεγχο. Με το μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση.



Ρύθμιση ποιότητας εγγραφής

Για την ποιότητα εγγραφής έχετε στην διάθεσή σας 2 ρυθμίσεις: Κανονική και υψηλή ποιότητα. Στη Κανονική ρύθμιση η συνολική χωρητικότητα εγγραφής του αυτόματου τηλεφωνητή ανέρχεται στα 30 λεπτά περίπου και στην υψηλή ποιότητα η χωρητικότητα είναι μέχρι 15 λεπτά.



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ** και επιλέξτε



Επιλέξτε μεταξύ **ΥΨΗΛΗ** ή **ΚΑΝΟΝΙΚΟ** και επιλέξτε

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
□□□□

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΥΨΗΛΗ
☒

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεχειρισμού



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ** και επιλέξτε



Επιλέξτε **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**.



Πιέστε για να επιλέξετε **ΝΑΙ** ή πηγαίνετε προς **ΟΧΙ** και επιλέξτε

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
□□□□

Σημείωση: Η προρύθμιση είναι ΟΧΙ. Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν θέλετε να κάνετε τηλεχειρισμό του τηλεφωνητή.


Τηλεχειρισμός αυτόματου τηλεφωνητή

Για τον τηλεχειρισμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

- Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου σας από ένα εξωτερικό τηλέφωνο.
- Αν ο τηλεφωνητής σας είναι κλειστός, πιέστε κατά την διάρκεια ή μετά το εξερχόμενο μήνυμα το πλήκτρο «αστερίσκος» (*) στο τηλέφωνο. Αν ο τηλεφωνητής σας είναι κλειστός, θα ακούσετε ένα μπιπ μετά από 45 δευτερόλεπτα, μετά πιέστε το πλήκτρο αστερίσκος (*).
- Εισάγετε τον κωδικό σας για τον τηλεχειρισμό (ο κανονικός κωδικός είναι γραμμένος κάτω από την βάση).
- Αν υπάρχουν καινούρια μηνύματα, θα τα αποδώσει ο ΑΤ αυτόματα.

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τις διαθέσιμες λειτουργίες για τον τηλεχειρισμό του ΑΤ.

Εγγραφή σημείωσης	Πιέστε	Διαγραφή	Πιέστε
Παίξε προηγούμενο μήνυμα	Πιέστε	Ενεργοποίηση ΑΤ	Πιέστε
Αναπαραγωγή μηνύματος	Πιέστε	Διακοπή	Πιέστε
Παίξε επόμενο μήνυμα	Πιέστε	Απενεργοποίηση	Πιέστε
Ξαναπαίξε	Πιέστε		



Αλλαγή κωδικού τηλεχειρισμού

Ο κανονικός κωδικός είναι 0000. Σας συνιστούμε να επιλέξετε έναν προσωπικό σας κωδικό.



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιλέξτε .



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ** και επιλέξτε .



Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ** και επιλέξτε .



Πηγαίνετε προς **ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ** και επιλέξτε .



Σβήστε τον κανονικό κωδικό τηλεχειρισμού, εισάγετε τον καινούριο κωδικό τηλεχειρισμού της επιλογής σας και πιέστε **OK**.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
□□□□

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
□□

ΕΙΣ. ΚΩΔ. ΤΗΛ/ΣΜΟΥ
8963
+ OK

Εγγραφή και ακρόαση σημείωσης

Με την λειτουργία σημείωσης μπορείτε να γράψετε τοπικά ένα μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή για την οικογένειά σας. Η εγγραφή μπορεί να γίνει με το χειροτηλέφωνο, το σύμβολο σημειώνει ότι υπάρχει μια σημείωση στην λίστα κλήσεων, μέγιστη δυνατή διάρκεια είναι 3 λεπτά.

Για την εγγραφή σημείωσης



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιλέξτε .



Πηγαίνετε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ** και επιλέξτε .



Πιέστε για να αρχίσετε την εγγραφή και πιέστε ξανά για να τερματίσετε.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ
□□□□

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ
ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚ.ΟΔΗΓΟ
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
+ OK ΕΝΑΡΞΗ

Ακρόαση καινούριας σημείωσης στο χειροτηλέφωνο

Η οθόνη δείχνει ότι υπάρχει μια καινούρια σημείωση (1). Πιέστε , για να καλέσετε την εντολή **ΔΕΙΞΕ**. Γίνεται αυτόματη αναπαραγωγή της σημείωσης. Σ' αυτήν την λειτουργία έχετε πρόσβαση και στην εντολή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**. (βλ. σελ. 32).

Ακρόαση αποθηκευμένης σημείωσης στο χειροτηλέφωνο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπομενού **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΜΝΗΜΗ ΜΗΝΥΜ.** και κατόπιν την επιλογή **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**, ή να ακούσετε μια καινούρια ή αποθηκευμένη σημείωση χρησιμοποιώντας την βάση (βλ. σελ. 32).



ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΟΗΣΗ

- ☐ ΚΛΗΣΗ ΟΛΩΝ
- ☐ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Η πρόσβαση στο μενού **ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΟΗΣΗ** γίνεται είτε από τον δακτύλιο μενού ή με το πλήκτρο

Ενδοσυνεννόηση (όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 χειροτηλέφωνα)

Μ' αυτήν την λειτουργία μπορείτε να κάνετε εσωτερικές κλήσεις, να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία babysit (επιτήρηση χώρου) και να προωθήσετε εξωτερικές κλήσεις σ' ένα άλλο χειροτηλέφωνο.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΗΣΗ



Πιέστε και εισάγετε τον αριθμό του χειροτηλεφώνου για να καλέσετε το επιλεγμένο χειροτηλέφωνο (π.χ.

Κατεβάστε το ακουστικό.

Σημείωση: Αν το χειροτηλέφωνο δεν ανήκει στην γκάμα των Philips DECT 511/515, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Γρήγορη μεταφορά κλήσης κατά την κλήση

Κατά την διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση χωρίς να περιμένετε να σηκώσει κάποιος το άλλο χειροτηλέφωνο. Σ' αυτήν την περίπτωση θα χτυπήσουν όλα τα χειροτηλέφωνα.



Πιέστε για να καλέσετε το άλλο χειροτηλέφωνο.

Κατεβάστε το ακουστικό.

Σημείωση: Αυτός που αναμένει στο ακουστικό, ακούει μουσική. Πιέζοντας το πλήκτρο

Μεταφορά κλήσης σε ένα ειδικό χειροτηλέφωνο κατά την κλήση

Κατά την διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση σ' ένα ειδικό χειροτηλέφωνο.



Πιέστε και εισάγετε τον αριθμό για να καλέσετε το χειροτηλέφωνο που επιθυμείτε (π.χ.

Κατεβάστε το ακουστικό.

Σημείωση: Αυτός που αναμένει στο ακουστικό, ακούει μουσική. Πιέζοντας το πλήκτρο

Μεταφορά κλήσης με τις επιλογές της Ενδοσυνεννόησης

Κατά την διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση με τις επιλογές που προσφέρει η ενδοσυνεννόηση.



Πιέστε για να εισέλθετε στις επιλογές (με το χειροτηλέφωνο I).

Πηγαίνετε προς **ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΟΗΣΗ** και επιλέξτε

Αν υπάρχει μόνο ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο, τότε χτυπάει αυτόματα. Διαφορετικά:

Ξεφυλλίστε την λίστα χειροτηλεφώνων και επιλέξτε αυτό που θέλετε να καλέσετε με το



Το αντίστοιχο χειροτηλέφωνο χτυπάει. Η εξωτερική κλήση βρίσκεται σε αναμονή. Αν δεν απαντήσει το χειροτηλέφωνο που καλείτε, μπορείτε να δεχτείτε την κλήση στο πρώτο χειροτηλέφωνο.

Απαντήστε στο χειροτηλέφωνο που καλείτε, και οι δύο εσωτερικοί καλούντες μπορούν να μιλήσουν.

Πιέστε για να επιλέξετε **ΜΕΤΑΦΟΡΑ** (με το χειροτηλέφωνο I).

Πηγαίνετε προς την **ΕΝΑΛΛΑΓΗ** και επιστρέψτε στην εξωτερική κλήση.

Σημείωση: Για ν' απαντήσετε μια κλήση στο δεύτερο χειροτηλέφωνο, πιέστε

Τηλεδιάσκεψη με τις επιλογές της Ενδοσυνεννόησης

Με την λειτουργία Τηλεδιάσκεψη μπορεί να συνδεθεί μια εξωτερική κλήση με δύο χειροτηλέφωνα (με την Ενδοσυνεννόηση). Οι τρεις συνομιλητές μπορούν σ' αυτήν την περίπτωση να μιλήσουν αναμεταξύ τους. Γι' αυτές τις τηλεδιασκέψεις δεν είναι αναγκαίο να γίνει επιπλέον αίτηση στον προμηθευτή δικτύου.



Πιέστε για να εισέλθετε στις επιλογές (με το χειροτηλέφωνο I).

Πηγαίνετε προς **ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΟΗΣΗ** και επιλέξτε

Αν υπάρχει μόνο ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο, τότε χτυπάει αυτόματα. Διαφορετικά:

Ξεφυλλίστε την λίστα χειροτηλεφώνων και επιλέξτε αυτό που θέλετε να καλέσετε με το

Το αντίστοιχο χειροτηλέφωνο χτυπάει. Η εξωτερική κλήση βρίσκεται σε αναμονή. Αν δεν απαντήσει το χειροτηλέφωνο που καλείτε, μπορείτε να δεχτείτε την κλήση στο πρώτο χειροτηλέφωνο.

Απαντήστε στο χειροτηλέφωνο που καλείτε, και οι δύο εσωτερικοί καλούντες μπορούν να μιλήσουν.

Πηγαίνετε προς την επιλογή **ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** και επιλέξτε

Οι τρεις συνομιλητές μπορούν σ' αυτήν την περίπτωση να μιλήσουν αναμεταξύ τους.

Σημείωση: Για ν' απαντήσετε μια κλήση στο δεύτερο χειροτηλέφωνο, πιέστε

Για την έναρξη της λειτουργίας babysit (επιτήρηση χώρου)

αναγκαία τουλάχιστον δύο χειροτηλέφωνα

Για την χρήση της λειτουργίας babysit πρέπει να γίνει έναρξη μιας ενδοσυνεννόησης (σελ. 17). Τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στο δωμάτιο που θέλετε να επιτηρείτε και θα ακούτε το θόρυβο που προέρχεται απ' αυτό το δωμάτιο στο άλλο χειροτηλέφωνο (Βλ. σελ. 27 για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία babysit).



Πιέστε για να εισέλθετε στις επιλογές.

Πηγαίνετε προς **ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΟΗΣΗ** και επιλέξτε

Αν υπάρχει μόνο ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο, τότε χτυπάει αυτόματα. Διαφορετικά:

Ξεφυλλίστε την λίστα χειροτηλεφώνων και επιλέξτε αυτό που θέλετε να καλέσετε με το

Απαντήστε στο χειροτηλέφωνο που καλείτε, η επιτήρηση χώρου αρχίζει.



ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ

- ☐ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ
- ☐ ΔΕΙΞΕ

Η πρόσβαση στο μενού **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ** γίνεται είτε από τον δακτύλιο μενού ή με το πλήκτρο .

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 65 ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στην μνήμη του καταλόγου. Ο κατάλογος περιέχει όλα τα σημαντικά στοιχεία για τα άτομα με τα οποία τηλεφωνείτε καθώς και τις ρυθμίσεις VIP. Τα ονόματα και οι αριθμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα χειροτηλέφωνα που έχουν δηλωθεί σ' αυτήν την βάση.

Ρυθμίσεις ομάδων

Υπάρχουν 3 ομάδες (ομάδα Α, ομάδα Β και ομάδα Γ). Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, ο ήχος του κουδουνιού θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε την ομάδα του ατόμου που σας καλεί (βλ. σελ. 48) και η οθόνη θα σας δείξει το όνομά του. Αυτή η λειτουργία απαιτεί την ενεργοποίηση της αναγνώρισης κλήσης (CLIP).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ

Τα ονόματα αποθηκεύονται στην μνήμη σε αλφαβητική σειρά.

Προσθήκη ενός ονόματος στη λίστα τηλεφώνων



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ** και επιλέξτε .




Πηγαίνετε προς **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ** και επιλέξτε .



Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε  **OK**.



Εισάγετε το όνομα και πιέστε  **OK** (βλ. σελ. 20 εισαγωγή κειμένου).

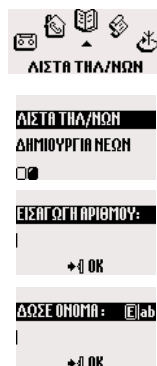

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού από την προεπιλογή

Μόλις καλέσετε έναν αριθμό, πιέστε  για να πάτε στις επιλογές, πηγαίνετε προς μνήμη **ΜΝΗΜΗ** και επιλέξτε . Εισάγετε το όνομα και πιέστε  **OK**.

ΔΕΙΞΕ

Για να βρείτε ένα όνομα γρήγορα, εισάγετε το αρχικό γράμμα (ξεφυλλίστε την λίστα αν υπάρχουν πολλά ονόματα με το ίδιο αρχικό γράμμα).



Κάντε κλήση



Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας ονομάτων.



Ξεφυλλίστε την λίστα ονομάτων και επιλέξτε ένα όνομα με το



Κάντε το τηλεφώνημα



ή πιέστε το πλήκτρο για την πρόσβαση των επιλογών



και πιέστε πάλι για να επιλέξετε την **ΚΛΗΣΗ**.

Paula Jameson

ΚΛΗΣΗ

000000

Αλλαγή ενός αριθμού τηλεφώνου



Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας ονομάτων.



Ξεφυλλίστε την λίστα ονομάτων και επιλέξτε ένα όνομα με το



Πηγαίνετε προς την **ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ** και επιλέξτε με το



Πιέστε για να διαγράψετε τον τρέχοντα αριθμό.



Εισάγετε τον νέο αριθμό και πιέστε **ΟΚ**.

Paula Jameson

ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ

000000

Υπόδειξη: Με το μπορείτε να σβήσετε τον τρέχοντα αριθμό. Μπορείτε να αλλάξετε κάθε αριθμό πολύ απλά μετακινώντας τον κέρσορα με το στην θέση που επιθυμείτε και πιέζοντας .

Αλλαγή ενός ονόματος



Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας ονομάτων.



Ξεφυλλίστε την λίστα ονομάτων και επιλέξτε ένα όνομα με το



Πηγαίνετε προς την **ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ** και επιλέξτε με το



Πιέστε για να διαγράψετε το τρέχον όνομα.




Εισάγετε το νέο όνομα και πιέστε **ΟΚ**.

Paula Jameson

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

000000

Υπόδειξη: Με το μπορείτε να σβήσετε το τρέχον όνομα. Μπορείτε να αλλάξετε κάθε γράμμα πολύ απλά μετακινώντας τον κέρσορα με το στην θέση που επιθυμείτε και πιέζοντας .



Ορισμός ομάδας για ένα όνομα και έναν αριθμό (Βλ. Ρυθμίσεις ομάδων σελ. 39)



Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας ονομάτων.



Ξεφυλλίστε την λίστα ονομάτων και επιλέξτε ένα όνομα με το



Πηγαίνετε προς **ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ VIP** και επιλέξτε με το



Ξεφυλλίστε τις ομάδες και επιλέξτε με το

Paula Jameson
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
□□□□□

Διαγραφή μιας εγγραφής



Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας ονομάτων.



Ξεφυλλίστε την λίστα ονομάτων και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΑΚΥΡΩΣΗ** και επιλέξτε



Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Paula Jameson
ΑΚΥΡΩΣΗ
□□□□□

Αποστολή ενός SMS με τον κατάλογο



Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας ονομάτων.



Ξεφυλλίστε την λίστα ονομάτων και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS** και επιλέξτε με το



Εισάγετε το κείμενο και πιέστε (βλ. σελ. 19).



Πιέστε για να επιλέξετε **ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ**.

Paula Jameson
ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS
□□□□□

Σημείωση: Μόλις βρεθείτε στην λίστα ονομάτων, πιέστε για να εισάγετε κατευθείαν το SMS (Πιέστε x για να αλλάξετε κατευθείαν ένα SMS).



ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ

- ☐ ΔΕΙΞΕ
- ☐ ΣΒΥΣΙΜΟ ΟΛΩΝ
- ☐ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Η πρόσβαση στο μενού **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** γίνεται είτε από τον δακτύλιο μενού ή με το πλήκτρο .

Η λίστα κλήσεων μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 40 εγγραφές.

-  : αναπάντητες κλήσεις
-  : εξερχόμενες κλήσεις
-  : απαντημένες κλήσεις
-  : μηνύματα (φωνητικό ταχυδρομείο προμηθευτή/αν τα μηνύματα προέρχονται από εκεί).
-  : τοπικές σημειώσεις/γραμμένες συνομιλίες*
-  : μηνύματα*

* μόνο για το DECT 515

Η λίστα κλήσεων δείχνει την λίστα των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων. Αν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία αναγνώρισης κλήσης (Caller Line Identification), θα γίνεται η ένδειξη του ονόματος (ή του αριθμού) του ατόμου που σας καλεί. Επίσης θα εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα της κλήσης. Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία, η οθόνη δείχνει «Άγνωστος», αλλά εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα της κλήσης.

ΔΕΙΞΕ

Ένδειξη λίστας κλήσεων στο χειροτηλέφωνο

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας κλήσεων.

Ξεφυλλίστε την λίστα και διαβάστε τις πληροφορίες.



Ακρόαση μηνύματος (μόνο για το DECT 515)

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας κλήσεων.

Ξεφυλλίστε την λίστα και επιλέξτε με  την εγγραφή που είναι σημειωμένη με .

Επιλέξτε **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ** στις επιλογές.



Κλήση/Επανάληψη κλήσης

Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας κλήσεων.

Ξεφυλλίστε την λίστα και επιλέξτε με  μια εγγραφή στις εξερχόμενες κλήσεις**.

Πιέστε για να καλέσετε

ή πιέστε για να επιλέξετε **ΚΛΗΣΗ** στις επιλογές.



****Σημείωση:** Για να μπορέσετε να τηλεφωνήσετε ένα άτομο από τις εισερχόμενες κλήσεις, χρειάζεστε την λειτουργία Αναγνώριση κλήσης.



Ένδειξη αριθμού



Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας κλήσεων.



Ξεφυλλίστε την λίστα και επιλέξτε με μια εγγραφή.



Πηγαίνετε προς **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιλέξτε με το .

Gregory Mills

ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ

□□□□□

Αποθήκευση του ονόματος



Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας κλήσεων.



Ξεφυλλίστε την λίστα και επιλέξτε με μια εγγραφή.



Πηγαίνετε προς τη **ΜΝΗΜΗ** και επιλέξτε .



Εισάγετε το όνομα και πιάστε **ΟΚ**.

Gregory Mills

ΜΝΗΜΗ

□□□□□

Διαγραφή ενός ονόματος και αριθμού



Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας κλήσεων.



Ξεφυλλίστε την λίστα και επιλέξτε με μια εγγραφή.



Πηγαίνετε προς **ΑΚΥΡΩΣΗ** και επιλέξτε .



Πιάστε **ΟΚ** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Gregory Mills

ΑΚΥΡΩΣΗ

□□□□□

Προσοχή: Αν αυτή η εγγραφή περιέχει και ένα μήνυμα, τότε θα σβηστεί και το μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή (μόνο για το DECT 515).

Αποστολή ενός SMS από την λίστα κλήσεων



Πηγαίνετε προς τα κάτω για την κατευθείαν πρόσβαση της λίστας κλήσεων.



Ξεφυλλίστε την λίστα και επιλέξτε με μια εγγραφή.



Πηγαίνετε προς **ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS** και επιλέξτε .



Εισάγετε το κείμενο και πιάστε (βλ. σελ. 19).



Πιάστε για να επιλέξετε **ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ**.

Gregory Mills

ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS

□□□□□

Σημείωση: Μόλις βρεθείτε στην λίστα ονομάτων, πιάστε για να εισάγετε κατευθείαν το SMS.



ΣΒΥΣΙΜΟ ΟΛΩΝ

Διαγραφή όλων των εγγραφών της λίστας κλήσεων

- Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.
- Πηγαίνετε προς την **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιλέξτε .
- Πηγαίνετε προς **ΣΒΥΣΙΜΟ ΟΛΩΝ** και επιλέξτε .
- Πιέστε για να επιβεβαιώσετε το **ΟΚ**.




Υπόδειξη: Οι εγγραφές μηνυμάτων που δεν τα ακούσατε ακόμη δεν σβήνονται (μόνο για το DECT 515).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την λίστα κλήσεων έτσι ώστε να αποθηκεύονται εκεί οι εισερχόμενες ή και οι εξερχόμενες κλήσεις.

- Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.
- Πηγαίνετε προς την **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιλέξτε .
- Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιλέξτε με το .
- Επιλέξτε μεταξύ **ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣ.** ή **ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣ.** και επιλέξτε .
- Ξεφυλλίστε τις διάφορες επιλογές και επιλέξτε με το .





ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μ' αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την πρόσβαση προς τις υπηρεσίες δικτύου που εξαρτώνται από το συμβόλαιό σας. Για τις υπηρεσίες αυτές είναι αναγκαίο να ρυθμίσετε κωδικούς (βλ. σελ. 55).

Για περισσότερες πληροφορίες αποτανθείτε στον προμηθευτή δικτύου. Κάτω από κανονικές συνθήκες μπορείτε να κάνετε αίτηση για εκτροπή κλήσης, φωνητικό ταχυδρομείο του προμηθευτή, κλπ.

Παράδειγμα μιας παροχής δικτύου: Εκτροπή κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε κλήσεις σ' έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου.

Ρυθμίστε τον κωδικό υπηρεσίας (βλέπε σελίδα 55) και ενεργοποιήστε τον όταν χρειαστεί.

Ενεργοποίηση εκτροπής κλήσης



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.

Πηγαίνετε προς **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και επιλέξτε .

Πιέστε για να επιλέξετε την **ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΛΗΣΗΣ**.

Εισάγετε ή βρείτε από την λίστα τηλεφώνων τον αριθμό προς τον οποίο θέλετε να γίνεται η εκτροπή και πιέστε  **ΟΚ**.

Ο αριθμός προσαρτάται αυτόματα προς τον κωδικό εκτροπής και το σύστημα καλεί τον αριθμό.

Κατεβάστε το ακουστικό.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΛΗΣΗΣ
00000000

ΠΕΜ 13 ΜΑΗ 04 08:00
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ
 **ΔΕΙΞΕ**

Από τώρα και στο εξής οι κλήσεις θα μεταβιβάζονται στον αριθμό που προσδιορίσατε.

Απενεργοποίηση εκτροπής κλήσης



Πιέστε για να επιλέξετε  **ΔΕΙΞΕ**.

Πιέστε για να επιλέξετε  **ΑΚΥΡΩΣΗ**.

Κατεβάστε το ακουστικό.

ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ:
0243184341
 **ΑΚΥΡΩΣΗ**



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

- ☐ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΗΣΗΣ
- ☐ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
- ☐ ΜΗ ΕΝΟΧΛΗΤΕ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΗΣΗΣ



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ** και επιλέξτε με



Πιέστε για να επιλέξετε **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΗΣΗΣ**.



Η συνολική διάρκεια των κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη.



Πιέστε για **ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ** του μετρητή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΗΣΗΣ

000

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού

Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι με τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ** και επιλέξτε με .



Πηγαίνετε προς **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ** και επιλέξτε με .



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑΣ** και επιλέξτε με .

Επιλέξτε μια ημέρα.



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ** και επιλέξτε με .



Εισάγετε την ώρα και πιέστε **OK**.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

000

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

07:00

+1 OK

Το ξυπνητήρι σταματά να χτυπά πιέζοντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο. Κατόπιν είναι ενεργή μόνο η λειτουργία επανάληψης snooze (χτυπά κάθε 5 λεπτά). Πιέστε το , για να κλείσετε εξ ολοκλήρου το ξυπνητήρι.



Ρύθμιση τύπου κουδουνιού για το ξυπνητήρι και ένταση κουδουνιού

- ➡ Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.
- 🔊 Πηγαίνετε προς **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ** και επιλέξτε με ➡.
- 🔊 Πηγαίνετε προς **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ** και επιλέξτε με ➡.
- 🔊 Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και επιλέξτε με ➡.
- ➡ Πιέστε για να επιλέξετε **ΗΧΟΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ**.
- 🔊 Επιλέξτε μεταξύ των διαθέσιμων τύπων και επιβεβαιώστε με ➡.
- 🔊 Πηγαίνετε προς **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ** και επιλέξτε με ➡.
- 🔊 Επιλέξτε μεταξύ των διαθέσιμων εντάσεων και επιβεβαιώστε με ➡.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΞΥΠΝ/ΡΙΟΥ
ΗΧΟΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΞΥΠΝ/ΡΙΟΥ
ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ



Λειτουργία «Μην ενοχλείτε»

Μ' αυτήν την λειτουργία μπορείτε να διαχωρίζετε τις κλήσεις σας, π.χ. το βράδυ ή όταν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν πλέον. Εισάγετε το χρονικό διάστημα και την ομάδα ή ομάδες που επιτρέπεται να σας καλέσουν. Αν δεν επιλέξετε καμία από τις 4 ομάδες και ενεργοποιήσετε την λειτουργία, τότε δεν θα μπορεί να σας καλέσει κανείς. Αν αυτός που καλεί, δεν ανήκει σε καμία από τις ομάδες που εγκρίνατε, το χειροτηλέφωνο και η βάση δεν θα χτυπήσουν, αλλά ο καλών θα ακούει το σήμα κλήσης. Ο τηλεφωνητής (αν ενεργοποιήθηκε) ή το φωνητικό ταχυδρομείο (εξαρτάται από το δίκτυο) θα απαντήσουν την κλήση. Η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη εξ ορισμού. Πρέπει να εγγραφείτε εσείς στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης (CLL).

Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο  μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία με τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.

Ρύθμιση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»

- ➡ Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.
- 🔊 Πηγαίνετε προς **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ** και επιλέξτε με ➡.
- 🔊 Πηγαίνετε προς **ΜΗ ΕΝΟΧΛΗΤΕ** και επιλέξτε με ➡.
- 🔊 Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑΣ** και επιλέξτε με ➡
και πιέστε .
- 🔊 Πηγαίνετε προς **ΑΡΧΗ ΧΡΟΝΟΥ**, εισάγετε την ώρα και πιέστε ➡ **ΟΚ**.
- 🔊 Πηγαίνετε προς **ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ**, εισάγετε την ώρα και πιέστε ➡ **ΟΚ**.
- 🔊 Πηγαίνετε προς **ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ**, ενεργοποιήστε την ομάδα που επιτρέπεται να σας τηλεφωνήσει και επιλέξτε ➡.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΗ ΕΝΟΧΛΗΤΕ



ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΡΙΤΗ



ΑΡΧΗ ΧΡΟΝΟΥ
08:00



ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ
12:00



ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ 0



Προσοχή! Η ομάδα των ατόμων που επιλέξατε και δώσατε την έγκριση κλήσης, θα σας βρίσκει μόνο κατά την επιλεχθείσα ημέρα και ώρα.



ΗΧΟΙ

- ☐ ΗΧΟΙ ΧΕΙΡΟ/ΛΕΦΩΝΟΥ
- ☐ ΗΧΟΙ ΒΑΣΗΣ
- ☐ ΟΜΑΔΕΣ ΗΧΩΝ
- ☐ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡ/ΝΟ
- ☐ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
- ☐ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ
- ☐ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΗΧΟΙ ΧΕΙΡΟ/ΛΕΦΩΝΟΥ

Ρύθμιση εξωτερικού κουδουνίσματος του χειροτηλεφώνου



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε




Πιέστε για να επιλέξετε **ΗΧΟΙ ΧΕΙΡΟ/ΛΕΦΩΝΟΥ**.



Πιέστε για να επιλέξετε **ΕΞΩΤ.ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ**.



Ξεφυλλίστε την λίστα των ήχων κουδουνιού και επιλέξτε έναν ήχο με .

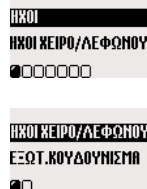

Ρύθμιση εσωτερικού κουδουνίσματος του χειροτηλεφώνου (για εσωτερικές κλήσεις)



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε .




Πιέστε για να επιλέξετε **ΗΧΟΙ ΧΕΙΡΟ/ΛΕΦΩΝΟΥ**.



Πηγαίνετε προς **ΕΞΩΤ.ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ** και επιλέξτε .



Ξεφυλλίστε την λίστα των ήχων κουδουνιού και επιλέξτε έναν ήχο με .



ΗΧΟΙ ΒΑΣΗΣ

μόνο για το DECT 515



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε .



Πιέστε για να επιλέξετε **ΗΧΟΙ ΒΑΣΗΣ** και επιλέξτε .



Ξεφυλλίστε την λίστα των ήχων κουδουνιού και επιλέξτε έναν ήχο με .





ΟΜΑΔΕΣ ΗΧΩΝ

Ρύθμιση ομάδων

Υπάρχουν 3 ομάδες για να επιλέξετε τον τύπο ατόμων που σας καλούν (βλ. σελ. 23). Μπορείτε να προσδιορίσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο σε κάθε ομάδα.



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΟΜΑΔΕΣ ΗΧΩΝ** και επιλέξτε



Ξεφυλλίστε τις τρεις διαφορετικές ομάδες και επιλέξτε μια με



Ξεφυλλίστε την λίστα των ήχων κουδουνιού και επιλέξτε έναν με

ΗΧΟΙ

ΟΜΑΔΕΣ ΗΧΩΝ

□□□□□□

Ένταση στο χειροτηλέφωνο



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡ/ΝΟ** και επιλέξτε με



Ακούτε την προσωρινή ρύθμιση έντασης, περιηγηθείτε για να ακούσετε όλες τις εντάσεις.



Πιέστε για να επιλέξετε την ένταση που επιθυμείτε.

ΗΧΟΙ

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡ/ΝΟ

□□□□□□

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ

μόνο για το DECT 515



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ** και επιλέξτε



Ακούτε την προσωρινή ρύθμιση έντασης, περιηγηθείτε για να ακούσετε όλες τις εντάσεις.



Πιέστε για να επιλέξετε την ένταση που επιθυμείτε.

ΗΧΟΙ

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ

□□□□□□



ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ

μόνο για το DECT 515

Αναπαραγωγή μιας γραμμένης μελωδίας



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε .



Πηγαίνετε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ** και επιλέξτε .



Πιέστε για να επιλέξετε **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**.



Εγγραφή μιας νέας μελωδίας



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε .



Πηγαίνετε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ** και επιλέξτε .



Πηγαίνετε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ** και επιλέξτε .



Πιέστε για την έναρξη της εγγραφής.



Σβήσιμο μιας γραμμένης μελωδίας



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε .




Πηγαίνετε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ** και επιλέξτε .



Πηγαίνετε προς **ΑΚΥΡΩΣΗ** και επιλέξτε .



Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.





ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρύθμιση της έντασης φωνής βάσης

μόνο για το DECT 515



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και επιλέξτε



Πιέστε για να επιλέξετε **ΕΝΤ.ΦΩΝΗΣ ΒΑΣΗΣ**.



Πιέστε για να επιλέξετε την ένταση που επιθυμείτε.

ΗΧΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
□□□□□

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΕΝΤ.ΦΩΝΗΣ ΒΑΣΗΣ
□□□□

Ρύθμιση τόνου ακουστικού



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΤΟΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ** και επιλέξτε



Ξεφυλλίστε τις επιλογές και επιλέξτε με την κατάλληλη ρύθμιση.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΤΟΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
□□□□

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση τόνου πλήκτρων



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΤΟΝΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ** και επιλέξτε



Πιέστε για να επιλέξετε **ΝΑΙ** ή πηγαίνετε προς το **ΟΧΙ** και επιλέξτε

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΤΟΝΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
□□□□



Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ηχητικής επιβεβαίωσης



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε




Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ** και επιλέξτε



Πιέστε για να επιλέξετε **ΝΑΙ** ή πηγαίνετε προς το **ΟΧΙ** και επιλέξτε με



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής

Μ' αυτήν την λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε την μελωδία αναμονής που ακούει όποιος σας τηλεφωνεί, όταν βρίσκεται σε αναμονή, π.χ. όταν γίνεται μεταφορά σ' ένα άλλο χειροτηλέφωνο.



Πιέστε για την πρόσβαση στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΗΧΟΙ** και επιλέξτε




Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ** και επιλέξτε



Πιέστε για να επιλέξετε **ΝΑΙ** ή πηγαίνετε προς το **ΟΧΙ** και επιλέξτε





ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

- ☐ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
- ☐ ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
- ☐ ΡΥΘΜ.ΚΩΔ.ΥΠΗΡΗΣ.

ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Μ' αυτήν την λειτουργία μπορείτε να δηλώσετε μια συσκευή DECT χωρίς πλήκτρα. Μερικές περιφερειακές συσκευές DECT, όπως π.χ. ένας επαναλήπτης σήματος, δεν έχουν πληκτρολόγιο. Για την δήλωση αυτών των συσκευών στη βάση πρέπει να εφαρμοστούν εντολές από το μενού. Οι οδηγίες στο εγχειρίδιο της περιφερειακής συσκευής χρησιμεύουν για την δήλωσή της στην βάση.

Εγγραφή συσκευής DECT



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ** και πιέστε



Πιέστε για να επιλέξετε **ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ**.



Εισάγετε τον κωδικό της συμπληρωματικής συσκευής (κωδικός RC) και πιέστε **OK**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο της περιφερειακής συσκευής.

ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ

000

ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αν ο προμηθευτής του δικτύου σας δεν αντιστοιχεί στην κανονική ρύθμιση του τηλεφώνου, μπορεί να απαιτηθεί μια αλλαγή στην ρύθμιση γραμμής, ιδιαίτερα δε όσον αφορά την λειτουργία αναγνώρισης κλήσης (CLIP).

Αλλαγή τύπου συστήματος



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ** και πιέστε .



Πηγαίνετε προς **ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ** και επιλέξτε .



Πιέστε για να επιλέξετε **ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**.



Πιέστε για να επιλέξετε **ΤΟΝΙΚΟ** ή πηγαίνετε προς το **ΠΑΛΜΙΚΟ** και επιλέξτε με .

ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

000

ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

0000

Υπόδειξη: Αυτή η ρύθμιση διευκολύνει την επιλογή του παλμικού συστήματος κλήσης (επίσης αποκαλούμενο «αποσύνδεση βρόγχου») που χρησιμοποιείται σε χώρες χωρίς την δυνατότητα μεταβίβασης σημάτων DTMF ή όπου υπάρχουν παλιά τηλεφωνικά συστήματα PABX.



Ρύθμιση διάρκειας σήματος Flash - Πλήκτρο R



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ** και επιλέξτε




Πηγαίνετε προς **ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ** και επιλέξτε με



Πιέστε για να επιλέξετε **ΒΡΑΧΥ flash** ή πηγαίνετε προς
ΜΑΚΡΥ flash και επιλέξτε με



Υπόδειξη: Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες δικτύου. Η χρήση μερικών υπηρεσιών που γίνεται με την λειτουργία +1, +2 και +3 (κλήση σε αναμονή, εκτροπή κλήσης ...) θα εξαρτηθεί από την ρύθμιση του flash (βραχύ/μακρύ) σύμφωνα με το μοντέλο της τηλεφωνικής σας εγκατάστασης (ISDN, δημόσιο δίκτυο, εγκατάσταση με εσωτερικά νούμερα) .

Διαμόρφωση τηλεφώνου

Παρακαλούμε να διαμορφώνετε το τηλέφωνό σας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της χώρας όπου διαμένετε.



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ** και επιλέξτε




Πηγαίνετε προς **ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ** και επιλέξτε



Πιέστε για να επιλέξετε την χώρα σας.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του πρώτου κουδουνιού

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πρώτο κουδούνισμα για να μην χτυπά το τηλέφωνο όταν λαμβάνει SMS. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το πρώτο κουδούνισμα.



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ** και επιλέξτε




Πηγαίνετε προς **ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ** και επιλέξτε



Πηγαίνετε προς **ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ** και επιλέξτε



Επιλέξτε μεταξύ **ΝΑΙ** ή **ΟΧΙ** και επιλέξτε





ΡΥΘΜ.ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣ.

Αν έχετε κάνει αίτηση για συμπληρωματικές παροχές από τον προμηθευτή του δικτύου σας, πιθανόν να χρειαστεί να ρυθμίσετε τους αντίστοιχους κωδικούς υπηρεσιών στο τηλέφωνό σας. Σαν στάνταρ προρύθμιση είναι διαθέσιμες οι παράμετροι πρόσβασης του συνηθισμένου εγχώριου προμηθευτή δικτύου. Αν έχετε κλείσει συμβόλαιο με άλλον προμηθευτή δικτύου, πρέπει να αλλάξετε αυτούς τους κωδικούς. Λεπτομερείς πληροφορίες θα πάρετε από τον προμηθευτή του δικτύου σας (βλ. σελ. 45).



Πιέστε για να εισέλθετε στον δακτύλιο μενού.



Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ** και επιλέξτε




Πηγαίνετε προς **ΡΥΘΜ.ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣ.** και επιλέξτε



Ξεφυλλίστε την λίστα υπηρεσιών και επιλέξτε με



Εισάγετε τον νέο κωδικό και πιέστε **ΟΚ**.



Δεν λαμβάνω ήχο κλήσης μετά την εγκατάσταση του τηλεφώνου. Πώς λύνω αυτό το πρόβλημα;
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο τηλεφώνου που παραλάβατε με την συσκευασία και όχι το καλώδιο από το προηγούμενο τηλέφωνό σας (τα καλώδια συχνά είναι διαφορετικά). Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει το χειροτηλέφωνο σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το σύμβολο δήλωσης και εμβέλειας (δήλωση στη βάση) στην οθόνη. Αν το χειροτηλέφωνο δεν είναι δηλωμένο ακόμη, θα χρειαστεί να το δηλώσετε (βλ. σελ. 28).

Μπορώ να αφήσω το χειροτηλέφωνο διαρκώς επάνω στην βάση;

Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να «θυμάται» η συσκευή το βαθμό φόρτισης και να σταματήσει να φορτίζει. Το χειροτηλέφωνο μπορεί να παραμείνει στην βάση, αυτό ισχύει για όλα τα μοντέλα που χρησιμοποιούν μπαταρίες NiMH.

Θα χαθούν όλες οι εγγραφές στο τηλέφωνο (εγγραφές στον τηλεφωνικό κατάλογο, γραμμένα μηνύματα) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος;

Όχι, δεν θα χαθούν. Τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο τηλέφωνό σας δεν σβήνονται αν κοπεί το ρεύμα ή αν αποσυνδέσετε την βάση ή όταν αλλάζετε μπαταρίες.

Έχω ρυθμίσει την ημερομηνία και την ώρα στο τηλέφωνό μου, αλλά οι πληροφορίες που εμφανίζονται μετά από μια κλήση δεν είναι σωστές. Γιατί;

Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με εγκατάσταση ISDN, οι παράμετροι αυτές (ημερομηνία και ώρα) μεταβιβάζονται αυτόματα από την εγκατάσταση ISDN στο τηλέφωνο. Αν δεν έχετε ρυθμίσει σωστά την εγκατάσταση ISDN, ίσως γι' αυτό το λόγο να μεταβιβάζονται λανθασμένες πληροφορίες. Ρυθμίστε την ημερομηνία και ώρα σωστά στην εγκατάσταση ISDN, ή, αν αυτό είναι αδύνατο, αποτανθείτε στον προμηθευτή του δικτύου σας ή στον αντιπρόσωπο, ο οποίος σας πούλησε και εγκατέστησε το σύστημα ISDN.

Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον τηλεφωνητή στο τηλέφωνο Philips όταν το φαξ είναι συνδεδεμένο μαζί στην ίδια γραμμή, γιατί συμβαίνει αυτό;

Για να αποφύγετε αυτό, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων πριν ανοίξει ο τηλεφωνητής. Παράδειγμα: Αν το ταχυδρομείο δικτύου ή το φαξ είναι ρυθμισμένα για να απαντούν μετά από 4 κουδουνίσματα, τότε ρυθμίστε τον τηλεφωνητή, ώστε να απαντά μετά από 3 κουδουνίσματα. Για την ρύθμιση αυτή, βλ. σελ. 34.

Τι είναι ή CLI και πώς να το χρησιμοποιήσω;

CLI σημαίνει Caller Line Identification δηλ. «αναγνώριση κλήσης» και πρόκειται για μια ιδιαίτερη υπηρεσία που προσφέρει ο προμηθευτής του δικτύου σας και μπορείτε να την παραγγείλετε εκεί. Μετά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, ένα τηλέφωνο με λειτουργία CLI εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου αυτών που σας τηλεφωνούν (εκτός και αν αυτοί απαγορεύουν την ένδειξη) και εσείς μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση ή όχι.

Η CLI δεν λειτουργεί. Η υπηρεσία δεν ενεργοποιήθηκε από τον προρυθμισμένο προμηθευτή δικτύου αλλά από έναν άλλο. Πώς λύνω αυτό το πρόβλημα;

Ελέγξτε το συμβόλαιο με τον προμηθευτή δικτύου.

Η CLI δεν λειτουργεί με το τηλέφωνο Philips στην ψηφιακή μου τηλεφωνική εγκατάσταση (ISDN, ADSL). Πώς λύνω αυτό το πρόβλημα;

Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε ένα αναλογικό δίκτυο. Αν συνδέσετε το τηλέφωνό σας Philips σε μια ψηφιακή εγκατάσταση, η αναγνώριση κλήσης **CLI** δεν θα εμφανιστεί όταν υπάρχουν εισερχόμενες κλήσεις. Οι ψηφιακές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις (ISDN) δεν είναι πάντα συμβατές με αναλογικά τηλέφωνα, όσον αφορά τις υπηρεσίες προμηθευτή δικτύου.

Τις σχετικές πληροφορίες περί συμβατότητας θα τις βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας της εγκατάστασης ISDN. Αν όχι, τότε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της ISDN εγκατάστασης, για να πληροφορηθείτε αν η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να εμφανίζει την αναγνώριση κλήσης σε αναλογικά τηλέφωνα. Τα ISDN που είναι 2 ή 3 χρόνια παλιά γενικά δεν είναι συμβατά με αναλογικά τηλέφωνα για την λειτουργία αναγνώρισης κλήσης. Προσπαθήστε να λύσετε το πρόβλημα αλλάζοντας την ρύθμιση «Προμηθευτής δικτύου» ή την «αναγνώριση κλήσης» (βλ. στις οδηγίες λειτουργίας).

Αν παρόλα αυτά δεν τα καταφέρετε, τότε αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία αυτή δεν είναι δυνατή για το τηλέφωνό σας σε συνδυασμό με την ψηφιακή τηλεφωνική εγκατάσταση. Επίσης προσέξτε ότι τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε μερικές γραμμές ADSL μπορούν να διαχωρίσουν ένα μέρος του σήματος αναγνώρισης κλήσης και να παρεμποδίσουν την σωστή ένδειξη κλήσης στην οθόνη. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να αγοράσει κανείς καλύτερα φίλτρα ADSL που δεν προκαλούν αυτό το πρόβλημα.

Τι είναι η λειτουργία CNIP (Caller Name Identification) (Αναγνώριση ονόματος);

Όπως και με την αναγνώριση κλήσης αυτή η καινούρια λειτουργία εξαρτάται από το δίκτυο και πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον προμηθευτή του δικτύου σας (εξαρτάται από το συμβόλαιο σας). Μ' αυτήν την λειτουργία θα έχετε την δυνατότητα να βλέπετε στην οθόνη το όνομα αυτών που σας τηλεφωνούν. Είναι πιθανόν να μην διαθέτουν όλα τα δίκτυα αυτήν την λειτουργία, γι' αυτό συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον προμηθευτή του δικού σας δικτύου.

Σημείωση: Αν έχετε σημειώσει το όνομα ενός ατόμου στον κατάλογο του τηλεφώνου σας, θα εμφανιστεί αυτό το όνομα σε μια εισερχόμενη κλήση, και όχι το όνομα που μεταβιβάζεται από το δίκτυο. Τα στοιχεία στον κατάλογό σας υπερισχύουν σ' αυτήν την ειδική περίπτωση έναντι των στοιχείων από το δίκτυο.

Η αναγνώριση ονόματος χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία όπως η αναγνώριση κλήσης και υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς (παρακαλούμε ανατρέξτε στις ίδιες ερωτήσεις όπως με την αναγνώριση κλήσης αν παρουσιαστούν προβλήματα στην λειτουργία της υπηρεσίας). Επίσης σημειώστε ότι η υπηρεσία αυτή λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με αλφαριθμητική οθόνη.

Ο τηλεφωνητής μου δεν γράφει τα μηνύματα που μου αφήνουν όσοι καλούν. Πώς λύνω αυτό το πρόβλημα;

Βεβαιωθείτε ότι το φωνητικό ταχυδρομείο του προμηθευτή δικτύου δεν είναι ενεργοποιημένο. Αν είναι, ρυθμίστε τον τηλεφωνητή, ώστε να αρχίζει εδώ πρώτα η εγγραφή (ρυθμίστε τον αριθμό κουδουνισμάτων πριν ανοίξει ο τηλεφωνητής).

Ποιες είναι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αποστολή SMS;

Αρχικά απαιτείται να έχετε εγγραφεί συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης (CLI) του προμηθευτή του δικτύου σας καθώς και μια εγγραφή συνδρομής σ' έναν αντίστοιχο προμηθευτή υπηρεσιών SMS.

Είναι δυνατόν να γράψω, να διαβάσω, να στείλω ή να λάβω SMS όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη από το άλλο χειροτηλέφωνο (μόνο DECT 511 και DECT 515 συσκευασίες πολλαπλών χειροτηλεφώνων);

Όχι, δεν είναι δυνατόν.

Τι συμβαίνει όταν στείλλω ένα SMS σ' ένα σταθερό τηλέφωνο χωρίς συσκευή για SMS;

Ο παραλήπτης θα μπορούσε να λάβει ένα ηχητικό μήνυμα (εξαρτάται από τον προμηθευτή δικτύου SMS).

Είναι δυνατόν να στείλω ένα SMS σ' ένα σταθερό τηλέφωνο σε άλλη χώρα;

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον προμηθευτή του δικτύου σας. Παρακαλούμε αποτανθείτε εκεί για περισσότερες πληροφορίες.

Πώς μπορώ να βρω τον αριθμό του κέντρου SMS;

Το DECT 511 περιέχει την προϋπόθεση ενός τουλάχιστον αριθμού κέντρου SMS. Εάν όμως χρειάζεται να αποθηκεύσετε έναν άλλο αριθμό, τότε αυτοί οι αριθμοί μπορούν να ρυθμιστούν στο τηλέφωνο από το μενού **SMS/ΠΥΘΜΙΣΕΙΣ SMS/ΚΕΝΤΡΟ SMS**. Τους αριθμούς των κέντρων για εισερχόμενα/εξερχόμενα SMS θα τους πάρετε από τον προμηθευτή υπηρεσιών SMS ή από το συνημμένο παράρτημα στις οδηγίες του τηλεφώνου.

Μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα όταν χρησιμοποιώ στην ίδια γραμμή το τηλέφωνό μου Philips με δυνατότητα SMS μ' ένα άλλο τηλέφωνο που έχει και αυτό δυνατότητα για SMS;

Ναι, αυτό θα εμποδίσει την λήψη των SMS στα τηλέφωνα. Πρέπει να απενεργοποιήσετε την λειτουργία SMS σε μία από τις συσκευές. Το μοντέλο DECT 511 έχει μια λειτουργία που επιτρέπει να απενεργοποιήσετε την λειτουργία SMS. Πηγαίνετε στο μενού **SMS/ΠΥΘΜΙΣΕΙΣ SMS/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΟΧΙ**.

Αποκατάσταση προβλημάτων τηλεφώνου

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση
 δεν μεταβάλλεται, όταν το χειροτηλέφωνο βρίσκεται στην βάση.	- Κακή επαφή. - Επαφές λερωμένες. - Μπαταρία γέμισε.	- Κουνήστε ελαφρά το χειροτηλέφωνο. - Καθαρίστε τις επαφές με πανάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα. - Δεν χρειάζεται να φορτιστεί.
Δεν ακούγεται ήχος ελεύθερης γραμμής.	- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος. - Οι μπαταρίες έπεσαν. - Το χειροτηλέφωνο είναι πολύ μακριά από την βάση.	- Ελέγξτε τις συνδέσεις. Μηδενίστε την κατάσταση του τηλεφώνου: Βγάλτε και βάλτε πάλι το καλώδιο ρεύματος. - Φορτίστε τις μπαταρίες τουλάχιστον 24 ώρες. - Πλησιάστε την βάση.
Δεν ακούγεται ήχος κλήσης.	- Ο ήχος είναι κλειστός. - Η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» είναι ενεργή.	- Ανοίξτε τον ήχο (σελ. 49). - Απενεργοποιήστε την λειτουργία (σελ. 47).
Το σύμβολο  δεν εμφανίζεται.	- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος. - Το χειροτηλέφωνο είναι πολύ μακριά από την βάση.	- Ελέγξτε τις συνδέσεις. - Πλησιάστε την βάση.
Το σύμβολο  αναβοσβήνει.	- Το χειροτηλέφωνο δεν είναι δηλωμένο στην βάση.	- Δηλώστε το χειροτηλέφωνο στην βάση (βλ. σελ. 28).
Ακούγονται παράσιτα στην γραμμή.	- Η απόσταση από την βάση είναι πολύ μεγάλη. - Η βάση βρίσκεται κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, σε τοίχους μπετόν αρμέ ή σε μεταλλικές πόρτες.	- Πλησιάστε την βάση. - Αλλάξτε το μέρος τοποθέτησης της βάσης (όσο ψηλότερα τόσο καλύτερα).
Το χειροτηλέφωνο δείχνει “απέτυχε!” - όταν δηλώνεται ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο στην βάση - όταν χρησιμοποιείται ένα χειροτηλέφωνο.	- Απέτυχε η εγγραφή ενός χειροτηλέφωνα, προσπαθήστε ξανά. - Συμπληρώθηκε ο μέγιστος δυνατός αριθμός χειροτηλεφώνων που μπορούν να δηλωθούν. - Ένα άλλο χειροτηλέφωνο χρησιμοποιεί την βάση (π.χ.: κατάλογος).	- Τραβήξτε και ξαναβάλτε το φισ της πρίζας στην βάση. Τηρήστε τις οδηγίες για την δήλωση ενός χειροτηλέφωνα (σελ. 28). - Ξεδηλώστε ένα χειροτηλέφωνο. - Περιμένετε μέχρι να είναι ελεύθερη η βάση.
Παράσιτα στο ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας.	- Η βάση DECT 511/515 ή ο αντίπαρος ρεύματος είναι πολύ κοντά σε άλλες, ηλεκτρικές συσκευές.	- Απομακρύνετε την βάση ή τον αντίπαρο όσο το δυνατόν γίνεται από άλλες συσκευές.
Η αναγνώριση κλήσης CLIP δεν λειτουργεί.	- Η λειτουργία δεν είναι ενεργή.	- Ελέγξτε το συμβόλαιο με τον προμηθευτή δικτύου.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση
Μια εγγραφή στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν γράφτηκε στην μνήμη. Δεν λαμβάνετε καινούρια SMS.	Ο τηλεφωνικός κατάλογος γέμισε. - Η μνήμη SMS είναι πλήρης. - Η λειτουργία SMS δεν είναι ενεργοποιημένη.	Σβήστε μια εγγραφή για να απελευθερώσετε χώρο στην μνήμη. - Σβήστε παλιότερα SMS. - Ενεργοποιήστε την λειτουργία (βλ. σελ. 25)
Η αποστολή/λήψη SMS δεν λειτουργεί.	- Οι αριθμοί SMSC (εξερχόμενοι/εισερχόμενοι) είναι ρυθμισμένοι λάθος ή δεν ρυθμίστηκαν καθόλου. - Το πακέτο SMS ή ο αριθμός του πακέτου προορισμού είναι λάθος. - Η λειτουργία SMS είναι OFF. - Δεν έχετε συνδρομή. - Η γραμμή είναι κατειλημμένη από άλλο τηλέφωνο με δυνατότητα SMS. - Υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ των προμηθευτών δικτύου. - Η ταυτότητα παρακρατείται.	- Κοιτάξτε στο εγχειρίδιο SMS για να λάβετε τους σωστούς αριθμούς SMSC. - Ελέγξτε τους αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνων (σελ. 25-26). - Ενεργοποίηση λειτουργίας SMS (σελ. 25). - Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες. - Απενεργοποιήστε την λειτουργία SMS σε μία από τις συσκευές. - Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες. - Ενεργοποιήστε την ένδειξη ταυτότητας.
Χωρίς αναγνώριση καλούντος/Κακή ποιότητα ήχου/Κακή ποιότητα σύνδεσης κατά την χρήση του DSL ευρέος φάσματος για το Διαδίκτυο.	- Δεν υπάρχουν φίλτρα/διαχωριστές ή δεν υπάρχουν αρκετά φίλτρα. - Το μόντεμ ή και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα στην λάθος πρίζα με φίλτρο DSL. - Βλάβη στο φίλτρο DSL.	- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ένα φίλτρο DSL σε κάθε πρίζα με σύνδεση στην γραμμή. - Βεβαιωθείτε ότι το μόντεμ και το τηλέφωνο έχουν συνδεθεί στη σωστή πρίζα με φίλτρο (ξεχωριστή πρίζα για κάθε συσκευή). - Βλάβη σε ένα / σε πολλά φίλτρα. Αντικαταστήστε με καινούριο φίλτρο και προσπαθήστε ξανά.

Αυτόματος τηλεφωνητής: Βοήθεια για την αποκατάσταση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση
Ο τηλεφωνητής δεν γράφει μηνύματα.	- Η μνήμη είναι πλήρης. - Είναι ενεργή η λειτουργία MONO AT. - Δεν είναι ενεργή η λειτουργία AT με εγγραφή.	- Σβήστε μηνύματα. - Ρυθμίστε AT με εγγραφή. - Πιέστε το πλήκτρο  .
Αδύνατος ο τηλεχειρισμός.	Δεν είναι ενεργή η λειτουργία τηλεχειρισμού.	Ενεργοποιήστε την λειτουργία τηλεχειρισμού (σελ. 35).
Η εγγραφή ενός εξερχόμενου μηνύματος δεν λειτουργεί.	Η μνήμη είναι πλήρης.	Σβήστε μηνύματα.
Το τηλέφωνο DECT 511/515 διακόπτει την σύνδεση κατά την ακρόαση μηνυμάτων με τηλεχειρισμό.	- Η μεταβίβαση κωδικού ήταν 3 φορές λανθασμένη. - Πολύ μεγάλη καθυστέρηση.	- Εισάγετε τον σωστό κωδικό. - Διεξάγετε τον τηλεχειρισμό γρηγορότερα.
Ο τηλεφωνητής διακόπτει την εγγραφή.	- Η μνήμη είναι πλήρης. - Το μήνυμα είναι πολύ μεγάλο (μέγ. 3 λεπτά).	- Ακούστε τα μηνύματα και σβήστε τα. - Η μέγιστη δυνατή διάρκεια μηνύματος είναι 3 λεπτά.

Αλφαβητικό ευρετήριο περιεχομένων

Α

Αδρανής λειτουργία 17
Ακουστικό, ένταση 19
Ακουστικό, τόνος 51
Αλλαγή αριθμού 40
Αλλαγή ονόματος 40
Αλλαγή ονόματος χειροτηλεφώνου 28
Αντιγραφή στην λίστα τηλεφώνων 25
Αντίθεση οθόνης 29
Απάντηση κλήσης 1, 18

Β

Βάση, εγκατάσταση 16
Βάση, πλήκτρα 5

Γ

Γλώσσα 29

Δ

Δήλωση πιστότητας 14
Διαγραφή εγγραφής στην λίστα κλήσεων 41
Διαγραφή όλων (λίστα κλήσεων) 44
Διαγραφή χειροτηλεφώνου 28
Διαμόρφωση 54

Ε

Εγγραφή μελωδίας 50
Εγγραφή προσωπικού OGM 33
Εγγραφή σημείωσης 36
Εγγραφή συνομιλίας 19
Εγγραφή, ποιότητα 35
Εγγραφή, συμπληρωματικής συσκευής DECT 53
Εγγραφή, χειροτηλέφωνο 27
Έλεγχος κλήσεων 34
Ένδειξη λίστας κλήσεων 42
Ενδοσυνεννόηση 19, 37
Ένταση (μελωδία) 49, 50, 51
Επανάληψη κλήσης 18

Η

Ημερομηνία / ώρα 29
Ηχητική επιβεβαίωση 52

Κ

Κλήση, διάρκεια 46
Κλήση, εκτροπή 45
Κλήση, μεταφορά 37
Κλήση, διεξαγωγή 18, 25, 40, 42

Λ

Λειτουργία «Μην ενοχλείτε» 47
Λειτουργία babysit 27, 38
Λίστα κλήσεων, ρυθμίσεις 44
Λίστα τηλεφώνων 39

Μ

Μεγάφωνο 3, 19
Μελωδία αναμονής 52
Μπαταρίες και διάρκεια ζωής μπαταρίας 16

Ξ

Ξυπνητήρι 46
Ξυπνητήρι, ένταση ήχου 47
Ξυπνητήρι, τύπος ήχου 47

Ο

Ομάδες 41, 49
Ομάδες, καθορισμός 41
Όνομα, διαγραφή (τηλεφωνικός κατάλογος) 41

Π

Παλμικό / τονικό σύστημα 53
Πιστότητα 13
Πληκτρολόγιο, κλειδωμα/ξεκλειδωμα 3
Πλοήγηση στα μενού 17
Προσθήκη νέων (τηλεφωνικός κατάλογος) 39
Πρότυπο GAP 14
Προφύλαξη οθόνης 17, 30
Πρώτο κουδούνισμα 54

Ρ

Ρυθμίσεις γραμμής 53
Ρυθμίσεις δικτύου PABX/PSTN 53
Ρυθμίσεις κωδικών υπηρεσιών 55

Σ

Σιγή 19
SMS ανάγνωση 23
SMS αποστολή (με την λίστα κλήσεων) 25
SMS αποστολή (με την λίστα τηλεφώνων) 22
SMS αποστολή νέου 22
SMS διαγραφή 24
SMS εκτροπή 24
SMS κέντρο 26
SMS πακέτο 25
SMS ρυθμίσεις 25
SMS τρόπος λειτουργίας 25
Συσκευασία DECT 511/515 15
Συχνές ερωτήσεις – FAQ 56

Τ

Τηλεδιάσκεψη 38
Τηλεφωνητής, κουδούνισματα πριν απαντήσει 34
Τηλεφωνητής, ρυθμίσεις 33
Τηλεχειρισμός τηλεφωνητή 35
Τηλεχειρισμός, κωδικός RC (τηλεφωνητή) 36
Τόνος πλήκτρων 51
Τοπικό μήνυμα (σημείωση) 36
Τύπος δικτύου 55
Τύπος εισαγωγής κειμένου 20
Τύπος επανάκλησης 54
Τύπος συστήματος κλήσης 53

Χ

Χειροτηλέφωνο, μελωδία 1
Χειροτηλέφωνο, πλήκτρα 3