

PHILIPS

Téléphone Dect

D270/D275




www.philips.com/welcome



1 Présentation

En appel/en veille


- Accéder au menu des options.
- Journal des appels
- Désactiver/activer le micro.
- Rappeler (dépendant du réseau).
- Accéder à la liste de rappel.
- Raccrochage.
- Haut
- Bas
- Verrouiller/déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée).
- Activer/désactiver le haut-parleur.
- Mettre/couper la sonnerie.
- Répertoire

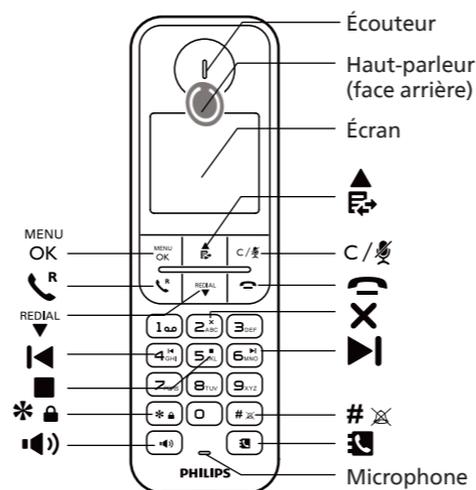


Uniquement le D275 :

Lire/Arrêter	Supprimer	Répéter	Sauter

D270

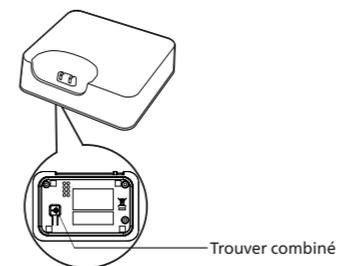



D275

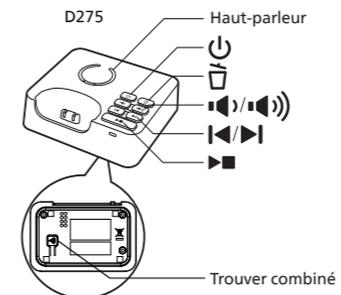


Afficher les icônes

- Ce symbole indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal.
- Il s'affiche lorsque la ligne est en cours d'utilisation. Il clignote en cas d'appel entrant.
- Uniquement le D275 : il s'affiche lorsque le répondeur [REP] est activé. Il clignote lorsqu'il y a un nouveau message.
- Indicateur de messages vocaux : il clignote lorsqu'il y a un nouveau message. * Cela dépend du réseau.
- Appuyez sur la touche C/micro pour un appel intercom entre 2 ou plus 4 combinés.
- Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent ou annuler l'opération en cours.
- Haut-parleur activé.
- Alarme est activée.
- Clavier verrouillé.
- Bloqueur d'appels activé.
- Sonnerie coupée.

2 Connexions

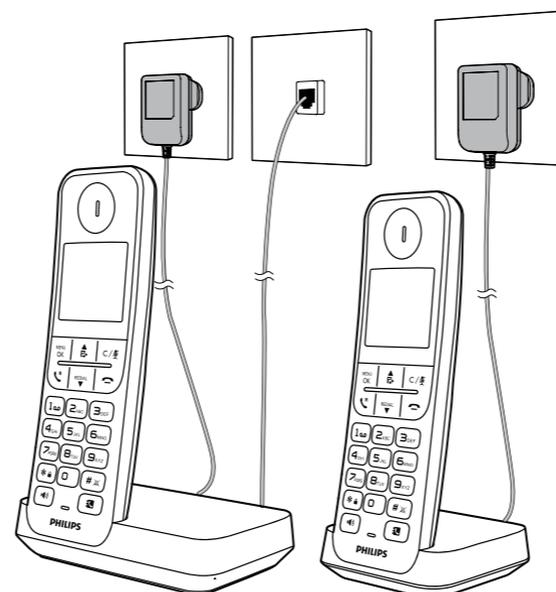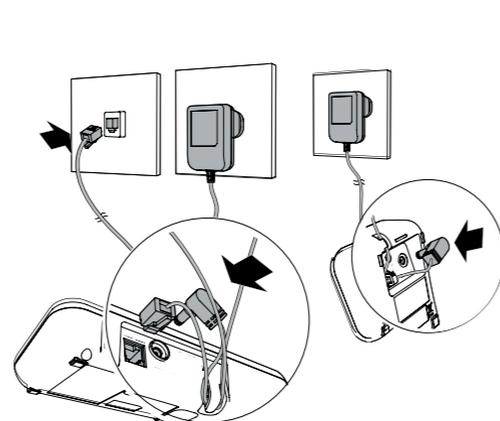

D270

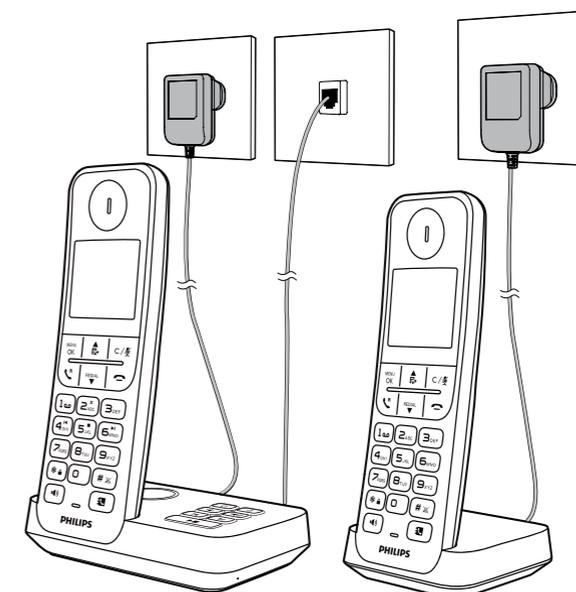

D275


2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tous droits réservés. Les spécifications peuvent changer sans notification. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et utilisées sous licence. Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses filiales, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

D270/D275_QSG_FR_V1.0



3 Mise en route


Insertion des piles

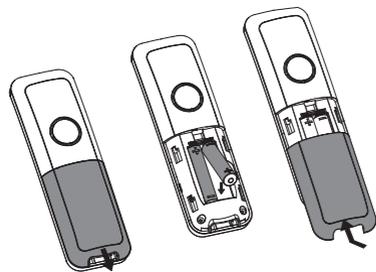

Configuration du téléphone

- Réglez la langue si vous y êtes invité(e).
- Réglez la date et l'heure : Appuyez sur **MENU OK** > [REGL. COMB] > **MENU OK** > [DATE & HEURE] puis suivez les instructions à l'écran.

Chargement de votre téléphone

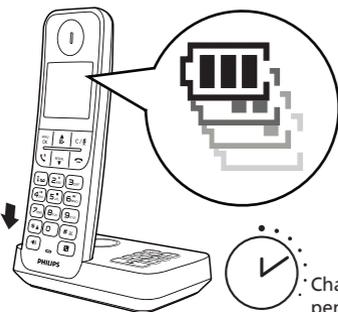

Clicnètement : piles faibles
Défilement : charge en cours

Remarque

- Vous pouvez installer un filtre DSL (digital subscriber line) pour éviter les parasites et les problèmes d'identification de l'appelant provoqués par les interférences DSL.
- Vous pouvez trouver la Déclaration de conformité sur www.philips.com/support

4 Utilisation

Répertoire

Ajout d'une entrée

- Appuyez sur **MENU OK** > [AJOUTER].
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Appel depuis le répertoire

- Appuyez sur la touche **MENU OK**.
- Sélectionnez une entrée et appuyez sur la touche **MENU OK**.

Journal des appels

Appel depuis le journal

- Appuyez sur la touche **MENU OK**.
- Sélectionnez une entrée et appuyez sur la touche **MENU OK**.

Affichage d'une entrée

Appuyez sur **MENU OK** > [DÉTAILS].

Enregistrement d'une entrée

- Appuyez sur **MENU OK** > [AJOUTER].
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Suppression d'une entrée

- Appuyez sur **MENU OK** > [SUPPRIMER].
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Liste de rappel

Appel depuis la liste de rappel

- Appuyez sur la touche **REDIAL**.
- Sélectionnez une entrée et appuyez sur la touche **REDIAL**.

Enregistrement d'une entrée

- Appuyez sur **REDIAL** > **MENU OK** > [AJOUTER].
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Suppression d'une entrée

- Appuyez sur **REDIAL** > **MENU OK** > [SUPPRIMER].
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Répondeur intégré (pour le D275 uniquement)

Enregistrement d'un mémo

Appuyez sur **MENU OK** > [RÉPONDEUR], sélectionnez [MÉMO] puis suivez les instructions à l'écran.

Écoute des messages reçus

Appuyez sur **MENU OK** > [RÉPONDEUR], sélectionnez [LIRE MSG] puis suivez les instructions à l'écran.

Enregistrement de combinés supplémentaires

Vous pouvez enregistrer des combinés supplémentaires sur la station de base.

- Appuyez sur la touche **MENU OK**.
- Sélectionnez [ASSOCIATION], puis saisissez le code PIN 0000.
- Maintenez enfoncée la touche **MENU OK** sur la partie inférieure de la station de base pendant 5 secondes.

Rétablissement des réglages par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine de votre téléphone.

- Appuyez sur la touche **MENU OK**.
- Sélectionnez [DÉFAUT], entrez le code PIN 0000 pour confirmer.
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Instructions de sécurité importantes

Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise électrique. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
- Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU et UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Vous pouvez trouver la Déclaration de conformité sur www.philips.com/support.
- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation répertoriés dans le manuel de l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de piles indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incompatible.
- Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux instructions.
- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter d'endommager votre ouïe.
- Valeur DAS < 0,1 W/kg

Protection de l'environnement

Mise au rebut de votre ancien produit et de vos piles



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être remis à un centre de collecte approprié pour le recyclage.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles couvertes par la directive européenne 2013/56/EU qui ne peuvent pas être jetées avec des déchets ménagers normaux.

Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non :

Respect des restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...). Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) concernant notamment la distance entre l'équipement radioélectrique et l'implant (15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes comme les téléphones portables).

Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements :

Utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus. Assurez-vous que les enfants et les adolescents utilisent de manière raisonnable les équipements radioélectriques comme le téléphone portable, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels. Éloignez les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes. Éloignez les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

Données techniques

Batterie

2 piles AAA NiMH rechargeables de 1,2 V, 500 mAh
Utilisez exclusivement les piles fournies.

Adaptateur

Base et chargeur :

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd :

	Entrée	Sortie
A318-060045W-EU1	100-240 VCA 50/60 Hz	6 VCC 0,45 A 2,7 W
A318-060045W-UK1	0,15 A	

Répertoire avec 50 entrées

Journal des appels avec 20 entrées

Autonomie en communication : 14 heures

Autonomie en veille : 180 heures

Technologie DECT

Bandes de fréquences : 1881,792 - 1897,344 MHz


Puissance maximale : 21,9 dBm

Mode de modulation : GFSK

Type d'antenne : Antenne intégrée

Gain de l'antenne : 0 dBi

Plage des températures de fonctionnement : 0 à 40 °C

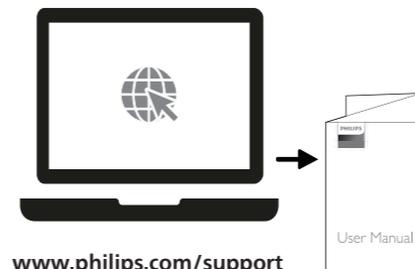

www.philips.com/support

Pour accéder aux instructions d'utilisation en ligne, utilisez le numéro de modèle inscrit sur l'étiquette produit située au bas de la base.

Foire aux questions

1. Mon téléphone ne fonctionne pas du tout.

Assurez-vous que la base du téléphone est installée correctement, et que les piles sont installées et chargées correctement.
Pour une performance quotidienne optimale, remettez le combiné sur la base du téléphone après utilisation.

2. Je n'entends pas la tonalité.

Débranchez le cordon de la ligne téléphonique de votre téléphone et branchez-le à un autre téléphone. S'il n'y a pas non plus de tonalité sur cet autre téléphone, le cordon de la ligne téléphonique est peut-être défectueux. Essayez d'installer un nouveau cordon de ligne téléphonique.
Si le fait de changer le cordon de la ligne téléphonique ne résout pas le problème, la prise murale (ou le câblage de cette prise murale) peut être défectueuse. Contactez votre fournisseur de services téléphoniques.
Vous utilisez peut-être un nouveau service par câble ou VoIP, les prises téléphoniques existantes dans votre maison ont peut-être cessé de fonctionner. Contactez votre fournisseur de services pour trouver des solutions.

3. Je ne peux pas composer de numéro.

Assurez-vous qu'il y a une tonalité avant de composer le numéro. Il est normal que le combiné prenne une seconde ou deux pour se synchroniser avec la base du téléphone avant de produire une tonalité.
Attendez une seconde de plus avant de composer le numéro.
Éliminez tout bruit de fond. Coupez le son du combiné avant de composer le numéro, ou composez le numéro depuis une autre pièce de votre maison où le bruit de fond est moins important.

4. J'ai choisi une mauvaise langue que je ne peux pas lire.

Pour réinitialiser, appuyez sur **MENU OK** > [REGL. COMB], sélectionnez [LANGUE] puis suivez les instructions à l'écran.

5. Écran vide

- Assurez-vous que les piles sont chargées.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur fonctionne et que le téléphone est connecté.

6. Le combiné ne sonne pas.

Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée.

7. Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
- Les informations d'identification de l'appelant sont masquées ou non disponibles.

8. Aucune barre de signal ne s'affiche à l'écran.

Si le combiné affiche [ENREGISTRER], enregistrez le combiné (voir la section « Enregistrement de combinés supplémentaires » dans la partie 4 Utilisation). Si le combiné n'affiche pas [ENREGISTRER], rapprochez-le de la base du téléphone, car le combiné est hors de portée.

9. Je n'ai pas réussi à appairer (enregistrer) un combiné supplémentaire à la base.

La mémoire de votre base est pleine, car chaque base téléphonique peut accueillir au plus 4 combinés sans fil. Désenregistrez les combinés non utilisés, puis réessayez.