


PHILIPS

Саундбар

7000 сериялы

TAB7807

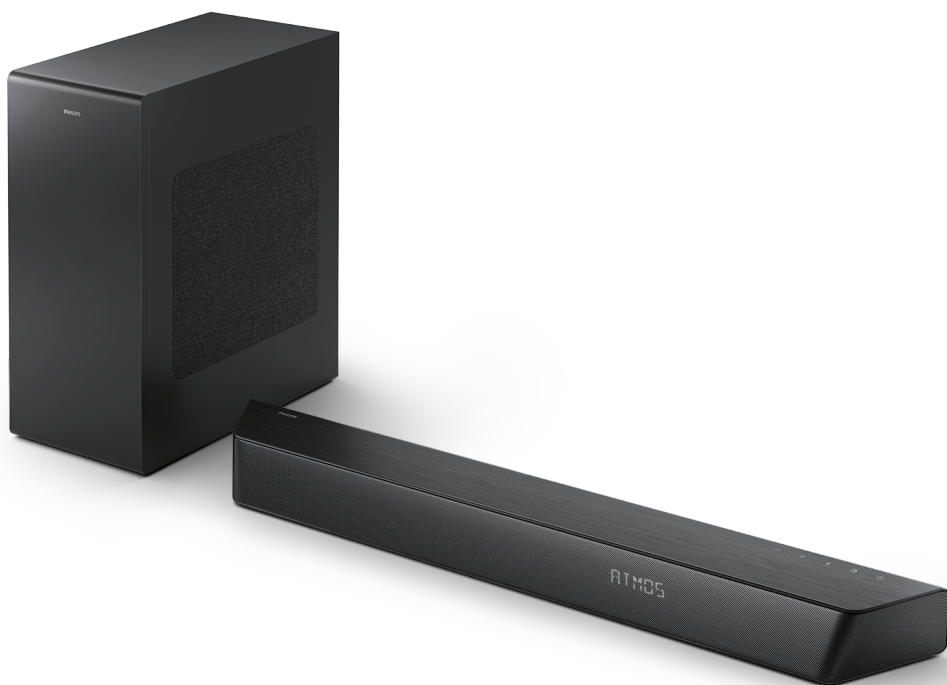

Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына мекенжайға өтіп, өнімді тіркеуге және қолдау алуға болады

www.philips.com/support

Мазмұны

1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	3
Қауіпсіздік	3
Өнімге күтім жасау	4
Қоршаған ортаны күту	4
Сәйкестік туралы декларация	5
Көмек және қолдау	5
FCC ақпараты	6

2 Саундбарыңыз	7
Қораптағы заттар	7
Саундбар	7
Жалғағыштар	8
Сымсыз сабвуфер	8
Қашықтан басқару құралы	9
Қашықтан басқару құралын дайындау	9
Орналастыру	10
Қабырғаға бекіту	11

3 Жалғау	12
Dolby Atmos®	12
HDMI ұясына жалғану	12
Optical (Оптикалық) ұясына жалғау	13
Audio in (аудио кірісі)	
розеткасына жалғау	13
Қуат көзіне жалғау	14
Сабвуфермен жұптастыру	14

4 Саундбарды пайдалану	15
Қосу және өшіру	15
Режимдерді таңдау	15
Дыбыс деңгейін реттеу	15
Dolby дыбыс режимі	16
Орнату мәзірі	16
Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру	17
Bluetooth құрылғыларынан ойнату	18
Сыртқы құрылғы арқылы ойнату	19

Аудионы USB арқылы ойнату	19
---------------------------	----

5 Өнім спецификац-иялары	20
---------------------------------	-----------

6 Ақаулықтарды жою	21
Trademarks	22

1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Өнімді пайдаланбастан бұрын нұсқауларды толықтай оқып, түсініңіз. Егер өнімнің зақымдануы нұсқауларды толық қадағаламағандықтан болса, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Мына қауіпсіздік белгілері туралы біліңіз



Бұл қос оқшаулығы бар және жерлендіруі жоқ II-КЛАСС аппараты.



Айнымалы ток кернеуі



Пайдаланушы нұсқаулығын қадағалаңыз!



ЕСКЕРТУ!

Ескерту: Ток соғу қаупі!



«Леп белгісі» пайдаланушыларға нұсқаулардың маңызды болып табылатынын ескерту үшін арналған.

Өрт немесе ток соғу қаупі!

- Қандай да бір өзгеріс немесе жалғаулар жасамас бұрын, барлық құрылғылар қуат көзінен ажырап тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Өнімді және аксессуарларды ешқашан жаңбырға немесе суға ұшыратпаңыз. Өнімнің жанына вазалар сияқты сұйықтық толтырылған ыдыстарды

қоймаңыз. Егер өнімнің үстіне немесе ішіне сұйықтық шашыраса, тездетіп қуат көзінен ажыратыңыз. Қолданбастан бұрын, өнімді тексерту мақсатында тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Өнімді және аксессуарларды ешқашан ашық жалынға немесе тікелей күн сәулелеріне, жылу жанына қоймаңыз.
- Өнімнің желдету саңылауларына немесе басқа саңалауларына ешқашан заттар салмаңыз.
- Қуат ашасы немесе құрылғы ағытпасын ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде ажырату құрылғысы қолдануға дайын болуы тиіс.
- Батареяны (батарея жинағына немесе орнатылған батареяға) күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс қызу әсерінен аулақ ұстау қажет.
- Найзағай алдында өнімді қуат көзінен ажыратыңыз.
- Қуат кабелін ажыратқан кезде, әр уақытта кабелді емес, ашаның өзін тартып суырыңыз.
- Өнімді тропикалық және/немесе орташа климаттарда пайдаланыңыз.

Қысқа тұйықталу немесе от қаупі!

- Сәйкестендіру және жабдықтау рейтингісін анықтау үшін өнімнің артқы немесе асты жағындағы тақтайшаны қараңыз.
- Өнімді қуат көзіне жалғамас бұрын, қуат кернеуі өнімнің артқы немесе асты жағында көрсетілген мәнге сай екеніне көз жеткізіңіз. Егер кернеу басқа болған жағдайда өнімді ешқашан қуат көзіне жалғамасыз.

Өнімге зақым келтіру немесе жарақат алу қаупі!

- Қабырғаға орнату үшін орнату нұсқауларына сай өнімді қабырғаға берік бекіту қажет. Жабдықпен бірге жүретін (бар болған жағдайда) қабырғаға бекіткіш кронштейнді ғана

пайдаланыңыз. Қабырғаға дұрыс емес орнату апатқа, жарақатқа немесе зақымға алып келуі мүмкін. Қандай да бір сұрауыңыз болса еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

- Өнімді немесе басқа заттарды ешқашан қуат кабелдерінің немесе басқа да электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Егер өнім 5°C төмен температура жағдайында тасымалданған болса, өнімді қуат көзіне жалғамас бұрын оны ашып, температурасы бөлме температурасымен бірдей болғанша күтіңіз.
- Бұл өнімнің бөлшектері шыныдан жасалған болуы мүмкін. Жарақат пен зақымданудың алдын алу үшін мұқият ұстаңыз.

Шамадан тыс қызу қаупі!

- Өнімді ешқашан шектеулі кеңістікте орнатпаңыз. Желдету мақсатында өнімнің айналасында әрқашан кем дегенде төрт дюйм болатындай орын қалдырыңыз. Пердешелер немесе басқа да заттар өнімдегі желдету саңылауларын ешқашан жаппайтындығына көз жеткізіңіз.

Ластану қаупі!

- Батареяларды араластырмаңыз (ескі және жаңа, көміртекті және сілтілі, тағы да басқа).
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Батареялар дұрыс емес ауыстырылған жағдайда жарылу қаупі бар. Ауыстырған кезде, дәл сондай батареяны немесе баламасын салыңыз.
- Батарея отырып қалса немесе қашықтан басқару құрылғысы ұзақ уақыт қолданылмайтын болса, батареяларды шығарып қойыңыз.
- Батареялар химикалық заттардан құралғандықтан дұрыс қоқысқа тасталуы қажет.



Ескертпе

- Рейтинг заттаңбасы жабдықтың астыңғы немесе артқы жағында орналасқан.

Өнімге күтім жасау

Өнімді тазалау үшін тек микрофибра матасын пайдаланыңыз.

Қоршаған ортаны күту

Ескі өнім мен батареяны қоқысқа тастау



Сіздің өіміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғарғы сапалы материалдар мен компоненттерден жобаланып жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің European Directive 2012/19/EU директивасымен қамтылғанын білдіреді.



Бұл таңба өнімде European Directive 2013/56/EU директивасымен қамтылған батареялар бар екенін білдіреді, оларды кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды.

Электірлік және электрондық өнімдер мен батареяларды қабылдайтын жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы хабардар болыңыз. Жергілікті ережелерді сақтап, өнімді және батареяны ешқашан кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс қоқысқа тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсер етудің алдын алуына көмектеседі.

Бір рет қолданылатын батареяларды шығарып алу

Бір рет қолданылатын батареяларды шығару үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.

Сәйкестік туралы декларация

Осы өнім Еуропалық қауымдастықтың радиокедергілер талаптарына сәйкес келеді.

Осы арқылы MMD Hong Kong Holding Limited өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасына және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік мәлімдемесін мына сайттан көруге болады: www.philips.com/support.

Көмек және қолдау

www.philips.com/support сайтына кіріп, келесідей онлайн қолдау алыңыз:

- пайдаланушы нұсқаулығын және қысқаша нұсқаулықты жүктеп алу
- түсіндіру бейнелерін көру (тек таңдаулы үлгілер үшін қолжетімді)
- жиі қойылатын сұрақтардың (ЖҚС) жауабын табу
- бізге электрондық пошта арқылы сұрақ қою
- қолдау көрсету қызметінің өкілімен әңгімелесу.

Тілді таңдау үшін сайтымыздағы нұсқауларды орындап, өнімнің үлгі нөмерін енгізіңіз.

Еліңіздегі Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына да хабарласуға болады. Хабарласпас бұрын өнімнің үлгі нөмерін және сериалық нөмерін дайындаңыз. Бұл ақпаратты өніміңіздің артынан немесе астынан таба аласыз.

FCC ақпараты

ЕСКЕРТПЕ: Бұл жабдық сыналған және FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес В классындағы сандық құрылғының шектеулеріне сәйкес екені анықталды. Бұл шектеулер тұрғын үй қондырғысында зиянды кедергілерден лайықты қорғауды қамтамасыз ету үшін жасалған. Бұл жабдық радиожиілік энергиясын өндіріп, пайдаланып, сәулеленуі мүмкін және нұсқауларға сәйкес орнатылып пайдаланылмаса, радиобайланысқа зиянды кедергілер тудыруы мүмкін. Дегенмен, белгілі бір орнатуда кедергі болмайтынына кепілдік жоқ. Егер бұл жабдық радио немесе теледидар қабылдауына зиянды кедергі тудырса, оны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауға болатын болса, пайдаланушыға келесі шаралардың бірі немесе бірнешеуімен кедергіні түзеуге қолданып көруге болады:

- Қабылдағыш антеннаның бағдарын өзгерту немесе оны басқа жерге қойыңыз.
- Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз.
- Дилерге немесе тәжірибелі радио/теледидар маманына хабарласып, көмек сұраңыз.

FCC және IC ескертуі:

- Бұл жабдық радиатормен денеңіздің арасында минимум 20 см қашықтықта орнатылуы тиіс.
- Осы құрылғыға жасалған өзгертулер немесе түрлендірулер сәйкестікке жауапты тарап мақұлдамаған жағдайда, пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Бұл құрылғыда Канаданың инновация, ғылым және экономикалық даму радиостандарттарына сәйкес лицензиядан босатылған таратқыш(тар) қабылдағыш(тар) бар. Қолдану үшін төмендегі екі талап орындалуы тиіс:

- 1 Осы құрылғы кедергі жасамауы тиіс.
- 2 Бұл құрылғы кез келген кедергіні, соның ішінде құрылғының нашар жұмысын тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Саундбарыңыз

Сатып алғаныңызбен құттықтаймыз, Philips әлеміне қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін саундбарды www.philips.com/support сайтында тіркеңіз.

Қораптағы заттар

Қаптама мазмұнын тексеріңіз және анықтаңыз:


- Саундбар x 1
- Қашықтан басқару құралы (AAA батареялары x 2) x 1
- Сымсыз сабвуфер x 1
- Қуат кабелі (Панель және сабвуфер)* x 4
- Қабырғаға бекіту жиынтығы x 1 (Кронштейн x2 / Кронштейн бұрамалары x2 / Қабырғаға бекіту бұрамалары x2 / Қабырға анкерлері x2)
- Қысқаша нұсқаулық / Кепілдік талоны / Қауіпсіздік парақшасы x 1

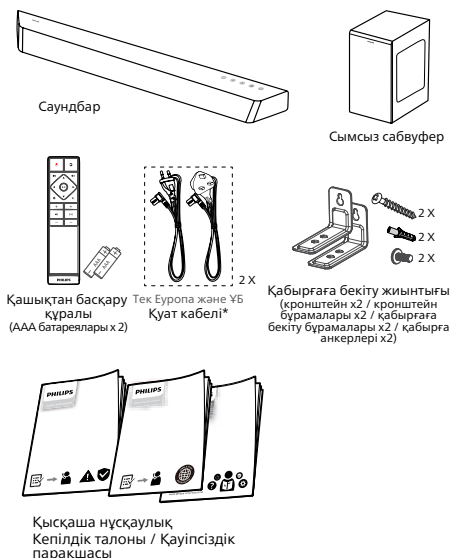

- Қуат кабелі мен аша түрі аймаққа байланысты өзгеруі мүмкін.
- Пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер, иллюстрациялар және сызбалар анықтама үшін ғана арналған, нақты өнім өзгеше болуы мүмкін.

Саундбар


Саундбарды шолып өту бөлімі.

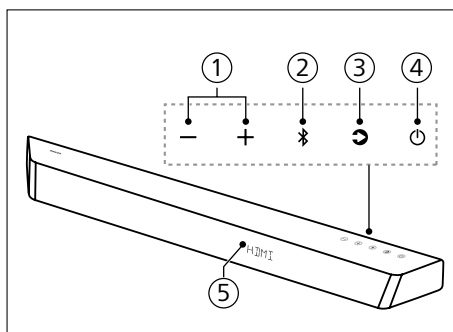

- ① **+ / - (Дыбыс)** түймесі
Дыбысты арттыру/азайту.
- ② **Bluetooth** түймесі
 - Bluetooth режимін таңдау үшін басыңыз.
 - Барлық құрылғыларды ажырату үшін басып тұрыңыз және Bluetooth жұптастыру режимін басыңыз.
- ③ **Жалғау көзі** түймесі
 - Саундбардың кіріс көзін таңдау үшін басыңыз.
- ④ **Күту режимі-Қосу** түймесі
 - Саундбарды On (қосу) немесе standby (күту) режиміне ауыстырыңыз.
 - Автоматты күту режимін қосу немесе өшіру үшін 20 сек басып тұрыңыз (15 минут автоматты күту).
- ⑤ **Сенсорлы қашықтан басқару / Дисплей панелі**

Жалғағыштар


Саундбарыңыздағы қолжетімді жалғағыштарды шолып өту бөлімі.

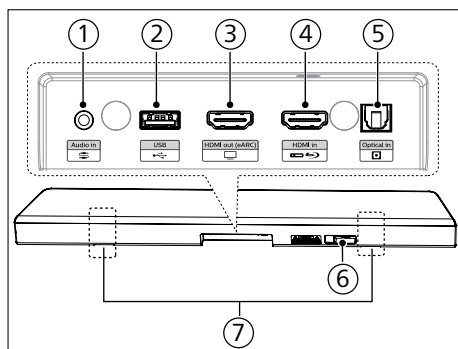

- ① **Audio in (аудио кірісі)**
MP3 ойнатқышындағыдай аудио кіріс (3,5 мм ұясы).
- ② **USB**
 - Аудио медианы ойнату үшін USB сақтау құрылғысына қосылыңыз.
 - Өнімнің бағдарламалық құралын жаңартыңыз.
- ③ **HDMI out (eARC) ұясы**
Порт eARC/ARC HDMI функцияларына қолдау көрсетеді, теледидардағы HDMI (eARC/ARC) кірісіне қосылыңыз.
- ④ **HDMI in (HDMI кірісі) ұясы**
DVD ойнатқышы, Blu-ray Disc™ ойнатқышы немесе ойын консолі сияқты құрылғыларды HDMI көзіне қосыңыз.
- ⑤ **Optical in (Оптика кірісі) ұясы**
Теледидардағы оптикалық аудио шығысына немесе цифрлық құрылғыға қосылыңыз.
- ⑥ **AC in ~ (Айнымалы ток) розеткасы**
Қуат көзіне жалғаңыз.
- ⑦ **Қабырға кронштейнінің ұяшығы**

Сымсыз сабвуфер

Сымсыз сабвуферді шолып өту бөлімі.

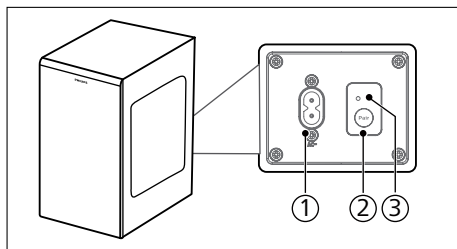

- ① **AC ~ (Айнымалы ток)**
Қуат көзіне жалғаңыз.
- ② **Pair (Жұптастыру) түймесі**
Сабвуферге жұптастыру режимін таңдау үшін басып тұрыңыз.
- ③ **Сабвуфер индикаторы**
Сымсыз сабвуфердің индикаторына сай оның күйін анықтаңыз.

LED шамының Күйі


Жылдам жыпылықтау	Сабвуфер жұптастыру режимінде
Тұрақты жанып тұру	Жалғанды / жұптастырылды
Баяу жыпылықтау	Жұптастыру сәтсіз аяқталды

Қашықтан басқару құралы

Қашықтан басқару құралын шолып өту бөлімі.

- ① **⏻ (Күту режимі-Қосу)** түймесі
 - Саундбарды On (қосу) немесе standby (күту) режиміне ауыстырыңыз.
 - Автоматты күту режимін қосу немесе өшіру үшін 20 сек басыңыз (15 минут автоматты күту)
- ② **👁 (Көз)**
 - Саундбардың кіріс көзін таңдау үшін басыңыз.
 - Барлық құрылғыларды ажырату үшін басып тұрыңыз және Bluetooth жұптастыру режимін басыңыз.
- ③ **🎧 (Dolby Atmos)**
Virtual Surround декодерін қосыңыз/өшіріңіз.
- ④ **🔊 (Дыбысын өшіру)**
Дыбысын өшіру немесе қалпына келтіріңіз.
- ⑤ **Навигация түймелері**
 - ◀ / ▶ (Сол/Оң)
 - USB/BT режимінде алдыңғы немесе келесі әуенге өтіңіз.
 - Мәзірде Солға/Оңға шарлаңыз.
 - ▲ / ▼ (Жоғары/Төмен)
 - Мәзірде Жоғары/Төмен шарлаңыз.
 - ▶ II (Орталық түйме)
 - USB/BT режимінде ойнатуды бастап, тоқтатыңыз немесе жалғастырыңыз.
 - Таңдауыңызды растаңыз.
- ⑥ **⚙ (МӘЗІР)**
Орнату мәзіріне кіріңіз.
- ⑦ **← (Артқа)**
 - Алдыңғы мәзірге оралыңыз.
 - Мәзірден шығыңыз.
- ⑧ **🔊 +/- (Жүйе дыбысы)**
Жүйе дыбысын арттырыңыз / азайтыңыз.

- ⑨ **🔊 +/- (Сабвуфер дыбысы)**
Сабвуфер дыбысын арттырыңыз / азайтыңыз.

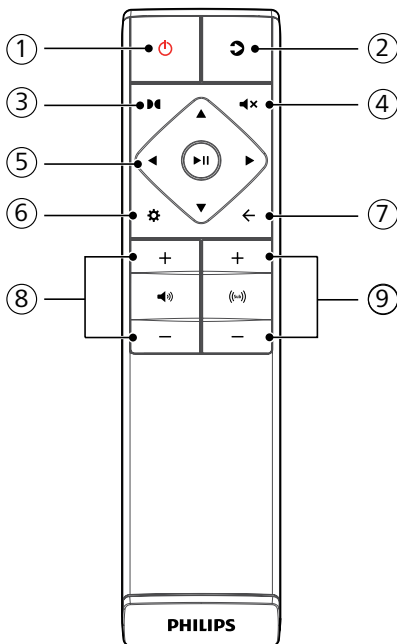


Қашықтан басқару құралын дайындау

- Белгіленген қашықтан басқару құралы құрылғыны қашықтан басқаруға мүмкіндік береді.
- Қашықтан басқару құралы 19,7 фут (6 м) тиімді диапазонда жұмыс істесе де, құрылғы мен қашықтан басқару құралының арасында қандай да бір кедергілер болса, қашықтан басқару пультын пайдалану мүмкін болмауы мүмкін.
- Егер қашықтан басқару құралы инфрақызыл сәулелер шығаратын басқа өнімдер жанында іске қосылса немесе басқа да инфрақызыл сәулелерді қолданатын құрылғының жанында болса, құрал дұрыс емес істеуі мүмкін. Керісінше, басқа да өнімдер дұрыс істемеуі мүмкін.

Қашықтан басқару құралының батареясын ауыстыру

Батарея бөлімінің қақпағын сырғытып, ішіне 2 ААА батареясын (1,5 В) дұрыс полярлықта салып, батарея бөлімінің қақпағын қайтадан жабыңыз.

- Батарея ұштарында (+) пен (-) батарея бөлігіміндегі (+) пен (-) көрсеткіштеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

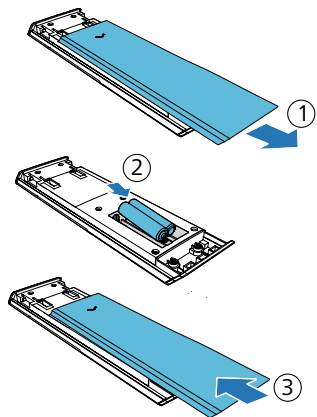


Батареяға қатысты сақтық шаралары

- Батареяны оң «+» және сол «-» полярлықтарымен дұрыс енгізгеніңізге көз жеткізіңіз.
- Бір типті батареяларды пайдаланыңыз. Ешқашан әртүрлі типті батареяларды пайдаланбаңыз.
- Қайта зарядталатын немесе зарядталмайтын батареялардың бірі пайдаланылады. Заттаңбалардағы сақтық шараларға назар аударыңыз.
- Батарея қақпағын алатын кезде тырнақтарыңызды байқаңыз.
- Қашықтан басқару құралын құлатпаңыз.
- Қашықтан басқару құралына басқа заттар әсер етпеуі тиіс.
- Қашықтан басқару құралына су немесе сұйықтық төгілмеуі тиіс.

- Қашықтан басқару құралын дымқыл заттың үстіне қоймаңыз.
- Қашықтан басқару құралын тікелей күннің астына немесе жылу көзінің жанына қоймаңыз.
- Коррозия немесе батареяның ағу қауіпі физикалық жарақатқа және/немесе мүлтік залалына, отқа алып келе алатындықтан, ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде батареяны қашықтан басқару құралынан шығарыңыз.
- Көрсетілген батареядан тыс батареяларды пайдаланбаңыз.
- Жаңа және ескі батареяларды араластырмаңыз.
- Батарея типі қайта зарядталатын болмаса, оны ешқашан қайтадан зарядтамаңыз.

Орналастыру

Сабвуферді саундбардан аз дегенде 1 метр (3 фут) алыс және қабырғадан 10 см қашықтықта орналастырыңыз. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сабвуферді төменде көрсетілгендей орналастырыңыз.

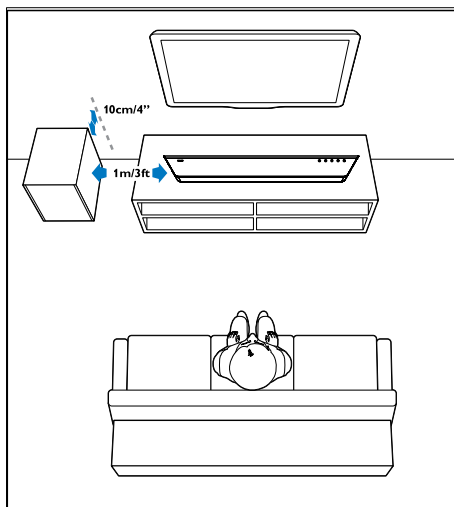


Қабырғаға бекіту

Ескертпе

- Қабырғаға дұрыс бекітілмеген жағдайда апатқа, жарақатқа және зақымға алып келуі мүмкін. Қандай да бір сұрауыңыз болса еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Қабырғаға бекітпес бұрын қабырғаңыз саундбардың салмағын көтере алатынына көз жеткізіңіз.
- Қабырғаға орнатпас бұрын саундбардың төменгі жағындағы резеңке аяқтарды алудың қажеті жоқ, өйткені резеңке аяқтары жөндеуге келмейді.
- Қабырға түріне қарай ұзындығы қолайлы және диаметрі дұрыс бұрамаларды пайдаланатыныңызға көз жеткізіңіз.
- Саундбардың артындағы USB порты USB құрылғысына жалғанып тұрғанына көз жеткізіңіз. Жалғанып тұрған USB құрылғысы қабырғадағы бекітпеге әсер етіп жатқаны белгілі болса, басқа дұрыс өлшемдегі USB құрылғысын пайдалануыңыз қажет.

Бұрама ұзындығы/диаметрі

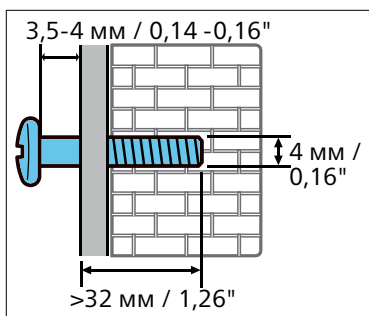


Ұсынылған қабырғаға бекіту биіктігі

Саундбарды қабырғаға бекітпес бұрын теледидарды орнатқаныңыз жөн. Алдын ала орнатылған теледидармен, саундбарды теледидардың астынан 50 мм / 2,0" қашықтықта қабырғаға орнатыңыз.

ЕСКЕРТУ!

- Жарақаттың алдын алу мақсатында, бұл аппарат орнату нұсқауына сай жерге/қабырғаға берік орнатылуы тиіс.
- Ұсынылған қабырғаға бекіту биіктігі: ≤ 1,5 метр.

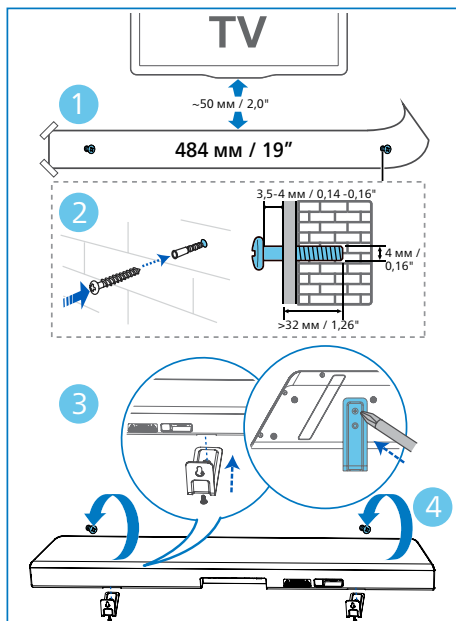

- 1 Қабырғаға (қабырға түріне сай әр қайсысының диаметрі 3-8 мм болатын) 2 параллель тесіктер бұрғылаңыз.
 - Тесіктер арасындағы арақашықтық: **484 мм / 19"**
 - Бұрғылайтын тесік позицияларын орнатуға арналған қабырғаға бекіту үлгісін пайдалана аласыз.
- 2 Тесік ішіндегі дюбельдер мен бұрамаларды берік орнатыңыз.
 - Қабырға мен бұрама басының арасында **3,5-4 мм** болатындай ашық жер қалдырғаныңызға көз жеткізіңіз.
- 3 Қабырға кронштейндерін (x2) саундбардың артына бекітіңіз.
- 4 Саундбарды бекіту бұрмаларына іліңіз.

3 Жалғау

Бұл бөлім саундбарыңызды теледидарға және басқа да құрылғыларға жалғап, орнатуыңызға көмек көрсетеді.

Саундбарыңыз бен аксессуарлардың негізгі жалғаулары жайлы ақпарат алу үшін қысқаша бастау нұсқаулығына қараңыз.

Ескертпе

- Сәйкестендіру және жабдықтау рейтингісін анықтау үшін артқы немесе асты жағындағы үлгі тақтайшасын қараңыз.
- Қандай да бір өзгеріс немесе жалғаулар жасамас бұрын, барлық құрылғылар қуат көзінен ажырап тұрғанына көз жеткізіңіз.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos сізге үш өлшемді кеңістікке, дыбыс байлығына толы, анық және Dolby дыбысына толы әсерлі дыбыс сыйлайды. Толық ақпарат алу үшін dolby.com/technologies/dolby-atmos сайтына өтіңіз

Dolby Atmos функциясын пайдалану үшін®

Dolby Atmos® HDMI режимінде қолжетімді. Жалғау туралы білу үшін «HDMI жалғауы» бөліміне өтіңіз.

- 1 * HDMI in/HDMI eARC/ARC режимінде Dolby Atmos функциясын пайдалану үшін теледидарыңыз Dolby Atmos функциясын қолдауы керек.
- 2 Жалғанып тұрған сыртқы құрылғылардың (мысалы, Blu-ray, DVD ойнатқышында, теледидарда және тағы басқа) цифрлық аудио шығысында биттық ағын үшін «Кодтау жоқ» опциясы белгіленіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- 3 Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM форматтарын таңдаған кезде саундбар DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND деп көрсетіп тұрады.

Ескертпе

- Толық Dolby Atmos функциясы саундбар HDMI 2.0 кабеліне жалғанып тұрған кезде ғана қолжетімді болады.
- Саундбарыңыз (цифрлық оптикалық кабель сияқты) басқа да жолмен жалғанған жағдайда жұмыс істейді, дегенмен де Dolby ерекшеліктерінің барлығын қолдамауы мүмкін. Осыған орай біз Dolby қолдауы үшін HDMI арқылы жалғануыңызды ұсынамыз.


HDMI ұясына жалғану

Кейбір 4K HDR теледидарлары HDR контентін қабылдау үшін орнатылу үшін HDMI кірісін немесе сурет параметрлерін талап етеді. HDR дисплейін орнату үшін теледидарыңыздың нұсқаулығын қараңыз.

1-опция:

HDMI eARC (Жақсартылған аудионы қайтару арнасы)

Саундбарыңыз eARC/ARC (Жақсартылған аудионы қайтару арнасы) арнасы бар HDMI функциясын қолдайды. Теледидарыңыз HDMI eARC/ARC функциясымен үйлесімді болса, теледидардың дыбысын саундарыңызбен тек бір HDMI кабелі арқылы тыңдай аласыз.

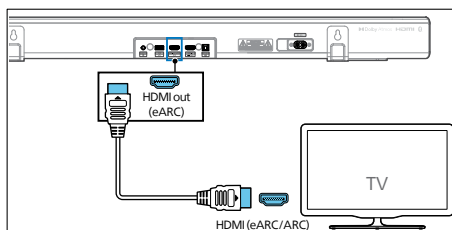

- 1 Теледидарыңызда HDMI-CEC операциясын қосыңыз. Толығырақ білу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
 - Теледидардағы **HDMI ARC** жалғауының заттаңбасы басқа болуы мүмкін. Толығырақ білу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.


- 2 Жоғарғы жылдамдығы бар HDMI кабелін қолданып, саундбардағы **HDMI out (eARC/ARC)** жалғауын теледидардағы **HDMI ARC** жалғауына қосыңыз.

Ескертпе

- Теледидарыңыз HDMI-CEC және ARC функцияларын қолдауы тиіс. HDMI-CEC және ARC On (қосулы) күйінде болуы тиіс.
- HDMI-CEC пен ARC орнату әдісі теледидарға сай әртүрлі болуы мүмкін. ARC функциясы жайында толық білу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- ARC функциясын қолдайтын HDMI кабелін пайдаланатыңызға көз жеткізіңіз.

2-опция: Стандартты HDMI


Теледидарыңыз HDMI eARC/ARC функциясымен үйлесімді болмаса, саундбарыңызды теледидарға стандартты HDMI арқылы жалғаңыз.

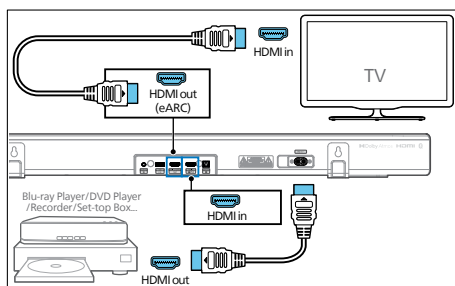

- 1 Саундбардың **HDMI in** ұясын сыртқы құрылғыларға (мысалы, цифрлық телевизия ресивері, DVD және Blu-ray ойнатқышына) жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.
- 2 Саундбарыңыздың **HDMI out (eARC)** ұясын теледидарыңыздың HDMI ұясына жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

Optical (Оптикалық) ұясына жалғау


- 1 Оптикалық кабелді қолдана отырып саундбарыңыздағы **Optical (Оптика)** жалғауын теледидарыңыздағы немесе басқа құрылғыдағы **Optical out (Оптика шығысының)** жалғауына қосыңыз.

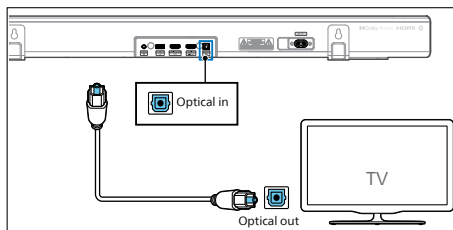


- Цифрлық оптикалық жалғау **Spdif** немесе **Spdif out** деген заттаңбамен белгіленуі мүмкін.

Audio in (аудио кірісі) розеткасына жалғау

- a. 3,5 мм аудио кабелін пайдаланыңыз
- Теледидардың құлаққабын саундбардағы **Audio in** ұясына жалғау үшін 3,5 мм-де 3,5 мм болатын аудио кабелін пайдаланыңыз.

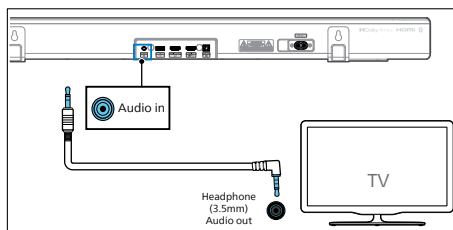


- a. 3,5 мм болатын RCA аудио кабелін пайдаланыңыз
- Теледидардың аудио шығысын саундбардағы **Audio in** розеткасына жалғау үшін 3,5 мм болатын RCA аудио кабелін пайдаланыңыз.

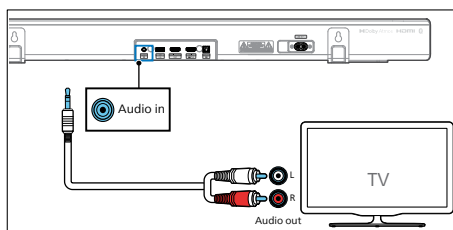

Қуат көзіне жалғау

- Айнамалы ток қуат кабеліне жалғамас бұрын басқа жалғауларды аяқтағаныңызға көз жеткізіңіз.
 - Өнімнің зақымдану қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы немесе төмегі жағында басылған кернеумен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- 1 Қуат кабелін саундбардың **АС~** (айнымалы ток) розеткасына, содан кейін қуат көзінің розеткасына жалғаңыз.
 - 2 Қуат кабелін сабвуфердің **АС~** (айнымалы ток) розеткасына, содан кейін қуат көзінің розеткасына жалғаңыз.

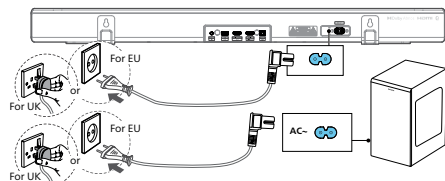


- * Қуат кабелінің саны мен аша түрі аймаққа байланысты өзгеруі мүмкін.

Сабвуфермен жұптастыру

Автоматты жұптастыру

Саундбарды және сабвуферді розеткаға қосып, құрылғыны **ON** (ҚОСУ) режиміне ауыстыру үшін құрылғыда немесе қашықтан басқару құралында **⏻** түймесін басыңыз. Сабвуфер мен саундбар автоматты түрде жұптастырылады.

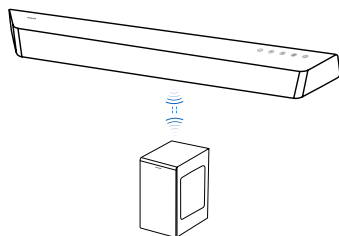

- » Сымсыз сабвуфердің индикаторына сай күйін анықтаңыз.

LED шамының күйі	Күйі
Жылдам жыпылықтау	Сабвуфер жұптастыру режимінде
Тұрақты жанып тұру	Жалғанды / жұптастырылды
Баяу жыпылықтау	Жұптастыру сәтсіз аяқталды



Кеңестер

- Қолмен жұптастырудан басқа жағдайда сабвуфердің артқы жағындағы **Pair** (жұптастыру) түймесін баспаңыз.

Қолмен жұптастыру

Егер сабвуферде дыбыс шықпаса, сабвуферді қолмен жұптастырыңыз.

- 1 Саундбар мен сабвуферді қуат көзі розеткаларынан шығарып, 3 минуттан кейін қайта салыңыз.
- 2 Сабвуфердің артқы жағындағы **Pair** (жұптастыру) түймесін 3 секундтай басып тұрыңыз.
 - ↳ Сабвуфердегі индикатор жылдам жыпылықтай бастайды.
- 3 Саундбар немесе қашықтан басқару құралын **ON** (ҚОСУ) режиміне ауыстыру үшін **⏻** түймесін басыңыз.
 - ↳ Сәтті өткен жағдайда сабвуфердегі индикатор тұрақты жанады.
- 4 Егер көрсеткіш жыпылықтауды тоқтатпаса, 1-3 қадамдарын қайталаңыз.



Кеңестер

- Сабвуфер саундбардан 6 м (неғұрлым жақынырақ болса, соғұрлым жақсы) арақашықтықта болуы керек.
- Сабвуфер мен саундбардың арасындағы кедергі болатын заттарды алып тастаңыз.
- Сымсыз жалғану қайтадан сәтсіз болған жағдайда, орналасқан жердің маңында күшті кедергі (мысалы, электрондық құрылғының кедергісі) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Кедергілерді жойып, жоғарыда айтылған процедураларды қайталаңыз.

4 Саундбарды пайдалану

Бұл бөлім саундбарды жалғанған құрылғылардан аудио ойнатуды пайдалануға көмек көрсетеді.

Бастамас бұрын

- Қысқаша нұсқаулық пен пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген барлық қажетті жалғауларды жасаңыз.
- Саундбарды басқа құрылғылар үшін дұрыс көзге ауыстырыңыз.

Қосу және өшіру

- Саундбарды қуат розеткасына алғаш жалғаған кезде құрылғы күту режимінде болады.
- Саундбарды қосу немесе күту режиміне ауыстыру үшін саундбардағы немесе қашықтан басқару құралындағы  түймесін басыңыз.
- Саундбарды толықтай өшіргіңіз келсе қуат ашасын қуат розеткасынан ажыратыңыз.

Режимдерді таңдау

USB, Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in, BT (Bluetooth) режимін таңдау үшін саундбардағы немесе қашықтан басқару құралындағы  түймені қайтама түрде басыңыз.

- ↳ Таңдалған режим дисплейде көрсетіледі.

Дисплей	Күйі
USB	USB
AUX	Audio in (аудио кірісі)
BT NO BT	Bluetooth • Жалғаулы • Жалғау
OPT	Optical (Оптикалық)
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI IN

Дыбыс деңгейін реттеу

Жүйенің дыбыс деңгейін реттеу

Жүйенің дыбыс деңгейін арттырып немесе азайту үшін саундбардағы **+/-** түймелерін немесе қашықтан басқару құралындағы  **+/-** (Дыбыс) түймелерін басыңыз.

- Дауысын өшіру үшін қашықтан басқару құралындағы  **x** (Дыбысын өшіру) түймесін басыңыз.
- Дауысын қайта шығару үшін қайтадан  **x** (Дыбысын өшіру) немесе **+/-** (Дыбыс) түймесін басыңыз.

Сабвуфердің дыбыс деңгейін реттеу

Сабвуфердің дыбыс деңгейін арттырып немесе азайту үшін қашықтан басқару құралындағы  **+/-** (сабвуфер дыбысы) түймесін басыңыз.

Dolby дыбыс режимі

Dolby дыбыс режимі арқылы әсерлі аудио тәжірибесін көріңіз.

- 1 Dolby режимін қосып-өшіру үшін қашықтан басқару құралында  түймесін басыңыз.
 - **On (қосу):** Dolby тыңдау тәжірибесін жасаңыз. (**Urmix:** Барлық үндеткіштердің мүмкіндіктерін толықтай қолданыңыз).
 - **Off (өшіру):** Әдепкі тыңдау арнасын пайдаланыңыз. (**Standard:** Үндеткіштің шығысы үшін әдепкі арнаны қолданыңыз.)



Ескертпе

- HDMI функциясы жоқ (USB, Bluetooth, OPTICAL немесе AUDIO IN сияқты) жалғаулары үшін тек шектелген биіктіктегі әсерлер құрылады.

Орнату мәзірі

Құрылғы сізге тек жақсы тәжірибе беру мақсатында қосымша параметрлерді конфигурациялауға мүмкіндік береді.

Түйме	Функция
	Параметр мәзірін енгізіңіз
	Мәзірде жоғары/төмен шарлаңыз
	Алдыңғысын/келесісін таңдау
	Параметр мәзірінен шығу

- 1 Мәзірді ашу үшін қашықтан басқару құралындағы  (MƏ3IP) түймесін басыңыз.
- 2 Қашықтан басқару құралында  (Жоғары / Төмен) опцияларын таңдаңыз.
- 3 Меңзердегі  (Сол / Оң) түймесі арқылы әр параметр үшін бастапқы мәндерді өзгертіңіз.
 - Алдыңғы бетке оралу үшін  (Артқа) түймесін басыңыз.

Дисплей	Сипаттама
EQ	Эквалайзер әсерін (EQ) таңдау
BAS XX	Басс деңгейін реттеу
TRB XX	Жоғарғы жиілік деңгейін реттеу
AV SYNC	Аудио кідірісін орнату
CTR XX	Орталық арнаның дыбыс деңгейін реттеу
DISP	Дисплейді өшіру параметрі
BT PAIR	Bluetooth жұптастыруын бастау (Тек BT режимінде)
APD	Автоматты күту режимін ҚОСУ/ӨШІРУ
DIM XX	Дисплей жарықтығын орнату

EQ

Бейне немесе әнге келетін дыбыс режимін алдын-ала дайындаңыз: КИНО, ӘН, ДАУЫС, СТАДИОН.

- **MOVIE(КИНО):** Create a surround listening experience. Ideal for watching movies.
- **MUSIC(ӘН):** 3.1-арналы немесе көп арналы стерео дауысын жасаңыз. Ән тыңдауға керемет келеді.
- **VOICE(ДАУЫС):** Адам дауысын анық және ерекше ететін дыбыс әсерін жасаңыз.
- **STADIUM(СТАДИОН):** Стадионда спорт ойынын қарап отырғандай атмосфера жасаңыз.
 - ↳ Әдепкі бойынша EQ MOVIE режиміне орнатылған.

Басс/Жоғарғы жиілілік

Өнімнің төменгі (басс) және жоғарғы (жоғарғы жиілілік) жиіліктер параметрін ауыстырыңыз.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRB -5 ... TRB +5**

↳ Әдепкі бойынша Басс/Жоғарғы жиілілік 0 мәніне орнатылған.

AV SYNC

Аудио кідірісін орнату.

Бейне кескінін өңдеу, кейде аудио сигналын өңдеуге қажетті уақыттан ұзағырақ. Бұл «кідіріс» деп аталады. Аудио кідіріс мүмкіндігі осы кідірісті жоюға арналған.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**
- ↳ Әдепкі бойынша аудио кідіріс 00 мәніне орнатылған.

CTR (Орталық)

Орталық арнаның дыбыс деңгейін реттеу

- **CTR-5 ... CTR+5**
- ↳ Әдепкі бойынша орталық арнаның дыбысы 0 мәніне орнатылған.

DISP (Дисплейді өшіру)

Дисплей **3** секунд ішінде (пайдаланушының қолданысынан) бос тұрғаннан кейін өшуі тиіс және келесі рет қуатқа қосылған кезінде еске сақталып, қайта шақырылуы тиіс.

- **ON:** Дисплей **3** секунд ішінде (пайдаланушының тарапынан еш әрекет болмаса) бос тұрғаннан кейін өшеді.
- **OFF:** Дисплей өшпейді.
- ↳ Әдепкі бойынша дисплей ON (ҚОСУЛЫ) мәніне орнатылған.

BT PAIR

Bluetooth жұптастыру режимін кіріңіз.

- Саундбарды басқа Bluetooth құрылғысына жалғағыңыз келсе, басқа құрылғыларды ажыратып Bluetooth жұптастыру режиміне кіру үшін (**BT PAIR**) мәзірінде жұптастыруды белсендіруге болады.
- ↳  түймесін басып > **«BT PAIR»** опциясын таңдаңыз > Кейін Bluetooth жұптастыру режимін растау үшін ► (Enter) түймесін басыңыз.

- Bluetooth құрылғыларын жұптастыру үшін жоғарыдағы **«Bluetooth құрылғыларынан ойнату»** бөліміндегі 2-3 қадамдарын орындаңыз.



Ескертпе

- **«BT PAIR»** мәзірі ағымдағы сигнал көзі **«BT»** режимінде болған кезде ғана көрсетіледі.

APD (Автоматты күту)

Теледидар немесе сырқты саундбар ажыратылып (немесе USB, BT функциясы ойнатуды тоқтатса) немесе өшіп тұрған жағдайда, саундбар автоматты түрде **15** минутқа күту режиміне ауысады.

- **ON:** Автоматты күту режимі **ҚОСУЛЫ**.
- **OFF:** Автоматты күту режимі **ӨШІРУЛІ**.
- ↳ Әдепкі бойынша автоматты күту режимі ON (ҚОСУЛЫ) режиміне орнатылған.

КҮҢГІРТТЕУ

Дисплей жарықтығын орнатыңыз.

- **HIGH(ЖОҒАРЫ), MID(ОРТА), LOW(ТӨМЕН)**
- ↳ Әдепкі бойынша күңгірттегіш ОРТА мәніне орнатылған.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Құрылғыны әдепкі параметрге келтіріңіз.

- Саундбарды қосып **+** және **—** түймелерін бір уақытта 8 секундқа басып тұрыңыз.
- ↳ Дисплей 5 секундқа **«RESET»** жазуын көрсетеді.
- ↳ Жүйе қайта жүктелгенше дисплей **«REBOOT»** жазуын көрсетеді.

Bluetooth құрылғыларынан ойнату

Саундбарды Bluetooth арқылы Bluetooth (мысалы, iPad, iPhone, iPod touch, Android телефондары немесе ноутбук) құрылғыларына жалғап, құрылғыда сақталған аудио файлдарды саундбардың үндеткіші арқылы тыңдай аласыз.

- 1 Саундбарды Bluetooth режиміне ауыстыру үшін саундбардағы **Bluetooth** түймесін басыңыз.
↳ Дисплей панелінде **NO BT** (Bluetooth жоқ) жазуы көрсетіледі.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth байланысын қосып, жалғауды бастау үшін (Bluetooth құрылғысын қосу әдісін көру үшін пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз) **Philips TAB7807** құрылғысын іздеп, таңдаңыз.
- 3 Саундбардан дауыстық шақыруды естігенше күтіңіз.
↳ Егер сәтті өткен жағдайда дисплей панелінде **BT** (Bluetooth) жазуы көрсетіледі.
- 4 Bluetooth құрылғысында аудио файлдарды немесе әндерді таңдап, оларды ойнатыңыз.
 - Ойнату кезінде қоңырау келген жағдайда ән ойнауы тоқтайды. Қоңырау аяқталған кезде ойнату жалғасады.
 - Егер Bluetooth құрылғыңыз AVRCP профилін қолдаса, әуенді өткізіп жіберу үшін қашықтан басқару құралында ◀ / ▶ түймесін басыңыз, кідірту/жалғастыру үшін ▶|| түймесін басыңыз

Bluetooth құрылғысын ажыратып, жаңасын жұптастыру үшін

- 1 Барлық құрылғыларды ажыратып, Bluetooth режиміне жұптастыру үшін Bluetooth режимінде **Bluetooth** түймесін басыңыз > **«BT PAIR»** опциясын таңдаңыз > кейін ▶ (Енгізу) түймесін басыңыз.
 - Немесе барлық құралдарды ұмытып Bluetooth режиміне жұптастыру үшін **Bluetooth** түймесін басыңыз.
↳ Саундбардың дауыстық шақыруы мен дисплейі **«PAIRING»** деп көрсетеді.
- 2 Bluetooth құрылғыларын жұптастыру үшін жоғарыдағы **«Bluetooth құрылғыларынан ойнату»** бөліміндегі 2-3 қадамдарын орындаңыз.



Ескертпе

- Кедергісі жоқ ашық кеңістікте. Саундбар мен Bluetooth құрылғыларының арасындағы максимум жұмыс жасау диапазоны шамамен 10 метр (30 фут).
- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділігіне кепілдік жоқ.
- Әннің ойнатылуы құрылғы мен саундбардың арасындағы бөгесу, құрылғыны жабатын метал қаптамасы немесе жақын арадағы жұмыс атқарып тұрған басқа да құралдар сияқты кедергілермен үзілуі мүмкін.

Сыртқы құрылғы арқылы ойнату

Саундбар теледидарға немесе аудио құрылғыға жалғанып тұрғанына көз жеткізіңіз.

- 1 **Audio in, Optical, HDMI eARC/ ARC, HDMI in** режимін таңдау үшін саундбардағы немесе қашықтан басқару құралының үстіндегі  түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Ойнату ерекшеліктері үшін аудио құрылғыңызды тікелей басқарыңыз.
- 3 Дыбыс деңгейін қалаған деңгейде реттеу үшін **+/-** (Дыбыс) түймесін басыңыз.
 ↳ Басқа аудио форматын таңдаған кезде саундбар келесіні көрсетеді:

Аудио (қысқартулар)	Дисплей
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


Ескертпе

- Саундбар барлық цифрлық форматтарды кіріс көзінен декодтай алмауы мүмкін. Осындай жағдайда жүйе дыбысы өшеді. Бұл ақау EMEC. Кіріс көзінің (мысалы, теледидар, ойын консолі, DVD ойнатқышы және т.б.) аудио параметрі **PCM** немесе **Dolby Digital** (Кіріс көзі бар құрылғының аудио параметрін білу үшін пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз) HDMI in / HDMI ARC / Optical input арқылы орнатылып тұрғанына көз жеткізіңіз.

Аудионы USB арқылы ойнату

MP3 ойнатқышы және USB сақтау жады сияқты USB сақтау құрылғылары арқылы ойнатыңыз.

- 1 USB құрылғысын еңгізіңіз.

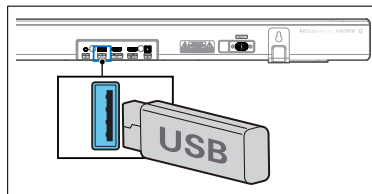

- 2 **USB** режимін таңдау үшін саундбарда немесе қашықтан басқару құралындағы  түймесін қайта-қайта басыңыз.
 ↳ **USB** жазуы дисплей панелінде көрсетіледі.
- 3 Ойнату кезінде:

Түйме	Әрекет
	Ойнатуды бастаңыз, кідіртңіз немесе жалғастырыңыз.
	Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізіп жіберіңіз.

Ескертпе

- Бұл өнім USB сақтау құрылғыларының кейбір түрлерімен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Егер USB ұзартқышын, USB хабын немесе USB мультифункционалды карта оқу құралын пайдаланатын болсаңыз USB сақтау құралы анықталмауы мүмкін.
- Файл оқытылып тұрған кезде USB сақтау құралын суырмаңыз.
- Жүйе 128 ГБ жады бар USB құрылғыларын қолдайды.
- Бұл жүйе MP3 / WAV / FLAC форматтарын ойната алады.
- Қолдау көрсетілетін USB порты: 5 В === 500 мАсағ.

5 Өнім спецификац- иялары

Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Bluetooth / Сымсыз

Bluetooth профильдері	A2DP, AVRCP
Bluetooth нұсқасы	V 5.1
Bluetooth жиілік диапазоны / Таратқыш қуаты (EIRP)	2402 ~ 2480 МГц < 10 дБм
2,4 ГГц сымсыз жиілік диапазоны / Таратқыш қуаты (EIRP)	2406 ~ 2474 МГц < 10 дБм

Күшейткіш бөлімі

Шығыс қуаты	RMS 310 Вт @THD<=10 %; Max. 620 Вт
----------------	---------------------------------------

Саундбар

Қуат көзі	100 - 240 В ~ 50 / 60 Гц
Қуат тұтыну	40 Вт
Күту режиміндегі тұтыну	< 0,5 Вт
Жиілік сипаттамасы	140 Гц - 20 кГц
Үндеткіштердің импедансы	8 Ω x 6
Өлшемі (Е x Б x Т)	800 x 65 x 106 мм
Салмағы	2,5 кг
Жұмыс температурасы	0 °C - 45 °C

Сабвуфер

Қуат көзі	100 - 240 В ~ 50 / 60 Гц
Қуат тұтыну	45 Вт
Күту режиміндегі тұтыну	< 0,5 Вт
Жиілік сипаттамасы	35 Гц - 140 Гц
Импеданс	3 Ω
Өлшемдері (Е x Б x Т)	190 x 410 x 309 мм
Салмағы	6,0 кг
Жұмыс температурасы	0 °C - 45 °C

USB

USB тікелей нұсқасы	2.0 толық жылдамдығы
USB	5 В = 500 мАсағ

Қашықтан басқару құралы

Арақашықтығы/ бұрышы	6 м/30°
Батарея түрі	AAA (1,5 В X 2)

Қолдау көрсететін аудио форматтар

HDMI in	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Optical	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Ақаулықтарды жою



Ескерту!

- Ток соғу қаупі. Құрылғы корпусын алып тастауға болмайды.

Кепілдік күшін сақтауы үшін өнімді өз қолыңызбен жөндеуге әрекет жасаушы болмаңыз.

Бұл өнімді қолдану мәселелері туындаған жағдайда, келесі тармақтарды тексеріңіз. Мәселелер сонда да шешілмесе, мына сайттан қолдау алыңыз www.philips.com/support.

Негізгі құрылғы

Негізгі құрылғыдағы түймелер істемейді.

- Бірнеше минутқа қуат көзінен ажыратып, біраздан соң қайтадан жалғаңыз.

Қуат жоқ

- АТ қуаты дұрыс жалғанып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- АТ розеткасында қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Саундбарды қосу үшін қашықтан басқару құралында немесе саундбарда  түймесін басыңыз.

Дыбыс

Саундбардың үндеткішінде дауыс жоқ.

- Саундбардың аудио кабелін теледидар немесе басқа да құрылғыларға жалғаңыз. Дегенмен бөлек аудио жалғау керек емес жағдайлар:
 - саундбар мен теледидар HDMI ARC арқылы жалғанып тұрғанда немесе
 - саундбардағы жалғау құрылғыға HDMI арқылы жалғанып тұрған кезде.
- Қашықтан басқару құралында дұрыс аудио кірісін таңдаңыз.
- Саундбардың дыбысы өшіп тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Өнімді зауыттық параметрлеріне қайтарыңыз («Зауыттық параметрлерді» қараңыз).

Бұрмаланған дыбыс немесе жаңғырық.

- Аудионы теледидардан бұл өнім арқылы ойнатсаңыз теледидар даусы өшіп тұрғанына көз жеткізіңіз.

Аудио мен бейне синхрондалмаған.

- Аудионы бейнемен синхрондау үшін  түймесін басып, параметр мәзіріне кіріп «AV SYNC» опциясын таңдаңыз.

Сымсыз сабвуферде дыбыс жоқ.

- Сабвуферді негізгі құрылғыға қолмен жалғаңыз.
- Дыбысын арттырыңыз. Қашықтан басқару құралында немесе саундбарда + (Дыбысын арттыру) түймесін басыңыз.
- Цифрлық кірістің кез келгенін таңдағанда дыбыс шықпаған жағдайда:
 - Теледидар шығысын PCM параметріне қойыңыз немесе
 - Blu-ray/ басқа құрылғыларыңызға тікелей жалғап көріңіз.
 - Кейбір теледидарлар цифрлық аудиоға келмейді.
- Теледидарыңыз айнымалы аудио шығысына орнатылған болуы мүмкін. Аудио шығыс параметрлері FIXED(БЕКІТІЛГЕН) немесе STANDARD(СТАНДАРТТЫ) немесе АЙНЫМАЛЫ мәндерінде орнатулы екенін растаңыз. Толығырақ білу үшін теледидарыңыздың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Bluetooth қолданатын жағдайда құрылғыңыздың кіріс көзінің дыбысы көтеріліп тұрғанына және құрылғыңыздың дыбысы өшіп тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Ойнату тоқтап қалса және WI-Fi режимінде дыбыс шықпаса, үйдегі интернет желісінің қалыпты істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

Bluetooth

Құрылғы саундбарға қосыла алмайды.

- Құрылғы саундбардың үйлесімді профильдеріне қолдау көрсетпейді.

- Құрылғыда Bluetooth функциясын қоспадыңыз. Функцияны қосу үшін пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Құрылғы дұрыс жалғанбаған. Құрылғыны дұрыс жалғаңыз.
- Осы саундбар басқа Bluetooth құрылғысымен жалғанған. Жалғанған құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жалғанған Bluetooth құрылғысынан ойнатылған аудио сапасы нашар.

- Bluetooth сигналы нашар. Құрылғыны саундбарға жақындатып, құрылғы мен саундбар арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.

Bluetooth құрылғымда осы құрылғының Bluetooth атауын таба алмадым.

- Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясы қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны Bluetooth құрылғысымен қайта жұптастырыңыз.

Dolby Atmos

Ерекше Dolby Atmos әсерлеріне қол жеткізу мүмкін емес.

- HDMI жоқ (USB, Bluetooth, оптикалық немес AUDIO IN (АУДИО КІРІСІ) сияқты) жалғаулары үшін тек шектелген биіктіктегі әсерлер жасалынады. Ерекше Dolby Atmos әсерлеріне қол жеткізу үшін «Dolby Atmos» бөлімін қараңыз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс атқармайды

- Қандай да бір ойнату түймелерін баспай тұрып, кіріс көзін дұрыстап таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен жиынтықтың арасындағы арақашықтықты азайтыңыз.
- Батарея полюстерін (+/-) көрсетілгендей салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын тікелей жиынтықтың ортасындағы сенсорына бағыттаңыз.

Сабвуфер жұмыс істемейді немесе сабвуфердің көрсеткіші жанбайды

- Қуат кабелін басты розеткадан суырып, 3 минут кейін сабвуферді қалпына келтіру үшін қайта салыңыз.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Ең соңғы жаңартулар мен құжаттарды мына сайттан қараңыз: www.Philips.com/support.

Philips және the Philips Shield Emblem, Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген тауар белгілері және лицензия бойынша пайдаланылады.

Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның еншілес компанияларының бірі өндіріп, компания жауапкершілігімен сатылады және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілгер болып табылады.