

Onis Vox 380

Onis 380 Vox

Onis 380 Duo Vox




Φορτίστε τα φορητά μέρη
για 24 ώρες πριν την χρήση.

PHILIPS

Συνοπτική αναπαράσταση των μενού

Με το πλήκτρο πλότος  , που βρίσκεται στην πλευρά του χειροτηλέφωνα, μπορείτε να περιηγηθείτε στα μενού .

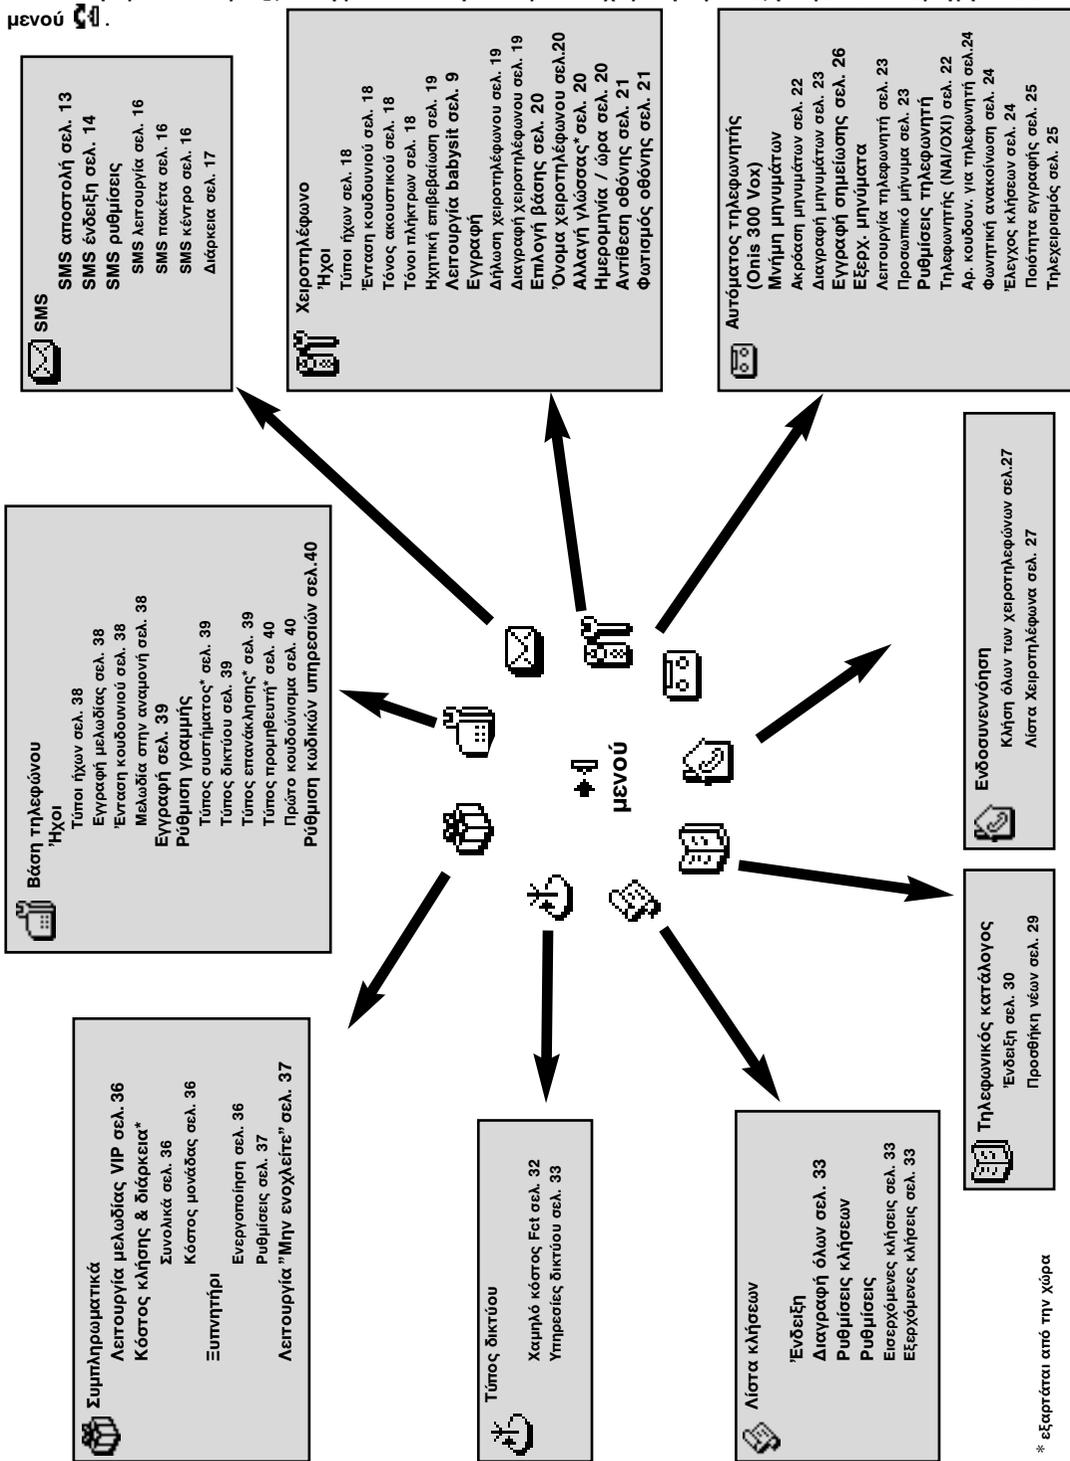

* εφαρμόζεται από την χώρα

Χειροτηλέφωνο Onis 380 Vox

Πλήκτρο πιλότος

Πιέστε : Κυκλική κλήση ή επιβεβαίωση ενός μενού/ μιας επιλογής

 - Ξεφύλλισμα των μενού και των επιλογών

- τοποθέτηση του κέρσορα δεξιά/αριστερά
- Προς τα πάνω στην αδρανή λειτουργία για την πρόσβαση προς την **ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΟΗΣΗ**
- Προς τα κάτω στην αδρανή λειτουργία για την πρόσβαση προς την λειτουργία **Χαμηλό Κόστος**

Πιέστε παρατεταμένα : Απενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων

Μεγάφωνο

- Πιέστε: Σύνδεση κλήσης ή ενεργοποίηση του μεγαφώνου του χειροτηλεφώνου
- Πιέστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση του μεγαφώνου στην βάση

Λίστα κλήσεων

- Πιέστε: Επικοινωνία μνήμης
- Πιέστε παρατεταμένα: Επικοινωνία από την μνήμη των φωνητικών μηνυμάτων

Κλειδίμα πληκτρολογίου και εισαγωγή

- Πιέστε σύντομα για να εισάγετε το * (αστερίσκος)
- Πιέστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων στην αδρανή λειτουργία
- Πιέστε παρατεταμένα: Συμπληρώστε το φλας επανάκλησης (R)
- Πιέστε παρατεταμένα: Κανονική ή Eaton® εισαγωγή κειμένου

ακουστικό



μικρόφωνο

Πλήκτρο τηλεφώνου

Πιέστε για να συνδεθείτε με το δίκτυο, για να αποδεχθείτε ή να τερματίσετε μια κλήση

C/R Πλήκτρο διαγραφής/ διακοπής

- Διαγραφή ψηφίου κατά την εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου ή ενός χαρακτήρα κατά την εισαγωγή κειμένου
- Πιέστε σύντομα: Επαναφορά σε προηγούμενο επίπεδο του μενού κατά την πλοήγηση
- Πιέστε παρατεταμένα: Επιστροφή στην αδρανή λειτουργία κατά την πλοήγηση
- Κατά την διάκριση σύνδεσης ενεργοποίηση της λειτουργίας R (για υπηρεσίες του προμηθευτή δικτύου)

Τηλεφωνικός κατάλογος

- Πιέστε σύντομα: Κλήση του καταλόγου
- Πιέστε παρατεταμένα: Προσθήκη ενός νέου αριθμού

Π Τρόπος λειτουργίας "Μην ενοχλείτε" και πλήκτρο αλλαγής γραφής

- Πιέστε σύντομα: Συμπληρώστε το σύμβολο δίσκου "#" κατά την εισαγωγή αριθμών τηλεφώνου
- Πιέστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας "Μην ενοχλείτε"
- Πιέστε παρατεταμένα: Εισάγετε το σύμβολο διαλείμματος (P) κατά την εισαγωγή αριθμών τηλεφώνου
- Μικρά/ κεφαλαία γράμματα κατά την εισαγωγή κειμένου

Ξυπνητήρι

- Πιέστε σύντομα, για να επιλέξετε το 0
- Πιέστε παρατεταμένα: Κλείστε / ανοίξετε το ξυπνητήρι

Σύμβολα στην οθόνη

	Συνεχώς ON	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει γρήγορα
	Αυτόματος τηλεφωνητής (ΑΤ) είναι ON	Νέο μήνυμα στον ΑΤ* ή στο φωνητικό ταχυδρομείο	Η μνήμη του ΑΤ* γέμισε *ΑΤ= αυτόματος τηλεφωνητής
	Ενεργή, εξωτερική κλήση	- Εισερχόμενη, εξωτερική κλήση - Γραμμή κατειλημμένη	
	Ενεργή, εσωτερική κλήση	Εισερχόμενη, εσωτερική κλήση	
	Μεγάφωνο χειροτηλεφώνου ενεργοποιήθηκε	Μεγάφωνο μονάδας βάσης ON	
	Κουδούνισμα ΚΛΕΙΣΤΟ		
	Λειτουργία SMS ενεργή	Καινούριο SMS	Η μνήμη των SMS γέμισε
	Δηλώθηκε και εντός εμβέλειας της μονάδας βάσης	Δεν δηλώθηκε	

Σύμβολο μπαταρίας

Κατά την φόρτιση των μπαταριών, αλλάζει η εμφάνιση των γραμμών στο σύμβολο της μπαταρίας:



Η κατάσταση φόρτισης των μπαταριών εμφανίζεται ως εξής: γεμάτη , 2/3 , 1/3 και μπαταρία άδεια .

Πληροφορίες στην οθόνη της βάσης του τηλεφώνου

Η οθόνη της βάσης του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη όταν είναι αναμμένος ο ΑΤ. Εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων που έχουν ήδη διαβαστεί (συνεχώς).



Εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων (αναβοσβήνοντας).



Όταν είναι ενεργή η «Σιγή» στην βάση, τότε η οθόνη δείχνει:




Αν πιάσετε το πλήκτρο (διάλειμμα) όταν ακούτε τα μηνύματά σας, η οθόνη θα δείξει:



Όταν γίνεται εγγραφή μιας σημείωσης στην βάση, όταν μαγνητογραφείτε μια συνομιλία ή όταν υπάρχει ένα καινούριο μήνυμα, η οθόνη δείχνει (εναλλασσόμενη ένδειξη):




Όταν η μνήμη του ΑΤ έχει γεμίσει, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων (αναβοσβήνοντας γρήγορα):

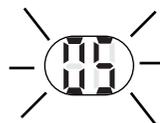

Βάση τηλεφώνου Onis 380 Vox

Η βάση τηλεφώνου χρησιμοποιείται για τηλεφωνητικές κλήσεις όπως και ένα χειροτηλέφωνο.

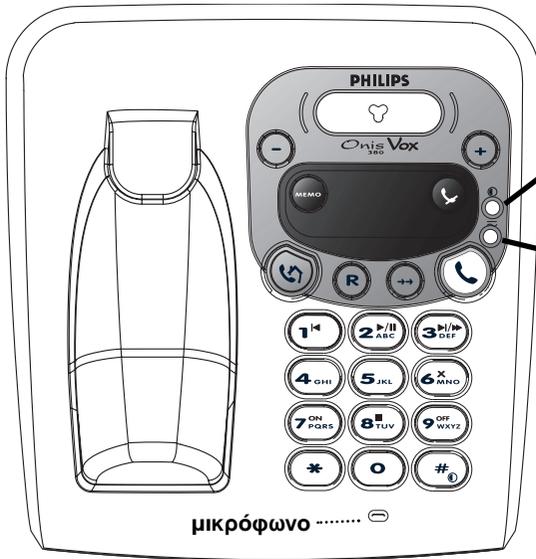

Ένδειξη λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»

(κόκκινη)

ON: Τρόπος λειτουργίας «Μην ενοχλείτε» ενεργός

OFF: Τρόπος λειτουργίας «Μην ενοχλείτε» κλειστός

Ένδειξη παροχής ρεύματος (πράσινη)

ON: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος

OFF: Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος
Αναβοσβήνει: Η γραμμή είναι κατειλημμένη

Αναβοσβήνει γρήγορα: Γίνεται μεταφορά κλήσης σε άλλο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή.



Μείωση έντασης μεγαφώνου της βάσης και απενεργοποίηση του ελέγχου κλήσεων



Αύξηση έντασης μεγαφώνου της βάσης και ενεργοποίηση του ελέγχου κλήσεων



Κλήση όλων των χειροτηλεφώνων στην αδρανή λειτουργία ή μεταφορά κλήσης



Εγγραφή σημείωσης στην αδρανή λειτουργία. Μαγνητογράφηση μιας συνομιλίας κατά την διάρκεια μιας κλήσης. Ξαναπίεστε το πλήκτρο για να τερματίσετε την μαγνητογράφηση.



Πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου



Επανάληψη κλήσης του τελευταίου αριθμού που καλέστηκε από την βάση (βλ. σελ. 8)



Δημιουργία σύνδεσης, κλήση ενός αριθμού και ανάληψη κλήσης



Κλειστό μικρόφωνο όταν τηλεφωνείτε. Πίεστε ξανά για να έχετε ME HXO.

Πλήκτρα για τον χειρισμό του αυτόματου τηλεφωνητή (περισσότερες πληροφορίες στην σελ. 8)



Πίεστε: Επιστροφή στην αρχή του μηνύματος. Πίεστε γρήγορα 2 φορές: Επιστροφή στο προηγούμενο μήνυμα.



Πίεστε: Ακρόαση μηνυμάτων ή τερματισμός της αναμετάδοσης των μηνυμάτων (διάλειμμα).



Πίεστε παρατεταμένα: Γρήγορο γύρισμα των μηνυμάτων (προς εμπρός). Πίεστε: Επιλογή επόμενου μηνύματος.



Πίεστε: Σβήσιμο του τρέχοντος μηνύματος. Πίεστε παρατεταμένα: Σβήσιμο όλων των μηνυμάτων που έχετε ακούσει.



Ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή. Όταν ο αυτόματος είναι ενεργός, πιάστε το πλήκτρο, για να ακούσετε το τρέχον μήνυμα.



Τερματισμός της αναμετάδοσης του τρέχοντος μηνύματος.



Απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε».

Πίνακας περιεχομένων

Χειροτηλέφωνο Onis 380 Vox	2	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ελέγχου κλήσεων	24
Σύμβολα στην οθόνη	3	Ρύθμιση ποιότητας εγγραφής	25
Βάσεις τηλεφώνων Onis 380 Vox	4	Ενεργοποίηση τηλεχειρισμού	25
		Τηλεχειρισμός αυτόματου τηλεφωνητή	25
		Αλλαγή κωδικού τηλεχειρισμού	26
		Εγγραφή/ακρόαση σημείωσης	26
Πίνακας περιεχομένων	5		
Τοποθέτηση βάσης τηλεφώνου	6	Ενδοσυνεννόηση	
Τοποθέτηση και αλλαγή μπαταριών	6	Ενεργοποίηση ενδοσυνεννόησης ή επιτήρησης χώρου	27
Αποδοτικότητα μπαταριών και εμβέδεια	6	Μεταφορά κλήσης	27
		Τηλεδιάσκεψη	28
Βασικές λειτουργίες της βάσης τηλεφώνου	7	Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου	
Διαθέσιμες λειτουργίες όταν τηλεφωνείτε από την βάση	7	Ρυθμίσεις VIP	29
Λειτουργίες αυτόματου τηλεφωνητή	8	Προσθήκη ονομάτων στον κατάλογο	29
		Τηλεφωνήστε με τον κατάλογο	29
Εισαγωγή		Ένδειξη του καταλόγου	30
Η οθόνη στην αδρανή λειτουργία	9	Χρήση της λίστας κλήσεων	
Η δομή των μενού και ο χειρισμός τους	9	Δείξε	32
Παράδειγμα πλοήγησης στα μενού	9	Διαγραφή όλων	33
		Ρυθμίσεις κλήσεων	33
Αποδοχή/τερματισμός κλήσης/άλλες λειτουργίες	10		
		Τηλεφωνικό δίκτυο	
Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την διάρκεια μιας κλήσης	11	Χρήση της λειτουργίας «χαμηλό κόστος»	34
		Χρήση των υπηρεσιών δικτύου	35
Εισαγωγή κειμένου	12	Χρήση των συμπληρωματικών λειτουργιών	
		Ρύθμιση μελωδίας VIP	36
SMS αποστολή		Ένδειξη κόστους και διάρκειας (κλήσεων)	36
SMS αποστολή νέου	13	Ρύθμιση Ξυπνητηριού	36
SMS ένδειξη	14	Ρύθμιση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»	37
SMS ρυθμίσεις	16		
Χειροτηλέφωνο		Βάση τηλεφώνου	
Ρύθμιση τύπου ήχου του χειροτηλέφωνα	18	Ρύθμιση ήχου κουδουνιού της βάσης	38
Ρύθμιση έντασης ήχου	18	Εγγραφή ήχου προσωπικής μελωδίας	38
Ρύθμιση τόνου ακουστικού	18	Ρύθμιση έντασης ήχου	38
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου πλήκτρων	18	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής	38
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχητικής επιβεβαίωσης	19	Εγγραφή	39
Λειτουργία babysit (επιτήρηση χώρου)	19	Ρυθμίσεις γραμμής	39
Εγγραφή ενός επιπλέον χειροτηλέφωνα	19	Ρυθμίσεις κωδικών υπηρεσιών	40
Διαγραφή ενός χειροτηλέφωνα	19		
Λειτουργία του χειροτηλέφωνα Onis 380 Vox με πολλές βάσεις	20	Πρότυπο GAP	41
Αλλαγή ονόματος χειροτηλέφωνα	20	Πιστότητα, περιβάλλον και ασφάλεια	42
Αλλαγή γλώσσας	20	Δήλωση πιστότητας	42
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	20	Βοήθεια για την αποκατάσταση προβλημάτων	
Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης	21	Αλφαβητικό ευρετήριο περιεχομένων	
Ρύθμιση φωτισμού οθόνης	21		
Χειρισμός αυτόματου τηλεφωνητή			
Ανοίξτε/κλείστε τον αυτόματο τηλεφωνητή ON/OFF	22		
Ακρόαση μηνυμάτων	22		
Διαγραφή μηνυμάτων	23		
Ρύθμιση λειτουργίας AT και μηνύματος	23		
Εγγραφή προσωπικού μηνύματος	23		
Ρύθμιση αριθμού κουδουνιών μέχρι να ανοίξει ο AT	24		
Ρύθμιση φωνητικής ανακοίνωσης	24		

Η εταιρία Philips έχει σημειώσει τις μπαταρίες, τους συσσωρευτές και τις συσκευασίες με τυποποιημένα σύμβολα, για να προωθήσει την κανονική αποκομιδή τους.



Τα υλικά συσκευασίας και οι οδηγίες χειρισμού είναι ανακυκλώσιμα.



Το πράσινο σύμβολο σημαίνει ότι έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά για την επανεπεξεργασία και ανακύκλωση υλικών συσκευασίας.


Το DECT™ είναι σήμα κατατεθέν του ETSI προς όφελος των χρηστών της τεχνολογίας DECT.

Τοποθέτηση της βάσης

Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης του τηλεφώνου και το καλώδιο ρεύματος στην βάση και συνδέστε το άλλο άκρο των καλωδίων με τις αντίστοιχες πρίζες τοίχου. Η πράσινη ένδειξη LED στην βάση και ένας ήχος μπιπ επιβεβαιώνουν ότι η σύνδεση και η έναρξη λειτουργίας έγιναν σωστά.


Προσοχή! Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται σύμφωνα με το πρότυπο 60-950 σαν επικίνδυνο. Η διακοπή της συσκευής από την παροχή ρεύματος γίνεται μόνο τραβώντας το φις από την πρίζα. Να χρησιμοποιείτε γι' αυτό το λόγο μια πρίζα τοίχου με εύκολη πρόσβαση.

⚠ Προσοχή: Χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια σύνδεσης που σας παραδίδονται με το τηλέφωνο.

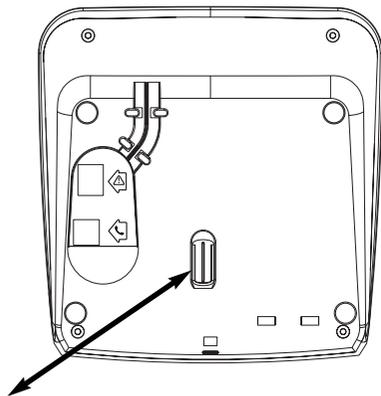

⚠ Μην τοποθετείτε αντικείμενα σ' αυτό το άνοιγμα.

Τοποθέτηση και αλλαγή μπαταριών

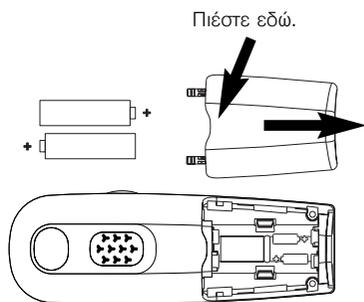

Ανοίξτε το καπάκι των μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως φαίνεται στην απεικόνιση και κλείστε το καπάκι πάλι. Μόλις τοποθετηθεί το χειροτηλέφωνο στην θήκη φόρτισης της βάσης (για να φορτιστούν οι μπαταρίες), θα κινηθούν οι τρεις γραμμές στο σύμβολο της μπαταρίας. Οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν για 24 ώρες για να γεμίσουν εντελώς. Κατά την πρώτη λειτουργία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστούν τα σύμβολα στην οθόνη.

Για την αλλαγή μπαταρίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά οι εξής τύποι: R03/AAA NiMh 600/650 mAh.

Προσοχή: Κατά την διαδικασία φόρτισης πρέπει να έχει συνδεθεί η μονάδα της βάσης με το δίκτυο ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.



Μην πετάτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του νοικοκυριού.

Αποδοτικότητα μπαταριών και εμβέλεια

Μπαταρίες που έχουν φορτιστεί πλήρως σας προσφέρουν 250 ώρες ετοιμότητα λειτουργίας (χειροτηλέφωνο στην αδρανή λειτουργία και έτοιμο για συνδιάλεξη) και περίπου 16 ώρες διάρκεια ομιλίας. Ένας προειδοποιητικός ήχος θα σας ειδοποιήσει ότι οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πάλι. Αν ο ήχος εμφανιστεί κατά την διάρκεια μιας κλήσης, θα διακοπεί η συνομιλία σας λίγο μετά τον ήχο.

Η καλύτερη αποδοτικότητα των μπαταριών θα επιτευχθεί αφού φορτιστεί και αποφορτιστεί η μπαταρία εντελώς για τρεις αλληπαλλήλες φορές.

Η εμβέλεια της συσκευής κάτω από ιδανικές συνθήκες ανέρχεται σε κλειστούς χώρους στα 50 μ. και στα 300 μ. σε εξωτερικούς χώρους. Αν βρεθείτε εκτός εμβέλειας θα ακούσετε ένα γρατσούνισμα, πλησιάστε πάλι την βάση του τηλεφώνου, αλλιώς θα διακοπεί η συνομιλία σας. Διατηρείτε την βάση μακριά από ηλεκτρικές συσκευές, για να μην παρεμποδίζουν την εμβέλεια του τηλεφώνου.

Βασικές λειτουργίες της βάσης τηλεφώνου

Κλήση ενός αριθμού από την βάση

Καταλήψτε την γραμμή με το πλήκτρο  και εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου με τα πλήκτρα της συσκευής της βάσης.

Αποδοχή/τερματισμός μιας κλήσης με την βάση

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, αποδεχτείτε την κλήση με το πλήκτρο . Πιέστε ξανά το πλήκτρο , για να τερματίσετε την συνομιλία.

Επανάληψη κλήσης (επανάληψη του τελευταίου αριθμού που καλέσατε από την βάση)

Πιέστε το πλήκτρο  και κατόπιν το .

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε» με την βάση

Με το πλήκτρο  μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία με τις προσωπικές ρυθμίσεις.

Διαθέσιμες λειτουργίες όταν τηλεφωνείτε από την βάση

Όταν έχετε μια εξωτερική κλήση, η βάση σας προσφέρει την πρόσβαση και σε άλλες συμπληρωματικές λειτουργίες.

Βάλτε το μικρόφωνο της βάσης σε Σιγή

1- Πιέστε το πλήκτρο .

Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει, παρόλο που εσείς τον ακούτε.

Για να συνεχίσετε την συνομιλία, πιέστε πάλι το πλήκτρο .

Μεταφορά κλήσης με την βάση

Μπορείτε να μεταφέρετε μια εξωτερική κλήση από την βάση σ' ένα άλλο χειροτηλέφωνο.

1- Πιέστε το πλήκτρο .

2- Ο συνομιλητής σας ακούει την μελωδία αναμονής (εφόσον η λειτουργία αυτήν είναι ενεργή).

3- Όλα τα χειροτηλέφωνα χτυπάνε.

4- Μπορείτε να σηκώσετε όποιο χειροτηλέφωνο θέλετε, για να πάρετε την κλήση.

Ο συνομιλητής συνδέεται κατευθείαν με το χειροτηλέφωνο.

Αν δεν σηκώσει κανείς κάποιο χειροτηλέφωνο, τότε θα χτυπήσει πάλι η συσκευή της βάσης μετά από λίγο. Μπορείτε να σηκώσετε σ' αυτήν την περίπτωση το τηλέφωνο στην βάση, για να μιλήσετε, πιέζοντας πάλι το πλήκτρο .

Εγγραφή μιας σημείωσης με την βάση: Αρχίστε την εγγραφή με το πλήκτρο , πληκράστε κοντά στην βάση, για να μιλήσετε και πιέστε ξανά το πλήκτρο .

Μαγνητογράφηση μιας συνομιλίας στην βάση όταν τηλεφωνείτε

Αρχίστε την μαγνητογράφηση με το πλήκτρο , πιέστε ξανά το πλήκτρο , για να τερματίσετε την μαγνητογράφηση. Η συνομιλία θα εγγραφεί για μια μέγιστη διάρκεια των 6 λεπτών στον αυτόματο τηλεφωνητή. Όταν γεμίσει ο αυτόματος τηλεφωνητής, θα σταματήσει αυτόματα η μαγνητογράφηση.

Αύξηση/μείωση της έντασης του μεγαφώνου της βάσης

Πιέστε τα πλήκτρα  /  στην βάση, μέχρι να ρυθμίσετε την επιθυμητή ένταση.

Ειδοποίηση

Αν έχετε κάνει αίτηση για την λειτουργία «Ειδοποίηση», ακούγεται ένα χαρακτηριστικό χτύπημα που σας ανακοινώνει ότι έρχεται μια δεύτερη κλήση.

Με το πλήκτρο  και κατόπιν  μπορείτε να δεχτείτε την δεύτερη κλήση (ανάλογα με το τηλεφωνικό δίκτυο πρέπει ίσως να πιέσετε ένα άλλο πλήκτρο). Ενημερωθείτε από τον προμηθευτή δικτύου γι' αυτές τις λειτουργίες.

Λειτουργίες του αυτόματου τηλεφωνητή

Ανοίξτε/κλείστε τον αυτόματο τηλεφωνητή (AT) με την βάση

Πιέστε το πλήκτρο , στην βάση, για να ανοίξετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Μόλις ενεργοποιηθεί ο AT, φωτίζεται η οθόνη στην βάση τηλεφώνου.

Μ' αυτό το πλήκτρο μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ακόμη και όταν χτυπά το τηλέφωνο. Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι αναμμένος, μπορείτε να ακούσετε μ' αυτό το πλήκτρο το τρέχον μήνυμα. Πιέστε το πλήκτρο , για να σβήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή. Η οθόνη σβήνει.

Ακρόαση μηνυμάτων στην βάση

Πιέστε το πλήκτρο , για να ακούσετε τα μηνύματα ή για να σταματήσετε την αναμετάδοσή τους (διάλειμμα).

Πιέστε το πλήκτρο , για να επιστρέψετε στην αρχή του μηνύματος.

Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο , για το γρήγορο γύρισμα ενός μηνύματος (προς εμπρός).

Η αναμετάδοση του μηνύματος γίνεται με γρήγορο ρυθμό, αλλά ακουστικά είναι κατανοητό.

Πιέστε ξανά το πλήκτρο, για να επιλέξετε το επόμενο μήνυμα.

Πιέστε το πλήκτρο , για να τερματίσετε την αναμετάδοση των μηνυμάτων.

Σβήσιμο μηνυμάτων με την βάση

Πιέστε το πλήκτρο .

Πιέζοντας το πλήκτρο σύντομα μπορείτε να σβήσετε ένα μήνυμα κατά την αναμετάδοσή του.

Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο μπορείτε να σβήσετε όλα τα μηνύματα (εκτός από αυτά που δεν έχετε ακούσει ακόμη).

Όταν γεμίσει ο αυτόματος τηλεφωνητής, θα εμφανιστεί αναβοσβήνοντας γρήγορα ο αριθμός των μηνυμάτων στην οθόνη της βάσης του τηλεφώνου.

Έλεγχος μεμονωμένης κλήσης στην βάση

Όταν παραλαμβάνετε το τηλέφωνό σας, είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία. Έχετε όμως την δυνατότητα να την απενεργοποιήσετε (βλ. σελίδα 24).

Με τα πλήκτρα  /  μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση του μεγαφώνου στην βάση του τηλεφώνου, ή να ρυθμίσετε το μικρόφωνο σε Σιγή για μια μεμονωμένη κλήση και να το ανοίξετε πάλι.

Η οθόνη στην αδρανή λειτουργία

Στην αδρανή λειτουργία το τηλέφωνο Onis 380 Vox σας δείχνει διάφορες πληροφορίες:

ΔΕΥ 04 ΝΟΕ. 02 11:31
ΦΙΛΙΠΣ
➔ ΜΕΝΟΥ

ΔΕΥ 14 ΝΟΕ. 02 19:00
1 2
2
➔ ΔΕΙΞΕ

ΠΑΡ 04 ΝΟΕ. 02 15:10
ΦΙΛΙΠΣ
➔ ΜΕΝΟΥ

Στην κανονική αδρανή λειτουργία η οθόνη δείχνει την ημερομηνία και την ώρα, το όνομα του χειροτηλεφώνου και πώς μπορείτε να καλέσετε το μενού.

Στην αδρανή λειτουργία γίνεται επίσης ένδειξη των αναπάντητων κλήσεων , καινούρια SMS  ή καινούρια μηνύματα (AT)  ή  (ταχυδρομείο).

Με το «πλήκτρο πιλότος» , πλάγια στο χειροτηλέφωνο, καλέστε το αντίστοιχο μενού.

Η λειτουργία «Μην ενοχλείτε»  και το Ξυπνητήρι  θα εμφανιστούν επίσης στην αδρανή λειτουργία, αν έχετε ενεργοποιήσει αυτές τις λειτουργίες.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Η δομή των μενού και ο χειρισμός τους



Στην αδρανή λειτουργία καλέστε τον δακτύλιο των μενού με το πλήκτρο  που βρίσκεται πλάγια στο χειροτηλέφωνο.

Στον δακτύλιο θα βρείτε σε κυκλική παράταξη τα σύμβολα για την πρόσβαση στο πρώτο επίπεδο του μενού. Προχωρήστε εμπρός/πίσω με το , για να φθάσετε στο μενού που επιθυμείτε. Επιβεβαιώστε με το .

Στην κάτω περιοχή της οθόνης εμφανίζονται τα υπομενού σαν μικρά τετράγωνα . Με το «πλήκτρο πιλότος»  επιλέξετε ένα ειδικό υπομενού. Επιβεβαιώστε κατόπιν την επιλογή σας με το .

Το επιλεγμένο υπομενού/λειτουργία σημειώνονται με ένα «τσεκ» .

Το σύμβολο  σας υποδεικνύει την επιλογή, στην οποία βρίσκεστε.

Υπόδειξη: Μερικά μενού μπορείτε να τα καλέσετε κατευθείαν με τα δικά τους πλήκτρα (π.χ. τηλεφωνικός κατάλογος , λίστα κλήσεων ).

Παράδειγμα πλοήγησης στα μενού

Για την επιλογή της λειτουργίας μενού «Τύποι ήχων»:



Βασικές λειτουργίες

Κλήση αριθμού με το χειροτηλέφωνο ☎

Προεπιλογή

- 1- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
Διόρθωση ψηφίων με το ☎.
- 2- Σύνοδεση κλήσης ☎.
Διεξαγωγή συνομιλίας.
- 3- Κλείστε την γραμμή με ☎.

Άμεση κλήση

- 1- Ανοίξτε την γραμμή ☎.
- 2- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
Διεξαγωγή συνομιλίας.
- 3- Κλείστε την γραμμή με ☎.

Κλήση αριθμού με τον κατάλογο

- 1- ➡ Επιλέξτε τον δακτύλιο.
- 2- ☎ Επιλέξτε το μενού του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 3- ➡ Επιβεβαιώστε το μενού.
- 4- ☎ Επιλέξτε το όνομα.
- 5- Στις επιλογές επιλέξτε **ΚΛΗΣΗ** ή εκκινήστε την διαδικασία κλήσης με το ☎.
Υπόδειξη: Μπορείτε να καλέσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο κατευθείαν με το σύμβολο ☎.



Αποδοχή /τερματισμός κλήσης



Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πιέστε ☎ για να αποδεχτείτε την κλήση. Για να κλείσετε τον ήχο (χωρίς να αποδεχτείτε την κλήση), επιλέξτε με το σύμβολο ➡ την λειτουργία **ΣΙΓΗ**.

Κλήση με την λίστα κλήσεων (Επανάληψη κλήσης ή κλήση του τελευταίου αριθμού που σας κάλεσε)



Για να τηλεφωνήσετε έναν αριθμό από την λίστα κλήσεων, πιέστε ☎ και επιλέξτε τον αριθμό από την λίστα.

Καλέστε με το σύμβολο ➡ τις επιλογές και επιλέξτε **ΚΛΗΣΗ** ή πιέστε το ☎.

Συνδυασμός κλήσεων (στην λειτουργία προεπιλογή)



Μπορείτε να συνδυάσετε 2 νούμερα (π.χ. ένα νούμερο προεπιλογής ή ένα νούμερο από τον κατάλογο ή την λίστα κλήσεων ή και τα δύο από τον κατάλογο).

- 1- Εισάγετε το πρώτο νούμερο (π.χ. τον κωδικό δικτύου).

- 2- Καλέστε με ☎ ή το ☎ την λίστα κλήσεων ή τον τηλεφωνικό κατάλογο.

- 3- Ξεφυλλίστε την λίστα με το ☎.

- 4- Επιλέξτε ένα νούμερο και επιβεβαιώστε με το ➡.

Μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα ☎, να αλλάξετε ή να διαγράψετε ένα ψηφίο με ☎.

- 5- Εκκινήστε την διαδικασία κλήσης με ☎.



Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την διάρκεια μιας κλήσης

Όταν διεξάγετε μια εξωτερική συνομιλία, έχετε πρόσβαση και στις συμπληρωματικές λειτουργίες στο μενού επιλογών. Καλέστε με το  τις επιλογές.



Χειροτηλέφωνο Μικρόφωνο Σιγή

1- Πιέστε .

2- Προχωρήστε με το  μέχρι την επιλογή **ΣΙΓΗ** και επιβεβαιώστε με .

Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να συνεχίσετε την συνομιλία, πιέστε ξανά  για να ρυθμίσετε **ΣΙΓΗ ΟΧΙ**.

Ενδοσυνεννόηση (όταν χρησιμοποιούνται πολλά χειροτηλέφωνα Onis 380 Vox)

Κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας μπορείτε να κρατήσετε μια εξωτερική κλήση, να την μεταφέρετε σε άλλο τηλέφωνο ή να συνδέσετε μια τηλεδιάσκεψη με: 1 εξωτερικό συνομιλητή που καλεί + 2 εσωτερικούς συνομιλητές (βλέπε σελ. 27, 28).



Εγγραφή/μαγνητογράφιση μιας συνομιλίας

1- Πιέστε  κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας.

2- Προχωρήστε με το  μέχρι το **ΕΓΓΡΑΦΗ** und επιβεβαιώστε με .

Η συνομιλία θα εγγραφεί με μέγιστη διάρκεια των 6 λεπτών στον αυτόματο τηλεφωνητή. Επαναλάβετε τις οδηγίες από τον αρ.1, για να συνεχίσετε την εγγραφή.

Για να ακούσετε την συνομιλία, καλέστε το μενού **Λίστα κλήσεων** ή την **λίστα μηνυμάτων** του αυτόματου τηλεφωνητή (.

Προσοχή: Η εγγραφή μιας συνομιλίας απαγορεύεται εκ νόμου. Ενημερώστε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε ότι επιθυμείτε να γράψετε την συνομιλία σας.

Κατά την διάρκεια εσωτερικών συνομιλιών έχετε επίσης στην διάθεσή σας τις λειτουργίες **ΕΝΑΛΛΑΓΗ** (εναλλάξ σύνδεση) και **ΤΕΛΟΣ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΟΗΣΗΣ**.

Ανοίξτε/Κλείστε μεγάφωνο

Το μεγάφωνο του χειροτηλεφώνου μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με το . Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο της βάσης.

Αυξομειώστε την ένταση του ακουστικού του χειροτηλεφώνου ή του μεγαφώνου κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας

Προχωρήστε με το πλήκτρο **πλότος**  (δίπλα στο χειροτηλέφωνο) προς τα πάνω/κάτω.

Ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   στην βάση.

Ακρόαση μεμονωμένων μηνυμάτων στο χειροτηλέφωνο

Όταν το άτομο που τηλεφώνησε λέει το μήνυμά του, πιέστε το πλήκτρο  , για να ενεργοποιήσετε την ακρόαση και πάλι το πλήκτρο  για να τερματίσετε την λειτουργία.

Η ένταση ήχου ρυθμίζεται με το πλήκτρο .

Λειτουργία CLIP/Ειδοποίηση και αναγνώριση κλήσης

Αν έχετε κάνει αίτηση για την ενεργοποίηση της λειτουργίας CLIP στον προμηθευτή του δικτύου σας, θα ακούτε έναν προειδοποιητικό ήχο όταν έχετε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Το όνομα ή ο αριθμός του ατόμου που σας τηλεφωνεί, θα εμφανίζονται στην οθόνη αν έχετε κάνει αίτηση για την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Αναγνώριση κλήσης».

Πιέστε  και μετά , για να δεχθείτε την δεύτερη κλήση, (ανάλογα με το δίκτυο ίσως και κάποιο άλλο πλήκτρο). Περισσότερες πληροφορίες θα ζητήσετε από τον προμηθευτή του δικτύου σας.

Εισαγωγή κειμένου

Κανονικά γράφεται το πρώτο γράμμα στην αρχή μιας πρότασης με κεφαλαίο γράμμα. Με το  μπορείτε να αλλάξετε: Όλοι οι χαρακτήρες με κεφαλαία (AB) ή με μικρά (αβ).

Με το πλήκτρο  καλείτε τα σημεία στίξης και τα μαθηματικά σημεία, με το  έχετε πρόσβαση και σε άλλα ειδικά σημεία. Προχωρήστε με το  για να τοποθετήσετε τον κέρσορα προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Με το  διαγράφετε από έναν χαρακτήρα κάθε φορά, κρατώντας το πλήκτρο πιεσμένο κάτω διαγράφετε όλη την εισαγωγή που κάνατε.

Με το Onis 380 Vox έχετε την δυνατότητα εισαγωγής κειμένου με δύο τρόπους: Την κανονική εισαγωγή και την εισαγωγή **Eatoni**[®]. Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο , μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ των δύο δυνατοτήτων.

Παρακάτω επεξηγούνται με το παράδειγμα της λέξης "Peter" οι δύο δυνατότητες εισαγωγής.

Με την κανονική εισαγωγή κειμένου μπορείτε να εισάγετε τους χαρακτήρες τον ένα μετά τον άλλο, πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο όσο χρειάζεται για να εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα.

Πληκτρολογήστε την λέξη "Peter" με την κανονική εισαγωγή κειμένου:

Πιέστε 1 φορά  : P

Πιέστε 2 φορές  : Pe

Πιέστε 1 φορά  : Pet

Πιέστε 2 φορές  : Pete

Πιέστε 3 φορές  : Peter

Πλήκτρα

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Αντίστοιχη γραμματοσειρά

[Κενό] | @ _ # = < > () & € £ \$ ¥
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é Δ φ
g h i 4 Ì Γ
j k l 5 Λ
m n o 6 ñ ò ö
p q r s 7 β Π θ Σ
t u v 8 ù ü
w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - %

Η εισαγωγή κειμένου Eatoni[®] είναι ένα καινούριο, έξυπνο πρόγραμμα εισαγωγής κειμένου. Σας βοηθά να γράφετε μηνύματα SMS.

Ένα "E", δεξιά στην επικεφαλίδα της οθόνης, δείχνει ότι αυτός ο τρόπος εισαγωγής κειμένου είναι ενεργοποιημένος.

Η **Eatoni**[®] είναι μια τράπεζα δεδομένων με λέξεις που σας προτείνει μια πιθανή ακολουθία χαρακτήρων.

Η εισαγωγή κειμένου **Eatoni**[®] λειτουργεί ως εξής:

Πιέστε το πλήκτρο που παραθέτει το επιθυμητό γράμμα. Ο κατά πάσα πιθανότητα αντιστοιχών χαρακτήρας εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν δεν εμφανίζεται ο επιθυμητός χαρακτήρας, πιέστε στο  για να γίνει ένδειξη του επόμενου δυνατού χαρακτήρα.


Για την εισαγωγή της λέξης "Peter" με **Eatoni**[®]



Ενεργοποιήστε το **Eatoni**[®] με 



Πιέστε 



Επιλέξτε τον επόμενο χαρακτήρα με 



Πιέστε 



Πιέστε 



Πιέστε 



Πιέστε 



Επιβεβαιώστε το όνομα με .

Eatoni[®] & LetterWise είναι σήματα κατατεθέντα και μάρκες της Eatoni Ergonomics, Inc., που τελούν υπό την άδεια της εταιρίας Philips.



 **SMS (Μηνύματα κειμένου)**

- SMS αποστολή νέου
- SMS ένδειξη
- SMS ρυθμίσεις

Δυνατότητες πλοήγησης:

-   (Πήγαινε προς)
-  (Επιβεβαίωση)
-  (Περίληψη)
-   (Επιλογή)

SMS είναι η σύντηξη των λέξεων «Short Message Service». Τα SMS είναι σύντομα μηνύματα κειμένου, που στέλνονται/λαμβάνονται μέσω του δικτύου. Γι' αυτήν την υπηρεσία πρέπει να κάνετε αίτηση ενεργοποίησης της αναγνώρισης κλήσης (CLIP) και της λειτουργίας SMS στον προμηθευτή του δικτύου σας.

SMS μπορείτε να ανταλλάξετε με ένα τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό με δυνατότητα λήψης SMS), με μια συσκευή φαξ ή με μια διεύθυνση e-mail (εξαρτάται από την χώρα). Ο παραλήπτης πρέπει να έχει επίσης ενεργοποιήσει τις λειτουργίες CLIP και SMS.

⚠ Όταν παραλάβετε το τηλέφωνό σας Onis 380 Vox, αυτό είναι ήδη ρυθμισμένο για τον τοπικό προμηθευτή δικτύου της χώρας σας. Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο προμηθευτή δικτύου για την αποστολή και την λήψη μηνυμάτων SMS, πρέπει να ρυθμίσετε τους ανάλογους αριθμούς τηλεφώνου (βλέπε σελίδα 16).

Μπορείτε να ρυθμίσετε 10 πακέτα SMS (εξαρτάται από την χώρα): ένα γενικής χρήσης και 9 ιδιωτικής, π.χ. για απόρρητα μηνύματα.

Το πακέτο SMS μπορεί να προστατεύεται από έναν κωδικό, αλλά αυτό δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητο. Πρέπει να γνωρίζετε το εσωτερικό νούμερο του παραλήπτη, αν θέλετε να του στείλετε SMS στο ιδιωτικό του πακέτο SMS.

Η αναφορά λήψης συνήθως κοστίζει κάποιο τέλος. Η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη όταν παραδίδεται το τηλέφωνό σας, και πρέπει να την ενεργοποιήσετε για να μπορέσετε να στείλετε ένα SMS.

SMS αποστολή νέου



SMS αποστολή σ' ένα τηλέφωνο

- 1- Πηγαίνετε προς **SMS** και επιβεβαιώστε.
 - 2- Επιλέξτε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SMS** και επιβεβαιώστε.
 - 3- Επιλέξτε το πακέτο SMS και εισάγετε τον κωδικό (όταν χρειαστεί και όταν έχετε ρυθμίσει πολλά πακέτα SMS), και επιβεβαιώστε.
 - 4- Επιλέξτε **ΣΤΕΙΛΕ SMS ΣΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ**, και επιβεβαιώστε.
 - 5- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο ή την λίστα κλήσεων).
- Προσοχή:** Είναι σημαντικό να εισάγετε πάντα ολόκληρο τον αριθμό του παραλήπτη (δηλ. τοπικό κωδικό + αριθμό τηλεφώνου, π.χ. για το Αμβούργο: 040 123456789).
- 6- Εισάγετε το πακέτο του παραλήπτη (αν χρειαστεί) και επιβεβαιώστε. Σε περίπτωση που το πακέτο του παραλήπτη είναι άγνωστο ή δεν το έχει ρυθμίσει ο παραλήπτης, εισάγετε πάντα τον αριθμό πακέτου παραλήπτη 0.
 - 7- Εισάγετε το κείμενο (βλέπε σελίδα 12).
 - 8- Πηγαίνετε, αν χρειαστεί, στην **ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΗΨΗΣ** και επιβεβαιώστε.
 - 9- Επιλέξτε **ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ** και επιβεβαιώστε.

Υπόδειξη: Η επιλογή «Αναφορά λήψης» εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα.

Το μέγιστο μήκος ενός SMS είναι 160 χαρακτήρες (συμπεριλαμβάνει και την διεύθυνση e-mail). ειδικό χαρακτήρες, όπως π.χ. €, μετρούν σαν δύο χαρακτήρες.

Το Onis 380 Vox μπορεί να αποθηκεύσει στην μνήμη των 10 SMS πακέτων του μέχρι και 100 SMS (εξαρτάται από το μήκος των κειμένων).



ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SMS
ΣΤΕΙΛΕ SMS
ΣΕ ΕΝΑ FAX
 □□□

SMS αποστολή σε αριθμό φαξ (εξαρτάται από την χώρα)*

- 1- Πηγαίνετε προς **SMS** και επιβεβαιώστε.
- 2- Επιλέξτε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SMS** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε το πακέτο SMS και εισάγετε τον κωδικό (όταν χρειαστεί και όταν έχετε ρυθμίσει πολλά πακέτα SMS), και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΣΤΕΙΛΕ SMS ΣΕ ΕΝΑ FAX** και επιβεβαιώστε.
- 5- Εισάγετε το κείμενο (βλέπε σελίδα 12).
- 6- Επιλέξτε **ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ** και επιβεβαιώστε.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SMS
ΣΤΕΙΛΕ SMS
ΣΕ ΕΝΑ E-mail
 □□□

SMS αποστολή σε διεύθυνση E-mail (εξαρτάται από την χώρα)*

- 1- Πηγαίνετε προς **SMS** και επιβεβαιώστε.
- 2- Επιλέξτε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ SMS** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε το πακέτο SMS και εισάγετε τον κωδικό (όταν χρειαστεί και όταν έχετε ρυθμίσει πολλά πακέτα SMS), και επιβεβαιώστε.
- 4- Πηγαίνετε προς **ΣΤΕΙΛΕ SMS ΣΕ ΕΝΑ E-MAIL** και επιβεβαιώστε.
- 5- Εισάγετε την διεύθυνση E-mail και επιβεβαιώστε.
- 6- Εισάγετε το κείμενο (βλέπε σελίδα 12).
- 7- Πηγαίνετε, αν χρειαστεί, στην **ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΗΨΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 8- Επιλέξτε **ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ** και επιβεβαιώστε.

Paula Jameson
ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ
 □□□□

* Στην Ελλάδα η αποστολή μηνυμάτων SMS σε συσκευές Fax ή σε διευθύνσεις email γίνεται μέσω του μενού SMS Αποστολή σ' ένα τηλέφωνο. Περισσότερες πληροφορίες θα πάρετε από τον προμηθευτή υπηρεσιών SMS.

SMS Ένδειξη

Η λίστα των SMS περιέχει τα αποθηκευμένα και τα ληφθέντα SMS.

Τα ληφθέντα SMS είναι σημειωμένα με  και τα αποθηκευμένα SMS με .

Για τα ληφθέντα SMS μηνύματα είναι διαθέσιμες μερικές επιλογές, αλλά μόνο για τέτοια SMS που αποστάλθηκαν από ένα τηλέφωνο. Αυτές οι επιλογές είναι **ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΕΚΤΡΟΠΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ** και **ΚΛΗΣΗ**. Σ' αυτές τις επιλογές λαμβάνεται υπόψη και ο εσωτερικός αριθμός κλήσης του αποστολέα.

ΕΠΕΛΕΞΕ ΠΑΚΕΤΟ SMS
SMS ΠΑΚΕΤΟ2
 □□□

Απαντήστε σ' ένα νέο SMS

- 1- Πηγαίνετε προς **SMS** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **SMS ΔΕΙΞΕ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε ένα πακέτο SMS και εισάγετε τον κωδικό (όταν χρειαστεί και όταν έχετε ρυθμίσει πολλά πακέτα SMS), και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε το επιθυμητό SMS στην λίστα, και επιβεβαιώστε.
- 5- Προχωρήστε προς **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** και επιβεβαιώστε.

Ακολουθήστε τις οδηγίες από τον αριθμό 7 στην σελίδα 31 (SMS αποστολή με τον κατάλογο).

Bobby
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 □□□□□□□□

Εκτροπή ενός SMS

- 1- Πηγαίνετε προς **SMS** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **SMS ΔΕΙΞΕ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε ένα πακέτο SMS και εισάγετε τον κωδικό (όταν χρειαστεί και όταν έχετε ρυθμίσει πολλά πακέτα SMS), και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε το επιθυμητό SMS στην λίστα, και επιβεβαιώστε.
- 5- Πηγαίνετε προς **ΕΚΤΡΟΠΗ**, και επιβεβαιώστε.
- 6- Εισάγετε τον αριθμό και επιβεβαιώστε.

Ακολουθήστε τις οδηγίες από τον αριθμό 7 στην σελίδα 13 (SMS αποστολή σ' ένα τηλέφωνο).

Bobby
ΕΚΤΡΟΠΗ
 □□□□□□□□



Εγγραφή ενός αριθμού τηλεφώνου στον κατάλογο

- 1- Πηγαίνετε προς **SMS** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **SMS ΔΕΙΞΕ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε ένα πακέτο SMS και εισάγετε τον κωδικό (όταν χρειαστεί και όταν έχετε ρυθμίσει πολλά πακέτα SMS), και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε το επιθυμητό SMS στην λίστα, και επιβεβαιώστε.
- 5- Πηγαίνετε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ** και επιβεβαιώστε.
- 6- Εισάγετε το όνομα και επιβεβαιώστε.
- 7- Ο αριθμός αποθηκεύεται στην μνήμη αυτόματα.

Bobby
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ
□□□□□□●

Κάντε κλήση με την λίστα SMS

- 1- Πηγαίνετε προς **SMS** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **SMS ΔΕΙΞΕ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε ένα πακέτο SMS και εισάγετε τον κωδικό (όταν χρειαστεί και όταν έχετε ρυθμίσει πολλά πακέτα SMS), και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε το επιθυμητό SMS στην λίστα, και επιβεβαιώστε.
- 5- Προχωρήστε προς **ΚΛΗΣΗ** ή αρχίστε την διαδικασία κλήσης με το 

Bobby
ΚΛΗΣΗ
□□□□□□●

Οι επιλογές είναι ως επί το πλείστον διαθέσιμες για SMS, που στάλθηκαν από ένα τηλέφωνο, αλλά επίσης και για τα e-mail.

Οι επιλογές είναι: **ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS, ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ, ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΕ** και **ΔΙΑΓΡΑΦΗ SMS**.

Ένδειξη αποθηκευμένων SMS από την λίστα των SMS

- 1- Πηγαίνετε προς **SMS** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **SMS ΔΕΙΞΕ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε ένα πακέτο SMS και εισάγετε τον κωδικό (όταν χρειαστεί και όταν έχετε ρυθμίσει πολλά πακέτα SMS), και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε το επιθυμητό SMS στην λίστα, και επιβεβαιώστε.
- 5- Επιλέξτε **ΔΙΑΒΑΣΕ SMS** και επιβεβαιώστε.

Bobby
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ SMS
●□□□□□□

Ένδειξη αριθμού

- 1- Πηγαίνετε προς **SMS** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **SMS ΔΕΙΞΕ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε ένα πακέτο SMS και εισάγετε τον κωδικό (όταν χρειαστεί και όταν έχετε ρυθμίσει πολλά πακέτα SMS), και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε το επιθυμητό SMS στην λίστα, και επιβεβαιώστε.
- 5- Επιλέξτε **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιβεβαιώστε. Τώρα θα εμφανιστεί ο αριθμός.

Bobby
ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ
□●□□□□□□

Νέα αποστολή SMS

- 1- Πηγαίνετε προς **SMS** και επιβεβαιώστε.
 - 2- Προχωρήστε προς **SMS ΔΕΙΞΕ** και επιβεβαιώστε.
 - 3- Επιλέξτε ένα πακέτο SMS και εισάγετε τον κωδικό (όταν χρειαστεί και όταν έχετε ρυθμίσει πολλά πακέτα SMS), και επιβεβαιώστε.
 - 4- Επιλέξτε το επιθυμητό SMS στην λίστα, και επιβεβαιώστε.
 - 5- Επιλέξτε **ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΕ** και επιβεβαιώστε.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Bobby
ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΕ
□□□□●□□□



Διαγραφή ενός SMS

- 1- Πηγαίνετε προς **SMS** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **SMS ΔΕΙΞΕ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε ένα πακέτο SMS και εισάγετε τον κωδικό (όταν χρειαστεί και όταν έχετε ρυθμίσει πολλά πακέτα SMS), και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε το επιθυμητό SMS στην λίστα, και επιβεβαιώστε.
- 5- Επιλέξτε **ΑΚΥΡΩΣΗ SMS**, και επιβεβαιώστε.

SMS Ρυθμίσεις



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας SMS

Αν λειτουργούν δύο τηλέφωνα με δυνατότητα λήψης SMS στην ίδια τηλεφωνική γραμμή, τότε πρέπει να απενεργοποιηθεί η λειτουργία SMS σε ένα από τα τηλέφωνα.

- 1- Πηγαίνετε προς **SMS** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **SMS ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**, και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΝΑΙ/ΟΧΙ** και επιβεβαιώστε.

Ρυθμίστε το προσωπικό σας πακέτο SMS (εξαρτάται από την χώρα)
Ρυθμίστε το προσωπικό σας πακέτο SMS και ανακοινώστε τον αριθμό σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Τα SMS που θα αποστέλλονται σε σας, θα φτάνουν κατευθείαν στο προσωπικό σας πακέτο SMS.

- 1- Πηγαίνετε προς **SMS** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SMS** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **SMS ΠΑΚΕΤΑ** πακέτα και επιβεβαιώστε.
- 4- Προχωρήστε προς **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 5- Εισάγετε τον αριθμό του πακέτου SMS (μεταξύ 1 & 9) και επιβεβαιώστε.
- 6- Εισάγετε τον κωδικό δύο φορές και επιβεβαιώστε (ο κωδικός δεν είναι απαραίτητα αναγκαίος).

Για να αλλάξετε τον κωδικό, επιλέξτε το επιθυμητό πακέτο SMS και καλέστε **ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ**. Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, σβήστε το αντίστοιχο πακέτο SMS. Καλέστε την εντολή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**, επιβεβαιώστε την επιλογή σας και επιβεβαιώστε ακόμη μια φορά την εκτέλεση της λειτουργίας.
Προσοχή: Όταν σβήσετε ένα πακέτο SMS, τότε σβήνει και το περιεχόμενό του (τα μηνύματα SMS).



Ρύθμιση αριθμού/αριθμών του κέντρου SMS (SMSC)

Η διαχείριση της αποστολής των μηνυμάτων SMS γίνεται από ένα κέντρο SMS (SMSC). Το τηλέφωνο Onis 380 Vox έχει ήδη προρυθμιστεί για να χρησιμοποιεί αυτήν την λειτουργία SMS. **Σας συνιστούμε να μην αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις και να διαβάσετε προσεκτικά το κόκκινο φυλλάδιο που θα βρείτε συνημμένο στην συσκευασία.**

- 1- Εισάγετε τον **ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΡ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Εισάγετε τον **ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΡ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Εισάγετε τον **ΑΡ. ΚΕΝΤΡΟΥ E-MAIL** και τον **ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ E-MAIL** (εξαρτάται από την χώρα).



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SMS

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

□□□□

Ρύθμιση διάρκειας ισχύος (εξαρτάται από την χώρα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την διάρκεια της ισχύος των μηνυμάτων σας SMS.

- 1- Πηγαίnete προς **SMS** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **SMS ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς **ΔΙΑΡΚΕΙΑ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε την επιθυμητή διάρκεια ισχύος και επιβεβαιώστε



Χειροτηλέφωνο

Ήχοι
 Λειτουργία Babysit
 Δήλωση
 Όνομα χειροτηλεφώνου
 Γλώσσα
 Ημερομηνία / ώρα
 Αντίθεση
 Φωτισμός

Δυνατότητες πλοήγησης:

→+1 (Πήγαινε προς) →+1 (Επιβεβαίωση)
 ←1 (Περίγηση) ←1+1 (Επιλογή)

Ρυθμίστε τους ήχους του χειροτηλεφώνου

Έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε τις μελωδίες του κουδουνιού για:

- Το εξωτερικό κουδούνισμα για κλήσεις από άτομα που δεν είναι στην μνήμη της λίστας τηλεφώνων ή χωρίς ρυθμίσεις VIP (βλέπε σελίδα 30).


- Το κουδούνισμα ενδοσυνεννόησης (όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 χειροτηλέφωνα).

Για την ρύθμιση της μελωδίας κουδουνιού VIP (φίλοι 😊, οικογένεια 👨👩👧👦 και δουλειά 🏢) βλέπε σελίδα 36.



Ρύθμιση ήχων κουδουνιού

- 1- Προχωρήστε στην εντολή **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Επιλέξτε **ΗΧΟΙ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΤΥΠΟΙ ΗΧΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ** και επιβεβαιώστε.
- 5- Επιλέξτε τον ήχο που επιθυμείτε από την λίστα και επιβεβαιώστε.




Ρύθμιση έντασης του κουδουνιού του χειροτηλεφώνου

Υπάρχουν 5 δυνατότητες επιλογής για την ένταση του κουδουνιού.


- 1- Προχωρήστε στην εντολή **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Επιλέξτε **ΗΧΟΙ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε στην εντολή **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ** και επιβεβαιώστε (ακούγεται η τρέχουσα ένταση).
- 4- Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση κουδουνιού και επιβεβαιώστε.

Υπόδειξη: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία δόνησης. Σ' αυτήν την περίπτωση το κουδούνισμα είναι ρυθμισμένο σε «Σιγή».



Ρύθμιση τόνου ακουστικού

- 1- Προχωρήστε στην εντολή **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Επιλέξτε **ΗΧΟΙ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε στην εντολή **ΤΟΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΠΡΙΜΑ** ή **ΜΠΑΣΣΑ** και επιβεβαιώστε.



Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση τόνου πλήκτρων

Οι χειρισμοί με τα πλήκτρα μπορούν να επιβεβαιώνονται με έναν ήχο μπιπ, π.χ. εισαγωγή, επιβεβαίωση ρύθμισης, κλπ.

- 1- Προχωρήστε στην εντολή **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Επιλέξτε **ΗΧΟΙ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε στην εντολή **ΤΟΝΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΝΑΙ/ΟΧΙ** και επιβεβαιώστε.



Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ηχητικής επιβεβαίωσης

Η ηχητική επιβεβαίωση ειδοποιεί όταν λάβατε ένα καινούριο SMS ή ένα φωνητικό μήνυμα στο φωνητικό ταχυδρομείο σας.

- 1- Προχωρήστε στην εντολή **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Επιλέξτε **ΗΧΟΙ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε στην εντολή **ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΝΑΙ/ΟΧΙ** και επιβεβαιώστε.

Λειτουργία babysit (επιτήρηση χώρου)

Για την επιτήρηση του παιδικού δωματίου. Τοποθετήστε το χειροτηλέφωνο στον χώρο που θέλετε να επιτηρείτε και με το επιπλέον χειροτηλέφωνο μπορείτε να ακούτε όλους τους θορύβους στο δωμάτιο.



Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Λειτουργίας babysit

- 1- Προχωρήστε στην εντολή **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε στην εντολή **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ babysit** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΝΑΙ/ΟΧΙ** και επιβεβαιώστε.

Για την επιτήρηση χώρου είναι αναγκαία μια εσωτερική κλήση (βλέπε σελ. 27). Υπόδειξη: Με το χειροτηλέφωνο μπορείτε να δέχεστε κλήσεις ή να καλέσετε έναν αριθμό, έστω και αν είναι ενεργή η λειτουργία επιτήρησης χώρου.

Προσοχή: Αν σε ένα χειροτηλέφωνο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία babysit και γίνεται και μεταφορά κλήσης από ένα άλλο χειροτηλέφωνο, τότε το χειροτηλέφωνο που κάνει επιτήρηση χώρου θα αναλάβει αυτόματα την εσωτερική κλήση.

Εγγραφή

Μπορείτε να δηλώσετε το ανώτερο 8 χειροτηλέφωνα στην βάση. Ένα χειροτηλέφωνο μπορεί να δηλωθεί σε 4 διαφορετικές βάσεις.

Προσοχή: Όταν δηλώνετε χειροτηλέφωνα άλλης μάρκας εκτός της Philips στην βάση Onis 380 Vox, βεβαιωθείτε ότι αυτές οι συσκευές προσφέρουν την δυνατότητα GAP, γιατί διαφορετικά μπορεί να παρουσιαστούν βλάβες στην λειτουργία τους (βλέπε σελίδα 41).



Εγγραφή ενός επιπλέον χειροτηλεφώνου

- 1- Τραβήξτε την πρίζα του ρεύματος της βάσης και ξεναβάλτε την.
- 2- Αρχίστε την δήλωση στο επιπλέον χειροτηλέφωνο με **✚**.
- 3- Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό RC που θα τον βρείτε στο αυτοκόλλητο στην κάτω πλευρά της βάσης.
- 4- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **✚**.

Αν πετύχει η εγγραφή, τότε το επιπλέον χειροτηλέφωνο θα λάβει ένα όνομα και έναν αριθμό (**PHILIPS2**).

Ο αριθμός που έλαβε το τηλέφωνο θα καταγραφεί σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας της δήλωσης.

Διαγραφή χειροτηλεφώνου

- 1- Προχωρήστε στην εντολή **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε στην εντολή **ΕΓΓΡΑΦΗ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΜΗ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΤΗΛ.** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε το χειροτηλέφωνο που επιθυμείτε να διαγράψετε στην λίστα και επιβεβαιώστε.
- 5- Εισάγετε τον κωδικό RC (έναν τετραψήφιο κωδικό) και επιβεβαιώστε.

Υπόδειξη: Αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να ξεδηλώνετε ένα χαλασμένο χειροτηλέφωνο, πριν το πάτε για επισκευή.





Λειτουργία του χειροτηλέφωνα Onis 380 Vox με πολλές βάσεις (Philips και μη)

Το κάθε χειροτηλέφωνο Onis 380 Vox μπορεί να δηλωθεί το ανώτερο σε 4 βάσεις. Το χειροτηλέφωνο πρέπει να είναι δηλωθεί πρώτα στην βάση πριν μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί της (βλέπε σελ. 19).

Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε για τις κλήσεις σας μια ιδιαίτερη βάση:

- 1- Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ**, και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε την επιθυμητή βάση από την λίστα και επιβεβαιώστε.

Προσοχή: Το χειροτηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει αυτόματα την βάση στην οποία κατατάχθηκε πρόσφατα.

Αν το χειροτηλέφωνο βρίσκεται εκτός εμβέλειας της βάσης, θα αναζητήσει αυτόματα μια άλλη που θα υπάρχει στην λίστα.

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ

000

Αλλαγή ονόματος χειροτηλεφώνου

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

0000000000

Αλλάξτε το όνομα του χειροτηλεφώνου

- 1- Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Αλλάξτε το όνομα και επιβεβαιώστε.

Αλλαγή γλώσσας

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΛΩΣΣΑ

0000000000

Αλλαγή γλώσσας οθόνης

- 1- Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΓΛΩΣΣΑ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε την γλώσσα που επιθυμείτε και επιβεβαιώστε.

Προσοχή: Η αλλαγή της γλώσσας της οθόνης δεν επηρεάζει τα εξερχόμενα κείμενα του αυτόματου τηλεφωνητή.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Μ' αυτήν την λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι αναγκαίες για την διαχείριση των μηνυμάτων και όλων των γεγονότων στην λίστα των κλήσεων.

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ

0000000000

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑΣ

00

Ρύθμιση ημερομηνίας

- 1- Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και επιβεβαιώστε.



Ρύθμιση ώρας

- 1- Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΗΜΕΡ/ΜΙΑ & ΩΡΑ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Εισάγετε την τρέχουσα ώρα και επιβεβαιώστε.

Προσοχή: Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο μ' έναν ανάπτορα σε σύνδεση ISDN, τότε η ημερομηνία και η ώρα διορθώνονται μετά από κάθε τηλεφώνημα.

Παρακαλούμε ελέγξτε την ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας της εγκατάστασης ISDN. Για ανάλογες πληροφορίες παρακαλούμε να αποτανθείτε και στον προμηθευτή του δικτύου σας.

ΗΜΕΡ/ΜΙΑ & ΩΡΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ



Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης

Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης

- 1- Πηγαίνετε προς **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε στην εντολή **ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε την επιθυμητή αντίθεση οθόνης και επιβεβαιώστε.

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

□□□□□□□□

Ρύθμιση φωτισμού

Η οθόνη ενδείξεων καθώς και το πληκτρολόγιο είναι φωτισμένα.

Ρύθμιση φωτισμού

- 1- Πηγαίνετε προς το **ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ / 20 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ / ΟΧΙ** και επιβεβαιώστε.

Υπόδειξη: Όταν ο φωτισμός είναι κλειστός, εξοικονομούν ενέργεια οι μπαταρίες.

ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

□□□□□□□□



Αυτόματος τηλεφωνητής

Μνήμη μηνυμ.
Εγγραφή σημείωσης
Εξερχόμενα μηνύμ.
Ρυθμίσεις τηλεφωνητή

Δυνατότητες πλοήγησης:

➔⏪⏩ (Πήγαινε προς) ➔⏪ (Επιβεβαίωση)
⏪⏩ (Περιοήγηση) ⏪➔⏩ (Επιλογή)

Χειρισμός αυτόματου τηλεφωνητή (Onis 300 Vox)

Ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή (AT)

Για να μπορεί να σας αφήνει μήνυμα όποιος σας τηλεφωνά, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Την πρόσβαση στον τηλεφωνητή την έχετε και από την βάση και από το χειροτηλέφωνο.

Στην κανονική λειτουργία ο τηλεφωνητής είναι ενεργός και μπορεί να γράψει μέχρι και 30 μηνύματα.

Η συνολική μέγιστη διάρκεια εγγραφής είναι 60 λεπτά. Για κάθε μήνυμα η μέγιστη διάρκεια εγγραφής είναι 3 λεπτά.



ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

□□□□□□

Ανοίξτε/Κλείστε τον αυτόματο τηλεφωνητή

Από το χειροτηλέφωνο:

- 1- Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΝΑΙ/ΟΧΙ**.

Βάση τηλεφώνου: Πιέστε τα πλήκτρα ή στην βάση, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή (βλ. σελ.8).

Ακρόαση μηνυμάτων

Μπορείτε να ακούσετε τα νέα ή τα αποθηκευμένα μηνύματα με το χειροτηλέφωνο ή με την βάση.



Ακρόαση νέων μηνυμάτων με το χειροτηλέφωνο

Η οθόνη δείχνει ότι υπάρχει ένα νέο μήνυμα (**1**).

- 1- Πιέστε **➔**, για να καλέσετε **ΔΕΙΞΕ**.
- 2- Η αναπαραγωγή του μηνύματος αρχίζει αυτόματα.

Υπόδειξη: Αν έχετε ενεργή την λειτουργία αναγνώρισης κλήσης (CLIP), η οθόνη θα δείξει το όνομα του ατόμου και την ομάδα VIP που ανήκει, σε περίπτωση που είναι ενεργή (βλέπε σελίδα 30).

Ακρόαση αποθηκευμένων μηνυμάτων με το χειροτηλέφωνο

- 1- Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Επιλέξτε **ΜΝΗΜΗ ΜΗΝΥΜ.** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να ακούσετε και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε την λειτουργία **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ** και επιβεβαιώστε.

Υπόδειξη: Μπορείτε επίσης να ακούσετε τα μηνύματα και μέσω της λίστας κλήσεων. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο , για να καλέσετε την λίστα μηνυμάτων, η εγγραφή είναι σημειωμένη με το **+** (βλέπε σελίδα 32).

Ακρόαση νέων/αποθηκευμένων μηνυμάτων στην βάση

Πιέστε το πλήκτρο .



Διαγραφή μηνυμάτων

Διαγραφή μηνυμάτων

Μόλις έχετε ακούσει ένα μήνυμα, κατόπιν μπορείτε να το σβήσετε.

- 1- Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Επιλέξτε **ΜΝΗΜΗ ΜΝΗΜΥΜ.** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να σβήσετε και επιβεβαιώστε.
- 4- Προχωρήστε προς **ΑΚΥΡΩΣΗ** και επιβεβαιώστε.

Προσοχή: Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **ΑΠΑΝΤΗΤΗΣ ΠΛΗΡΗΣ** έχει εξαντληθεί πλέον η μνήμη. Σβήστε παλιά μηνύματα, για να είναι δυνατή η εγγραφή νέων.



Ρύθμιση λειτουργίας ΑΤ και μηνύματος


Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε 2 ρυθμίσεις του αυτόματου τηλεφωνητή: Μόνο ΑΤ (χωρίς εγγραφή μηνύματος) και ΑΤ με εγγραφή (για την εγγραφή μηνυμάτων). Για κάθε λειτουργία έχετε στην διάθεσή σας δύο εξερχόμενα μηνύματα:

Ένα τυπικό προκαθορισμένο εξερχόμενο μήνυμα και ένα προσωπικό. Όταν παραδίδεται η συσκευή είναι ενεργό το προκαθορισμένο εξερχόμενο μήνυμα και η λειτουργία ΑΤ με εγγραφή.

Ρύθμιση λειτουργίας τηλεφωνητή

- 1- Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**, και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΝΗΜΥΜ.** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛ/ΤΗ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (βλ. τις 4 παραπάνω δυνατότητες επιλογής) και επιβεβαιώστε.

Υπόδειξη: Το προκαθορισμένο τυπικό εξερχόμενο μήνυμα δεν γίνεται να σβηστεί.



Εγγραφή προσωπικού μηνύματος

Μπορείτε να γράψετε 5 διαφορετικά προσωπικά μηνύματα:

- Ένα ιδιαίτερο προσωπικό μήνυμα για τον ΑΤ με εγγραφή για κάθε ομάδα VIP του καταλόγου (οικογένεια, φίλοι ή εργασία),
- ένα τυπικό μήνυμα για τον ΑΤ με εγγραφή για άτομα εκτός των ομάδων VIP και
- ένα τυπικό μήνυμα για την λειτουργία "Μόνο ΑΤ" για όλους που καλούν.

Τα εξερχόμενα μηνύματα για τις ειδικές ομάδες VIP είναι δυνατόν να εγγραφούν μόνο όταν είναι διαθέσιμη η λειτουργία αναγνώρισης κλήσης και έχετε καθορίσει τις ομάδες VIP στον κατάλογο (βλέπε σελίδα 30).



Εγγραφή ενός μηνύματος

- 1- Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**, και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΝΗΜΥΜ.** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞ.ΜΝΗΜΥΜ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε την ομάδα (στάνταρ ή 1 από τις 3 ομάδες VIP) και επιβεβαιώστε.
- 5- Επιλέξτε **ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ** και επιβεβαιώστε.
- 6- Πιέστε **➔**, για να αρχίσει η εγγραφή.

Πιέστε ξανά **➔**, για να τερματίσετε την εγγραφή.

Γίνεται αυτόματα αναπαραγωγή του μηνύματος. Μπορείτε να το σβήσετε ή και να το ξαναγράψετε. Η μέγιστη διάρκεια ενός προσωπικού μηνύματος είναι 3 λεπτά.

Υπόδειξη: Ρυθμίστε ένα από τα τυπικά μηνύματα, αν δεν έχετε την λειτουργία CLIP.





Ρύθμιση αριθμού κουδουνισμάτων μέχρι να ανοίξει ο ΑΤ

Μπορείτε να ρυθμίσετε μετά από πόσα κουδουνίσματα πρέπει να ανοίξει ο ΑΤ και να αρχίσει με την μετάδοση του μηνύματος (3, 5, 7 ή οικονομικό).

Η επιλογή Οικονομικό (προκαθορισμένη ρύθμιση) εξοικονομεί μονάδες, ιδίως όταν παίρνετε για να ακούσετε εσείς τον ΑΤ με τηλεχειρισμό. Ο ΑΤ θα αρχίσει ήδη μετά από 3 κουδουνίσματα με την αναπαραγωγή του μηνύματος, όταν υπάρχουν καινούρια μηνύματα. Αν δεν υπάρχουν καινούρια μηνύματα, το εξερχόμενο μήνυμα θα αρχίσει να λέγεται μετά από 5 κουδουνίσματα.

Αν κατεβάσατε το ακουστικό μετά από το 4ο κουδούνισμα, μπορείτε να ελέγξετε, χωρίς να πέσουν μονάδες, αν υπάρχουν καινούρια μηνύματα για σας στον ΑΤ.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ
ΑΡΙΘΜ.ΚΟΥΔ/ΤΩΝ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
□●□□□□

Ρύθμιση αριθμού κουδουνιών μέχρι να ανοίξει ο ΑΤ

- 1- Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς **ΑΡΙΘΜ.ΚΟΥΔ/ΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση και επιβεβαιώστε.

Ρύθμιση φωνητικής ανακοίνωσης

Φωνητικές ανακοινώσεις είναι φωνητικές πληροφορίες που ανακοινώνονται όταν γίνεται η ακρόαση του ΑΤ. Η λειτουργία αυτή είναι ενεργή όταν παραδίδεται η συσκευή. Μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε να ανακοινώνεται ο αριθμός και η ημερομηνία των μηνυμάτων ή μόνο ο αριθμός. Ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε πάλι την λειτουργία.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΩΝΗΣ
□□●□□□

Ρύθμιση φωνητικής ανακοίνωσης

- 1- Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**, και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς **ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΩΝΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΜΗΝΥΜΑ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΜΟΝΟ ΜΗΝΥΜΑ / ΟΧΙ** και επιβεβαιώστε.

Έλεγχος κλήσεων κατά την εγγραφή συνομιλίας

Μ' αυτήν την λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του μεγαφώνου στην βάση, για να μπορείτε να ακούτε τα μηνύματα κατά την εγγραφή τους ή όχι.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ
□□□●□□

Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνιμα τον έλεγχο κλήσης στην βάση.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ελέγχου κλήσης

- 1- Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**, και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς **ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΝΑΙ/ΟΧΙ** και επιβεβαιώστε.

Ακόμη και αν η λειτουργία «Έλεγχος κλήσεων» δεν είναι ενεργή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ακρόαση όποτε θελήσετε για μια μεμονωμένη κλήση, όταν το άτομο που τηλεφώνησε μιλάει το μήνυμά του. Απλώς χρειάζεται να πιέσετε μόνο το πλήκτρο  στην βάση γι' αυτήν την λειτουργία.



Πιέστε συνεχώς το πλήκτρο (+), για να αυξήσετε την ένταση του μεγαφώνου της βάσης κατά την διάρκεια μιας κλήσης.

Πιέστε συνεχώς το πλήκτρο (-), για να μειώσετε την ένταση του μεγαφώνου της βάσης κατά την διάρκεια μιας κλήσης.

Ρύθμιση ποιότητας εγγραφής


Για την ποιότητα εγγραφής έχετε στην διάθεσή σας 2 ρυθμίσεις: Κανονική και υψηλή ποιότητα. Στη Κανονική ρύθμιση η συνολική χωρητικότητα εγγραφής του αυτόματου τηλεφωνητή ανέρχεται στα 60 λεπτά περίπου, στην ρύθμιση «υψηλή ποιότητα» περίπου στα 30 λεπτά.



Ρύθμιση ποιότητας εγγραφής

- 1- Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**, και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς **ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε την επιθυμητή ποιότητα εγγραφής και επιβεβαιώστε.

Ενεργοποίηση τηλεχειρισμού



Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεχειρισμού AT

- 1- Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**, και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΗΤΗ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Προχωρήστε προς **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** και επιβεβαιώστε.
- 5- Επιλέξτε **ΝΑΙ / ΟΧΙ** und και επιβεβαιώστε.

Υπόδειξη: Η κανονική ρύθμιση είναι «ΟΧΙ». Ενεργοποιήστε αυτήν την λειτουργία, όταν θέλετε να ακούσετε τον AT με τηλεχειρισμό.

Τηλεχειρισμός αυτόματου τηλεφωνητή

Για τον τηλεχειρισμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

- 1- Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου σας από ένα εξωτερικό τηλέφωνο.
- 2- Πιέστε κατά την διάρκεια ή μετά το εξερχόμενο μήνυμα το πλήκτρο «αστερίσκος» * στο τηλέφωνο.
- 3- Εισάγετε τον κωδικό σας για τον τηλεχειρισμό.
- 4- Αν υπάρχουν καινούρια μηνύματα, θα τα αποδώσει ο AT αυτόματα.

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τις διαθέσιμες λειτουργίες για τον τηλεχειρισμό του AT.

Εγγραφή σημείωσης:	Πιέστε	0
Ακρόαση προηγούμενου μηνύματος:	Πιέστε	1
Αναπαραγωγή μηνύματος:	Πιέστε	2
Ακρόαση επομένου μηνύματος:	Πιέστε	3
Ξανακούστε μήνυμα:	Πιέστε	5

Διαγραφή:	Πιέστε	6
Ενεργοποίηση AT:	Πιέστε	7
Διακοπή:	Πιέστε	8
Απενεργοποίηση AT:	Πιέστε	9



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
☐☐

ΕΙΣ. ΚΩΔ. ΤΗΛ./ΣΜΟΥ:
8963
➔ OK

Αλλαγή κωδικού τηλεχειρισμού

Ο κανονικός κωδικός είναι 0000. Σας συνιστούμε να επιλέξετε έναν προσωπικό σας κωδικό.

- 1- Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛ./ΝΗΤΗ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Προχωρήστε προς **ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ** και επιβεβαιώστε.
- 5- Εισάγετε τον καινούριο κωδικό και επιβεβαιώστε.

Προσοχή: Ο κωδικός τηλεχειρισμού δεν είναι ο ίδιος με τον κωδικό (RC) για την δήλωση των χειροτηλεφώνων.

Εγγραφή/ακρόαση σημείωσης με το χειροτηλέφωνο

Με την λειτουργία σημείωσης μπορείτε να γράψετε τοπικά ένα μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή για την οικογένειά σας.

Η εγγραφή γίνεται μέσω του χειροτηλεφώνου, το σύμβολο  σημειώνει ότι υπάρχει μια σημείωση στην λίστα κλήσεων, μέγιστη δυνατή διάρκεια είναι 3 λεπτά.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ
☐☐☐☐

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ
ΠΙΕΣΕ ΤΟ ΠΛΗΚ. ΟΔΗΓΟ
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
➔ ΕΝΑΡΞΗ

ΔΕΥ 14 ΝΟΕ. 02 14:23
1 
➔ ΔΕΙΞΕ

Εγγραφή σημείωσης με το χειροτηλέφωνο

- 1- Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Πιέστε **➔**, για να αρχίσετε την εγγραφή.
- 4- Πιέστε το πλήκτρο πάλι για να τερματίσετε την εγγραφή.

Ακρόαση καινούριας σημείωσης στο χειροτηλέφωνο

Η οθόνη δείχνει ότι υπάρχει μια καινούρια σημείωση (1 ).

- 1- Πιέστε **➔**, για να καλέστε την εντολή **ΔΕΙΞΕ**.
 - 2- Γίνεται αυτόματη αναπαραγωγή της σημείωσης.
- Σ' αυτήν την λειτουργία έχετε πρόσβαση και στην εντολή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

ΜΗΝΥΜΗ ΜΥΝΗΜ.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
☐☐☐☐☐☐

Ακρόαση αποθηκευμένης σημείωσης στο χειροτηλέφωνο

- 1- Πηγαίνετε προς **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ** και επιβεβαιώστε.

Για την άμεση πρόσβαση στην λίστα μηνυμάτων: Κρατήστε πιεσμένο το

πλήκτρο .



Ενδοσυνεννόηση

Κλήση όλων
Λίστα Χειροτηλέφωνων

Δυνατότητες πλοήγησης:

➔ (Πήγαινε προς) ➔ (Επιβεβαίωση)
 (Περιήγηση) (Επιλογή)

Ενδοσυνεννόηση (όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 χειροτηλέφωνα)

Μ' αυτήν την λειτουργία μπορείτε να κάνετε εσωτερικές κλήσεις, να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία babysit (επιτήρηση χώρου) και να προωθήσετε εξωτερικές κλήσεις σ' ένα άλλο χειροτηλέφωνο. Η ενδοσυνεννόηση λειτουργεί μόνο μεταξύ χειροτηλέφωνων που έχουν δηλωθεί στην ίδια μονάδα βάσης.



Εσωτερική κλήση ή ενεργοποίηση της επιτήρησης χώρου

- 1- Προχωρήστε στην εντολή **ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Όταν υπάρχει μόνο ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο, θα χτυπήσει αυτόματα. Διαφορετικά επιλέξτε στην λίστα το επιθυμητό χειροτηλέφωνο και επιβεβαιώστε.
- 3- Το αντίστοιχο χειροτηλέφωνο χτυπάει.
- 4- Πιέστε το πλήκτρο στο χειροτηλέφωνο που καλείτε.

Η ενδοσυνεννόηση ή η επιτήρηση χώρου μπορεί να αρχίσει.

Η λειτουργία **ΣΙΓΗ** είναι επίσης δυνατή.

Υπόδειξη: Η λειτουργία «Ενδοσυνεννόηση» μπορεί να επιλεγθεί επίσης με το πλήκτρο πιλότος. Για να γίνει αυτό προχωρήστε στην αδρανή λειτουργία προς τα πάνω με το .



Μεταφορά κλήσης με το χειροτηλέφωνο

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια εξωτερική κλήση σ' ένα άλλο χειροτηλέφωνο χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές της λειτουργίας Ενδοσυνεννόηση.

- 1- Πιέστε στο σύμβολο .
- 2- Προχωρήστε στην εντολή **ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Όταν υπάρχει μόνο ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο, θα χτυπήσει αυτόματα. Διαφορετικά επιλέξτε στην λίστα το επιθυμητό χειροτηλέφωνο και για **ΚΛΗΣΗ**. Το αντίστοιχο χειροτηλέφωνο χτυπάει. Η εξωτερική κλήση βρίσκεται σε αναμονή. Αν δεν απαντήσει το δεύτερο χειροτηλέφωνο, μπορείτε να ξαναπάρτε την κλήση στο πρώτο χειροτηλέφωνο, καλώντας την επιλογή **ΤΕΛΟΣ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ**.

4- Απαντήστε στην κλήση σ' ένα άλλο χειροτηλέφωνο με το . Και οι δύο συνομιλητές μπορούν τώρα να διεξάγουν την εσωτερική κλήση.

5- Επιλέξτε την λειτουργία **ΜΕΤΑΦΟΡΑ**.

Η κλήση στο πρώτο χειροτηλέφωνο τερματίζεται. Η οθόνη δείχνει την τρέχουσα κατάσταση.

Υπόδειξη: Μπορείτε να τερματίσετε την κλήση στο πρώτο χειροτηλέφωνο επίσης με το σύμβολο .

Όσο η κλήση βρίσκεται σε αναμονή, ακούγεται η μελωδία αναμονής (αν έχει ενεργοποιηθεί) ή ήχο μπιπ (βλέπε σελίδα 38).



ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

□□□□

Τηλεδιάσκεψη

Με την λειτουργία Τηλεδιάσκεψη μπορεί να συνδεθεί μια εξωτερική κλήση με δύο χειροτηλέφωνα (με την Ενδοσυνεννόηση). Οι τρεις συνομιλητές μπορούν σ' αυτήν την περίπτωση να μιλήσουν αναμεταξύ τους. Γι' αυτές τις τηλεδιασκέψεις δεν είναι αναγκαίο να γίνει επιπλέον αίτηση στον προμηθευτή δικτύου.

- 1- Πιέστε στο σύμβολο  .
- 2- Προχωρήστε στην εντολή **ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε στην λίστα το χειροτηλέφωνο που θέλετε να τηλεφωνήσετε και πιέστε το πλήκτρο  για την κλήση.
- 4- Αποδεχτείτε την κλήση στο άλλο χειροτηλέφωνο με το πλήκτρο  .
- 5- Κολέστε την επιλογή **ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** και επιβεβαιώστε.



 **Λίστα τηλεφώνων**
Ένδειξη
Προσθήκη νέων

Δυνατότητες πλοήγησης:
  (Πήγαινε προς)   (Επιβεβαίωση)
  (Περίηγηση)     (Επιλογή)

Χρήση του καταλόγου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 200 ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στην μνήμη του καταλόγου. Ο κατάλογος περιέχει όλα τα σημαντικά στοιχεία για τα άτομα με τα οποία τηλεφωνείτε καθώς και τις ρυθμίσεις VIP. Τα ονόματα και οι αριθμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα χειροτλέφωνα που έχουν δηλωθεί σ' αυτήν την βάση.

Ρυθμίσεις VIP

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις VIP είναι: φίλοι , οικογένεια  και εργασία . Με τον ήχο κλήσης VIP μπορείτε να αναγνωρίσετε την ομάδα του ατόμου που καλεί. Το όνομα του ατόμου που καλεί εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να προσδιορίσετε ένα ιδιαίτερο μήνυμα υποδοχής για τις ομάδες VIP (βλέπε σελίδα 23). Αυτή η λειτουργία απαιτεί την ενεργοποίηση της αναγνώρισης κλήσης (CLIP).

Προσθήκη ονομάτων στον κατάλογο

Τα ονόματα αποθηκεύονται στην μνήμη σε αλφαβητική σειρά.

Αποθήκευση ονόματος

- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Εισάγετε τον αριθμό και επιβεβαιώστε.
- 4- Εισάγετε το όνομα και επιβεβαιώστε (βλέπε σελίδα 12).



Για την άμεση πρόσβαση στην λειτουργία **ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ** κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο .



Αποθήκευση στον κατάλογο του τελευταίου αριθμού κλήσης

Μετά την εισαγωγή του αριθμού καλέστε την επιλογή **ΜΝΗΜΗ**.

Τηλεφωνήστε με τον κατάλογο



Καλέστε έναν αριθμό από τον κατάλογο

- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς την εντολή **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε ένα όνομα από την λίστα και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε την λειτουργία **ΚΛΗΣΗ** ή πιέστε το πλήκτρο .



Ένδειξη του καταλόγου

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε τον κατάλογο και να κάνετε ό,τι αλλαγές επιθυμείτε. Με το πλήκτρο  έχετε άμεση πρόσβαση στον κατάλογο. Για να βρείτε ένα όνομα γρήγορα, εισάγετε το αρχικό γράμμα (ξεφυλλίστε την λίστα αν υπάρχουν πολλά ονόματα με το ίδιο αρχικό γράμμα). Πιέστε το πλήκτρο , για να αρχίσετε την διαδικασιά κλήσης.

Ένδειξη του καταλόγου

- 1- Πιέστε το πλήκτρο .
- 2- Επιλέξτε ένα όνομα από την λίστα με  και επιβεβαιώστε.

Αλλαγή ενός αριθμού τηλεφώνου

- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς την εντολή **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε ένα όνομα από την λίστα και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ** και επιβεβαιώστε.
- 5- Εισάγετε τον καινούριο αριθμό και επιβεβαιώστε.

Υπόδειξη: Με το  μπορείτε να σβήσετε τον τρέχοντα αριθμό. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε και ένα μόνο ψηφίο μετακινώντας τον κέρσορα με το  στην επιθυμητή θέση.

Αλλαγή ενός ονόματος

- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς την εντολή **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε ένα όνομα από την λίστα και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ** και επιβεβαιώστε.
- 5- Εισάγετε το καινούριο όνομα και επιβεβαιώστε.

Υπόδειξη: Με το  μπορείτε να σβήσετε το τρέχον όνομα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε και ένα μόνο γράμμα μετακινώντας τον κέρσορα με το  στην θέση με το λανθασμένο γράμμα.

Ορισμός ομάδας VIP

Για την χρήση της λειτουργίας VIP πρέπει να αποθηκευθούν οι εγγραφές σε ομάδες VIP.

- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς την εντολή **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε ένα όνομα από την λίστα και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ VIP** και επιβεβαιώστε.
- 5- Επιλέξτε την ομάδα VIP και επιβεβαιώστε.

Κατάταξη αρ. πακέτου SMS προς το όνομα του παραλήπτη

Αν γνωρίζετε τον προσωπικό αριθμό του πακέτου SMS του παραλήπτη, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε στο όνομά του. Δεν χρειάζεται τότε να εισάγετε τον αριθμό του πακέτου SMS, όταν του στέλνεται ένα SMS.

- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς την εντολή **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε ένα όνομα από την λίστα και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΚΕΤ. SMS** και επιβεβαιώστε.
- 5- Εισάγετε τον αριθμό του πακέτου SMS και επιβεβαιώστε.

Paula Jameson
ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ
00000000

Paula Jameson
ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
00000000

Paula Jameson
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ VIP
00000000

Paula Jameson
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΚΕΤ. SMS
00000000



Paula Jameson

ΑΚΥΡΩΣΗ

□□□□□□

Διαγραφή ενός ονόματος

- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς την εντολή **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε ένα όνομα από την λίστα και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΑΚΥΡΩΣΗ** και επιβεβαιώστε.

Αποστολή ενός SMS με τον κατάλογο

- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΤΗΛ/ΝΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς την εντολή **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε ένα όνομα από την λίστα και επιβεβαιώστε.
- 4- Προχωρήστε προς **ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS** και επιβεβαιώστε.
- 5- Επιλέξτε το πακέτο σας SMS και εισάγετε τον κωδικό (όταν χρειαστεί και όταν έχετε ρυθμίσει πολλά πακέτα SMS) και επιβεβαιώστε.
- 6- Αν χρειαστεί, εισάγετε τον αριθμό πακέτου SMS (του παραλήπτη) και επιβεβαιώστε.
- 7- Επιλέξτε **ΝΕΟ SMS/ΛΙΣΤΑ SMS** και επιβεβαιώστε.
- 8- Εισάγετε το κείμενο (βλέπε σελίδα 12) ή ξεφυλλίστε την λίστα και επιβεβαιώστε.
- 9- Επιλέξτε **ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ** και επιβεβαιώστε.

Paula Jameson

ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS

□□□□□□



Λίστα κλήσεων

- Δείξε
- Διαγραφή όλων
- Ρυθμίσεις κλήσεων

Δυνατότητες πλοήγησης:

- +1 ☞ (Πήγαινε προς) +1 (Επιβεβαίωση)
- ☞ (Περιήγηση) ☞ +1 (Επιλογή)

Χρήση της λίστας κλήσεων

Με το έχετε πρόσβαση στην λίστα κλήσεων. Στην λίστα κλήσεων αποθηκεύονται 40 εγγραφές.

- : αναπάντητες κλήσεις
- : απαντημένες κλήσεις
- : μηνύματα
- : εξερχόμενες κλήσεις
- : τοπικές σημειώσεις/ γραμμένες συνομιλίες
- : μηνύματα (φωνητικό ταχυδρομείο/πληροφορίες που μεταβιβάζονται από τον προμηθευτή δικτύου)

Αν έχετε ενεργοποιήσει την αναγνώριση κλήσης (λειτουργία CLIP), τότε στην λίστα κλήσεων θα εμφανίζονται, όταν εισέρχονται και εξέρχονται κλήσεις, το όνομα (ή ο αριθμός) του ατόμου που καλεί, το σύμβολο της ομάδας VIP αν έχει ορισθεί, η ημερομηνία και η ώρα της κλήσης καθώς και ο αριθμός των προσπαθειών των κλήσεων που έγιναν για να σας βρει (μέχρι 9 φορές).

Ένδειξη λίστας κλήσεων

Ένδειξη λίστας κλήσεων στο χειροτηλέφωνο

- 1- Πιέστε το πλήκτρο .
- 2- Η λίστα κλήσεων εμφανίζεται, ξεφυλλίστε την λίστα μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό νούμερο και επιβεβαιώστε.

Κλήση/Ανταπόδοση κλήσης/επανάληψη κλήσης με την λίστα κλήσεων

- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς την εντολή **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε από την λίστα την εγγραφή που επιθυμείτε και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε την λειτουργία **ΚΛΗΣΗ** ή πιέστε το πλήκτρο .



Ακρόαση μηνύματος από την λίστα κλήσεων

- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς την εντολή **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε από την λίστα την εγγραφή που επιθυμείτε και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ** και επιβεβαιώστε.



Αποθήκευση μιας εγγραφής από την λίστα κλήσεων (όνομα και αριθμός)

- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς την εντολή **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε από την λίστα την εγγραφή που επιθυμείτε και επιβεβαιώστε.
- 4- Προχωρήστε προς **ΜΝΗΜΗ** και επιβεβαιώστε.
- 5- Εισάγετε το όνομα και επιβεβαιώστε.





Διαγραφή μιας εγγραφής από την λίστα κλήσεων



- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς την εντολή **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε από την λίστα την εγγραφή που επιθυμείτε και επιβεβαιώστε.
- 4- Προχωρήστε προς **ΑΚΥΡΩΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 5- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας και επιβεβαιώστε ακόμη μια φορά.

Προσοχή: Αν αυτή η εγγραφή περιέχει και ένα μήνυμα, τότε θα σβηστεί και το μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή.

Αποστολή ενός SMS σ' έναν αριθμό από την λίστα κλήσεων



- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς την εντολή **ΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε από την λίστα την εγγραφή που επιθυμείτε και επιβεβαιώστε.
- 4- Προχωρήστε προς **ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS** και επιβεβαιώστε.
- 5- Επιλέξτε το πακέτο σας SMS και εισάγετε τον κωδικό (όταν χρειαστεί και όταν έχετε ρυθμίσει πολλά πακέτα SMS) και επιβεβαιώστε.
- 6- Αν χρειαστεί, εισάγετε τον αριθμό πακέτου SMS (του παραλήπτη) και επιβεβαιώστε.
- 7- Επιλέξτε **ΝΕΟ SMS/ΛΙΣΤΑ SMS** και επιβεβαιώστε.
- 8- Εισάγετε το κείμενο (βλέπε σελίδα 12) ή επιλέξτε στην λίστα και επιβεβαιώστε.
- 9- Επιλέξτε **ΣΤΕΙΛΕ ΤΩΡΑ...** και επιβεβαιώστε.

Διαγραφή όλων των εγγραφών της λίστας κλήσεων



Διαγραφή όλων των εγγραφών της λίστας κλήσεων

Μπορείτε να σβήσετε όλες μαζί τις εγγραφές της λίστας κλήσεων.

- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιβεβαιώστε.
 - 2- Προχωρήστε προς **ΣΒΗΣΙΜΟ ΟΛΩΝ** και επιβεβαιώστε.
 - 3- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας και επιβεβαιώστε ακόμη μια φορά.
- Υπόδειξη: Οι εγγραφές μηνυμάτων που δεν τα ακούσατε ακόμη δεν σβήνονται.

Ρύθμιση λίστας κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την λίστα κλήσεων έτσι ώστε να αποθηκεύονται εκεί οι εισερχόμενες ή και οι εξερχόμενες κλήσεις.



Ρύθμιση λίστας κλήσεων

- 1- Πηγαίνετε προς **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣ./ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣ.** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση και επιβεβαιώστε.





 **Δίκτυο**
Χαμηλό κόστος
Υπηρεσίες δικτύου

Δυνατότητες πλοήγησης:
 (Πήγαινε προς)  (Επιβεβαίωση)
 (Περιήγηση)  (Επιλογή)

Χρήση της λειτουργίας χαμηλό κόστος κλήσης

Μ' αυτήν την λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, για να χρησιμοποιεί σαν προεπιλογή τους αριθμούς με το χαμηλότερο κόστος χρέωσης των προμηθευτών δικτύου (Αν έχετε κλείσει συμβόλαιο με διάφορους προμηθευτές δικτύου).

Πρέπει να ρυθμίσετε τον κωδικό δικτύου του προμηθευτή, το χρονικό διάστημα, τις χώρες ή το είδος του τηλεφώνου που καλείτε (κινητό ή σταθερό δίκτυο). Γενικά απαιτούνται και άλλες περαιτέρω ρυθμίσεις, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την λειτουργία για τηλεφωνήματα.

Ρύθμιση χαμηλού κόστους

- 1- Πηγαίνετε προς **ΔΙΚΤΥΟ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Επιλέξτε **ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ Fct** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς την επιθυμητή επιλογή (νύχτα, ημέρα, Σαββατοκύριακο, κινητό ή χώρα) και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ** και εισάγετε το όνομα του προμηθευτή δικτύου και επιβεβαιώστε.
- 5- Προχωρήστε προς **ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ** και εισάγετε τον κωδικό δικτύου του προμηθευτή σύμφωνα με την προεπιλεγμένη λειτουργία και επιβεβαιώστε.
Υπόδειξη: Αν έχετε επιλέξει «Νύχτα» ή «Ημέρα», θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε το χρονικό σημείο έναρξης.

ΔΙΚΤΥΟ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ Fct


ΗΜΕΡΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ


Χρήση λειτουργίας Χαμηλό Κόστος για κλήσεις

Η χαμηλότερη σε χρέωση προεπιλογή κωδικού χρησιμοποιείται ανά τηλεφώνημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ρυθμίστηκαν στην μνήμη εκ των προτέρων, προτίνεται ο αντίστοιχος κωδικός, για να γίνει η κλήση με την χαμηλότερη δυνατή χρέωση.

Τηλεφωνήστε με την λειτουργία Χαμηλό Κόστος

- 1- Πηγαίνετε προς **ΔΙΚΤΥΟ**, και επιβεβαιώστε.
 - 2- Επιλέξτε **ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ Fct**, και επιβεβαιώστε.
 - 3- Ανάλογα με την ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα εμφανιστεί ο κωδικός προεπιλογής του προμηθευτή με το χαμηλότερο κόστος χρέωσης.
Αν χρειάζεστε το χαμηλότερο κόστος χρέωσης προμηθευτή για κινητό δίκτυο, προχωρήστε προς την αντίστοιχη λειτουργία. Επιβεβαιώστε δύο φορές. Τώρα βρίσκεστε στην λειτουργία εισαγωγής αριθμού τηλεφώνου.
 - 4- Πιέστε , προχωρήστε στον κατάλογο μέχρι το επιθυμητό όνομα, επιβεβαιώστε τον συνδυασμό κλήσεων (ή την κλήση, βλέπε σελίδα 10).
 - 5- Αρχίστε την διαδικασία κλήσης με το .
- Υπόδειξη: Το πλήκτρο πιλότος σας προσφέρει επίσης πρόσβαση στην λειτουργία Χαμηλό Κόστος. Προχωρήστε προς τα κάτω με το  στην αδρανή λειτουργία, κατόπιν εκτελέστε τις παραπάνω οδηγίες από τον αρ. 4.

ΔΙΚΤΥΟ
ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ Fct


ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ Fct
ΗΜΕΡΑ
+1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ


ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ
977
+1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΣΤΗ ΤΗΛ/ΩΝ
Baker Adam
0245819637
+1 OK

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ
9970245819637
+1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ



+1 ΚΑΝΗΣ
9770245819637
0.02
+1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Χρήση υπηρεσιών δικτύου (εξαργατάει από το συμβόλαιό σας)

Μ' αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την πρόσβαση προς τις υπηρεσίες δικτύου (βλέπε σελίδα 40).

Για περισσότερες πληροφορίες αποτανθείτε στον προμηθευτή δικτύου. Κάτω από κανονικές συνθήκες μπορείτε να κάνετε αίτηση για εκτροπή κλήσης, φωνητικό ταχυδρομείο του προμηθευτή, κλπ.

Παράδειγμα μιας παροχής δικτύου: Εκτροπή κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε κλήσεις σ' έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου.

Ρυθμίστε τον κωδικό υπηρεσίας (βλέπε σελίδα 40) και ενεργοποιήστε τον όταν χρειαστεί.

ΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΛΗΣΗΣ



ΔΕΥ 13 ΜΑΗ 02 08:00

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

➔ ΜΕΝΟΥ

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εκτροπής κλήσης

1- Πηγαίνετε προς **ΔΙΚΤΥΟ** και επιβεβαιώστε.

2- Προχωρήστε προς **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και επιβεβαιώστε.

3- Επιλέξτε **ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΛΗΣΗΣ** και επιβεβαιώστε.

4- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (ή επιλέξτε τον από τον κατάλογο), προς τον οποίο θα γίνεται η εκτροπή των κλήσεων και επιβεβαιώστε.

5- Ο αριθμός προστίθεται αυτόματα στον κωδικό υπηρεσίας για την εκτροπή κλήσης και η συσκευή καλεί τον αριθμό.

6- Κατεβάστε το ακουστικό με .

Απ' αυτό το σημείο όλες οι κλήσεις θα μεταφέρονται στον καθορισμένο αριθμό. Η οθόνη δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της εκτροπής.

Η εκτροπή κλήσης μπορεί να απενεργοποιηθεί πάλι με την λειτουργία

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ.



Συμπληρωματικά

Λειτουργία μελωδίας VIP
Κόστος κλήσης & διάρκεια
Ξυπνητήρι
Λειτουργία «Μην ενοχλείτε»

Δυνατότητες πλοήγησης:

➔➔➔ (Πήγαινε προς) ➔➔ (Επιβεβαίωση)
➔➔ (Περίγηση) ➔➔➔ (Επιλογή)

Μελωδίες κλήσης VIP

Εδώ απαιτείται η ενεργοποίηση της αναγνώρισης κλήσης (λειτουργία CLIP).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΛΩΔΙΑΣ VIP
●○○○

Ρύθμιση μελωδίας VIP

- 1- Πηγαίνετε προς **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ** και επιβεβαιώστε.
 - 2- Επιλέξτε **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΛΩΔΙΑΣ VIP** και επιβεβαιώστε.
 - 3- Επιλέξτε μια ομάδα και επιβεβαιώστε.
 - 4- Επιλέξτε μια μελωδία και επιβεβαιώστε.
- Υπόδειξη: Ο ήχος κλήσης VIP ακούγεται στην βάση και στο χειροτηλέφωνο.

Κόστος κλήσης και διάρκεια (εξαρτάται από την χώρα και το συμβόλαιο)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΛ.&ΔΙΑΡΚΕΙΑ
○○○○

Ήνδειξη κόστους και διάρκειας της κλήσης

- 1- Πηγαίνετε προς **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ** και επιβεβαιώστε.
 - 2- Προχωρήστε προς **ΚΟΣΤΟΣ ΚΛ. & ΔΙΑΡΚΕΙΑ** και επιβεβαιώστε.
 - 3- Επιλέξτε **ΟΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- Εμφανίζεται συνολικά το κόστος και η διάρκεια των κλήσεων.
- 4- Πιέστε **➔➔** για το **ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ** του μετρητή.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΛ.&ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΟΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
●○

Για να μπορεί η συσκευή να υπολογίζει το κόστος των κλήσεων, πρέπει να ορίσετε το κόστος της μονάδας.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΛ.&ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
●○

- 1- Πηγαίνετε προς **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΚΟΣΤΟΣ ΚΛ. & ΔΙΑΡΚΕΙΑ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Εισάγετε το κόστος ανά μονάδα και επιβεβαιώστε.

Ξυπνητήρι

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Ξυπνητηριού

Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το Ξυπνητήρι με τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
○○○○
ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ
⌚ 07:00
➔➔ OK

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

- 1- Πηγαίνετε προς **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑΣ** και την επιθυμητή ημέρα και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ**, εισάγετε την ώρα και επιβεβαιώστε.

Το Ξυπνητήρι σταματά να χτυπά πιέζοντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο. Κατόπιν είναι ενεργή μόνο η λειτουργία επανάλωσης snooze (χτυπά κάθε 5 λεπτά). Πιέστε το **➔➔**, για να κλείσετε εξ ολοκλήρου το Ξυπνητήρι.



Ρύθμιση τύπου μελωδίας για το ξυπνητήρι

- 1- Πηγαίνετε προς **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Προχωρήστε προς **ΤΥΠΟΙ ΗΧΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 5- Επιλέξτε μια μελωδία και επιβεβαιώστε.



Ρύθμιση της έντασης του ξυπνητηριού

- 1- Πηγαίνετε προς **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Προχωρήστε προς **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ** και επιβεβαιώστε.
- 5- Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση και επιβεβαιώστε.



Λειτουργία «Μην ενοχλείτε»

Μ' αυτήν την λειτουργία μπορείτε να διαχωρίζετε τις κλήσεις σας, π.χ. το βράδυ ή όταν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν πλέον. Εισάγετε το χρονικό διάστημα και την επιθυμητή ομάδα VIP.

Το χειροτηλέφωνο και η βάση δεν θα χτυπήσουν αν το άτομο που σας καλεί δεν ανήκει στην προρυθμισμένη ομάδα VIP.

Το άτομο που σας καλεί ακούει τον ήχο κλήσης. Η πράσινη ένδειξη LED (λυχνία ελέγχου) δείχνει εισερχόμενες κλήσεις. Ο αυτόματος τηλεφωνητής (αν είναι ενεργός) ή το φωνητικό ταχυδρομείο του προμηθευτή δικτύου αναλαμβάνουν την κλήση.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργή όταν παραδίδεται η συσκευή.

Γι' αυτήν την λειτουργία απαιτείται η αναγνώριση κλήσης (CLIP).


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»

Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο  μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία με τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.

Ρύθμιση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»

- 1- Πηγαίνετε προς **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Καλέστε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑΣ**, επιλέξτε μια ημέρα και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΑΡΧΗ ΧΡΟΝΟΥ**, εισάγετε την ώρα και επιβεβαιώστε.
- 5- Επιλέξτε **ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ**, εισάγετε την ώρα και επιβεβαιώστε.
- 6- Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ**, ρυθμίστε μια ή παραπάνω επιθυμητή ομάδα VIP και επιβεβαιώστε.

Υπόδειξη: Μπορείτε να ρυθμίσετε το ανώτατο 4 ομάδες. Αν δεν ρυθμίσετε καμία ομάδα, αλλά η λειτουργία είναι ενεργή, τότε κανείς δεν μπορεί να σας βρει τηλεφωνικώς.





 **Βάση τηλεφώνου**

- Ήχοι
- Εγγραφή
- Ρύθμιση γραμμής
- Ρυθμίσεις κωδικών υπηρεσιών

Δυνατότητες πλοήγησης:

- ➔ 🔍 🔍 (Πηγαίνετε προς) ➔ 🔍 (Επιβεβαίωση)
- 🔍 🔍 (Περίηγηση) 🔍 ➔ 🔍 (Επιλογή)

Ρύθμιση βάσης

Ρύθμιση ακουστικών σημάτων της βάσης



ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ



ΗΧΟΙ
ΤΥΠΟΙ ΗΧΩΝ
● □ □ □



ΗΧΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ
□ ● □ □



ΗΧΟΙ
ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
□ □ ● □



ΗΧΟΙ
ΜΕΛ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ
□ □ □ ●

Ρύθμιση τύπων ήχου της βάσης

- 1- Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΗΧΟΙ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΤΥΠΟΙ ΗΧΩΝ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο από την λίστα και επιβεβαιώστε.

Εγγραφή προσωπικής μελωδίας

- 1- Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΗΧΟΙ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Προχωρήστε προς **ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ** και επιβεβαιώστε.
- 5- Αρχίστε την εγγραφή με **+**.
- 6- Πιέστε το πλήκτρο πάλι, για να τερματίσετε την εγγραφή.
- 7- Αυτόν τον ήχο μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε και με το μενού που περιγράφηκε προηγουμένως.

Ρύθμιση έντασης ήχου

- 1- Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΗΧΟΙ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση και επιβεβαιώστε.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής

Μ' αυτήν την λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε την μελωδία αναμονής που ακούει όποιος σας τηλεφωνεί, όταν βρίσκεται σε αναμονή, π.χ. όταν γίνεται μεταφορά σ' ένα άλλο χειροτηλέφωνο.

- 1- Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΗΧΟΙ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΜΕΛ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ**, και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΝΑΙ/ΟΧΙ** και επιβεβαιώστε.

Υπόδειξη: Όταν η μελωδία αναμονής δεν είναι ενεργή, όποιος σας καλεί, ακούει μόνο μπιπ.



Εγγραφή

Μ' αυτήν την λειτουργία μπορείτε να δηλώσετε μια συσκευή DECT χωρίς πλήκτρα.

ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ
ΔΕΧΘΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
□□

Εγγραφή συσκευής DECT

- 1- Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Εισάγετε τον κωδικό της συμπληρωματικής συσκευής και επιβεβαιώστε.
- 4- Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο της συμπληρωματικής συσκευής (βλέπε σελίδα 41).

Ρυθμίσεις γραμμής

Αν ο προμηθευτής του δικτύου σας δεν αντιστοιχεί στην κανονική ρύθμιση του τηλεφώνου, μπορεί να απαιτηθεί μια αλλαγή στην ρύθμιση γραμμής, ιδιαίτερα δε όσον αφορά την λειτουργία αναγνώρισης κλήσης (CLIP).

ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
●□□□□

Αλλαγή τύπου συστήματος (εξαρτάται από την χώρα)

- 1- Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε **ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **MFV (ΤΟΝΙΚΟ)/IWN (ΠΑΛΜΙΚΟ)** και επιβεβαιώστε.

ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
□●□□□

Ρύθμιση δικτύου

- 1- Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς **ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **PSTN / PABX** και επιβεβαιώστε.

Το παρόν προϊόν σχεδιάστηκε από την Philips για να συνδεθεί στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και δεν αναλαμβάνεται καμία εγγύηση ότι όλες οι λειτουργίες θα λειτουργήσουν ομαλά στο δίκτυο ISDN.

ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
□□□□

Ρύθμιση διάρκειας σήματος Flash- Πλήκτρο R (εξαρτάται από την χώρα)

- 1- Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς **ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **BPAHY Flash/MAKPY Flash** και επιβεβαιώστε.

Υπόδειξη: Το πλήκτρο R είναι απαραίτητο όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες δικτύου .



Ρύθμιση προμηθευτή δικτύου (εξαρτάται από την χώρα)

- 1- Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ** και επιβεβαιώστε.
 - 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ** και επιβεβαιώστε.
 - 3- Προχωρήστε προς **ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** και επιβεβαιώστε.
 - 4- Επιλέξτε ένα προμηθευτή δικτύου από την λίστα και επιβεβαιώστε.
- Υπόδειξη: Αλλάξτε την ρύθμιση του προμηθευτή δικτύου, αν δεν λειτουργεί η αναγνώριση κλήσης, παρόλο που κάνατε αίτηση ενεργοποίησης της λειτουργίας CLIP. Η στάνταρ ρύθμιση είναι προμηθευτής δικτύου 1.

ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
□□□□

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του πρώτου κουδουνιού

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πρώτο κουδούνισμα για να μην χτυπά το τηλέφωνο όταν λαμβάνει SMS. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το πρώτο κουδούνισμα.

- 1- Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ** και επιβεβαιώστε.
- 3- Προχωρήστε προς **ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ** και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΝΑΙ/ΟΧΙ** και επιβεβαιώστε.

ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑ
□□□□

Ρυθμίσεις κωδικών υπηρεσιών

Αν έχετε κάνει αίτηση για συμπληρωματικές παροχές από τον προμηθευτή του δικτύου σας, πιθανόν να χρειαστεί να ρυθμίσετε τους αντίστοιχους κωδικούς υπηρεσιών στο τηλέφωνό σας.

Σαν στάνταρ προρύθμιση είναι διαθέσιμες οι παράμετροι πρόσβασης του συνηθισμένου εγχώριου προμηθευτή δικτύου.

Αν έχετε κλείσει συμβόλαιο με άλλον προμηθευτή δικτύου, πρέπει να αλλάξετε αυτούς τους κωδικούς. Λεπτομερείς πληροφορίες θα πάρετε από τον προμηθευτή του δικτύου σας (βλέπε σελίδα 35).

Ρύθμιση/αλλαγή κωδικού υπηρεσιών

- 1- Πηγαίνετε προς **ΒΑΣΗ** και επιβεβαιώστε.
- 2- Προχωρήστε προς **ΡΥΘΜ.ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣ.** και επιβεβαιώστε.
- 3- Επιλέξτε την αντίστοιχη υπηρεσία και επιβεβαιώστε.
- 4- Επιλέξτε **ΑΛΛΑΓΗ**, εισάγετε τον καινούριο κωδικό και επιβεβαιώστε.

ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΡΥΘΜ.ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣ.
□□□□

Απαιτήσεις του προτύπου GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα χειροτηλέφωνα και οι μονάδες βάσης με δυνατότητα DECT™ και GAP εκπληρώνουν τις βασικές ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου, ανεξαρτήτως της μάρκας του προϊόντος. Το χειροτηλέφωνο και η βάση τηλεφώνου Onis 380 Vox ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις GAP, δηλ. η λειτουργικότητα των εξής λειτουργιών είναι εγγυημένη: Κατάληψη γραμμής, λήψη κλήσεων και κλήση αριθμών τηλεφώνου. Οι συμπληρωματικές λειτουργίες πιθανόν να μην είναι διαθέσιμες, αν χρησιμοποιείτε ένα χειροτηλέφωνο μιας άλλης μάρκας (δηλ. όχι ένα Onis 380 Vox) στην βάση του τηλεφώνου σας. Τηρήστε πρώτα τις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή, όταν θέλετε να δηλώσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα Onis 380 Vox σε μια μονάδα βάσης με δυνατότητα GAP μιας άλλης μάρκας, και κατόπιν εκτελέστε τις οδηγίες χειρισμού του παρόντος εγχειριδίου, βλ. σελίδα 19. Για να δηλώσετε ένα χειροτηλέφωνο μιας άλλης μάρκας στην βάση του Onis 380 Vox, η βάση πρέπει να βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας για την δήλωση ενός χειροτηλεφώνου (σελ. 39). Κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή.

Δήλωση συμπληρωματικών συσκευών DECT™ χωρίς πληκτρολόγιο

Μερικές συμπληρωματικές συσκευές DECT™, όπως π.χ. ένας επαναλήπτης σήματος, δεν έχουν πληκτρολόγιο. Για την δήλωση αυτών των συσκευών πρέπει να εφαρμοστούν εντολές από το μενού, χωρίς να χρειαστεί να διακοπεί η βάση από την παροχή ρεύματος. Διαβάστε τις οδηγίες στην σελίδα 19 ή 39, για να επαναφέρετε την βάση του τηλεφώνου στον τρόπο λειτουργίας για την εγγραφή, εισάγετε τον κωδικό που παραδόθηκε μαζί με την συμπληρωματική συσκευή και επιβεβαιώστε. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή της συμπληρωματικής συσκευής, για να την δηλώσετε στην βάση του τηλεφώνου.

Πιστότητα, περιβάλλον και ασφάλεια

Υποδείξεις ασφαλείας: Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια κλήση επείγουσας ανάγκης, όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε μια άλλη συσκευή, π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο, σε περιπτώσεις ανάγκης.

Πιστότητα: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η PHILIPS ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ Onis 380 (TU5371, TU5372, TU5370) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για την σύνδεση στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της αναφερθείσας χώρας, βλ. επίστα στην κάτω πλευρά της μονάδας βάσης.

Παροχή ρεύματος: Το παρόν προϊόν χρειάζεται παροχή ρεύματος των 220-240 Volt με μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα, με εξάρτηση των εγκαταστάσεων ΙΤ σύμφωνα με το πρότυπο EN 60-950.

Προσοχή! Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται σύμφωνα με το πρότυπο 60-950 σαν επικίνδυνο. Η διακοπή της συσκευής από την παροχή ρεύματος γίνεται μόνο τραβώντας το φως από την πρίζα. Να χρησιμοποιείτε γι' αυτό το λόγο μια πρίζα τοίχου με εύκολη πρόσβαση.

Τηλεφωνική σύνδεση: Η τάση στο τηλεφωνικό δίκτυο ταξινομείται σαν TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) σύμφωνα με τον ορισμό του προτύπου EN 60-950.

Υποδείξεις ασφαλείας: Να φυλάσσετε το χειροτηλέφωνο μακριά από υγρά. Μην ανοίγετε το χειροτηλέφωνο ούτε την μονάδα βάσης του τηλεφώνου. Πιθανόν να έρθετε σε επαφή με επικίνδυνες τάσεις. Οι επαφές φόρτισης και η μπαταρία δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Προστασία του περιβάλλοντος: Τηρήστε οπωσδήποτε τους εγχώριους κανονισμούς και τις δυνατότητες ανακύκλωσης όταν πρόκειται να γίνει αποκομιδή των υλικών συσκευασίας, παλιών μπαταριών και παλιών τηλεφώνων.

Declaration of Conformity

We,
Philips Consumer Electronics
DECT & Home Telephony
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex
France

Declare that the products Onis 380 (TU5371, TU5372 & TU5370) are in compliance with the annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)

Article 3.1.b : (protection requirements with respect to the electromagnetic compatibility) : ETSI EN 301 489-6 VI.1.I (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 VI.3.1 (09/2001)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2001)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 08/04/03



Vice President & General Manager. DECT & Home Telephony

Τηλέφωνο: Βοήθεια για την αποκατάσταση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση
Η πράσινη LED δεν ανάβει.	Η βάση δεν έχει συνδεθεί σωστά.	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος και τις συνδέσεις.
 Δεν μεταβάλλεται, όταν το χειροτηλέφωνο βρίσκεται στην βάση.	- Κακή επαφή. - Επαφές λερωμένες.	- Κουνήστε ελαφρά το χειροτηλέφωνο. - Καθαρίστε τις επαφές με πανάκι εμποτισμένο με ιονόπνευμα.
Δεν ακούγεται ήχος ελεύθερης γραμμής.	- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος. - Το χειροτηλέφωνο είναι πολύ μακριά από την βάση	- Ελέγξτε τις συνδέσεις. - Πλησιάστε την βάση.
Δεν ακούγεται ήχος κλήσης.	- Ο ήχος είναι κλειστός. - Η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» είναι ενεργή.	- Ανοίξτε τον ήχο (σελ. 18, 38). - Απενεργοποιήστε την λειτουργία.
Το σύμβολο  δεν εμφανίζεται.	- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος. - Το χειροτηλέφωνο είναι πολύ μακριά από την βάση.	- Ελέγξτε τις συνδέσεις. - Πλησιάστε την βάση.
Ακούγονται παράσιτα στην γραμμή.	- Η απόσταση από την βάση είναι πολύ μεγάλη. - Η βάση βρίσκεται κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, σε τσίχλους μετάν αρμέ ή σε μεταλλικές πόρτες.	- Πλησιάστε την απόσταση προς την βάση και την εμβέλεια. - Αλλάξτε το μέρος τοποθέτησης της βάσης (όσο ψηλότερα τόσο καλύτερα).
Το χειροτηλέφωνο δείχνει "απέτυχε!" - όταν δηλώνεται ένα επιπλέον χειροτηλέφωνο στην βάση - όταν χρησιμοποιείται ένα χειροτηλέφωνο.	- Απέτυχε η εγγραφή ενός χειροτηλέφωνα, προσπαθήστε ξανά. - Συμπληρώθηκε ο μέγιστος δυνατός αριθμός χειροτηλέφωνων που μπορούν να δηλωθούν. - Ένα άλλο χειροτηλέφωνο χρησιμοποιεί την βάση (π.χ.: κατάλογος).	- Τραβήξτε και ξαναβάλτε το φιλτράκι της πρίζας στην βάση. Τηρήστε τις οδηγίες για την δήλωση ενός χειροτηλέφωνα (σελ. 19, 39). - Ξεδηλώστε ένα χειροτηλέφωνο (σελ. 19). - Περιμένετε μέχρι να είναι ελεύθερη η βάση.
Παράσιτα στο ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας.	Η βάση Onis 380 Vox ή ο αντάπτορας ρεύματος είναι πολύ κοντά σε άλλες, ηλεκτρικές συσκευές.	Απομακρύνετε την βάση ή τον αντάπτορα όσο το δυνατόν γίνεται από άλλες συσκευές.
Η αναγνώριση κλήσης CLIP δεν λειτουργεί.	Η λειτουργία δεν είναι ενεργή.	Ελέγξτε το συμβόλαιο με τον προμηθευτή δικτύου.
Δεν λαμβάνετε καινούρια SMS.	Η μήνιμη SMS είναι πλήρης.	Σβήστε παλιότερα SMS.
Η αποστολή/λήψη SMS δεν λειτουργεί.	- Οι αριθμοί SMSC (εξερχόμενοι/εισερχόμενοι) είναι ρυθμισμένοι λάθος ή δεν ρυθμίστηκαν καθόλου. - Το πακέτο SMS ή ο αριθμός του πακέτου προορισμού είναι λάθος. - Η λειτουργία SMS είναι OFF.	- Πληροφορηθείτε τους σωστούς αριθμούς SMSC από τον προμηθευτή δικτύου. - Ελέγξτε τους αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνου (σελ. 16). - Ενεργοποιήστε την λειτουργία SMS (σελ. 16).

Αυτόματος τηλεφωνητής: Βοήθεια για την αποκατάσταση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση
Ο τηλεφωνητής δεν γράφει μηνύματα.	- Η μήνιμη είναι πλήρης. - Είναι ενεργή η λειτουργία MONO AT. - Δεν είναι ενεργή η λειτουργία AT με εγγραφή.	- Σβήστε μηνύματα. - Ρυθμίστε AT με εγγραφή. - Πιέστε το πλήκτρο  .
Αδύνατος ο τηλεχειρισμός.	Δεν είναι ενεργή η λειτουργία τηλεχειρισμού.	Ενεργοποιήστε την λειτουργία τηλεχειρισμού (σελ. 25).
Η εγγραφή ενός εξερχόμενου μηνύματος δεν λειτουργεί.	Η μήνιμη είναι πλήρης.	Σβήστε μηνύματα.
Το τηλέφωνο Onis 380 Vox διακόπτει την σύνδεση κατά την ακρόαση μηνυμάτων με τηλεχειρισμό.	- Η μεταβίβαση κωδικού ήταν 3 φορές λανθασμένη. - Πολύ μεγάλη καθυστέρηση.	- Εισάγετε τον σωστό κωδικό. - Διεξάγετε τον τηλεχειρισμό γρηγορότερα.
Ο τηλεφωνητής διακόπτει την εγγραφή.	- Η μήνιμη είναι πλήρης. - Το μήνυμα είναι πολύ μεγάλο (μέγ. 3 λεπτά).	- Ακούστε τα μηνύματα και σβήστε τα. - Η μέγιστη δυνατή διάρκεια μηνύματος είναι 3 λεπτά.

Αλφαβητικό ευρετήριο περιεχομένων

A

Ακουστικό, ένταση 11
Ακουστικό, τόνος 18
Ακρόαση, μηνύματα (αυτόματος τηλεφωνητής) 22
Ακρόαση, τυπικό μήνυμα 23
Αλλαγή, εγγραφή (όνομα/αριθμός) 29
Αλλαγή, ομάδα VIP 30
Άμση κλήση 7, 10
Ανάληψη κλήσεων 7, 10
Αντίθεση οθόνης 21
Απενεργοποίηση ήχου 18
Αριθμός (αλλαγή) 30
Αριθμός, κλήση 7, 10
Αυτόματος τηλεφωνητής (τηλεχειρισμός) 25
Αυτόματος τηλεφωνητής, ρυθμίσεις 23

B/Γ

Βάσεις και ενδείξεις LED 4
Βάση, πλήκτρα 4
Βάση, τύπος ήχου 25, 27
Γλώσσα 20

Δ

Διαγραφή μηνυμάτων (αυτόματος τηλεφωνητής) 23
Διαγραφή, εισαγωγής 31
Διαγραφή, χειροτηλέφωνο 19

E

Εγκατάσταση τηλεφώνου 6
Εγγραφή συνομιλίας 4, 7, 11
Εγγραφή σημείωσης 4, 7, 26
Εγγραφή, ποιότητα εγγραφής 25
Εγγραφή, προσωπικό μήνυμα 23
Εγγραφή, προσωπική μελωδία 38
Εγγραφή, τρόπος λειτουργίας 39
Εγγραφή, χειροτηλέφωνο 19
Εκτροπή κλήσης 35
Έλεγχος κλήσης κατά την εγγραφή μηνύματος 4, 8, 24, 25
Εμβέλεια 5
Ενδείξεις (LEDs) 3, 4
Ενδοσυνεννόηση 19
Ένταση, ήχος κουδουνίσματος 18, 38
Εξωτερικό κουδούνισμα, ρύθμιση 18
Εσωτερικό κουδούνισμα 18
Εσωτερική κλήση 27
Εσωτερικό νούμερο/δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 39

H

Ημερομηνία / ώρα (ρύθμιση και αλλαγή) 20, 21
Ηχητική επιβεβαίωση 19
Ήχοι 18, 38

K

Κατάλογος τηλεφωνικών 29, 30, 31
Κλήση - διαδικασία 39
Κλήση - επανάληψη 4, 7, 10
Κλήση με την λίστα κλήσεων 10, 32
Κουδουνίσματα μέχρι να αναλάβει ο AT 24
Κόστος κλήσης και διάρκειας κλήσης 36
Κωδικός τηλεχειρισμού 26
Κωδικός, ρυθμίσεις για υπηρεσίες δικτύου 40

Λ

Λειτουργία «Μην ενοχλείτε» 37
Λειτουργία babysit 19, 27
Λειτουργία GAP 41
Λειτουργία δόνησης 18
Λειτουργία χαμηλού κόστους (αλλαγή προμηθευτή δικτύου) 34
Λειτουργίες, διαθέσιμες για τηλεφωνήματα 7, 11
Λίστα κλήσεων 32, 33

M/Ξ

Μελωδία αναμονής 38
Μεταφορά κλήσης/τηλεδιάσκεψη 32, 33
Μπαταρίες και ισχύς μπαταριών 3, 6
Ξυπνητήρι 36

O

Οικονομία μονάδων (αυτόματος τηλεφωνητής) 24
Όνομα (προσθήκη, διαγραφή, αλλαγή) 29, 30, 31
Ορισμός ομάδας VIP 30

Π

Πακέτο παραλήπτη 13
Πολμικό σύστημα 39
Πλήκτρα κλειδωμα ενεργό/κλειστό 2
Πλήκτρα τόνος 18
Προεπιλογή 10
Προσθήκη ονομάτων στον τηλεφ. κατάλογο 29
Πρώτο κουδούνισμα, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 40

P

Ρυθμίσεις VIP 30, 36
Ρυθμίσεις γραμμής 39

Σ

SMS ανάγνωση 14
SMS αποστολή 13
SMS κέντρο, (SMSC) 16
SMS πακέτα 16
SMS ρυθμίσεις 16
SMS τρόπος λειτουργίας 16
Σημείωση (τοπικό μήνυμα) 7, 26
Σιγή 10
Σιγή 4, 7, 11
Σύμβολα οθόνης 3
Σύμβολο P (διάλειμμα) 2
Συνδυασμός κλήσης 6

T

Τερματισμός συνομιλίας 7, 10
Τηλεχειρισμός (αυτόματος τηλεφωνητής) 25
Τονικό σύστημα 39
Τύποι ήχων 19, 36, 38
Τύπος συστήματος 39

Y/Φ

Υπηρεσίες πληροφοριών (προμηθευτής δικτύου) 32
Υπηρεσίες προμηθευτή δικτύου 35
Υπηρεσίες προμηθευτή δικτύου, ρύθμιση κωδικού 40
Φωνητικές ανακοινώσεις 24

X

Χειροτηλέφωνο, αλλαγή ονόματος 20
Χειροτηλέφωνο, τύπος ήχου 18
Χειροτηλέφωνο, πλήκτρα 2
Χρόνος επανάκλησης (flash) 39

© 2003

Philips Consumer Electronics
DECT & Home Telephony

Επιφυλάσσονται όλα τα δικαιώματα.

Τυπώθηκε στην Γαλλία.

www.philips.com



GR

3111 285 21311

INFORMAZIONI IMPORTANTI

SMS è l'abbreviazione di Short Message Service. Gli SMS sono brevi messaggi trasmessi tramite la rete telefonica. Gli SMS possono essere scambiati tra telefoni cellulari e di linea fissa, purché entrambi gli apparecchi supportino il servizio di identificazione del chiamante su display e la funzione SMS. Queste funzioni dipendono dagli operatori di telefonia. Quando si invia un SMS ad un telefono non compatibile con questi servizi, il messaggio SMS può essere trasformato in messaggio vocale dall'operatore di telefonia.

Condizioni Generali

- L'uso dei servizi SMS è garantito esclusivamente dalla rete Telecom Italia.

Servizi SMS di Telecom Italia

Numero di servizio per inviare SMS (outgoing number) : 4211

Numero di servizio per ricevere SMS (incoming number) : 04211

Come attivare il servizio SMS di Telecom Italia

Prima di poter ricevere un SMS, è necessario inviarne uno.

Cosa sono le caselle SMS?

Con Onis 300/380 è possibile creare sino a 3 distinte caselle SMS. Queste caselle possono essere protette da password. Attenzione : in caso di perdita della password, è necessario cancellare il contenuto della relativa casella SMS perdendo tutti gli SMS contenuti nella casella stessa.

Il mittente del messaggio SMS può decidere di inviare un SMS ad una specifica casella SMS. Se questa casella non esiste sull'Onis 300/380, il messaggio SMS sarà automaticamente ricevuto dalla casella SMS numero 1.

SMS inviati o ricevuti da un telefono cellulare

E' possibile inviare un SMS ad un telefono cellulare. In questo caso non è necessario specificare il numero di casella SMS.

E' anche possibile inviare un SMS da un telefono cellulare TIM verso un telefono di linea fissa.

Sottoscrizione servizi SMS e di identificazione del chiamante: le modalità di sottoscrizione, attivazione ed accesso ai servizi Short Message Service (SMS) dipendono dagli operatori di telefonia e possono variare nel tempo. Per maggiori informazioni, si prega di contattare il proprio operatore di rete. Le informazioni seguenti sono ritenute corrette al momento in cui vengono redatte. Trattasi di indicazioni per gli utenti e non ne è garantita l'esattezza nel tempo.

Mancato funzionamento dei servizi SMS e di identificazione del chiamante: le funzioni Short Message Service e identificazione del chiamante offerte dall'Onis 300/380 dipendono dall'operatore di rete. Il telefono può offrire il servizio solo se lo stesso è supportato dall'operatore e se l'utente ha sottoscritto il servizio stesso. L'Onis 300/380 è stato accuratamente sviluppato e testato con le ultime versioni degli standard SMS e CLI. L'aggiornamento è stato effettuato sino alla data di commercializzazione (marzo 2003). Philips non si assume alcuna responsabilità e garanzia della compatibilità con la rete dell'operatore in caso di modifiche dei suddetti standard, delle reti e/o della incompleta o inaccurata implementazione dello standard da parte dell'operatore.



Σημαντική πληροφορία

- Για να αλλάξετε τη γλώσσα στο χειροτηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης για να πάτε στο μενού και επιλέξτε **Ricevitore**. Στην κατηγορία **Lingua** επιλέγετε τη γλώσσα που επιθυμείτε.
- Η δυνατότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων, προς το παρόν, δεν είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα.
- Για να βεβαιωθείτε ότι το Onis 300/380 σας, δουλεύει σωστά, σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε το σωστό τύπο του τηλεφωνικού συστήματος που χρησιμοποιείται στη χώρα σας. Εργοστασιακά το τηλέφωνο είναι ρυθμισμένο στα ιταλικά δεδομένα.

Στο χειροτηλέφωνο πηγαίνετε στο μενού **ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ** και επιλέξτε **ΓΡΑΜΜΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**. Βρείτε **ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** και επιλέξτε το σωστό τύπο του τηλεφωνικού συστήματος που χρησιμοποιείται στη χώρα σας.

ΤΥΠΟΣ 1	ΤΥΠΟΣ 2
Italia	Ελλάδα

