

Bienvenue

Guide de démarrage rapide



1

Connecter

2

Installer

3


Profiter

PHILIPS

Contenu de l'emballage




Combiné
CD140/CD145

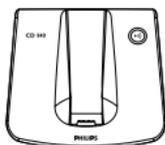

Base CD140
OU



Base CD145

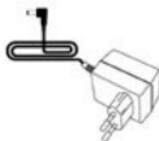

Alimentation
électrique pour
la base



Cordon
téléphonique



2 batteries
rechargeables
AAA



Guide de
démarrage rapide



Manuel utilisateur
CD140 ou CD145



Garantie

L'adaptateur de ligne n'est peut-être pas attaché au cordon téléphonique. Vous trouverez l'adaptateur de ligne dans l'emballage. Dans ce cas, connectez l'adaptateur au cordon avant de brancher le cordon dans la prise téléphonique.



Dans les emballages à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs avec adaptateurs secteur et des batteries rechargeables supplémentaires.

ATTENTION Utilisez toujours les câbles et batteries fournis avec votre téléphone.

1 Connecter

Connectez la base


1. Branchez le connecteur du câble d'alimentation dans la prise située sous la base.
2. Branchez le connecteur du cordon téléphonique dans la prise située sous la base.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique, avec l'adaptateur de ligne si nécessaire et à la prise téléphonique, et l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise secteur.

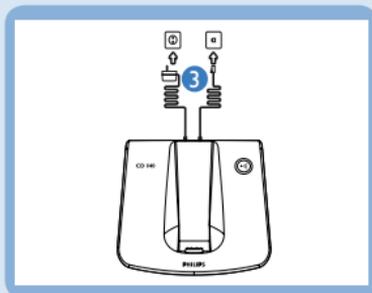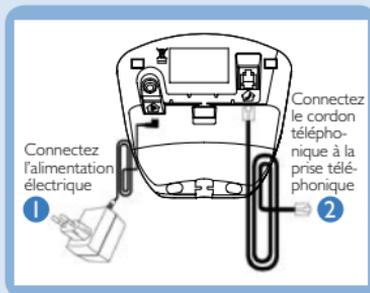

2 Installer

Insérez les batteries rechargeables et chargez-les

Insérez les batteries

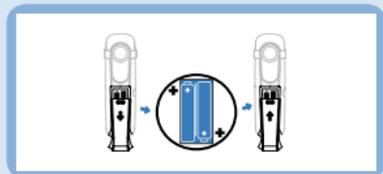

Chargez le combiné pendant 24 heures



 Configurez votre téléphone

1. Appuyez sur  et le code des pays disponibles clignote.
2. Appuyez sur  plusieurs fois pour atteindre le code de votre pays. (Voir Tableau de configuration des pays)
3. Appuyez sur  et votre téléphone est configuré en fonction du code du pays que vous avez sélectionné.

3 Profiter

Effectuer un appel

Appuyez sur  et composez le numéro
OU

Composez le numéro et appuyez sur 

Décrocher

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur .

Raccrocher

Appuyez sur 

Régler l'heure

1. Appuyez sur 
2. Appuyez sur 
3. Entrez l'heure (HH-MM) sur la base de 24 heures
4. Appuyez sur  pour enregistrer le réglage



Tableau de configuration des pays

Code	Pays	* Langue du message d'accueil par défaut	* Langues disponibles pour le message
01	Allemagne	Allemand	1 – Allemand 2 – Turc
02	Autriche	Allemand	
03	Turquie	Turc	
04	Grande Bretagne	Anglais	1 – Anglais
05	Irlande	Anglais	
06	France	Français	1 – Français 2 – Italien 3 – Portugais 4 – Grec 5 – Espagnol
07	Italie	Italien	
08	Portugal	Portugais	
09	Grèce	Grec	
10	Espagne	Espagnol	
11-1	Suisse	Allemand	1 – Français 2 – Allemand 3 – Italien 4 – Anglais
11-2	Suisse	Français	
11-3	Suisse	Italien	
12	France	Français	1 – Hollandais 2 – Français 3 – Allemand 4 – Anglais
13	Hollande	Hollandais	
14-1	Belgique	Hollandais	
14-2	Belgique	Français	

Code	Pays	* Langue du message d'accueil par défaut	* Langues disponibles pour le message
15	Suède	Suédois	1 – Suédois 2 – Norvégien 3 – Finlandais 4 – Danois
16	Norvège	Norvégien	
17	Finlande	Finlandais	
18	Danemark	Danois	
21	Roumanie	Roumain	1 – Roumain 2 – Polonais 3 – Tchèque 4 – Hongrois 5 – Anglais
22	Pologne	Polonais	
23	Tchéquie	Tchèque	
24	Hongrie	Hongrois	
25	Slovaquie	Tchèque	
26	Slovénie	Anglais	1 – Roumain 2 – Polonais 3 – Tchèque 4 – Hongrois 5 – Anglais
27	Croatie	Anglais	
28	Bulgarie	Anglais	
29	Serbie	Anglais	1 – Anglais 2 – Bahasa
30	Singapour	Anglais	
31	Indonésie	Anglais	
32	Malaisie	Anglais	
35	Australie	Anglais	1 – Brésilien 2 – Espagnol
36	Nouvelle Zélande	Anglais	
39	Brésil	Brésilien	1 – Brésilien 2 – Espagnol
40	Mexique	Espagnol	

* CD145 uniquement Pour plus d'informations sur le changement de langue du message d'accueil, voir le paragraphe 5.6.5 de manuel utilisateur du CD145.

Écouter les nouveaux messages enregistrés sur le répondeur (CD145 uniquement)

Appuyez sur  sur la base pour mettre le répondeur en service. La LED s'allume.

Appuyez de nouveau sur  pour mettre le répondeur hors service. La LED s'éteint.

Appuyez sur  sur la base et la lecture du nouveau message le plus ancien commence.

Appuyez sur  pour suppress écouter le message suivant.

Appuyez sur  moins d'une seconde après le début de la lecture du message en cours, pour revenir au message précédent.

Appuyez sur  plus d'une seconde après le début de la lecture du message en cours, pour le réécouter.

Appuyez sur  ou  pour modifier le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages.

Appuyez sur  pour supprimer le message en cours.

Voir le manuel utilisateur du CD145 pour plus de détails sur l'utilisation du répondeur.

Régler le volume de l'écouteur

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  et le volume actuel de l'écouteur s'affiche.
3. Appuyez sur  (**faible**),  (**moyen**) ou  (**fort**) pour sélectionner le volume souhaité pour votre écouteur.
4. Appuyez sur  pour sauvegarder les réglages.

Choisir la mélodie de la sonnerie

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour écouter la sonnerie actuelle.
3. Appuyez sur l'une des touches numériques  à  pour choisir votre mélodie de sonnerie préférée.
4. Appuyez sur  pour sauvegarder les réglages.

Enregistrer un numéro de téléphone dans le répertoire

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  et le numéro de mémoire 0 s'affiche.
3. Appuyez répétitivement sur  pour choisir un autre numéro de mémoire de 0 à 19.
4. Entrez le numéro de téléphone. Si vous faites une erreur en entrant le numéro, appuyez sur  pour effacer un chiffre.
5. Appuyez sur  pour enregistrer le numéro.

Dépannage

Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel utilisateur livré avec votre CDI40 ou CDI45.

Problème

- Pas de tonalité
- Son de mauvaise qualité
- L'icône  clignote
- L'écran du combiné est vide
- Le service de Présentation du numéro ne fonctionne pas

Solution

- Vérifiez les connexions
- Chargez les batteries pendant au moins 24 heures
- Utilisez le cordon téléphonique fourni
- Rapprochez-vous de la base
- Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique
- Souscrivez le combiné à la base
- Rapprochez-vous de la base
- Déconnectez puis reconnectez l'alimentation électrique de la base, suivez la procédure d'enregistrement du combiné et réessayez
- Vérifiez la présence des deux batteries rechargeables fournies dans leur compartiment
- Assurez-vous du complet chargement des batteries
- Vérifiez les termes de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau

Besoin d'aide ?

Manuel utilisateur

Veuillez consulter le manuel utilisateur livré avec votre CDI40 ou CDI45.

Aide en ligne

www.philips.com/support