

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



BTB7150



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2	7	Produktinformation	17
	Sikkerhed	2		Specifikationer	17
2	Dit mikrosystem	4		USB-afspilningsoplysninger	18
	Indledning	4		Understøttede MP3-diskformater	18
	Hvad er der i kassen	4	8	Fejlfinding	19
	Oversigt over hovedenheden	5			
	Oversigt over fjernbetjeningen	6	9	Meddelelse	21
3	Kom godt i gang	7			
	Tilslut højttalere	7			
	Tilslut FM-antenne	7			
	Tilslut strømmen	7			
	Gør fjernbetjeningen klar	8			
	Demonstrer funktionerne	8			
	Indstilling af ur	8			
	Tænd	8			
4	Afspilning	9			
	Afspilning fra disk	9			
	Afspilning fra USB-enhed	9			
	Afspilningsstyring	10			
	Spring til et spor	10			
	Programmering af numre	10			
	Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder	10			
5	Lyt til radioen	13			
	Lyt til DAB+-radio	13			
	Lyt til FM-radio	14			
6	Andre funktioner	16			
	Indstil alarm-timeren	16			
	Indstil sleep-timeren	16			
	Lyt til en eksteren enhed	16			
	Sådan lytter du gennem hovedtelefonerne	17			

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må kabinettet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på enheden.

FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå risiko for elektrisk stød. (For områder med polariserede stik: For at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten.)

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Følg alle instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Benyt ikke denne enhed i nærheden af vand.
- Rengør kun produktet med en tør klud.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer,

varmeapparater, ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.

- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Brug kun vogne, holdere, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at enheden ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- FORSIGTIG vedr. brug af batterier - sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).
 - Batterier (pakket eller installeret) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i denne enhed.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til enheden.

Høresikkerhed



Advarsel

- Undgå eventuel høreskade ved ikke at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder.

Lyt ved moderat lydstyrke:

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau,

før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lyd påvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

2 Dit mikrosystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger. Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- nyde lyd fra diske, Bluetooth-aktiverede enheder, USB-enheder eller andre eksterne enheder;
- lytte til DAB (Digital Audio Broadcasting) eller FM-radiostationer.

Du kan forbedre lyden med nedenstående lydindstillinger:

- DISKANT
- BAS


Enheden understøtter følgende medieformater:




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- 2 x højttalere
- 2 x højttalerkabler
- 2 x AC-strømkabel
- 1 x antenne
- Fjernbetjening (med et AAA-batteri)
- Kort brugervejledning
- Sikkerhed og meddelelser

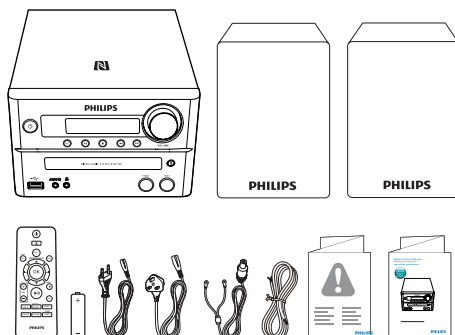

Oversigt over hovedenheden

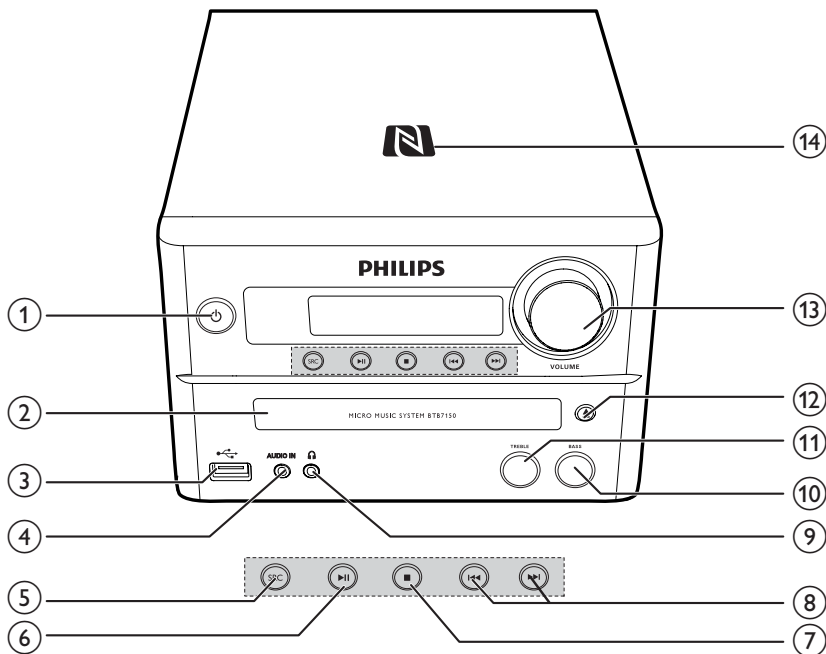


- ①
 - Tænd eller sluk enheden.
 - Skift til standbytilstand eller Eco-standbytilstand.
 - Bluetooth-indikator:
- ② **Diskskuffe**
- ③
 - USB-stik.
- ④ **AUDIO IN**
 - Stik til lydindgang (3,5 mm) til en ekstern lydenhed.
- ⑤ **SRC**
 - Vælg en kilde: DISC, USB, DAB, TUNER, BT, AUDIO IN.
- ⑥
 - Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
- ⑦
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑧
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for spor/disk/USB.
 - Find en radiostation.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑨
 - Hovedtelefonstik.
- ⑩ **BAS**
 - Juster basniveauet
- ⑪ **DISKANT**
 - Juster diskantniveauet
- ⑫
 - Åbn/luk diskskuffen.
- ⑬ **LYDSTYRKE**
 - Juster lydstyrken.

⑭ NFC-område

- Lad området komme i kontakt med en Near Field Communication (NFC)-kompatibel enhed for at konfigurere Bluetooth-forbindelsen automatisk

Oversigt over fjernbetjeningen

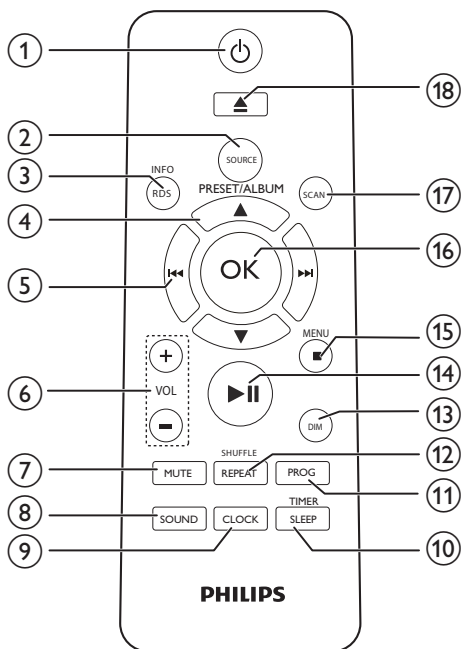

①

- Tænd eller sluk enheden.
- Skift til standbytilstand eller Eco-standbytilstand.

② SOURCE

- Vælg en kilde: DISC, USB, DAB, TUNER, BT, AUDIO IN.

③ INFO/RDS

- Vis den aktuelle status eller diskoplysninger.
- Vis RDS-information for udvalgte FM-radiostationer.

④ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Vælg en forudindstillet radiostation.
- Gå til forrige/næste album.

⑤ ◀◀ / ▶▶

- Gå til forrige/næste spor.
- Søg inden for spor/disk/USB.
- Find en radiostation.
- Indstil klokkeslæt.

⑥ VOL +/-

- Juster lydstyrken.

⑦ MUTE

- Deaktiver/aktiver lyden.

⑧ SOUND

- Juster niveauet for BASS eller TREBLE.

⑨ CLOCK

- Indstil uret.
- Vis uroplysninger.

⑩ SLEEP/TIMER

- Indstil sleep-timer.
- Indstil alarm-timeren.

⑪ PROG

- Programmer spor.
- Programmer radiostationer.

⑫ REPEAT/SHUFFLE

- Vælg gentagen afspilning eller vilkårlig afspilning.

⑬ DIM

- Juster lysstyrken for displayet.

⑭ ▶▶

- Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.

⑮ ■ /MENU

- Stop afspilningen, eller slet et program.
- Åbn menuen DAB+ eller FM.

⑯ OK

- Bekræft et valg.

⑰ SCAN

- Scan FM- eller DAB+-radiostationer.

⑱ ▲

- Tryk for at åbne eller lukke disskuffen.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____


Serienr: _____

Tilslut højttalere




Bemærk

- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne manual.

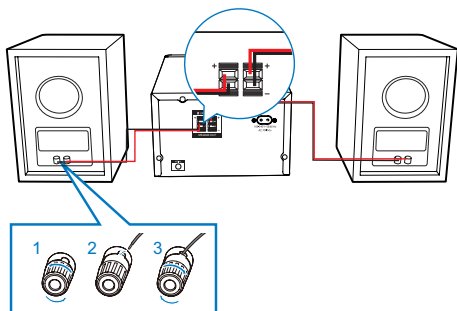

Tilslut FM-antenne

Tilslut den medfølgende antenne til enheden, inden du lytter til radio.

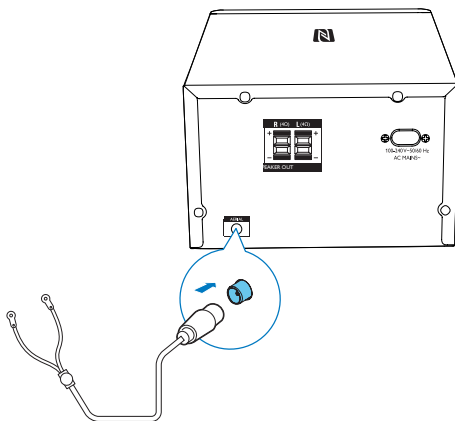


Tilslut strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

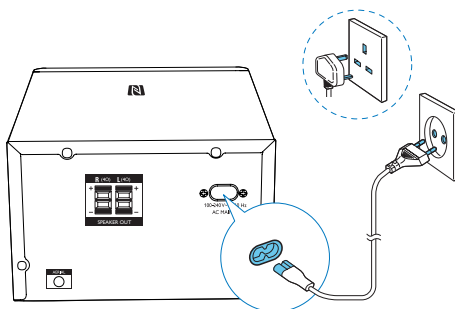

Gør fjernbetjeningen klar




Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt det medfølgende AAA-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

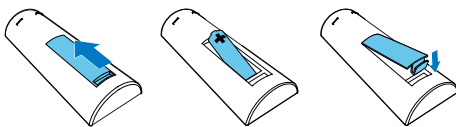

Demonstrer funktionerne

I standbytilstand skal du trykke på og holde  nede i tre sekunder for at demonstrere funktionerne på enheden.

- ↳ Funktionerne vises en for en hen over displayet.
- Tryk på  igen for at slukke for demonstrationen.

Indstilling af ur

- 1 I standbytilstand skal du trykke på og holde **CLOCK** nede på fjernbetjeningen i tre sekunder.
↳ Timeformatet [24H] eller [12H] vises.
- 2 Tryk på  /  for at vælge [24H] eller [12H] timeformat.

- 3 tryk på **CLOCK** for at bekræfte.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.

- 4 Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og minutter:



Bemærk

- Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder, lukker systemet automatisk ned for tilstanden for indstilling af uret.



Tip

- Du kan få vist uroplysninger i tændt tilstand ved at trykke på **CLOCK**.

Tænd

Tryk på .

↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skift til standbytilstand

Tryk på  igen for at sætte enheden i standbytilstand.

↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på panelet.

Skift til Eco-standbytilstand

Tryk på  og hold den nede i mere end to sekunder.

↳ Displayet dæmpes.



Bemærk

- Enheden skifter til Eco-standbytilstand efter 15 minutter i standbytilstand.


Sådan skifter du mellem standbytilstand og Eco-standbytilstand:

Tryk på  og hold den nede i mere end to sekunder.

4 Afspilning

Afspilning fra disk

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge **DISC**-kilden.
- 2 Tryk på **▲** for at åbne diskrummet.
- 3 Indsæt en disk med den trykte side opad.
- 4 Tryk på **▲** for at lukke diskrummet.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶▶**.

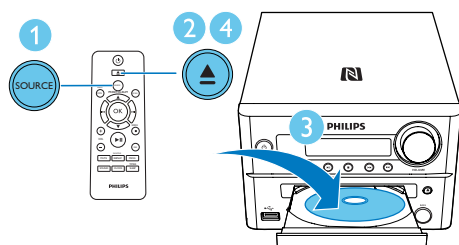


Afspilning fra USB-enhed



Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge **USB**-kilden.
- 2 Sæt en USB-enhed i **USB**-stikket.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶▶**.

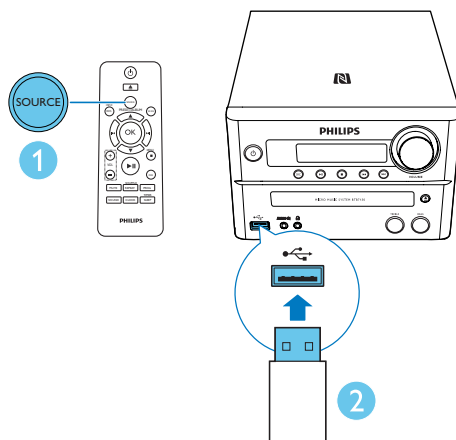


Opladning af din enhed

Du kan oplade din enhed vha. USB-stikket på dette produkt med et USB-kabel (medfølger ikke).



Bemærk

- Den maksimale strømstyrke til opladning via USB er 1 A.
- Opladning via USB af alle enheder kan ikke garanteres.

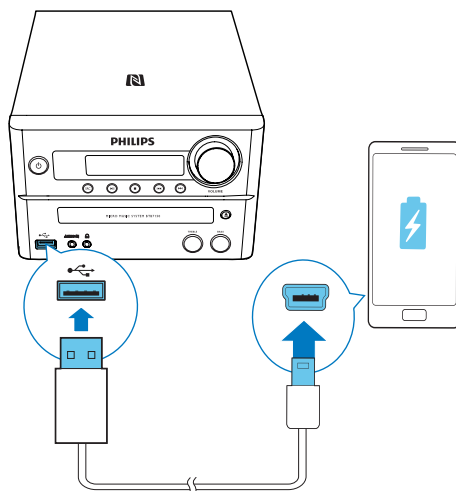

Afspilningsstyring

▲ / ▼	Vælg en mappe.
◀◀ / ▶▶	Vælg en lydfil.
▶	Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen.
■	Stop afspilningen.
REPEAT/ SHUFFLE	Vælg en tilgængelig afspilningstilstand. • [REPEAT ONE] (gentag et): gentag det aktuelle nummer • [REPEAT ALB] (gentag album): gentag det aktuelle album • [REPEAT ALL] (gentag alle): gentag alle numre • [SHUFFLE] (bland): afspil numre i tilfældig rækkefølge • [OFF] (fra): afspil numre i rækkefølge
VOL +/-	Øg eller reducer lydstyrken.
MUTE	Slå lyd fra eller til.
SOUND	Tryk på SOUND for at vælge diskant- eller bastilstand, og tryk på VOL +/- for at justere diskant- eller baslydstyrken. Tryk og hold SOUND nede i tre sekunder for at slå LOUDNESS til eller fra.
DIM	Juster lysstyrken for displayet.

Spring til et spor

For CD:

Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et andet spor.

For MP3-diske og USB-enheder:

- 1 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et album eller en mappe.
- 2 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spor eller en fil.

Programmering af numre

Du kan højst programmere 20 numre.

- 1 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
- 2 MP3-spor: Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et album.
- 3 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spor, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på ▶|| for at afspille de programmerede spor.
 - ↳ Under afspilning vises **[PROG]** (program).
 - Hvis du vil slette programmeringen, skal du trykke på ■ i stopposition.

Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder



Bemærk

- Inden du parrer en enhed med dette system, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth.
- Der er ikke garanti for kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem systemet og enheden kan reducere dækningsområdet.
- Det effektive dækningsområde mellem dette produkt og din Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter.
- Enheden kan huske op til 8 tidligere tilsluttede Bluetooth-enheder.

For at nyde musik gennem højttaleren trådløst skal du parre din Bluetooth-aktiverede enhed med enheden.

Vælg den bedste metode til Bluetooth-parring ud fra de forudsætninger, der er angivet nedenfor:

Forudsætning	Parringsmetode
Din Bluetooth-enhed understøtter både Near Field Communication (NFC) og Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).	Vælg Mulighed 1 (anbefales) eller Mulighed 2.
Din Bluetooth-enhed understøtter kun A2DP.	Vælg Mulighed 2.

Parring og tilslutning

Mulighed 1: Parring og tilslutning via NFC

Near Field Communication (NFC) er en teknologi, der muliggør trådløs kommunikation over korte afstande mellem forskellige NFC-kompatible enheder som f.eks. mobiltelefoner og IC-tags.


Med NFC-funktionen kan datakommunikation let gennemføres blot ved at berøre det relevante symbol eller den angivne position på NFC-kompatible enheder.

Bemærk

- Der er ikke garanti for kompatibilitet med alle NFC-enheder.


- Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge **BT**-kilden.
 - [BT] (Bluetooth) vises.
 - Bluetooth-indikatoren blinker blåt.
- Aktiver NFC-funktionen på din Bluetooth-aktiverede enhed (se brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger).
- Hold en afstand inden for 2 cm mellem NFC-området på den eksterne enhed og NFC-området på dette produkt.

- Accepter "PHILIPS BTB7150"-parringen ved første ibrugtagning, og indtast om nødvendigt "0000" som adgangskode til parring.
 - Når parring og forbindelse er oprettet, lyser Bluetooth-indikatoren konstant blåt, og enheden bipper.

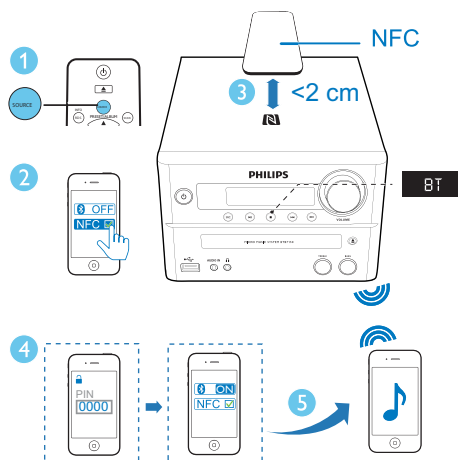

Mulighed 2: Manuel parring og tilslutning

- Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge **BT**-kilden.
 - [BT] (Bluetooth) vises.
 - Bluetooth-indikatoren blinker blåt.
- Søg efter Bluetooth-enheder, der kan parres, på den Bluetooth-aktiverede enhed (se brugervejledningen til enheden).
- Vælg "Philips BTB7150" på din Bluetooth-aktiverede enhed, og indtast om nødvendigt "0000" som adgangskode til parring.
 - Når parring og forbindelse er oprettet, lyser Bluetooth-indikatoren konstant blåt, og enheden bipper.

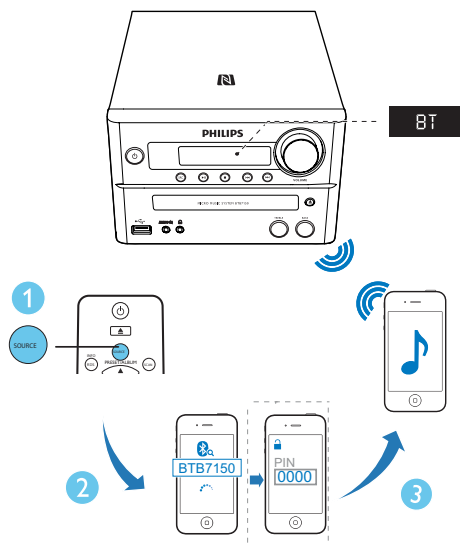

Afspil fra programmet Philips DigitalRadio

Programmet **Philips DigitalRadio** er tilgængeligt på Apple App Store og Google Play.

For at få det fulde udbytte af dette produkt skal du downloade og installere programmet på din smart-enhed.

Med dette program, efter du har tilsluttet din Bluetooth-aktiverede enhed til dette produkt, kan du betjene **DAB**-, **TUNER**-, **BT**- og **AUDIO IN**-afspilningstilstandene fra din Bluetooth-aktiverede enhed.

Stream musik via Bluetooth

- Afspil lyd fra Bluetooth-enheden, der er tilsluttet dette produkt.
 - ↳ Lyden streames fra din Bluetooth-aktiverede enhed til højttalerne til dette produkt.

Sådan afbrydes den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

Sådan ryddes Bluetooth-parringshistorik:

- Tryk på og hold ►|| nede på hovedenheden i otte sekunder.
 - ↳ Når rydningen er udført, lyder der et bip.

5 Lyt til radioen



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- Sørg for, at du har tilsluttet den medfølgende antenne.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

Lyt til DAB+-radio

Med DAB+ (Digital Audio Broadcasting) sendes radio digitalt gennem et netværk af sendere. Det giver dig flere valgmuligheder, højere lyd kvalitet og mere information.

Indstil DAB+radiostationer



Bemærk

- Sørg for, at antennen er trukket helt ud.

Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge **DAB**-kilden.

- ↳ **[FULL SCAN]** (fuld scanning) vises.
- ↳ Enheden gemmer automatisk alle tilgængelige DAB+-radiostationer og sender den første tilgængelige station.
- ↳ Listen over stationer gemmes i enhedens hukommelse. Næste gang, der tændes for enheden, foretages der ikke nogen scanning af stationer.



Bemærk

- Hvis der ikke findes nogen DAB+-radiostation, vises **[NO DAB]** (ingen DAB-station) og derefter **[FULL SCAN]** (fuld scanning) igen.

Sådan finder du en station fra den tilgængelige liste over stationer:

Tryk gentagne gange på **◀◀** / **▶▶** for at navigere igennem de tilgængelige DAB+-stationer.

Gem DAB+-radiostationer automatisk



Bemærk

- Der føjes nye stationer og tjenester til DAB+-udsendelsen fra tid til anden. Hvis du vil gøre nye DAB+-stationer og -tjenester tilgængelige, skal du udføre en fuld scanning med jævne mellemrum.

I DAB+-tilstand skal du trykke på **SCAN**.

- ↳ Enheden scanner og gemmer alle de tilgængelige DAB+-radiostationer og sender den første tilgængelige station.

Gem DAB+-radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan højst gemme 20 DAB+-radiostationer.

- 1 Find en DAB+-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** i tre sekunder for at aktivere lagringstilstanden.
- 3 Tryk på **▲** / **▼** for at vælge en kanal.
- 4 Tryk på **PROG** for at bekræfte.
 - ↳ Navnet på den forudindstillede station vises.
- 5 Gentag trinene ovenfor, hvis du vil gemme flere DAB+-stationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en DAB+-station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet DAB+-radiostation

I DAB+-tilstand skal du trykke på ▲ / ▼ for at vælge et forudindstillet nummer, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Vis DAB+-oplysninger

Tryk gentagne gange på **INFO/RDS**, mens DAB+-radioen afspilles, for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):

- Stationsnavn
- RDS-tekstbesked
- Dynamic Label Segment
- Programtype
- Ensemblenavn
- Frekvens
- Signalfejlrate
- Bit-hastighed
- Lydstatus (DAB, DAB+)
- Tid
- Dato

Brug DAB+-menuen

I DAB+-tilstand skal du trykke på **MENU** for at åbne DAB+-menuen.

- 1 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at rulle gennem menuindstillingerne:
 - **[Full scan]** (fuld scanning): Scan og gem alle tilgængelige DAB+-radiostationer.
 - **[Manual]** (manuel): Find en DAB+-station manuelt.
 - **[Prune]** (beskær): Fjern alle ugyldige stationer fra stationslisten.
 - **[System]** (system): Juster systemindstillinger.

- 2 Tryk på **OK** for at vælge en indstilling.

- 3 Hvis der er en undermenu, skal du gentage trin 2 og 3.

[System] (system)

- **[Reset]** (nulstil): Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger.
- **[BT RESET]** (nulstil Bluetooth): Nulstil Bluetooth-indstillinger til fabriksindstillinger.

- **[UPGRADE]** (opgradering): Opgrader software, hvis tilgængelig.
- **[BT UPGRADE]** (Bluetooth-opgradering): Opgrader Bluetooth-software, hvis tilgængelig.
- **[SW VER]** (softwareversion): Vis softwareversionen på denne enhed.



Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden 30 sekunder, forlades menuen.

Lyt til FM-radio

Find en radiostation.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge tunerkilde.
- 2 Tryk på ◀◀ / ▶▶ og hold den nede i tre sekunder:
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

Sådan finder du en station med svagt signal:

Tryk gentagne gange på ◀◀ / ▶▶, indtil du finder det bedste signal.

Gem FM-radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer (FM).

- 1 I tunertilstand skal du trykke på **MENU** for at åbne FM-tunermenuen.
 - ↳ **[SCAN]** vises.

- 2 Tryk på **OK**, og tryk derefter på **◀◀ / ▶▶** for at rulle gennem menupunkterne:
 - **[Strong]** (tydelige stationer): Scan udelukkende stationer med tydeligere signaler.
 - **[All]** (alle stationer): Scan alle tilgængelige FM-radiostationer.
- 3 Tryk på **OK** for at vælge en indstilling.
- 4 Tryk på **SCAN** i FM-tunertilstand.
 - ↳ De scannede stationer er baseret på valget i trin 2.
 - ↳ Enheden sender de første scannede FM-radiostationer.

Gem FM-stationer manuelt

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstand.
 - ↳ **[PROG]** (program) blinker.
- 3 Tryk gentagne gange på **▲ / ▼** for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **PROG** igen for at bekræfte.
 - ↳ Frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 5 Gentag trinene ovenfor; hvis du vil gemme flere FM-stationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger:

- 1 Stil ind på en RDS-station.
- 2 Tryk gentagne gange på **RDS/INFO** for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige).
 - Tekstmeddelelse på radioen
 - Programtype
 - Frekvens
 - Stereo eller mono

Vælg en forudindstillet radiostation

I FM-tilstand skal du trykke på **▲ / ▼** for at vælge et forudindstillet nummer; og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

6 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Denne enhed kan bruges som vækkeur. Du kan vælge **DISC**, **TUNER**, **DAB** eller **USB** som alarmkilde.

Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Tryk på **SLEEP/TIMER**, og hold den nede i 3 sekunder i standbytilstand.
↳ **[SET TIMER]** vises og herefter **[DISC]**, der begynder at blinke.
- 2 Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶** (eller **SOURCE**) for at vælge en alarmkilde (**DISC**, **TUNER**, **DAB** eller **USB**).
- 3 Tryk på **SLEEP/TIMER** (eller **OK**) for at bekræfte.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2 og 3 for at indstille time- og minuttallet og justere lydstyrken for alarmen.

Bemærk

- Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder, lukker systemet automatisk ned for tilstanden for indstilling af timeren.

Aktiver eller deaktiver alarm-timeren:

Ved at trykke gentagne gange på **SLEEP/TIMER** for at vise oplysninger om alarm og aktivere eller deaktivere alarmen.

- ↳ Hvis timeren aktiveres, vises .
- ↳ Hvis timeren deaktiveres, vises **[TIMER OFF]** (timer fra), og  forsvinder.

Tip

- Hvis **DISC/USB** vælges som kilde, men der ikke er sat en disk i, eller der ikke er tilsluttet en USB-enhed, skifter systemet automatisk til tuner-kilden.

Indstil sleep-timeren


For at indstille sleep-timeren i tændt tilstand skal du trykke på **SLEEP/TIMER** gentagne gange for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).

- ↳ Når sleep-timeren aktiveres, vises . Ellers forsvinder .

Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til en ekstern lydenhed via denne enhed med et lyd-kabel.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge **AUDIO IN**-kilden.
- 2 Tilslut et lyd-kabel (medfølger ikke) mellem:
 - **AUDIO IN**-stikket (3,5 mm) på enheden;
 - og hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

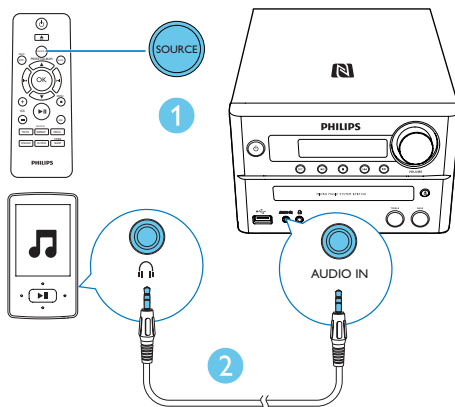

Sådan lytter du gennem hovedtelefonerne

Tilslut hovedtelefoner (medfølger ikke) til  -stikket på forsiden af dette produkt.

7 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Maksimal udgangseffekt	150 W
Frekvensgang	60 Hz - 16 kHz; ± 3 dB
Signal-/støjforhold	≥ 70 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Aux-indgang	600 mV RMS

Højttalere

Højttalerimpedans	4 ohm
Højttalerdriver	5,25" basenhed + 25 mm diskantenhed
Sensitivitet	>84 dB/m/W

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	<1% (1 kHz)
Frekvensgang	60 Hz - 16 kHz; ± 3 dB
S/N ratio	>70 dBA

USB

Direkte USB-version	2.0 fuld hastighed
USB-opladning	1 A

Bluetooth

Bluetooth-version	V2.1 + EDR/ understøtter APT-X
Frekvensbånd	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Område	10 m (i fri luft)

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
- Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N ratio	<45 dBf
Søge selektivitet	<30 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 45 dBA

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	100-240 V~, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	45 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 0,5 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	230 x 145 x 240 mm
- Højttalerkabinet (B x H x D)	173 x 261 x 241 mm
Vægt	
- Hovedenhed	2,9 kg
- Højttalerkabinet	2 x 3,1 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede USB-formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)

Ikke-understøttede USB-formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer; og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format
- FLAC-filer

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

RDS-programtyper

NOTYPE	Ingen RDS-programtype
NEWS	Nyhedstjenester
AFFAIRS	Politik og aktuelle begivenheder
INFO	Særlige oplysningsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Udannelse og avanceret undervisning
DRAMA	Hørspil og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfund
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MAINSTREAM M	Let musik
LIGHT M	Let klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Særlige musikprogrammer
WEATHER	Vejrudsigter
FINANCE	Økonomi
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Samfundsmæssige forhold
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring ind
TRAVEL	Rejser
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	National musik
OLDIES	Gamle hits
FOLK M	Folk-musik
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens netledning er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Som en strømbesparende funktion slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den blottede del af højttalerledningen er korrekt placeret i ledningsklemmen.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknop, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.

- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Sørg for, at disken er sat i med den trykte side opad.
- Vent, indtil den kondenserede fugt på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk i det korrekte format.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Tilslut den medfølgende antenne, og træk den helt ud.

Musikafspilning kan ikke foretages på enheden selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.

- Enheden kan ikke bruges til at afspille musik via denne enhed trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Bluetooth kan ikke oprette forbindelse til denne enhed.

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til enheden.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning

for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres.

- Denne enhed ikke er i paringstilstand.
- Enheden har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.
- Hvis du parrer og tilslutter via NFC, skal du sørge for, at:
 - Du har aktiveret både Bluetooth- og NFC-funktionerne på din enhed.
 - Du har holdt NFC-området på enheden i kontakt med området på højttaleren, indtil du har hørt et bip.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Nogle mobiltelefoner kobler muligvis til og fra hele tiden, når du foretager eller afslutter opkald. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet. Nulstil uret/timeren.

9 Meddelelse

CE 0890

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt

bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibson Innovations' brug af sådanne mærker sker under licens.

N nfc

N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.

Dette apparat bærer denne etiket:



Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BTB7150_10_UM_V4.0

