

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



D130

D135



Kattavat käyttöohjeet

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita	3
2 Puhelimesi	4
Pakkauksen sisältö	4
Puhelimen yleiskuvaus	5
Tukiaseman yleiskuvaus	6
3 Aloittaminen	7
Tukiaseman liittäminen	7
Asenna laitteen mukana toimitetut paristot	8
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	8
Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen (D135)	9
Luurin lataaminen	9
kun lataustason tarkistaminen	9
Mikä on valmiustila?	9
Näytön kuvakkeet	10
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	10
Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen	10
4 Puhelut	11
Puhelun soittaminen	11
Puheluun vastaaminen	11
Puhelun lopettaminen	11
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen	12
Mikrofonin mykistäminen	12
Toisen puhelun soittaminen	12
Toiseen puheluun vastaaminen	12
Puhelusta toiseen vaihtaminen	12
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	12
5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut	13
Puhelun soittaminen toiseen luuriin	13
Neuvottelupuhelun soittaminen	13
6 Teksti ja numerot	15
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	15

7 Puhelinmuistio	16
Puhelinmuistion katselu	16
Tallenteen haku	16
Soittaminen puhelinmuistiosta	16
Kirjauksen lisääminen	16
Tallenteen muokkaaminen	17
Kirjauksen poistaminen	17
Kaikkien kirjausten poistaminen	17
8 Soittajaluettelo	18
Puhelutietojen katselu	18
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	18
Takaisin soittaminen	18
Puhelutietojen poistaminen	18
Kaikkien puhelutietojen poistaminen	18
9 Uudelleenvalintaluettelo	20
Soitettujen puhelujen katselu	20
Numeron valitseminen uudelleen	20
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	20
Soitetun puhelun tietojen poistaminen	20
Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen	20
10 Puhelinase tukset	21
Ääniasetukset	21
Luurin nimeäminen	21
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	21
Näytön kielen valitseminen	22
11 Puhelimen vastaaja	23
- Vastaajan käynnistäminen/ sammuttaminen	23
Vastaajan kielen määrittäminen	23
Ilmoitukset	23
Saapuvat viestit	24
Soiton viiveen asettaminen	25
Etäkäyttö	25
12 Palvelut	27
Automaattinen neuvottelupuhelu	27

Automaattinen suuntanumero	27
Verkon tyyppi	27
Katkosajan valitseminen	27
Valintatila	28
Automaattinen kello	28
Lisäluurien rekisteröiminen	28
Luurien rekisteröinnin poistaminen	29
Oletusasetusten palauttaminen	29

13 Tekniset tiedot	30
---------------------------	-----------

14 Huomautus	31
Vaatimusten mukaisuusvakuutus	31
GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	31
EMF-standardin vaatimusten mukaisuus	31
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	31

15 Usein kysytyt kysymykset	33
------------------------------------	-----------

16 Liite	35
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	35

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Metalliesineitä voi säilyttää luvun lähellä tai päällä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C.
- Säilytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina -20...45 °C.
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua verkkolaitetta.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Älä hävitä akkuja tai paristoja polttamalla.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Älä avaa luvuria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistua korkeajännitteelle.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.


2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.


Pakkauksen sisältö



Luuri **




Tukiasema (D130)



Tukiasema (D135)




Laturi**

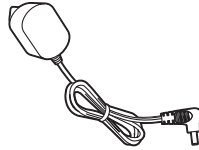

Muuntaja**



Linjajohto*



2 x ladattava AAA-akku**



Takuu




Pikaopas



Huomautus

- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.
- **Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja muuntajia.

Puhelimen yleiskuvaus

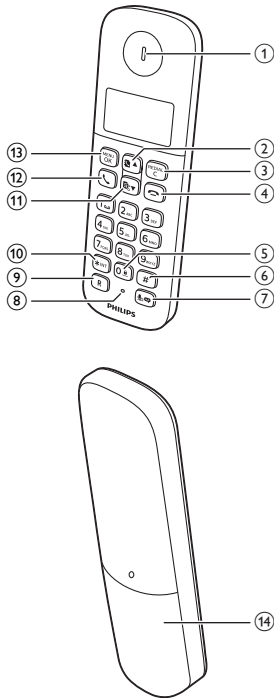

① Kuuloke

②

- Valikon selaaminen ylöspäin.
- Kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisääminen.
- Puhelinmuistion käyttäminen valmiustilassa.

③ REDIAL/C

- Tekstin tai numeroiden poistaminen.
- Toiminnon peruuttaminen.
- Uudelleenvalintaluettelon avaaminen.

④

- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.
- Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla painiketta pitkään.

⑤ Oa

- Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Pitkä painallus lukitsee/avaa näppäimistön valmiustilassa.

⑥

Tauon lisääminen painamalla painiketta pitkään.

⑦ (D130-malli) tai / (D135-malli)

- Mikrofonin mykistäminen/mykistykseen poistaminen.
- Vastaajan valikon avaaminen valmiustilassa (vain D135-mallissa).
- Uusien vastaajaviestien kuunteleminen (vain D135-mallissa).

⑧ Mikrofon

⑨ R

Uudelleensoittopainike (toiminto on verkkokohtainen).

⑩ INT

- Valintatilan asettaminen (pulsstita tai tilapäinen äänitaajuusvalintatila).
- Siirry valmiustilaan painamalla painiketta * tai tekstinkäsittelyn aikana.
- Vaihda sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä pitämällä painiketta painettuna.

⑪ ▼

- Valikon selaaminen alaspäin.
- Kuulokkeen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
- Soittajaluettelon avaaminen valmiustilassa.

⑫

Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.


⑬ MENU/OK

- Päävalikon avaaminen.
- Valinnan vahvistaminen.
- Valintavalikon avaaminen.
- Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.

⑭ Paristokotelon luukku

Tukiaseman yleiskuvaus


D130

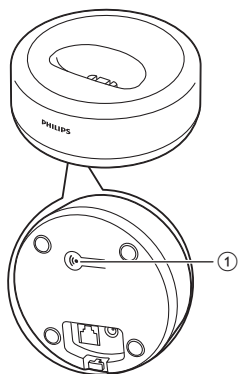

① ••)

- Paina löytääksesi luureja.
- Pidä alhaalla siirtyäksesi rekisteröintitilaan.

D135

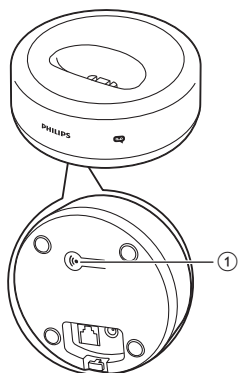

① ••)

- Paina löytääksesi luureja.
- Pidä alhaalla siirtyäksesi rekisteröintitilaan.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Tukiaseman liittäminen



Vakava varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takaosan tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.



Huomautus


- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodinta puhelinjohdon ja virtaliitäntännän välissä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suotimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.

- 1 Liitä muuntajan päät
 - tukiaseman alaosan DC-tuloliitäntään
 - virtapistorasiaan.
- 2 Liitä linjajohdon päät
 - tukiaseman alaosassa olevaan puhelinliitäntään
 - puhelinpistorasiaan.

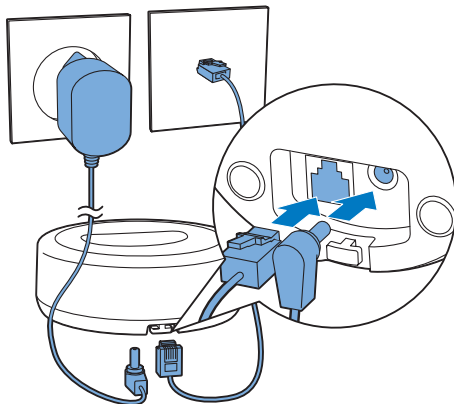


- 3 Liitä muuntajan päät (vain usean luurin pakkaukset):

- luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitäntään
- virtapistorasiaan.

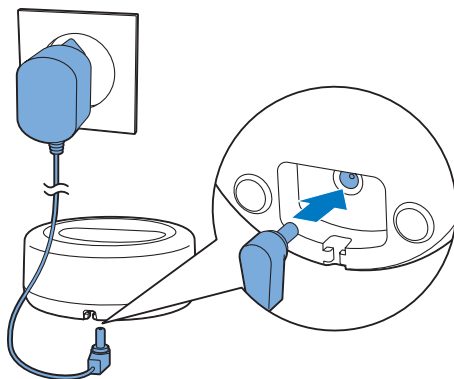

Asenna laitteen mukana toimitetut paristot

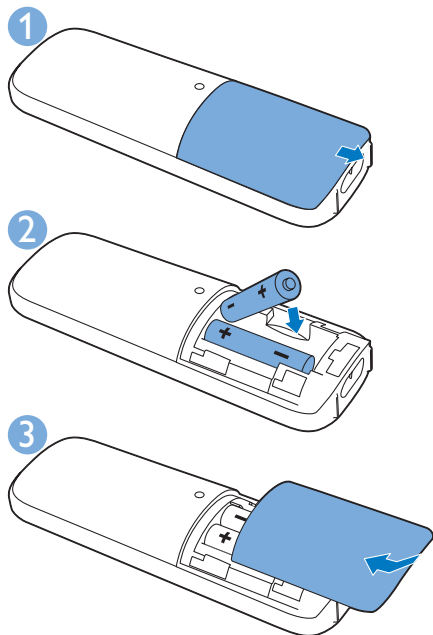

Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.



Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.



Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti.
- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.

Maan/kielen asettaminen

Valitse maa/kieli ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

↳ Maa/kieliasetus tallennetaan.



Huomautus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetulotoivotus ei näy, maan maa-/kieliasetus on esiasetettu.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse **MENU/OK** > **[PUHELINASET.]** > **[KIELI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.]** > **[AS. PVM/AIKA]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Aika-asetusvalikko näkyy luurissa.
- 4 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[AM]** tai **[PM]** painamalla painiketta  .
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.

Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen (D135)

Huomautus

- Oletusarvoinen puhelinvastajan etäkäytön PIN-koodi on 0000 ja on tärkeää muuttaa se turvallisuuden varmistamiseksi.

- 1 Paina painiketta  /  tai **MENU/OK** > **[VASTAAJA]** > **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[ETÄKÄYTTÖ]** > **[MUUTA PIN]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Anna vanha PIN/salasana ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Anna uusi PIN/salasana ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 5 Kirjoita uusi PIN/salasana uudelleen ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
➔ Asetus tallennetaan.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan tai lataustelineeseen. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

➔ Luuri alkaa latautua.

Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Voit käynnistää tai kytkeä telakointiäänen pois päältä.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

kun lataustason tarkistaminen



Akkukuvake näyttää lataustason.

- | | |
|---|--|
|  | Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (täysi, keskitaso ja vähissä). |
|  | Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä. |
|  | Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava. |

Luuri sammuu, kun paristot ovat tyhjt.

Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjt. Puhelu katkeaa varoituksen jälkeen.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy Luurin nimi (tai päivämäärä ja kellonaika).



Vihje

- Pitämällä **MENU/OK**-painiketta painettuna voit vaihtaa luurin nimen ja päivämäärän ja ajan näytön välillä.

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä). Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.
	
	
	Tyhjän akun kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	
	
	Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Näyttää soitetun puhelun soittolistassa.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut tai kun uusia vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun jo luettuja vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Se näkyy aina puhelun aikana.
	Soittoääni on sammutettu.
	Puhelinvastaaja (vain mallissa D135): kuvake vilkkuu, kun uusi viesti on saapunut tai kun muisti on täynnä. Kuvake näkyy, kun puhelimen vastaaja on käytössä.



Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on
saapunut.

Kuvake näkyy koko ajan, kun
saapuneet ääniviestit on jo katsottu
soittajaluettelosta.

Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei
ole uusia viestejä.



Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/
alaspäin luettelossa tai kun lisää tai
vähennät äänenvoimakkuutta.



Lisää numeroita oikealla. Lue ne
painamalla **REDIAL/C**-painiketta.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen



Palkkien lukumäärä näyttää luurin
ja tukiaseman yhteyden tilan.



Yhteys on sitä parempi, mitä
enemmän palkkeja näkyy.



- Varmista, että luuri on yhteydessä
tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita,
vastaat puheluihin tai käytät muita
puhelimien toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä,
luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri
on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku
tai vie puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen

Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä
painamalla  -painiketta pitkään.

4 Puhelut

Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.

Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 10).

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Tavallinen puhelu.
- Esivalittuun numeroon soittaminen.

Voit soittaa myös valitsemalla numeron uudelleenvalintaluettelosta (katso 'Numeron valitseminen uudelleen' sivulla 20), puhelinmuistiosta (katso 'Soittaminen puhelinmuistiosta' sivulla 16) tai soittajaluettelosta (katso 'Takaisin soittaminen' sivulla 18).

Tavallinen puhelu

- 1 Painamalla  -painiketta.
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetaan.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Esivalittuun numeroon soittaminen

- 1 Valitse puhelinnumero.
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla **REDIAL/C**.
 - Voit lisätä tauon pitämällä **#**-painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla .

Huomautus

- Nykyisen puhelusi puheaika näytetään puheluajastimessa.
- Jos kuulet varoitusääniä, puhelimen akut ovat lähes tyhjiä tai puhelin on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku tai vie puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Puheluun vastaaminen

Vastaa saapuvaan puheluun painamalla  -painiketta.

Vakava varoitus

- Kun luuri soi, pidä se poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioitu.

Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.

Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Tulevien puheluiden soittoäänien sammutus

Paina puhelimen soidessa **REDIAL/C**.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina .
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla painikkeita   /  .

- ↳ Kuulokkeen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ [MYKIST, PAAL] näkyy luurissa.
 - ↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
 - ↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Toisen puhelun soittaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Tarkista toiminta verkon palveluntarjoajalta.

- 1 Paina puhelun aikana **R**-painiketta.
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
 - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Tarkista toiminta verkon palveluntarjoajalta.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Paina **R** -painiketta ja vastaa puheluun **2_{ABC}** -painikkeella.
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla painikkeita **R** ja **1_{ABC}**.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Tarkista toiminta verkon palveluntarjoajalta.

Paina painikkeita **R** ja **2_{ABC}**.

- ↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa

Huomautus

- Palvelu on verkko- ja maakohtainen. Tarkista palveluntarjoajalta toiminta ja lisämaksut.

Kun haluat puhua kahta puhelua yhtä aikaa, paina **R**-painiketta ja sitten **3_{DEF}** -painiketta.

- ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin pitämällä *INT -painiketta painettuna.

- 1 Pidä painiketta *INT painettuna
↳ Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.
↳ Kahden luurin tuotteissa toinen luuri soi. Siirry sitten vaiheeseen 3.
- 2 Valitse luuri ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Peruuta tai lopeta sisäpuhelu painamalla **REDIAL/C-** tai -painiketta.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä *INT -painiketta alhaalla.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
↳ Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.

- 2 Valitse luuri ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla *INT -painiketta pitkään.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoisen puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä *INT -painiketta painettuna.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
↳ Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.
↳ Kahden luurin tuotteissa toinen luuri soi. Siirry sitten vaiheeseen 3.
- 2 Valitse luuri ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Paina **MENU/OK**-painiketta.
↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla -painiketta.



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin  -painiketta, jos [PALVELUT] > [KOKOUS] -asetukseksi on valittu [AUTOM.].

Neuvottelupuhelun aikana

- 1 Voit asettaa sisäisen puhelun pittoon ja palata ulkoiseen puheluun pitämällä *INT -painiketta painettuna.
↳ Sisäinen puhelu asetetaan pittoon.
- 2 Voit asettaa ulkoisen puhelun pittoon ja palata sisäiseen puheluun pitämällä *INT -painiketta uudelleen painettuna.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pittoon.
- 3 Voit palata neuvottelupuheluun painamalla MENU/OK-painiketta.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**-painiketta. Poista kaikki merkit painamalla **REDIAL/C**-painiketta pitkään. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla   - ja   -painikkeita.
- 3 Väilyönnin voi lisätä painamalla **0#**-painiketta.



Huomautus

- Lisätietoja merkkien ja numeroiden painikkeista on liitteessä.

7 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 50 kirjausta. Puhelinmuistiota voi käyttää luurista käsin. Tallenteissa voi olla enintään 12 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkkin pituinen numero. Puhelimessa on kaksi suoraikäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Maakohtaisesti painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty vastaajapalvelu ja operaattorin palvelunumero. Kun pidät painiketta alhaalla valmiustilassa, tallennettuun numeroon soitetaan automaattisesti.

Huomautus

- Suorakäyttömuistin saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.

Puhelinmuistion katselu

Huomautus

- Puhelinmuistiota voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  ▲ -painiketta tai valitsemalla **MENU/OK > [PUH.MUIST] > [NÄYTÄ]**.
- 2 Valitse tallenne ja katso tiedot.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Yhteystietoluettelon selaaminen.
- Tallenteen ensimmäisen merkin kirjoittaminen.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  ▲ -painiketta tai valitsemalla **MENU/OK > [PUH.MUIST] > [NÄYTÄ]**.
- 2 Selaa puhelinmuistioluetteloa painamalla painikkeita  ▲ ja  ▼.

Yhteyshenkilön ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  ▲ -painiketta tai valitsemalla **MENU/OK > [PUH.MUIST] > [NÄYTÄ]**.
- 2 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
↳ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava kirjaus.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  ▲ -painiketta tai valitsemalla **MENU/OK > [PUH.MUIST] > [NÄYTÄ]**.
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Kirjauksen lisääminen

Huomautus

- Jos puhelinmuistion muisti on täynnä, luurin näyttöön tulee ilmoitus. Voit lisätä uusia kirjauksia poistamalla ensin vanhoja.
- Jos muutat kirjauksen numeroa, vanha numero korvataan uudella.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [LISÄÄ UUSI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **MENU/OK**.

- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Uusi kirjaus on lisätty puhelinmuistioon.



Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä **#**-painiketta alhaalla.
- Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla   tai .

Kaikkien kirjausten poistaminen

Paina **MENU/OK**-painiketta.

- 1 Valitse **[PUH.MUIST] > [POISTA KAIKK]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 2 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

Tallenteen muokkaaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [MUOKKAA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Kirjauksen poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [POISTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

8 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut. Tulevien puheluiden tietoihin kuuluu soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun. Puhelimeen mahtuu enintään 20 puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake vilkkuu luurissa muistutuksena vastaamatta jääneistä puheluista. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.

Huomautus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

Näytössä näkyvät kuvakkeet näyttävät vastaamatta jääneet / vastatut puhelut.

Kuvakkeet	Kuvaus
	Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.

Puhelutietojen katselu

- 1 Paina  ▼ -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja katso lisätietoja painamalla **MENU/OK** ja valitsemalla **[NÄYTÄ]**.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina  ▼ -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[TALL. NUMERO]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Takaisin soittaminen

- 1 Paina  ▼ -painiketta.
- 2 Valitse numero luettelosta.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  ▼ -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[POISTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  ▼ -painiketta.

- ↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**POISTA KAIKK**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Kaikki tiedot on poistettu.

9 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyy nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 10 soitetun puhelun tiedot.

Soitettujen puhelujen katselu

Paina **REDIAL/C**-painiketta.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Painamalla **REDIAL/C**-painiketta.
- 2 Valitse puhelu ja paina 
↳ Numeroon soitetaan.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**TALL. NUMERO**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**POISTA**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**POISTA KAIKK**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

10 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänän voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänän voimakkuustasoa tai **[KATKAISTU]**.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [SOIT.VOIM.]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänän valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [SOITTOÄÄNET]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse soittoääni ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Painikeäänän valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.

- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [NÄPPÄINÄÄNI]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[ONJ]/[KATKAISTU]** ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänän asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [TELAK.ÄÄNI]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[ONJ]/[KATKAISTU]** ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 10 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa. Voit painaa **MENU/OK**-painiketta, jos haluat vaihdella näytössä luurin nimen ja päivämäärän ja ajan välillä.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [PUHEL. NIMI]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin painamalla **REDIAL/C**.
- 4 Vahvasta valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lisätietoja on kohdassa Päivämäärän ja kellonajan asettaminen.

Näytön kielen valitseminen



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [KIELI]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

11 Puhelimen vastaaja

Huomautus

- Saatavilla vain D135-mallille.

Puhelimessa on vastaaja, joka käyttöön otettuna tallentaa puhelut, joihin ei vastata. Vastaaja on oletusarvoisesti [ÄÄNITÄ MYÖS]-tilassa. Vastaajaa voi käyttää myös etäsijainnista ja sen asetuksia muuttaa luurin vastaajavalikon kautta.

- Vastaajan käynnistäminen/ sammuttaminen

- 1 Paina painiketta  /  tai **MENU/OK** > **[VASTAAJA]** > **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[ON/OFF]** > **[ON]/[KATKAISTU]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kun vastaaja on käytössä, valitse **[ÄÄNITÄ MYÖS]/[ILMAN NAUH.]**, ja vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- **[ÄÄNITÄ MYÖS]** tarkoittaa, että puheluihin vastataan ja viestit tallennetaan, **[ILMAN NAUH.]** tarkoittaa, että puheluihin vastataan, mutta viestejä ei tallenneta.

Vastaajan kielen määrittäminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.

Vastaajan kieli on ilmoitusten kieli.

- 1 Valitse  /  tai **MENU/OK** > **[VASTAAJA]** > **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[KIELI]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Ilmoitukset

Ilmoitus on viesti, jonka soittajat kuulevat, kun vastaaja vastaa puheluun. Vastaajassa on 2 oletusilmoitusta: **[ÄÄNITÄ MYÖS]**-tila ja **[ILMAN NAUH.]**-tila.

Ilmoituksen tallentaminen

Tallennettavissa olevan ilmoituksen enimmäispituus on 3 minuuttia. Uusi ilmoitus korvaa vanhan ilmoituksen automaattisesti.

- 1 Paina painiketta  /  tai **MENU/OK** > **[VASTAAJA]** > **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[ILMOITUS]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[ÄÄNITÄ MYÖS]** tai **[ILMAN NAUH.]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse **[TALLENNA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
- 6 Lopeta tallennus **MENU/OK**-painikkeella. Muutoin tallennus loppuu 3 minuutin kuluttua.

Huomautus

- Muista puhua lähellä mikrofonia, kun tallennat ilmoitusta.

Ilmoituksen kuunteleminen

- 1 Paina painiketta  /  tai **MENU/OK** > **[VASTAAJA]** > **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[ILMOITUS]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[ÄÄNITÄ MYÖS]** tai **[ILMAN NAUH.]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse **[TOISTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Voit kuunnella nykyisen ilmoituksen.

Huomautus

- Et voi kuunnella ilmoitusta enää, kun vastaat puheluun.

Oletusilmoituksen palauttaminen

- 1 Paina painiketta  /  tai **MENU/OK** > **[VASTAAJA]** > **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[ILMOITUS]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[ÄÄNITÄ MYÖS]** tai **[ILMAN NAUH.]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse **[KÄYTÄ OLET.]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Oletusilmoitus palautetaan.

Saapuvat viestit

Kunkin viestin pituus voi olla enintään 3 minuuttia. Kun vastaanotat uusia viestejä, uusien viestien ilmaisin vilkkuu luurissa.

Huomautus

- Jos nostat luurin, kun soittaja on jättämässä viestiä, tallennus loppuu ja voit puhua soittajalle suoraan.
- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[ILMAN NAUH.]**-tilaan automaattisesti. Poista vanhat viestit, jotta voit vastaanottaa uusia.

Saapuvan viestin kuunteleminen

Voit kuunnella vastaajaviestejä tallennusjärjestyksessä.

- Jos uusia viestejä on saapunut, kuuntele ne painamalla painiketta  / .
- Jos uusia viestejä ei ole, voit kuunnella vanhoja viestejä valitsemalla  /  tai **[VASTAAJA]** > **[TOISTA]** ja **MENU/OK**.
- Paina **MENU/OK** > **[VASTAAJA]** > **[TOISTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Uusien viestien toisto alkaa. Vanhojen viestien toisto alkaa, jos uusia viestejä ei ole.
- Lopeta kuuntelu painamalla **REDIAL/C**.
- Siirry asetusvalikkoon painamalla **MENU/OK**.
- Muuta äänenvoimakkuutta  ▲ /  ▼ -painikkeella.

Vihje

- Viestilaskuri näkyy ensimmäisellä rivillä (ja päivämäärä toisella rivillä). Se ilmaisee näytettävän viestin ja vastaanotettujen viestien kokonaismäärän.

Saapuvan viestin poistaminen

- 1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon painamalla **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[POISTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Kaikkien vanhojen saapuvien viestien poistaminen

- 1 Paina painiketta  /  tai **MENU/OK** > **[VASTAAJA]** > **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[POISTA KAIKK]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Huomautus

- Voit poistaa vain luetut viestit. Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Soiton viiveen asettaminen

Voit määrittää soittokertojen määrän, jonka jälkeen vastaaja vastaa puheluun.

- 1 Paina painiketta  /  tai **MENU/OK** > **[VASTAAJA]** > **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[SOITON VIIV.]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse uusi asetus ja vahvista se **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Varmista, että vastaaja on otettu käyttöön, ennen kuin käytät tätä toimintoa.

Vihje

- Kun etäkäytät vastaajaa, soiton viive kannattaa asettaa **[RAHANSÄÄSTÖ]** -tilaan. Se on taloudellinen tapa hallita viestejä. Kun uusia viestejä on saapunut, vastaaja vastaa puheluun 3 soiton jälkeen. Kun uusia viestejä ei ole, se vastaa 5 soiton jälkeen.

Etäkäyttö

Voit käyttää vastaajaa, kun et ole kotona. Soita puhelimeesi äänitaajuuspuhelimesta ja anna 4-numeroinen PIN-koodi.

Huomautus

- Etäkäytön PIN-koodi on sama kuin järjestelmän PIN. Esiasetettu PIN on 0000.

Etäkäytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Voit sallia tai estää vastaajan etäkäytön.

- 1 Paina painiketta  /  tai **MENU/OK** > **[VASTAAJA]** > **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[ETÄKÄYTTÖ]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[AKTIVOI]/[PERU AKTIV.]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

PIN-koodin/salasanan vaihtaminen

- 1 Paina painiketta  /  tai **MENU/OK** > **[VASTAAJA]** > **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[ETÄKÄYTTÖ]** > **[MUUTA PIN]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Anna vanha PIN/salasana ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Anna uusi PIN/salasana ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 5 Kirjoita uusi PIN/salasana uudelleen ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaajan etäkäyttö

- 1 Soita kotinumeroosi äänitaajuuspuhelimella.
- 2 Paina **#**-painiketta, kun kuulet ilmoituksen.
- 3 Anna PIN-koodi.

- ↳ Nyt voit käyttää vastaajaa ja kuunnella uusia viestejä.

Huomautus

- Sinulla on 2 mahdollisuutta antaa oikea PIN-koodi, ennen kuin puhelin lopettaa puhelun.

- 4 Tee toiminto painamalla jotakin painiketta. Katso käytettävissä olevat toiminnot seuraavasta Etäkäyttökomennot-taulukosta.

Huomautus

- Kun viestiä ei ole ja mitään painiketta ei paineta 8 sekuntiin, puhelin katkaisee puhelun automaattisesti.

Etäkäyttökomennot

Painike	Toiminto
1	Kuuntele edellinen viesti.
2	Kuuntele viestejä.
3	Siirry seuraavaan viestiin.
6	Poista nykyinen viesti.
7	Ota vastaaja käyttöön (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).
8	Lopeta viestin kuunteleminen.
9	Poista vastaaja käytöstä (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).

12 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [KOKOUS]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[AUTOM.]/[KATKAISTU]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.



Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.
- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [AUT NUM. TUNN]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Paina **MENU/OK**-painiketta. Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Paina **MENU/OK**-painiketta. Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Voit lisätä tauon pitämällä **#**-painiketta alhaalla.
- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.
- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä ***** tai **#**.

Verkon tyyppi



Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen. Se koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [VERKKOTYYPPI]** ja paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse verkon tyyppi ja paina **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkosaika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti

puhelimeen on jo määritetty katkos aika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: [LYHYT], [KESKI] ja [PITKÄ]. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [PALVELUT] > [UUD.S.AIKA] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [PALVELUT] > [VALINTA] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla *INT puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Automaattinen kello

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.
- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnustustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [PALVELUT] > [AUT.KELLO] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse [ON]/[KATKAISTU] ja paina **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Lisäluurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

- 1 Voit rekisteröidä luurin seuraavasti:
 - Jos kuuloke on tilassa [Unregistered], paina painiketta **MENU/OK**.
 - Jos luurin tila on [HAKEE] ja [EI TAVOITETT], paina painikkeita **MENU/OK** > [PALVELUT] > [REKISTERI] > **MENU/OK**.
- 2 Paina tukiaseman •)-painiketta vähintään 10 sekunnin ajan.

Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvastaaaja, kuulet vahvistusmerkkiään, joka tarkoittaa, että tukiasema on nyt rekisteröintitilassa.

- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **REDIAL/C**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia. Vahvista PIN painamalla **MENU/OK**-painiketta.

- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Huomautus

- Jos PIN-koodi on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurin näytössä näkyy ilmoitus.
- Jos rekisteröinti epäonnistuu, irrota verkkolaite tukiasemasta ja liitä se uudelleen. Odota 15 sekuntia ja toista rekisteröinti uudelleen.
- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [REK. POISTO]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. (Esiasetettu PIN on 0000.) Poista numero **REDIAL/C**-painikkeella.
- 4 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.

Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

Huomautus

- Luuri ei voi itse poistaa rekisteröintiä.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [PALAUTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki asetukset nollataan.

13 Tekniset tiedot

Yleiset tiedot ja ominaisuudet

- Puhe aika: 10 tuntia
- Valmiusaika: 200 tuntia
- Kantama sisätiloissa: 50 metriä
- Kantama ulkona: 300 metriä
- Puhelinmuistiluettelo, jossa 50 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 10 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 20 merkintää
- Puhelinvastaaja, jossa on 25 minuuttia äänitysaikaa
- Soittajatunnistuksen normaali tuki: FSK, DTMF

Akku

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 300 mAh
akkuparistot

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi

- Tenpao: S003IV0600040, tulo: 100–240 V, 50/60 Hz 150 mA, lähtö: 6 V DC 400 mA
- Meic: MN-A102-E130, tulo: 100–240 V, 50/60 Hz 200 mA, lähtö: 6 V DC 400 mA
- Yingju: YJS003R-0600400G, tulo: 100–240 V, 50/60 Hz 130 mA, lähtö: 6 V DC 400 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,70 W (D130); 0,75 W (D135)

Paino ja mitat

- Luuri: 83,8 grammaa
154,4 x 48 x 25,2 mm (K x L x S)
- Tukiasema: 63,8 grammaa
94,50 x 94,50 x 32,10 mm (K x L x S)
- Laturi: 40,8 grammaa
79,40 x 79,40 x 31,0 mm (K x L x S)

14 Huomautus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Gibson Innovations Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteen kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimusten mukaisuus

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso kohta Asenna laitteen mukana toimitetut paristot.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit

on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

15 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[REKISTERÖIM.]**, rekisteröi luuri.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Lisäluurien rekisteröiminen.

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Luurien rekisteröinnin poistaminen.

Luurini on hakutilassa tai ei käytettävissä. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön painamalla -painiketta.
- 2 Avaa päävalikkonäyttö painamalla **MENU/OK** -painiketta.
- 3 Valitse **[PUHELINASET.] > [KIELI]**, niin jokin seuraavista sanoista ilmestyy näytölle:

TLF.OPS/ETN.> SPROG

PHONE SETUP > LANGUAGE

PUHELINASET. > KIELI

TLF.OPPSETT > SPRÅK

TELEFONINST. > SPRÅK

4 Avaa kieliasetukset.

5 Valitse oma kiellesi.

Ei valintääntä.

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä.

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot.

Näyttö on tyhjä.

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku).

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

- Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

- Varmista, että luuri on rekisteröity tukiasemaan.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

16 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

painike	Merkit (englanti/latina)
0	väli 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

painike	Merkit (norja/tanska/puola)
0	väli 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Painike	Merkit (kreikka)
0	väli 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3

4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	Τ Υ Φ 8
9	Χ Ψ Ω 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

painike	Merkit (puola)
0	väli 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &



2015 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla.

UM_D130_135_21_FI_V1.0
wk1529

CE 0168

