

PHILIPS

Навушники

Серія 6000

TAH6506



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:

www.philips.com/support

Зміст

1	Важливі інструкції з безпеки	2
	Безпека слуху	2
	Загальна інформація	2
2	Ваші накладні навушники Bluetooth	3
	Що в коробці	3
	Інші пристрої	3
	Огляд бездротових Bluetooth-навушників	4
3	Початок роботи	5
	Заряджання акумулятора	5
	З'єднання навушників з мобільним телефоном	5
4	Використання навушників	6
	З'єднання навушників із пристроєм Bluetooth	6
	Багатоточкове з'єднання	6
	Керування дзвінками й музикою	7
5	Технічні дані	8
6	Примітка	9
	Сертифікат відповідності	9
	Утилізація виробу й акумулятора, що відслужили свій термін	9
	Виймання вбудованого акумулятора	9
	Дотримання вимог щодо ЕМП	9
	Екологічна інформація	10
	Інформація про відповідність	10
7	Товарні знаки	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Поширені запитання	12

1 Важливі інструкції з безпеки

Безпека слуху



Небезпека

- Щоб уникнути пошкодження слуху, обмежте час використання навушників на високій гучності й установіть гучність на безпечному рівні. Чим більша гучність, тим коротший час безпечного прослуховування.

Дотримуйтеся таких правил під час використання навушників.

- Слухайте в помірних обсягах протягом помірних періодів часу.
- Будьте обережні й не підвищуйте поступово гучність, оскільки ваш слух адаптується.
- Не збільшуйте гучність настільки, щоб не чути, що відбувається навколо.
- Слід дотримуватися заходів безпеки або тимчасово не користуватися навушниками в потенційно небезпечних ситуаціях.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху.
- Використання закритих навушників (обидва вуха закрито) під час водіння не рекомендується і може бути незаконним у деяких регіонах під час водіння.
- Для вашої безпеки не відволікайтеся на музику або телефонні дзвінки під час руху або в інших потенційно небезпечних умовах.

Загальна інформація

Щоб уникнути пошкодження або несправності:



Увага!

- Не піддавайте навушники надмірному нагріванню.
- Не кидайте навушники.
- На навушники не повинні потрапляти краплі або бризки.
- Стежте, щоб навушники не потрапляли у воду.
- Не використовуйте засоби для чищення, що містять спирт, аміак, бензол або абразиви.
- Якщо гарнітуру потрібно почистити, використовуйте шматок м'якої тканини, змочений за потребою невеликою кількістю води або розчину м'якого мила, щоб очистити виріб.
- Вбудований акумулятор не має піддаватися надмірному нагріванню, як-от сонячне світло, вогонь тощо.
- Заміна акумулятором неправильного типу може позбавити гарантії.
- Потраплення акумулятора у вогонь або гарячу піч, механічне подрібнення або різання акумулятора може призвести до вибуху.
- Якщо залишити акумулятор в навколишньому середовищі з дуже високою температурою, це може призвести до вибуху або витоку горючої рідини або газу.
- Якщо піддати акумулятор дії надзвичайно низького тиску повітря, що може призвести до вибуху або витоку горючої рідини або газу.
- Ніколи не використовуйте навушники, коли ви керуєте автомобілем, їдете на велосипеді, бігаєте або йдете пішки в зоні дорожнього руху. Це небезпечно й незаконно в багатьох місцях.

Про температуру роботи, зберігання й вологість

- Робоча температура: від 0°C (32°F) до 40°C (104°F)
- Температура зберігання: від -10°C (14°F) до 45°C (113°F)
- Робоча вологість: відносна вологість 8–90% (без конденсації)
- Вологість зберігання: відносна вологість 5–90% (без конденсації)
- Максимальна робоча висота: 3000 м
- Тривалість роботи акумулятора може бути коротшим в умовах високої або низької температури.

2 Ваші накладні навушники Bluetooth

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою www.philips.com/support.

За допомогою цих накладних навушників Philips, ви можете:

- насолоджуватися зручністю бездротових телефонних дзвінків;
- насолоджуватися й бездротово керувати музикою;
- перемикатися між викликами й музикою;
- насолоджуватися приглушенням шуму.


Що в коробці




Philips Bluetooth-навушники Philips TAN6506



USB-кабель для заряджання (тільки для заряджання)



Аудіокабель

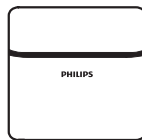

Чохол



Короткий посібник користувача



Глобальна гарантія




Пам'ятка з безпеки

Інші пристрої

Телефон або мобільний пристрій (наприклад, ноутбук, планшет, Bluetooth-адаптери, MP3-програвачі), що підтримує Bluetooth і сумісний із навушниками (див. «Технічні дані» на стор. 8).

Огляд бездротових Bluetooth-навушників

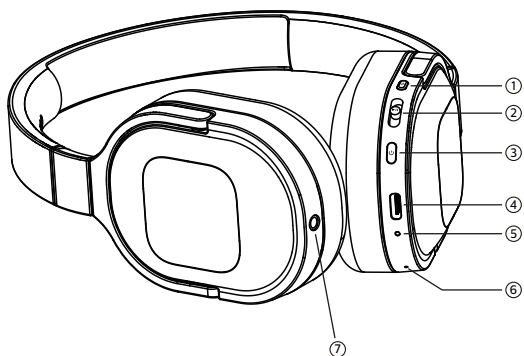

- ① Кнопка режиму ANC (активного приглушення шуму)
- ② Багатофункціональна кнопка (MFB)
- ③ Кнопка живлення
- ④ USB-C
- ⑤ Світлодіодний індикатор (білий/синій)
- ⑥ Голосовий мікрофон
- ⑦ Аудіороз'єм 3,5 мм

3 Початок роботи

Заряджання акумулятора



Примітка

- Перш ніж використовувати навушники вперше, зарядіть акумулятор протягом 2 годин для оптимальної ємності й терміну роботи.
- Використовуйте тільки оригінальний USB-кабель для заряджання, щоб уникнути пошкоджень.
- Заверште виклик перед заряджанням навушників, оскільки підключення навушників для заряджання вимкне їх.

Під'єднайте вкладений USB-кабель для заряджання:

- роз'єм для заряджання USB type C на навушниках і;
- зарядного пристрою USB-роз'єму комп'ютера.

↳ Світлодіод світиться білим під час заряджання й вимикається, коли навушники повністю заряджено.



Порада

- Зазвичай повне заряджання триває 2 години.

З'єднання навушників з мобільним телефоном

Перш ніж використовувати навушники з мобільним телефоном уперше, з'єднайте їх з мобільним телефоном. Завдяки вдалому сполученню встановлюється унікальний зашифрований зв'язок між навушниками й мобільним телефоном. Навушники зберігають останні 4 пристроїв у пам'яті. Під час спроби виконати з'єднання з понад 4 пристроями найперший пристрій у списку замінюється на новий.

- 1 Переконайтеся, що навушники повністю заряджені й вимкнені.
- 2 Натисніть та утримуйте  протягом 5 секунд, поки синій і білий світлодіоди не почнуть блимати поперемінно.
 - ↳ Навушники перебувають у режимі з'єднання протягом 5 хвилин.
- 3 Переконайтеся, що мобільний телефон і функція Bluetooth увімкнені.
- 4 З'єднайте навушники з мобільним телефоном. Щоб дізнатися більше, перегляньте посібник користувача свого мобільного телефону.

У прикладі далі показано, як з'єднати навушники з мобільним телефоном.

↳ Увімкніть Bluetooth на своєму мобільному телефоні та виберіть **Philips TAH6506**.



Philips TAH6506

4 Використання навушників

З'єднання навушників із пристроєм Bluetooth

- 1 Увімкніть мобільний телефон/пристрій Bluetooth.
- 2 Натисніть та утримуйте кнопку Увімкнути/вимкнути, щоб увімкнути навушники.
 - ↳ Синій світлодіод засвітиться на 2 секунди.
 - ↳ Навушники автоматично підключаються до останнього під'єданого мобільного телефону/пристрою Bluetooth.



Порада

- Якщо ви вмикаєте мобільний телефон/пристрій Bluetooth або вмикаєте функцію Bluetooth після увімкнення навушників, необхідно вручну повторно підключити навушники й мобільний телефон/пристрій Bluetooth.



Примітка

- Якщо навушники не зможуть під'єднатися до останнього під'єданого пристрою Bluetooth у межах діапазону через 5 хвилин, вони перейдуть у режим з'єднання, а потім автоматично вимкнуться, якщо не вдасться підключитися до будь-якого пристрою Bluetooth через 3 хвилини.

Дротове з'єднання

Ви також можете використовувати навушники з аудіокабелем у комплекті. Підключіть доданий аудіокабель до навушників і зовнішнього аудіопристрою.



Порада

- Функціональні клавіші будуть вимкнені в режимі line-in.

Багатоточкове з'єднання

З'єднання в пару

- З'єднання навушників з 2 пристроями, наприклад мобільним телефоном і ноутбуком.

Перемикання між пристроями

- У будь-який час можна слухати музику тільки з 1 пристрою. Інший пристрій буде призначено для телефонного дзвінка.
- Призупиніть відтворення звуку з 1 пристрою, а потім почніть відтворення звуку з іншого пристрою.



Примітка

- При потоковому передаванні аудіо з пристрою 1 відповідь на виклик з пристрою 2 автоматично призупиняє відтворення на пристрої 1. І виклик буде автоматично переспрямовано на навушники.
- Завершення виклику автоматично відновить відтворення з пристрою 1.

Керування дзвінками й музикою

Ув./вимк.

Завдання	Кнопка	Дія
Увімкніть навушники	Кнопка живлення	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
Вимкніть навушники	Кнопка живлення	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд → Синій світлодіод засвітиться і згасне

Керування музикою

Завдання	Кнопка	Дія
Відтворення музики або пауза	Багатофункціональна кнопка	Натисніть 1 раз
Регулювання гучності	Багатофункціональна кнопка	Натисніть угору / натисніть униз
Наступна композиція	Багатофункціональна кнопка	Натисніть угору й утримуйте 1 с
Попередня композиція	Багатофункціональна кнопка	Натисніть униз та утримуйте 1 с

Керування викликами

Завдання	Кнопка	Дія
Отримання/завершення виклику	Багатофункціональна кнопка	Натисніть один раз
Відхилити виклик	Багатофункціональна кнопка	Натисніть та утримуйте 1 с
Відповісти на новий виклик під час виклику	Багатофункціональна кнопка	Натисніть один раз
Відхилити новий виклик під час виклику	Багатофункціональна кнопка	Натисніть та утримуйте 1 с
Перемикання виклику при відповіді на два виклики	Багатофункціональна кнопка	Натисніть один раз
Вимкнення / увімкнення звуку	Активне приглушення шуму (АПШ)	Натисніть один раз

Управління активним приглушенням шуму (АПШ)

Завдання	Кнопка	Дія
Ув./ВИМК. активного приглушення шуму (АПШ)	Кнопка режиму ANC (активного приглушення шуму)	Натисніть один раз

Увімкнення / вимкнення Bluetooth

Завдання	Кнопка	Дія
Увімкнення / вимкнення Bluetooth	Живлення	Натисніть двічі

Функція голосового помічника смартфона (наприклад, додаток Google, Siri)

Завдання	Кнопка	Дія
Функція голосового помічника під час увімкнення смартфона	Багатофункціональна кнопка	Натисніть та утримуйте 1 секунди



Примітка

- Ознайомтеся з інструкціями з експлуатації смартфона.

Інший стан індикатора навушників

Статус навушників	Індикатор
Навушники підключені до пристрою Bluetooth, коли перебувають у режимі очікування або під час прослуховування музики	Синій світлодіод повільно блимає
Навушники готові до з'єднання	Світлодіод поперемінно блимає синім і білим
Навушники увімкнені, але не підключені до пристрою Bluetooth	Білий світлодіод повільно світиться. Якщо з'єднання неможливо виконати, навушники вимкнуться протягом 3 хвилин
Низький заряд акумулятора	Білий світлодіод повільно блимає, поки не вимикається
Акумулятор повністю заряджений	Білий світлодіод вимкнений



Примітка

- Якщо ви не носите навушники більше як 5 хвилин, їх буде вимкнено.

5 Технічні дані

- Час музики: 30 годин (з ув. ф-цією АШП: 3,5 год.)
- Час розмови: 30 годин (з ув. ф-цією АШП: 3,5 год.)
- Час заряджання: 2 год.
- Акумуляторна літій-полімерна батарея (300 мА-год.)
- Версія Bluetooth: 5.0
- Сумісні профілі Bluetooth:
 - HFP (профіль «без рук»)
 - A2DP (розширений профіль розподілу звуку)
 - AVRCP (профіль дистанційного керування аудіо/відео)
- Частотний діапазон: 2,402–2,480 ГГц
- Потужність передавача: < 10 дБм
- Робочий діапазон: до 10 метрів (33 футів)
- Type-C-USB-роз'єм для заряджання
- Підтримуваний аудіокодек: SBC



Примітка

- Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

6 Примітка

Сертифікат відповідності

Цим самим MMD Hong Kong Holding Limited заявляє, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Ви можете знайти Заяву про відповідність на www.p4c.philips.com.

Утилізація виробу й акумулятора, що відслужили свій термін



Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Цей символ на продукті означає, що на виріб поширюються умови Європейської директиви 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, передбачену Європейською директивою 2013/56/EU, яку не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами. Ми настійно рекомендуємо повернути ваш виріб в офіційний пункт збору або сервісний центр Philips, щоб спеціаліст витягнув акумулятор.

Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторних батарей. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.

Виймання вбудованого акумулятора

Якщо у вашій країні немає системи збору/утилізації електронних продуктів, ви можете захистити навколишнє середовище, видаливши й утилізувати акумулятор перед утилізацією навушників.

- Перш ніж витягти акумулятор, переконайтеся, що навушники від'єднано від зарядного чохла.



Дотримання вимог щодо ЕМП

Цей виріб відповідає всім застосовним стандартам і нормам щодо впливу електромагнітних полів.

Екологічна інформація

Усе зайве пакування не використовувалося. Ми намагалися зробити упаковку, яку легко розділити на три матеріали: картон (коробка), пінополістерол (захист від ударів) і поліетилен (мішки, захисний пінопластовий лист).

Ваша система складається з матеріалів, які можуть бути перероблені спеціалізованими підприємствами і використані вдруге. Будь ласка, дотримуйтеся місцевих правил утилізації пакувальних матеріалів, старих акумуляторів і обладнання.

Інформація про відповідність

Пристрій відповідає правилам Федеральної комісії зі зв'язку США, Частина 15. Дія виконується за таких двох умов:

1. Цей прилад не викликає шкідливі перешкоди, і
2. Цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати збої в роботі.

Правила Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC)

Це обладнання було випробувано і виявлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановлено і воно не використовується відповідно до інструкцій виробника, воно може викликати шкідливі перешкоди для радіозв'язку.

Однак немає ніякої гарантії, що перешкоди не виникнуть в окремих випадках встановлення. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди для приймання радіо- або телесигналу, які можна визначити шляхом вимкнення й увімкнення обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити завади за допомогою одного або кількох таких заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.

- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в мережі, яка відрізняється від тієї, до якої підключено приймач.
- Зверніться до постачальника або досвідченого радіо/телемайстра.

Заява FCC про радіаційний вплив:

Це обладнання відповідає вимогам FCC щодо радіаційного впливу, який встановлено для неконтрольованого середовища.

Цей передавач не повинен бути з'єднаний або працювати в з'єднанні з будь-якою іншою антеною або передавачем

Увага! Користувача попереджено, що зміни або модифікації, не схвалені стороною, яка відповідає за дотримання вимог, можуть позбавити користувача права керувати обладнанням.

Канада:

Цей пристрій містить передавач(-и)/приймач(-и), які звільнені від ліцензії та відповідають вимогам ліцензії RSS Міністерства інновацій, науки й економічному розвитку Канади. Дія виконується за таких двох умов: (1) цей пристрій не може викликати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, зокрема перешкоди, які можуть викликати небажану роботу пристрою.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Заява IC про радіаційний вплив:

Це обладнання відповідає вимогам Канади щодо радіаційного впливу, який встановлено для неконтрольованого середовища.

Цей передавач не повинен бути з'єднаний або працювати в з'єднанні з будь-якою іншою антеною або передавачем

7 Товарні знаки

Bluetooth

Логотип і словесний торговий знак Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., компанія Top Victory Investment Limited використовує такі знаки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові найменування належать їхнім відповідним власникам.

Siri

Siri – це торгова марка компанії Apple Inc., зареєстрована в США та інших країнах.

Google

Google – це товарний знак компанії Google LLC.

Google Асистент доступний не всіма мовами і не у всіх країнах.

8 Поширені запитання

Мої Bluetooth-навушники не вмикаються.

Низький рівень заряду акумулятора. Зарядіть навушники.

Я не можу з'єднати Bluetooth-навушники з пристроєм Bluetooth.

Bluetooth вимкнено. Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth та увімкніть пристрій Bluetooth, перш ніж увімкнути навушники.

Як скинути з'єднання.

Натисніть та утримуйте обидві кнопки Power + ANC протягом 3 секунд, світлодіод засвітиться синім кольором, а потім згасне.

Я чую, але не можу керувати музикою на своєму пристрої Bluetooth (наприклад, функції відтворити/пауза/далі/назад).

Переконайтеся, що джерело звуку Bluetooth підтримує AVRCP (див. «Технічні дані» на стор. 8).

Рівень гучності навушників занадто низький.

Деякі пристрої Bluetooth не можуть зв'язати рівень гучності з навушників через синхронізацію гучності. У цьому випадку вам доведеться самостійно регулювати гучність на вашому пристрої Bluetooth, щоб отримати відповідний рівень гучності.

Пристрій Bluetooth не може знайти навушники.

- Можливо, навушники підключено до попереднього пристрою. Вимкніть підключений пристрій або перемістіть його за межі робочого діапазону.
- Можливо, з'єднання було скинуто або навушники раніше було з'єднано з іншим пристроєм. Знову з'єднайте навушники з пристроєм Bluetooth, як описано в посібнику користувача. (див. розділ «Перше з'єднання гарнітури з пристроєм Bluetooth» на стор. 6).

Мої навушники Bluetooth підключено до мобільного телефону з підтримкою Bluetooth, але музика відтворюється тільки на динаміці мобільного телефону.

Щоб дізнатися більше, перегляньте посібник користувача свого мобільного телефону. Виберіть прослуховування музики через навушники.

Якість звуку погана, і чути тріск.

- Пристрій Bluetooth поза діапазоном. Зменште відстань між навушниками та пристроєм Bluetooth або усуньте перешкоди між ними.
- Зарядіть навушники.

Щоб отримати додаткову підтримку, відвідайте www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Усі права захищено. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу. Усі інші назви компаній і продуктів можуть бути товарними знаками відповідних компаній, з якими вони пов'язані.

UM_TAH6506_00_UK_V1.0

