

Зареєструйте свій товар, щоб отримувати підтримку за адресою

www.philips.com/welcome

ID555



UA Телефонний автовідповідач



Увага

Використовуйте лише акумулятори
Час першого заряджання становить 24 години.

PHILIPS

ЗМІСТ

1	Важливо	3
1.1	Вимоги до живлення	3
1.2	Інформація з техніки безпеки	4
1.3	Відповідність	4
1.4	Відповідність стандарту GAP	5
1.5	Повторна переробка й утилізація	5
1.6	Електричне, магнітне та електромагнітне поля ("ЕМГ")	6
2	Ваш телефон	7
2.1	Комплектація	7
2.2	Знайомство з телефоном	8
2.3	Символи на дисплеї	11
2.4	Знайомство з базою	12
3	Початок роботи	14
3.1	Підключення бази	14
3.2	Встановлення телефону	15
3.3	Режим ознайомлення	16
3.4	Структура меню	17
4	Користування телефоном	20
4.1	Телефонування	20
4.2	Відповідь на дзвінок	21
4.3	Завершення розмови	21

5	Більше можливостей телефону	23
5.1	Вмикання і вимикання трубки	23
5.2	Блокування/розблокування клавіатури	23
5.3	Введення тексту або цифр	23
5.4	Можливості під час розмови	24
5.5	Очікування виклику	24
5.6	Ідентифікація лінії абонента	25
5.7	Користування телефонною книгою	25
5.8	Використання списку повторного набору	29
5.9	Використання журналу викликів	30
5.10	Використання внутрішнього зв'язку	32
5.11	Пейджинг	34
6	Персональні настройки	35
6.1	Зміна назви трубки	35
6.2	Сигнали трубки	35
6.3	Зміна мови дисплею	36
6.4	Встановлення контрастності	37
6.5	Увімкнення/вимкнення Автоматичного покладання трубки	37

7	Установки годинника і будильника	38
7.1	Установка дати і часу	38
7.2	Установка формату дати/часу	38
7.3	Установка сигналу	39
7.4	Вибір сигналу будильника	40
8	Додаткові настройки	41
8.1	Спрощений виклик	41
8.2	Увімкнення/вимкнення режиму конференції	42
8.3	Заборона дзвінків	42
8.4	Заміна головного PIN-коду	43
8.5	Реєстрація	44
8.6	Скасування реєстрації трубки	45
8.7	Вибір країни	46
8.8	Повернення до початкових установок	46
8.9	Стандартні установки	47
8.10	Установка автопрефікса	47
8.11	Зміна часу повторного виклику	48
8.12	Зміна режиму набору (залежить від країни)	49
8.13	Установка першого дзвінка	49

9	Послуги мережі	50
9.1	Переадресація	50
9.2	Голосова пошта	51
9.3	Служба довідкової інформації	52
9.4	Зворотний виклик	52
9.5	Скасування зворотного виклику	53
9.6	Утримати дані	53
10	Телефонний автовідповідач	55
10.1	Відтворення	55
10.2	Видалення всіх повідомлень	58
10.3	Встановлення режиму автовідповідача	58
10.4	Персональні повідомлення для автовідповідача	59
10.5	Вмикання/вимикання автовідповідача через слухавку	60
10.6	Установки автовідповідача	60
10.7	Фільтрування дзвінків	63
11	Технічні дані	65
12	Поширені запитання	66
13	Алфавітний покажчик	70

1 Важливо

Перед використанням телефону обов'язково прочитайте цей посібник. Він містить важливу інформацію і зауваження щодо вашого телефону.

1.1 Вимоги до живлення

- Цей телефон потребує підключення до джерела змінного струму 100-240 вольт. Збій живлення може призвести до втрати зв'язку.
- Електрична мережа – це зона підвищеної небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути блок живлення – витягнути його з розетки. Потурбуйтеся про те, щоб електрична розетка завжди була легкодоступною.
- Напруга в мережі має класифікацію TNV-3 (Напруга телекомунікаційних мереж) відповідно до визначення, яке міститься в стандарті EN 60-950.



Увага

Щоб уникнути пошкоджень або несправностей:

- Не дозволяйте, щоб контакти акумуляторів контактували із металевими предметами.
- Не відкривайте блок живлення з огляду на ризик ураження високою напругою.
- У жодному разі не використовуйте інших акумуляторів, окрім тих, що були придбані з телефоном або рекомендовані компанією Philips: такі акумулятори можуть вибухнути.
- Користуйтеся лише кабелями, якими укомплектований телефон.
- Використовуйте лише передбачені акумулятори:
 - a) TCL, PL-043043, Li-ion полімерний акумулятор, 3.7V 500mAH
 - b) Mcnair, MC-163-500, Li-ion полімерний акумулятор, 3.7V 500mAH
- Використовуйте лише передбачені перехідні пристрої:
 - База**
 - a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7.5V 500mA
 - b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7.5V 500mA
 - Приставка для підзарядки**
 - a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7.5V 150mA
 - b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7.5V 150mA

1.2 Інформація з техніки безпеки

- Увімкнення режиму "вільних рук" може призвести до раптового збільшення гучності в динаміку: в цей момент не тримайте трубку занадто близько до вуха.
- Цей телефон неможливо використовувати для здійснення екстрених дзвінків в разі збою живлення. Необхідно потурбуватись про альтернативну можливість для здійснення екстрених дзвінків.
- Тримайте телефон подалі від джерел високої температури на зразок обігрівального обладнання або прямого сонячного проміння.
- Не кидайте телефон і уникайте падіння предметів на телефон.
- Не використовуйте засоби для чищення, які містять спирт, аміак, бензол або абразивні частинки, оскільки вони можуть пошкодити телефон.
- Не застосовуйте пристрій у місцях підвищеної небезпеки вибуху.
- Не допускайте контакту пристрою з маленькими металічними об'єктами. Це погіршить якість звуку і може пошкодити товар.

- Бережіть блок живлення від контакту з рідинами.
- Увімкнені мобільні телефони поблизу можуть створювати перешкоди для роботи цього телефону.

Температура в приміщенні, де зберігається або використовується телефон:

- Використовуйте телефон у приміщенні із температурою в межах від 0 до +35 градусів за Цельсієм (від +32 до +95 градусів за Фаренгейтом).
- Зберігайте телефон у приміщенні із температурою в межах від -20 до +45 градусів за Цельсієм (від -4 до 113 градусів за Фаренгейтом).
- Тривалість роботи акумулятора може знижуватись в умовах низької температури.

1.3 Відповідність

Ми, компанія Philips, заявляємо, що цей виріб відповідає ключовим вимогам та іншим застосовним вимогам Директиви 1999/5/ЕС. Цей телефон можна підключати лише до аналогових телефонних мереж країн, вказаних на упаковці. Декларацію відповідності можна знайти за адресою www.p4c.philips.com.

1.4 Відповідність стандарту GAP

Стандарт GAP гарантує сумісність усіх трубок і базових станцій типу DECT™ GAP із стандартними умовами експлуатації, незалежно від їхньої марки. Ваша трубка і базова станція є GAP-сумісними, що означає наявність таких мінімальних функцій: реєстрація трубки, зайняття лінії, отримання виклику та набір номера. Інші можливості можуть не бути доступними, якщо ви використовуєте на своїй базі трубку, відмінну від ID555. Щоб зареєструвати і використовувати трубку ID555 із базою іншої марки із стандартом GAP, спочатку виконайте вказівки з інструкції виробника, а потім - вказівки, описані в стор. 44. Для того щоб зареєструвати на базі ID555 трубку іншого виробника, переведіть базу у режим реєстрації (стор. 44), а потім виконайте процедури, описані в інструкціях виробника.

1.5 Повторна переробка й утилізація

Вказівки з утилізації акумуляторів:

Акумулятори не слід викидати разом із побутовим сміттям.



Інформація про упаковку:

Компанія Philips помітила пакувальні матеріали стандартними символами, які призначені для сприяння вторинному використанню матеріалів та утилізації відходів.



Компанія зробила фінансовий внесок на підтримку національної системи збирання та вторинного використання пакувальних матеріалів. Позначений символами пакувальний матеріал підходить для вторинного використання.



1.6 Електричне, магнітне та електромагнітне поля ("ЕМП")

1. Компанія Philips Royal Electronics виготовляє і розповсюджує безліч товарів для споживачів, які зазвичай передають і приймають електромагнітні сигнали, що властиво усім електроприладам.
2. Одним із ведучих принципів компанії Philips є дотримання усіх необхідних мір щодо здоров'я і безпеки нашої продукції, відповідність усім чинним вимогам закону і стандартам ЕМП, дійсним на час виготовлення продукції.

3. Компанія Philips покликана розвивати, виготовляти і постачати продукцію, безпечну для здоров'я.
4. Компанія Philips запевняє, що при належному використанні її продукція є безпечною для використання згідно існуючих на сьогодні наукових даних.
5. Компанія Philips бере активну участь у розробці міжнародних стандартів ЕМП і стандартів безпеки, надаючи можливість компанії Philips прогнозувати подальші розробки у сфері стандартизації і відразу впроваджувати їх у своє виробництво.

2 Ваш телефон

Вітаємо з покупкою і запрошуємо до світу Philips!

Щоб отримати повну підтримку від Philips, зареєструйте свій товар на сайті www.philips.com/welcome

2.1 Комплектація



Трубка



База



Кришка відсіку акумулятора



1 Li-ion акумулятор



Блок живлення



Провід телефонної лінії*



Посібник користувача



Гарантія



Короткий посібник початківця


Примітка

*У комплекті може бути і мережевий адаптер, що постачається окремо від кабеля. У цьому разі спершу необхідно підключити адаптер телефонної лінії до проводу, перш ніж підключати провід телефонної лінії до телефону.

Комплекти з кількома трубками містять одну або більше додаткових трубок, додаткові зарядні пристрої та блоки живлення, а також додаткові акумуляторні батареї.

Ваш телефон

2.2 Знайомство з телефоном

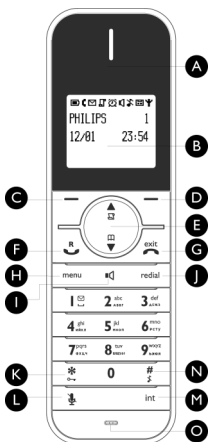

A Динамік

B Дисплей

Огляд символів дисплея міститься в розділі стор. 11.

C Ліва функціональна клавіша

натисніть, щоб вибрати функцію, що відображається на дисплеї трубки відразу над функціональною клавішею. Під час розмови: розпочати другий виклик, звернутись до телефонної книги чи переадресувати дзвінок. Натисніть, щоб увімкнути підсвічування.

D Права функціональна клавіша

натисніть, щоб вибрати функцію, що відображається на дисплеї трубки відразу над функціональною клавішею. Натисніть, щоб увімкнути підсвічування.

E Навігаційні клавіші


У режимі очікування: натисніть вгору, щоб відкрити журнал дзвінків, або натисніть вниз, щоб відкрити телефонну книгу. Під час розмови: натискайте вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити гучність динаміка. У режимі редагування:

натискайте вгору або вниз, щоб перейти до попереднього або наступного символу.

В інших режимах: натискайте вгору або вниз, щоб переміщуватись по меню або перейти до попереднього або наступного запису в телефонній книзі, списку повторного набору або журналі дзвінків.

F Клавіша розмови

У режимі очікування: натисніть, щоб відповісти на вхідний зовнішній чи внутрішній дзвінок. Під час розмови: натисніть, щоб активізувати функцію затримки набору.

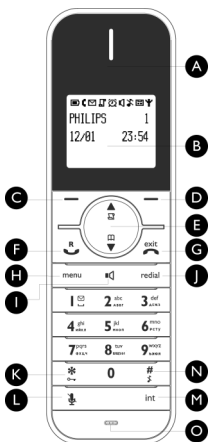

В інших режимах: натисніть, щоб набрати вибраний номер в телефонній книзі, списку повторного набору або журналі дзвінків.

G Клавiша завершення

У режимі очікування: *натисніть і потримайте*, щоб увімкнути або вимкнути трубку.

Під час розмови: натисніть, щоб завершити розмову.

В інших режимах: натисніть, щоб повернутись в режим очікування.

H Клавiша меню

У режимі очікування: натисніть, щоб перейти до головного меню.

I Клавiша гучномовця

У режимі очікування: натисніть, щоб увімкнути гучномовець і набрати номер. Натисніть, щоб відповісти на вхідний дзвінок в режимі "вільних рук".

Під час розмови: натисніть, щоб увімкнути або вимкнути гучномовець.

J Клавiша повторного набору

У режимі очікування: натисніть, щоб відкрити список повторного набору.

K Клавiша блокування клавіатури

У режимі очікування: натисніть, щоб вставити *. *Натисніть і потримайте*, щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру.

Під час розмови: натисніть, щоб вставити *.

L Клавiша без звуку



Під час розмови: натисніть, щоб вимкнути або увімкнути мікрофон трубки.

M Клавiша переадресації викликів та інтерком/конференц-зв'язку

У режимі очікування: натисніть, щоб розпочати дзвінок в режимі внутрішнього зв'язку.

Під час розмови: натисніть, щоб поставити лінію на утримання і викликати іншу трубку.

Натисніть і потримайте, щоб розпочати конференцію між зовнішніми та внутрішніми викликами.

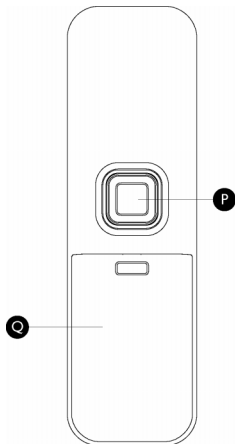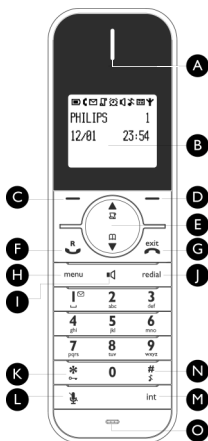

N Клавiша увiмкнення або вимкнення сигналу дзвiнка та клавiша паузи

У режимi очiкування: натиснiть, щоб вставити #. *Натиснiть i потримайте*, щоб увiмкнути або вимкнути сигнал дзвiнка. Під час розмови: натиснiть, щоб вставити #.

Пiд час попереднього набору номера: *Натиснiть i потримайте*, щоб вставити паузу, позначену "P".

У режимi редагування: *Натиснiть i потримайте*, щоб переключитися мiж верхнiм та нижнiм регiстром.


O Мiкрофон

P Гучномовець
Q Кришка вiдсiку акумулятора

 Небезпека

Увiмкнення режиму "вiльних рук" може призвести до раптового збiльшення гучностi в динамiку трубки. В цей момент не тримайте трубку занадто близько до вуха.

2.3 Символи на дисплеї

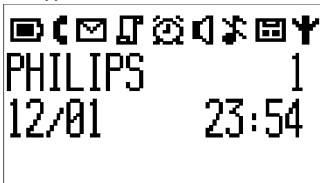

Вказує, що акумулятор повністю заряджений. Символ мигає під час заряджання та коли акумулятори розрядились.



Вказує, що акумулятор повністю розряджений.



Вказує на з'єднання або утримання зовнішнього виклику. Зображення миготить при отриманні нового вхідного виклику.



Вказує на те, що надійшло нове голосове повідомлення. Символ мигає, коли є не прослухані повідомлення.



Відображається за наявності записів у журналі викликів або під час доступу до журналу викликів. Зображення миготить, якщо пропущені виклики відсутні.



Відображається, коли увімкнено будильник.



Відображається, коли увімкнено гучномовець.



Відображається, коли вимкнено сигнал



дзвінка.


Вказує на те, що автовідповідач телефону увімкнений. Символ блимає, коли пам'ять

автовідповідача телефону заповнена.



Вказує на те, що трубка зареєстрована і перебуває у радіусі дії бази. Символ блимає, коли трубка перебуває за межами радіусу дії бази, або коли трубка шукає базу.

2.4 Знайомство з базою

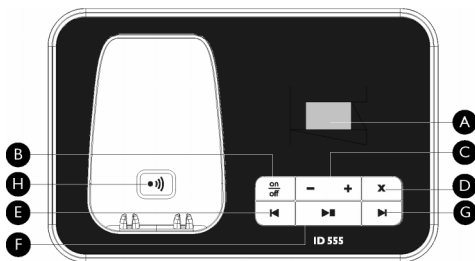

A Лічильник повідомлень

Блимання: Вказує на кількість нових повідомлень.

Світиться постійно: Вказує на кількість старих повідомлень.

Блимають 2 рисочки: Вказує на те, що не достатньо пам'яті.

Коли натиснуто , вказує рівень гучності (0 - 5).

Під час відтворення вказує номер поточного повідомлення.

B Клавiша увiмкнення/вимкнення

У режимі очікування *натисніть і відпустіть*, щоб увімкнути або вимкнути автовідповідач.

C Клавiші гучності

Натискайте, щоб збільшити або зменшити гучність динаміка під час прослуховування повідомлення.

Існує 5 рівнів гучності.

Фільтрація викликів вмикається, якщо рівень гучності вищий за нульовий.

D Клавiша видалення

Натисніть, щоб видалити поточне повідомлення під час відтворення повідомлення.

Натисніть і потримайте, щоб видалити всі повідомлення, коли телефонний автовідповідач перебуває в режимі очікування (не прослухані повідомлення не будуть видалені).

E Попереднє повідомлення/повторне відтворення повідомлення

Якщо двічі натиснути під час відтворення повідомлення, ви перейдете до попереднього повідомлення.

Повторне відтворення поточного повідомлення відбудеться, якщо натиснути один раз під час прослуховування.

**F Клавiша відтворення/
зупинки**

Натисніть, щоб відтворити повідомлення автовідповідача (першим відтворюється перше записане повідомлення).

Натисніть, щоб припинити відтворення повідомлень.

**G Клавiша переходу до
наступного повідомлення**



Натисніть, щоб перейти до наступного повідомлення під час прослуховування поточного повідомлення.

H Клавiша пейджера


Натисніть, щоб викликати трубку.

Натисніть і потримайте, щоб розпочати процедуру реєстрації.

3 Початок роботи

3.1 Підключення бази

- 1 Розмістіть базу поблизу розетки телефонної лінії і електричної розетки.
- 2 Підключіть дрід телефонної лінії та дрід живлення до їх відповідних роз'ємів у нижній частині бази, як показано на малюнку.

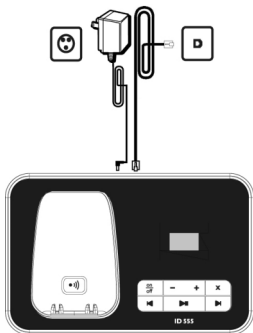

- 3 Підключіть один кінець телефонної лінії до телефону, а інший кінець дроту живлення до електричної розетки.

Примітка

Адаптер телефонної лінії може постачатись відокремленим від проводу телефонної лінії. У цьому разі спершу необхідно підключити адаптер телефонної лінії до проводу, перш ніж підключати провід телефонної лінії до телефону.

Увага

Не розташовуйте базу поблизу великих металевих предметів на зразок картотек, радіаторів чи електричних пристроїв. Вони можуть вплинути на радіус покриття бази і на якість звуку. Будівлі із товстими внутрішніми і зовнішніми стінами можуть перешкоджати передачі сигналу з бази і на базу.

Увага

База не має вимикача. База отримує живлення, коли блок живлення під'єднано до бази і увімкнено у електричну розетку. Єдиний спосіб вимкнути базу – це вийняти блок живлення з електричної розетки. Тому потурбуйтеся про те, щоб електрична розетка була легкодоступною.

Необхідно правильно підключати провід живлення і провід телефонної лінії, оскільки неправильне підключення може призвести до пошкодження телефону.

Користуйтеся лише проводом телефонної лінії, яким

укомплектовано телефон. В іншому разі ви можете не почути сигналу готовності лінії.

3.2 Встановлення телефону


Перед тим, як можна буде користуватись трубкою, необхідно вставити акумулятори і повністю їх зарядити.

3.2.1 Встановлення акумуляторів


⚠ Увага

Використовуйте лише акумуляторні батареї Li-ion, якими укомплектований ваш телефон. При використанні акумуляторів іншого типу існує загроза протікання акумулятора.

- 1 Зніміть кришку відсіку акумуляторів.



- 2 Розмістіть акумулятор і вставте кришку.

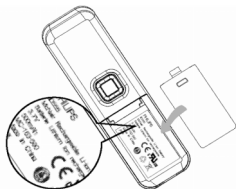

3.2.2 Заряджання акумулятора

⚠ Увага

Перед першим використанням трубки необхідно заряджати принаймні впродовж 24 годин. Коли акумулятори розряджені, датчик низького заряду акумуляторів подаватиме звуковий сигнал, а на дисплеї мигатиме символ акумулятора. В разі повного вичерпання заряду акумуляторів телефон автоматично вимкнеться, а будь-яка операція, що виконуватиметься в цей момент, не буде збережена.

- 1 Помістіть трубку на підставку для заряджання на базі апарата. У разі правильного розміщення трубки ви почуєте мелодію.
- 2 Символ акумулятора  на дисплеї блимає під час заряджання.
- 3 Символ акумулятора  перестає блимати, коли слухавка повністю заряджена.

ⓘ Примітка

Оптимальна ємність акумуляторів досягається після трьох циклів повного заряджання (понад 15 годин) і розряджання, після чого заряду акумуляторів вистачатиме приблизно на 12 годин в режимі розмови та на 150 годин в режимі очікування.

3.3 Режим ознайомлення

Примітка

В залежності від вашої країни слово **ВІТАЄМО** може не з'явитись на дисплеї. В цьому разі немає необхідності вибирати свою країну/оператора/настройки мови. Якщо слово **ВІТАЄМО** з'являється перед першим застосуванням трубки, її слід налаштувати відповідно до країни. Після заряджання впродовж кількох хвилин на дисплеї з'явиться слово **ВІТАЄМО** різними мовами. Виконайте наступні дії, щоб настроїти телефон:

- 1** Натисніть  **ВИБІР** після появи на екрані **ВІТАЄМО**.
- 2** Натискайте клавішу  своєї країни і відповідної мови.
- 3** Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб підтвердити свій вибір.
 - *Стандартні настройки лінії та мови меню будуть настроєні автоматично відповідно до вибраної країни.*
 - *Щоб настроїти дату і час, див. "Установка дати і часу" на стор. 38. Тепер ваш телефон готовий до використання.*

Примітка

Попри це ви зможете телефонувати і відповідати на дзвінки без попереднього визначення своєї країни. Після розмови телефон повернеться до режиму привітання.


Підказка


Настройки країни можна буде змінити в будь-який час. (див. "Вибір країни" у розділі 8,7) Якщо не було натиснуто жодних клавіш впродовж 15 секунд, трубка автоматично повертається в режим очікування. Трубка також автоматично повернеться в режим очікування, якщо її розмістити на базі.


3.4 Структура меню

Наступна таблиця описує дерево меню вашого телефону. Натисніть  у режимі очікування, щоб увійти до головного меню.

Використовуйте навігаційні клавіші  для переміщення у меню, і ліву сенсорну клавішу  для вибору потрібної опції.

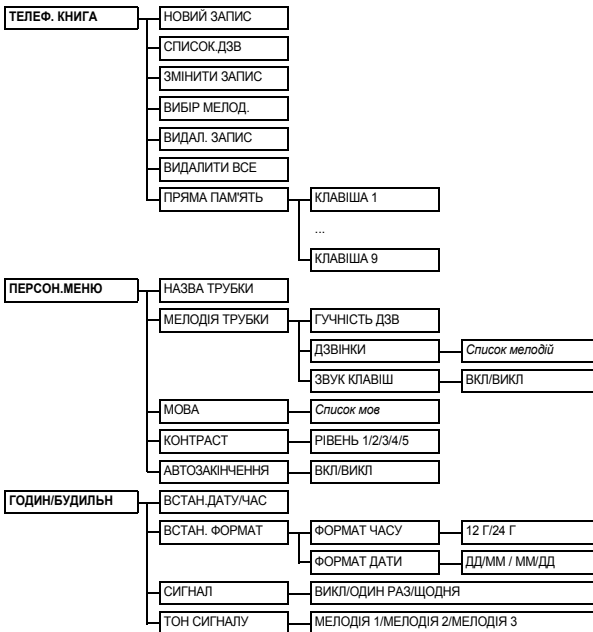

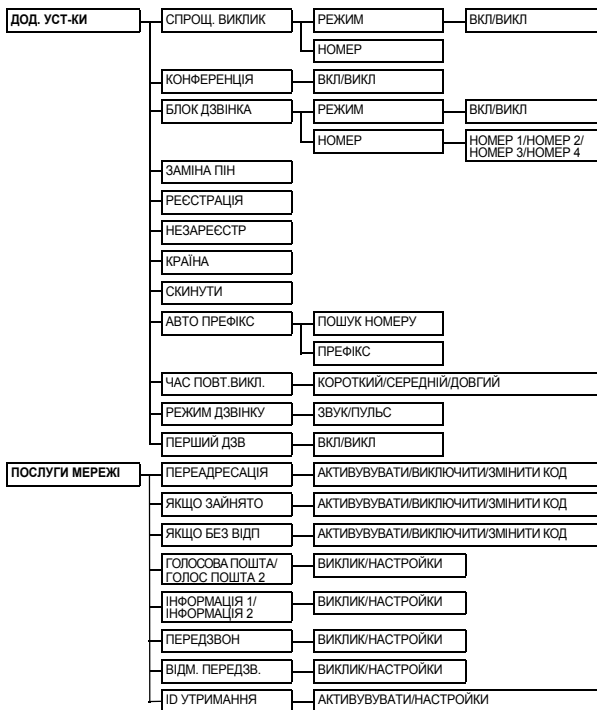

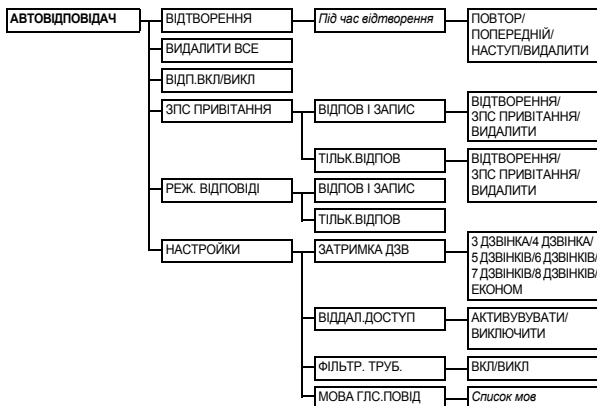

4 Користування телефоном

4.1 Телефонування

4.1.1 Попередній набір

- 1** Наберіть номер (максимум 24 цифри).
- 2** Натисніть клавішу  або .
- *Розпочнеться набір номера.*

* Підказка

Перед номером можна вставити префікс, див. “Установка авто префікса” на стор. 47 за докладнішою інформацією.

4.1.2 Прямий набір

- 1** Натисніть  або , щоб зайняти лінію.
- 2** Наберіть номер.
- *Розпочнеться набір номера.*

4.1.3 Телефонування зі списку повторного набору

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування.
- 2** Натискайте клавішу  щоб перейти до номера в списку повторного набору.
- 3** Натисніть клавішу  або .

- *Розпочнеться набір номера.*

* Підказка

Слухавка зберігає останні 20 набраних номерів. Номер, що був набраний останнім, відображається першим у списку повторного набору. Якщо номер у списку повторного набору співпадає із записом у телефонній книзі, у списку повторного набору натомість відображатиметься ім'я абонента.

4.1.4 Телефонування з журналу дзвінків

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування.
- 2** Натискайте клавішу  до меню СПИСОК ДЗВ або АВТОВІДПОВІДАЧ, після чого натисніть  ВИБІР, щоб увійти до відповідного меню.
- 3** Натискайте клавішу , щоб перейти до запису.
- 4** Натисніть клавішу  або .
- *Розпочнеться набір номера.*

⊞ Примітка

Для того щоб бачити номер або ім'я абонента, що телефонує, вам необхідно передплатити послугу визначення номера (див. “Відкривання журналу дзвінків” на стор. 30).

4.1.5 Телефонування з телефонної книги

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування.
- 2 Натискайте клавішу  щоб перейти до запису в телефонній книзі.
- 3 Натисніть клавішу  або .

- *Розпочнеться набір номера.*

* Підказка

Замість того, щоб натискати клавішу  для перегляду записів телефонної книги, натискайте цифрові клавіші, які відповідають першій літері імені абонента, якого ви шукаєте. Наприклад, якщо натиснути клавішу , відобразяться абоненти, імена яких починаються на літеру А. Якщо двічі натиснути клавішу , відобразяться абоненти, імена яких починаються на літеру В, і так далі.

4.2 Відповідь на дзвінок

Коли дзвонить телефон, натисніть клавішу .

- *Розпочнеться телефонна розмова.*

⊖ Примітка

Вхідний дзвінок має пріоритет над іншими операціями. В разі надходження вхідного дзвінка інші операції на зразок настройки

телефону чи переміщення по меню будуть перервані.

⚡ Небезпека

Коли слухавка подає звуковий сигнал під час вхідного виклику, не тримайте слухавку занадто близько до вуха, оскільки гучність виклику може пошкодити слух.

4.2.1 Відповідь в режимі "вільних рук"

Коли дзвонить телефон, натисніть клавішу .

- *Увімкнеться гучномовець трубки.*

⚡ Небезпека

Увімкнення режиму "вільних рук" може призвести до раптового збільшення гучності в динаміку трубки. В цей момент не тримайте трубку занадто близько до вуха.

4.3 Завершення розмови

Щоб завершити розмову, натисніть клавішу .

* Підказка

Якщо активовано режим **АВТОЗАКІНЧЕННЯ** (див. "Увімкнення/вимкнення автоматичного покладання трубки" на стор. 37), ви можете завершити розмову просто поклавши слухавку на базу. Ця функція є увімкненою за умовчанням.



Примітка

Тривалість дзвінка буде відображатись на дисплеї трубки впродовж 5 секунд.

5 Більше можливостей телефону

5.1 Вмикання і вимикання трубки

Натисніть і потримайте клавішу  впродовж 3 секунд, щоб вимкнути трубку в режимі очікування.

5.2 Блокування/розблокування клавіатури

Натисніть і потримайте клавішу  впродовж 2 секунд, щоб заблокувати/розблокувати клавіатуру в режимі очікування.

5.3 Введення тексту або цифр

Коли ви вибрали поле, в яке можна ввести текст, ви зможете ввести літери, надруковані на клавішах, натискаючи відповідну клавішу один або кілька разів. Наприклад, щоб ввести ім'я "ФЕДОР":

- 1  один раз: Ф
- 2  два рази: ФЕ
- 3  один раз: ФЕД
- 4  три рази: ФЕДО
- 5  один раз: ФЕДОР

У наступній таблиці наведені символи, закріплені за клавішами в режимі введення тексту або цифр:

Клавіші	Закріплені символи
	пробіл 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	а б в г 2 а б с
	д е ж з 3 д е ф
	и й к л 4 г х і
	м н о п 5 j k l
	р с т у 6 m n o
	ф х ц ч 7 p q r s
	ш щ ъ ы 8 t u v
	ь э ю я 9 w x y z
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ _
	Натисніть і потримайте, щоб переключитися між верхнім та нижнім регістром.
	*

* Підказка

Натисніть клавішу  **НАЗАД**, щоб видалити останній введений вами символ або цифру.

5.4 Можливості під час розмови

Деякі опції доступні під час телефонної розмови. Доступні такі опції:

5.4.1 Регулювання гучності динаміка трубки

Під час розмови натискайте клавішу , щоб вибрати значення гучності в межах від **ГУЧНІСТЬ 1** до **ГУЧНІСТЬ 3**.

5.4.2 Вимкнення/увімкнення мікрофону

Коли мікрофон вимкнений, абонент не зможе вас чути.

- 1** Під час розмови натисніть клавішу , щоб вимкнути мікрофон.
- 2** Ще раз натисніть клавішу , щоб увімкнути мікрофон.

5.4.3 Увімкнення/вимкнення режиму гучномовця

Небезпека

Увімкнення режиму "вільних рук" може призвести до раптового збільшення гучності в динаміку трубки. В цей момент не тримайте трубку занадто близько до вуха.

- 1** Під час розмови натисніть клавішу , щоб увімкнути режим гучномовця.
- 2** Знову натисніть клавішу

, щоб повернутись до звичайного режиму.

5.4.4 Регулювання гучності гучномовця

Під час розмови в режимі "вільних рук" натискайте клавішу , щоб вибрати значення гучності в межах від **ГУЧНІСТЬ 1** до **ГУЧНІСТЬ 5**.

5.4.5 Розпочати другий виклик (якщо передплачено)

Під час розмови натисніть  **ПАРАМ** й оберіть **2-Й ВИКЛИК**, щоб поставити на утримання поточний виклик і розпочати інший зовнішній виклик. Введення номера телефону для другого виклику.

5.4.6 Перегляд телефонної книги

Під час виклику натисніть клавішу  **ПАРАМ** та оберіть **ТЕЛЕФ. КНИГА**, щоб увійти та передивитись записи у телефонній книзі.

5.5 Очікування виклику

Якщо ви оформили підписку на послугу очікування виклику, ви почуєте у динаміку сигнал, який інформує про інший вхідний виклик. Номер та ім'я іншого абонента відображатимуться на

вашому телефоні, якщо ви користуєтесь послугою визначення абонента (ABN). За детальнішою інформацією про цю послугу зверніться до оператора мережі.

- Під час отримання другого вхідного виклику під час розмови натисніть  + , щоб поставити на утримання поточний виклик і відповісти на другий

АБО

- Натисніть  + , щоб завершити поточний виклик і відповісти на другий.
- Почергово натискайте  + , щоб переключатись між 2 викликами.

У залежності від вашої мережі операції можуть відрізнятися від наведених вище.

Примітка

Індикатор очікування виклику відображатиметься впродовж 40 секунд. Інформація про пропущений виклик відображатиметься у журналі викликів. (див. “Відкривання журналу дзвінків” на стор. 30)

5.6 Ідентифікація лінії абонента

Визначення номера є особливою послугою, яку ви можете передплатити у вашого оператора мережі. Якщо ви передплатили послугу

визначення номера, під час отримання вхідного виклику на дисплеї вашої слухавки буде відображатись номер або ім'я абонента. Якщо ви не передплатили цю послугу, або якщо абонент вирішив не показувати свій номер, інформація про абонента відображатись не буде. За додатковою інформацією про цю послугу звертайтеся до вашого оператора мережі.

5.7 Користування телефонною книгою

Телефонна книга може зберігати до 200 записів, включно з 10 записами для швидкого набору (від  до ). В залежності від вашої країни, клавіші 1 та 2 можуть бути попередньо встановлені на номер голосової пошти та, відповідно, номер інформаційної служби вашого оператора мережі. Кожен запис телефонної книги може містити телефонний номер довжиною не більше 24 цифр та ім'я абонента довжиною не більше 14 символів.

5.7.1 Відкривання телефонної книги

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб переглядати телефонну книгу.

- *Записи телефонної книги відображаються в алфавітному порядку.*

- 2 Щоб переглянути детальну інформацію запису, натискайте клавішу , щоб перейти до запису телефонної книги, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3 Щоб набрати номер з телефонної книги, натискайте , щоб перейти до запису телефонної книги, і натисніть клавішу .

* Підказка

Замість того, щоб натискати клавішу  для перегляду записів телефонної книги, натискайте цифрові клавіші, які відповідають першій літері імені абонента, якого ви шукаєте. Наприклад, якщо натиснути клавішу , відобразяться абоненти, імена яких починаються на літеру А. Якщо двічі натиснути клавішу , відобразяться абоненти, імена яких починаються на літеру В, і так далі.

5.7.2 Збереження абонента в телефонній книзі

- 1 Натисніть  у режимі очікування, потім натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб увійти до меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР** для входу до меню **НОВИЙ ЗАПИС**.

- 2 Введіть ім'я абонента (максимум 14 символів) і натисніть клавішу  **ОК**.
- 3 Введіть телефонний номер (максимум 24 цифри) і натисніть клавішу  **ОК**.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

* Підказка

Додати новий запис телефонної книги неможливо, якщо пам'ять заповнена. У такому разі спершу необхідно видалити кілька існуючих записів, щоб звільнити місце для нових записів.

5.7.3 Редагування запису телефонної книги

- 1 Натисніть  у режимі очікування, потім натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб увійти до меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **ЗМІНИТИ ЗАПИС**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб обрати запис, який ви бажаєте редагувати, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3 Натисніть клавішу  **ОЧИСТ**, щоб видалити літери одна за одною, введіть ім'я та натисніть клавішу  **ОК**.

- 4 Натисніть клавішу  **ОЧИСТ**, щоб видалити цифри одна за одною, введіть номер телефону та натисніть клавішу  **ОК**.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.7.4 Установка мелодії

Ця функція дозволяє персоніфікувати мелодію для кожного абонента телефонної книги.

Примітка

Для активації цієї послуги необхідно оформити підписку на визначення лінії абонента.

- 1 Натисніть  у режимі очікування, потім натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб увійти до меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **ВИБІР МЕЛОД.**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб обрати мелодію для установки, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3 Натисніть  **ЗМІНИТИ**, щоб встановити або змінити мелодію для абонента.
- 4 Натискайте клавішу , до списку мелодій і натисніть  **ВИБІР** для підтвердження.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.7.5 Видалення запису телефонної книги

- 1 Натисніть  у режимі очікування, потім натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб увійти до меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **ВИДАЛ. ЗАПИС**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб обрати запис, який ви бажаєте видалити, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3 **ВИДАЛИТИ?** відобразиться на дисплеї. Натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити видалення.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.7.6 Видалення списку телефонної книги

- 1 Натисніть  у режимі очікування, потім натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб увійти до меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ ВСЕ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2 ВИДАЛИТИ ВСЕ?**
відобразиться на дисплеї.
Натисніть клавішу  **ОК**,
щоб підтвердити
видалення.

- *Телефон подасть
звуковий сигнал
підтвердження.*

5.7.7 Пам'ять швидкого набору

Ви можете назначити до 9 клавіш швидкого набору (клавіші від  до ). Якщо натиснути і потримати ці клавіші в режимі очікування, телефон автоматично набере закріплені за ними номери швидкого набору. В залежності від вашої країни, клавіші 1 та 2 можуть бути попередньо встановлені на номер голосової пошти та, відповідно, номер інформаційної служби вашого оператора мережі.

5.7.7.1 Зберігання клавіш швидкого набору

- 1** Натисніть  у режимі очікування, потім натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб увійти до меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, прокрутіть  до пункту **ПРЯМА ПАМ'ЯТЬ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб обрати клавішу (клавіші від 1 до 9), та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- *Відобразиться закріплений за цією клавішею номер (якщо такий є).*

- 3** Натисніть клавішу  **ОК**, щоб відобразити опції меню.
- 4** Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб вибрати опцію **ЗМІНИТИ**.
- 5** Натискайте клавішу  До запису, який бажаєте зберегти у прямій пам'яті, й натисніть  **ВИБІР**, щоб переглянути деталі.
- 6** Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб підтвердити.
- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.7.7.2 Очищення пам'яті швидкого набору

- 1** Натисніть  у режимі очікування, потім натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб увійти до меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, прокрутіть  до пункту **ПРЯМА ПАМ'ЯТЬ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб обрати клавішу (клавіші від 1 до 9), та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- *Відобразиться закріплений за цією клавішею номер (якщо такий є).*

- 3 Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відобразити опції меню.
- 4 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.8 Використання списку повторного набору

Список повторного набору зберігає останні 20 набраних номерів. Кожен такий номер може містити максимум 24 цифри.

5.8.1 Відкривання списку повторного набору

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб переміщуватись по списку.
 - *Номер, що був набраний останнім, відображається першим у списку повторного набору. Якщо номер у списку повторного набору співпадає із записом у телефонній книзі, у списку повторного набору натомість відображатиметься ім'я абонента.*

Примітка

Щоб повернутись до режиму очікування, натисніть клавішу .

5.8.2 Збереження номера зі списку повторного набору в телефонній книзі

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до запису. Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб переглянути деталі.
- 2 Натисніть , після чого натисніть клавішу  **ВИБІР** для вибору опції **ЗБЕР.НОМЕР**.
- 3 Введіть ім'я абонента (максимум 14 символів) і натисніть клавішу  **ОК**.
- 4 Якщо потрібно відредагуйте номер та натисніть клавішу  **ОК**.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

Примітка

Натисніть клавішу  **ОЧИСТ**, щоб видалити останній введений вами символ або цифру.

5.8.3 Видалення номера повторного бору

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до запису.
- 2 Натисніть клавішу , прокрутіть  До пункту **ВИДАЛИТИ**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 3 **ВИДАЛИТИ?** відобразиться на дисплеї. Натисніть клавішу  **ОК** ще раз, щоб підтвердити видалення.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.8.4 Видалення списку повторного набору

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування.
- 2 Натисніть клавішу , прокрутіть  щоб перейти до пункту меню **ВИДАЛИТИ ВСЕ**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 3 **ВИДАЛИТИ ВСЕ?** відобразиться на дисплеї. Натисніть клавішу  **ОК** ще раз, щоб підтвердити видалення.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.9 Використання журналу викликів

Журнал викликів надає швидкий доступ до підменю **СПИСОК.ДЗВ** й **АВТОВІДПОВІДАЧ**. Якщо ви передплатили послугу визначення номера, на дисплеї буде відображено ім'я або номер абонента, разом із датою та часом виклику*. У **СПИСОК.ДЗВ** записані останні 50 вхідних викликів. Пропущені і отримані дзвінки відображаються в хронологічній послідовності із останнім дзвінком на початку списку. Якщо список викликів пустий, на дисплей відображається **СПИСОК ПУСТИЙ**.

Примітка

* Якщо відомості про абонента приховані, або мережа не надає інформацію про дату та час, тоді у журналі викликів відображатиметься інформація лише про дату і час виклику. Якщо ви не оформили підписку на послугу визначення абонента, у журналі викликів взагалі не буде жодної інформації.

5.9.1 Відкривання журналу дзвінків

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб

перейти до меню **СПИСОК.ДЗВ** або **АВТОВІДПОВІДАЧ**, після чого натисніть  **ВИБІР**, щоб увійти до відповідного меню.

5.9.2 Збереження номера з журналу в телефонній книзі

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до запису. Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб переглянути деталі.
- 2** Натисніть , після чого натисніть клавішу  **ВИБІР** для вибору опції **ЗБЕР.НОМЕР**.
- 3** Введіть ім'я абонента (максимум 14 символів) і натисніть клавішу  **ОК**.
- 4** Відредагуйте номер (якщо потрібно) та натисніть клавішу  **ОК**.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.9.3 Видалення номера з журналу дзвінків

- 1** У режимі очікування натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити

СПИСОК.ДЗВ, натискайте клавішу , щоб перейти до потрібного запису у списку викликів, та натисніть клавішу  **ПАРАМ**.

- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВИДАЛ. ЗАПИС**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3** Натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити видалення.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.9.4 Видалення журналу дзвінків

- 1** У режимі очікування натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити **СПИСОК.ДЗВ**, натискайте клавішу , щоб перейти до потрібного запису у списку викликів, та натисніть клавішу  **ПАРАМ**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ ВСЕ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3** **ВИДАЛИТИ ВСЕ?** відобразиться на дисплеї. Натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити видалення.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

5.10 Використання внутрішнього зв'язку

Увага

Використання функції внутрішнього зв'язку і передавання дзвінків можливе лише в разі, якщо слухавки зареєстровані на одній базі.

Ця функція доступна лише в тому разі, якщо використовуються принаймні 2 зареєстровані трубки. Ця функція дозволяє здійснювати безкоштовні внутрішні дзвінки, передавати зовнішні дзвінки з однієї слухавки на іншу і використовувати функцію конференц-дзвінка.

5.10.1 Внутрішній зв'язок з іншою трубкою

Примітка

Якщо трубка не належить до серії ID555, ця функція може бути недоступною.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування.
 - *Внутрішній зв'язок встановлюється миттєво, якщо зареєстровано лише дві трубки.*
- 2** Якщо у вас більше двох зареєстрованих трубок, відображатимуться номери зареєстрованих трубок у режимі внутрішнього

зв'язку. Перейдіть до , щоб перейти до конкретної трубки яку ви бажаєте викликати, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

5.10.2 Перенесення зовнішнього дзвінка на іншу трубку

- 1** Під час розмови натисніть і потримайте клавішу , щоб поставити зовнішній виклик на утримання (абонент не зможе вас більше чути).
 - *Внутрішній зв'язок встановлюється миттєво, якщо зареєстровано лише дві трубки.*
- 2** Якщо у вас більше двох зареєстрованих трубок, відображатимуться номери зареєстрованих трубок у режимі внутрішнього зв'язку. Перейдіть до , щоб перейти до конкретної трубки яку ви бажаєте викликати, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - *Задзвонить трубка, на яку ви телефонуєте.*
- 3** Натисніть клавішу  на трубці, яка викликається, щоб відповісти на внутрішній дзвінок, під час якого обидва внутрішні абоненти зможуть розмовляти.

- *Внутрішній зв'язок встановлено.*

- 4 Натисніть клавішу  на першій трубці, щоб перевести зовнішній дзвінок на щойно викликану другу трубку.
- *Зовнішній дзвінок буде переведений.*

Примітка

Якщо викликана слухавка не відповідає, натисніть клавішу , щоб продовжити зовнішній виклик.

5.10.3 Відповідь на зовнішній дзвінок під час внутрішнього зв'язку

- 1 Під час внутрішнього зв'язку трубка подає тоновий сигнал, що повідомляє про вхідний зовнішній виклик.
- 2 Натисніть клавішу , щоб відповісти на зовнішній виклик і припинити внутрішній зв'язок. Трубка задзвонить. Натисніть  для відповіді на зовнішній виклик.
- *Зв'язок із зовнішньою трубкою встановлено.*

Підказка

Щоб поставити внутрішній виклик на утримання і відповісти на вхідний зовнішній виклик, натисніть клавішу .

5.10.4 Переключення між внутрішнім і зовнішнім дзвінком

Щоб переключатися між внутрішнім та зовнішнім викликами, натискайте клавішу .

5.10.5 Створення трьохстороннього конференц-дзвінка

Функція конференц-дзвінка дозволяє двом внутрішнім абонентам одночасно спілкуватись із одним зовнішнім абонентом за допомогою двох трубок, з'єднаних в режимі внутрішнього дзвінка. Три учасники такого дзвінка можуть вести розмову без передплати додаткових функцій мережі.

- 1 Під час розмови натисніть клавішу , щоб поставити зовнішній виклик на утримання (абонент не зможе вас більше чути).
 - *Внутрішній зв'язок встановлюється миттєво, якщо зареєстровано лише дві трубки.*
- 2 Якщо у вас більше двох зареєстрованих трубок, відображатимуться номери зареєстрованих трубок у режимі внутрішнього зв'язку. Перейдіть до ,

щоб перейти до конкретної трубки яку ви бажаєте викликати, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- *Задзвонить трубка, на яку ви телефонуєте.*

3 Натисніть клавішу  на трубці, яка викликається, щоб відповісти на внутрішній дзвінок, під час якого обидва внутрішні абоненти зможуть розмовляти.

- *Внутрішній зв'язок встановлено.*

4 Натисніть і потримайте клавішу  впродовж 2 секунд на першій слухавці, щоб розпочати трьохсторонній конференц-виклик.

- **КОНФЕРЕНЦІЯ**
відобразиться не дисплеї після встановлення конференц-дзвінка.

Підказка

Якщо активовано режим **КОНФЕРЕНЦІЯ** (див. "Увімкнення/вимкнення режиму конференції" на стор. 42), то у разі якщо під час зовнішнього виклику інша слухавка виходить на лінію, автоматично встановлюється трьохсторонній конференц-виклик.

5.11 Пейджинг

Функція пейджингу дозволяє знайти трубку, яка загубилась, якщо ця трубка знаходиться в межах радіусу дії бази і має заряджені акумулятори.

1 Натисніть клавішу  на базі.

- *Всі зареєстровані трубки почнуть дзвонити.*

2 Знайшовши трубку, натисніть будь-яку клавішу на трубці, щоб вимкнути сигнал пейджингу.

Примітка

Якщо не натиснути жодної клавіші впродовж 30 секунд, трубка і база автоматично повернуться в режим очікування.

Підказка

Ще раз натисніть клавішу  на базі, щоб вимкнути пейджинг.

6 Персональні настройки

6.1 Зміна назви трубки

Можна придумати назву для трубки, яка буде відображатись на дисплеї в режимі очікування. Стандартна назва вашої трубки – **PHILIPS**.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити пункт **НАЗВА ТРУБКИ**.

2 Відредагуйте назву трубки (максимум 12 символів) і натисніть клавішу  **ОК** для підтвердження.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

6.2 Сигнали трубки

6.2.1 Встановлення гучності дзвінка

Небезпека

Коли трубка подає звуковий сигнал під час вхідного виклику

або встановлення гучності дзвінка, не тримайте трубку занадто близько до вуха, оскільки гучність дзвінка може пошкодити слух.

Існує 5 видів гучності дзвінка, включаючи наростаючий.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **МЕЛОДІЯ ТРУБКИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**. Знову натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб увійти до пункту меню **ГУЧНІСТЬ ДЗВ**.

2 Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаного рівня гучності, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити свій вибір.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

Примітка

При нульовій гучності дзвінка на дисплеї відображатиметься символ .

6.2.2 Встановлення мелодії дзвінка

Трубка має 15 поліфонічних мелодій викликів.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **МЕЛОДІЯ ТРУБКИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**. Перейдіть до  пункту **ДЗВІНКИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаної мелодії і прослухати її.
- 3 Натисніть клавішу  **ОК**, щоб встановити мелодію дзвінка.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

6.2.3 Увімкнення/вимкнення тону клавіш

При натисканні клавіші подається один звуковий сигнал. Звуки клавіш можна увімкнути або вимкнути. Стандартно звуки клавіш встановлено на **ВКИ**.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **МЕЛОДІЯ ТРУБКИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**. Перейдіть до  пункту **ЗВУК КЛАВІШ**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб вибрати **ВКИ** або **ВКИЛ** і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

6.3 Зміна мови дисплею

Ваша трубка підтримує різні мови дисплею в залежності від вибраної вами країни на екрані **ВІТАЄМО**.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ** натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **МОВА**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаної мови, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження свого вибору.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

*** Підказка**

Після встановлення мови дисплею меню опцій в слухавці відразу будуть відображатись вибраною мовою. Однак це не змінить мову збереженого повідомлення вашого автовідповідача.

6.4 Встановлення контрастності

Є 5 рівнів контрастності (**РІВЕНЬ 1, РІВЕНЬ 2, РІВЕНЬ 3, РІВЕНЬ 4 й РІВЕНЬ 5**). За умовчанням контрастність встановлена на **РІВЕНЬ 2**.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб дістатися пункту **КОНТРАСТ**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаного

рівня контрастності (**РІВЕНЬ 1, РІВЕНЬ 2, РІВЕНЬ 3, РІВЕНЬ 4 або РІВЕНЬ 5**), та натисніть клавішу press  **ВИБІР** для підтвердження.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

6.5 Увімкнення/вимкнення автоматичного покладання трубки

Ця функція дозволяє автоматично припинити виклик, просто поклавши трубку на базу. Стандартно авто завершення встановлено на **ВКИ**.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу  до **АВТОЗАКІНЧЕННЯ** і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 Натискайте клавішу , щоб перейти до **ВКИ** або **ВКИЛ** і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

7 Установки годинника і будильника

Ця функція дозволяє настроїти установки дати, часу і будильника. Дата і час за умовчанням - 01/01 та 00:00.

7.1 Установка дати і часу

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ГОДИН/БУДИЛЬН**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити пункт **ВСТАН.ДАТУ/ЧАС**.
- 2** Відобразиться дата, яка була збережена останньою. Введіть поточну дату (ДД/ММ) і натисніть клавішу  **ОК**.
- 3** Відобразиться час, який був збережений останнім. Введіть поточний час (ГГ:ХХ). Натисніть , щоб обрати **A (am)** або , щоб обрати **P (pm)** для 12-годинного формату. Натисніть  **ОК** для підтвердження.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

Примітка

Телефон подасть сигнал про помилку в разі введення недопустимих цифр в полях дати і часу.

Години: від 00 до 12; хвилини:

від 00 до 59

Дата: від 01 до 31; місяць: від 01 до 12

Увага

Якщо телефон підключений до лінії ISDN через адаптер, дата і час можуть оновлюватись після кожного дзвінка. Наявність послуги оновлення дати і часу залежить від вашого оператора мережі.

Перевірте установки дати і часу у вашій системі ISDN або зверніться за допомогою до оператора мережі.

7.2 Установка формату дати/часу

Ви можете встановити бажаний формат дати/часу. Стандартний формат - **ДД/ММ і 24 Г**.

7.2.1 Настроїти формат часу

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ГОДИН/БУДИЛЬН**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВСТАН. ФОРМАТ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**

- 2** Натисніть  **ОК** для входу до пункту меню **ФОРМАТ ЧАСУ**.
- *З'являться поточні установки.*
- 3** Натискайте клавішу , щоб обрати формат часу (**12Г** або **24Г**), після чого натисніть  **ОК** для підтвердження.
- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

7.2.2 Настроїти формат дати

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ГОДИН/БУДИЛЬН**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВСТАН. ФОРМАТ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**
- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до **ФОРМАТ ДАТИ**, і натисніть  **ОК**.
- *З'являться поточні установки.*
- 3** Натискайте клавішу , щоб обрати формат дати (**ДД/ММ** або **ММ/ДД**) і натисніть  **ОК** для підтвердження.
- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

7.3 Установка сигналу

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ГОДИН/БУДИЛЬН**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **СИГНАЛ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб вибрати **ВИКЛ**, **ОДИН РАЗ** або **ЩОДНЯ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3** Обравши **ОДИН РАЗ** або **ЩОДНЯ**, введіть час (ГГ:ХХ) для сигналу й натисніть , щоб обрати **A** (am) або , щоб обрати **P** (pm) для 12-годинного формату часу. Натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

Примітка

Сигнал будильника звучатиме, а символ будильника  мигатиме лише впродовж однієї хвилини після часу спрацювання будильника. Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть будь-яку клавішу на трубці.

7.4 Вибір сигналу будильника

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ГОДИН/БУДИЛЬН**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ТОН СИГНАЛУ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб вибрати **МЕЛОДІЯ 1**, **МЕЛОДІЯ 2** або **МЕЛОДІЯ 3**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб підтвердити вибір.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

8 Додаткові настройки

8.1 Спрощений виклик

Коли увімкнено функцію Спрощений виклик, у вас є можливість набрати певний номер, натиснувши будь-яку клавішу на трубці. Ця функція дуже корисна для прямого доступу до служб екстреної допомоги.

Для функції спрощеного виклику можна ввести номер довжиною до 24 цифр.

8.1.1 Увімкнення функції Спрощеного виклику

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити пункт **СПРОЩ. ВИКЛИК**.
- 2 Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити пункт **РЕЖИМ**.
- 3 Натискайте клавішу , щоб обрати **ВКИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження свого вибору.

- 4 Введіть номер спрощеного виклику і натисніть клавішу  **ОК** для підтвердження.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.*

8.1.2 Вимикання функції Спрощеного виклику

- 1 Натисніть і потримайте клавішу  (якщо режим "Спрощений виклик" був увімкнений попередньо).
- 2 Натискайте клавішу , щоб обрати **ВКИЛ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження свого вибору.

8.1.3 Заміна номеру спрощеного виклику

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити пункт **СПРОЩ. ВИКЛИК**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НОМЕР**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - *Відобразиться останній збережений номер спрощеного виклику (якщо такий є).*

- 3** Введіть номер спрощеного виклику (максимум 24 цифри) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

8.2 Увімкнення/вимкнення режиму конференції

Якщо ви увімкнули функцію конференції, то ви можете автоматично розпочати трьохсторонній коференц-виклик з використанням іншої, зареєстрованої на вашій базі, слухавки, якщо вона займе лінію під час поточного зовнішнього виклику.

За умовчанням цей режим виставлено на **ВКИ**.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **КОНФЕРЕНЦІЯ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до **ВКИ** або **ВКИЛ** і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

8.3 Заборона дзвінків

За допомогою функції заборони викликів можна заборонити окремим слухавкам набирати телефонний номер, який починається з певних цифр. Можна встановити до чотирьох різних заборонених номерів, кожен з яких може містити до чотирьох цифр.

8.3.1 Увімкнення/вимкнення заборони дзвінків

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , до пункту **БЛОК ДЗВІНКА**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 3** Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити пункт **РЕЖИМ**.

- 4 Натискайте клавішу , щоб перейти до **ВКИ** або **ВКИЛ** і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.
- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

8.3.2 Як змінити номер заборони дзвінків

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , до пункту **БЛОК ДЗВІНКА**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 3 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НОМЕР**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 4 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НОМЕР 1**, **НОМЕР 2**, **НОМЕР 3** або **НОМЕР 4**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 5 Введіть номер заборони (максимум 4 цифри) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

Примітка

Якщо набрати номер, перші цифри якого співпадають із одним із номерів заборони, телефон не здійснить дзвінок. В такому разі телефон подасть звуковий сигнал помилки і повернеться до режиму очікування.

8.4 Заміна головного PIN-коду

Головний PIN-код використовується для реєстрації і скасування реєстрації слухавок та для віддаленого доступу до автовідповідача. Стандартний головний PIN-код – 0000. Максимальна довжина головного PIN-коду – 4 цифри. Ваша трубка проситиме вас ввести PIN-код, коли це необхідно.

Примітка

PIN код по замовчуванню - 0000. При заміні PIN коду зберігайте його у надійному і легкодоступному місці. Не втрачайте PIN код.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ЗАМІНА ПІН**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 Введіть поточний головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

- *Введений PIN-код відображається на дисплеї у вигляді зірочок (*).*

3 Введіть новий PIN-код і натисніть клавішу  **ОК**.

4 Знову введіть новий PIN-код і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити зміну PIN-коду.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

Примітка

Якщо ви забудете PIN-код, вам знадобиться повернути телефон до початкових установок.

Детальніше про це читайте в наступному розділі “Повернення до початкових установок”.

8.5 Реєстрація

Якщо ви бажаєте зареєструвати додаткову трубку, або якщо ви випадково зняли з реєстрації свою трубку і бажаєте зареєструвати її заново, будь-ласка, виконайте описану нижче процедуру. Ця процедура стосується реєстрації трубок моделі ID555. Процедура реєстрації інших моделей трубок може відрізнятися. В такому разі зверніться до виробника додаткової трубки. Щоб могли використовувати трубки, їх необхідно зареєструвати на базі. На одній базі можна зареєструвати до 5 трубок.

Для реєстрації або скасування реєстрації трубок необхідний головний PIN-код.

Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

Щоб вручну зареєструвати трубку:

Для реєстрації або скасування реєстрації трубок необхідний головний PIN-код.

Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

1 На базі натисніть і потримайте клавішу  впродовж 5 секунд. Зумер на базовій станції повідомить про готовність до реєстрації.

- 2** На слухавці натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **РЕЄСТРАЦІЯ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

Примітка

Якщо впродовж наступних 10 секунд не буде виконано жодних дій з трубкою, процедура реєстрації буде скасована. У цьому випадку повторіть процедуру 1.

- 3** Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 4** **ПОЧЕКАЙТЕ_ _**
відображатиметься на дисплеї.

Примітка

Якщо протягом певного періоду не буде знайдено жодної бази, трубка повернеться до режиму очікування.

8.6 Скасування реєстрації трубки

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НЕЗАРЕЄСТР.**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 3** Натискайте клавішу , щоб обрати номер слухавки, реєстрацію якої необхідно скасувати, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- Ви почуєте звуковий сигнал, що підтверджує успішне скасування реєстрації, а на дисплеї відобразиться **РЕЄСТРАЦІЯ ВІДМ.**

Примітка

Якщо з трубкою не буде виконано жодних дій впродовж 15 секунд, процедура скасування реєстрації буде припинена, а трубка повернеться в режим очікування.

Щоб скасувати реєстрацію трубки, яка не належить до серії ID555, необхідно використати іншу трубку серії ID555.

8.7 Вибір країни

Наявність цього меню залежить від вашої країни.

Можна вибрати іншу країну, відмінну від тієї, яку ви вибрали у режимі ВІТАЄМО.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **КРАЇНА**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 Натискайте клавішу , щоб перейти до потрібної країни, після чого натисніть клавішу  **ОК** для підтвердження.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

Примітка

Після вибору країни будуть автоматично застосовані установки для вибраної країни (наприклад, Час повт. викл., Режим дзвінка, Мова тощо).

8.8 Повернення до початкових установок

Ця функція дозволяє повернути телефон до його початкових установок.

Увага

Повернення телефону до початкових установок призводить до видалення всіх персональних налаштувань, журналу дзвінків і списків повторного набору. Проте, після повернення телефону до початкових установок ваша телефонна книга та непрочитані повідомлення на автовідповідачу залишаться незмінними.

Примітка

Можливо вам буде необхідно ще раз настроїти телефон. У такому випадку після повернення всіх установок до їх початкових значень телефон знову перейде до режиму ВІТАЄМО. (перейдіть до розділу 3,3)

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **СКИНУТИ**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2 СКИНУТИ?** відобразиться на дисплеї. Натисніть клавішу  **OK**, щоб підтвердити.

- Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження.
- Телефон повернеться до початкових установок (див. “Стандартні установки” на стор. 47).

8.9 Стандартні установки

Гучність сигналу дзвінка	РІВЕНЬ 2
Мелодія дзвінка	ВІБРО
Гучність навушника	ГУЧНІСТЬ 3
Гучність динаміка	ГУЧНІСТЬ 3
Звуки клавіш	ВКИ
Контрастність	РІВЕНЬ 2
Автозакінчення	ВКИ
Будильник	ВКИЛ
Режим заборони	ВКИЛ
Спрощений виклик	ВКИЛ
Назва трубки	PHILIPS
Дата/час	01/01/2008; 00:00
Головний PIN-код	0000
Конференція	ВКИЛ

Автовідповідач

Режим відповіді	ВІДПОВ І ЗАПИС
Кількість гудків перед відповіддю	5
Вихідні повідомлення автовідповідача	Передбаче но для режиму ВІДПОВ І ЗАПИС
Фільтрування трубок	ВКИЛ
Динамік бази	РІВЕНЬ 5
Віддалений доступ	ВИМКНЕНО

8.10 Установка авто префікса

Ця функція дозволяє зберегти номер префіксу, який буде додаватись на початку номера під час попереднього набору (див. “Попередній набір” на стор. 20). Цю функцію також можна використовувати для додавання строки розпізнавання, яка буде замінити перші кілька цифр номера під час попереднього набору.

Можна ввести до 5 цифр для строки розпізнавання і 14 цифр для номера авто префікса.

Примітка

Використання вашого ID555 з усіма типами PABX не гарантується.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **АВТО ПРЕФІКС**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2 ПОШУК НОМЕРУ** відобразиться на дисплеї.
- *Відобразиться останній збережений рядок визначення (якщо такий є).*

- 3** Введіть номер строки визначення (максимум 5 цифр) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

- 4 ПРЕФІКС** відображатиметься на дисплеї.
- *Відобразиться останній збережений номер префіксу (якщо такий є).*

- 5** Введіть номер префіксу (максимум 14 цифр) і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.
- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

Примітка

Якщо не ввести рядок визначення (порожнє поле), номер префіксу буде

автоматично додаватись до номеру попереднього набору після натискання клавіші . Якщо телефонний номер починається з *, # або знаку паузи (P), префікс не буде додаватись до номеру попереднього набору після натискання клавіші .

8.11 Зміна часу повторного виклику

Час повторного виклику (або затримки виклику) – це час, впродовж якого телефонна лінія залишатиметься відключеною після натискання клавіші . Цей проміжок часу може бути коротким, середнім або довгим.

Стандартне значення часу затримки, встановлене у вашій трубці, найкраще відповідає телефонній мережі вашої країни, а тому вам не слід його змінювати.

Примітка

Ця настройка корисна при використанні послуг мережі. Використання деяких послуг, що обираються за допомогою [ + ], [ + ] (очікування виклику, переадресація виклику...) залежить від встановленого часу затримки. За додатковою інформацією про цю функцію звертайтеся до вашого оператора мережі.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб дістатися пункту **ЧАС ПОВТ.ВИКЛ.**, натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 Натискайте клавішу , щоб обрати **КОРОТКИЙ, СЕРЕДНІЙ** або **ДОВГІЙ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження свого вибору.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

8.12 Зміна режиму набору (залежить від країни)

Стандартне значення режиму набору, встановлене у вашій трубіці, найкраще відповідає телефонній мережі вашої країни, а тому вам не слід його змінювати.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **РЕЖИМ ДЗВІНКУ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 Натискайте клавішу , щоб вибрати **ЗВУК** або **ПУЛЬС**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб підтвердити свій вибір.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

8.13 Установка першого дзвінка

Якщо ця функція вимкнена, перший дзвінок виклику не звучатиме. Це особливо важливо для тих країн, де визначення абонента спрацьовує після першого дзвінка. Відповідно, телефони в будинку не дзвенітимуть під час надходження нового повідомлення.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ПЕРШИЙ ДЗВ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 Натискайте клавішу , щоб вибрати **ВКИ** або **ВКИЛ** і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

9 Послуги мережі

У цьому меню ви можете настроїти, увімкнути або вимкнути деякі послуги мережі, які залежать від країни/передплати. За додатковою інформацією про ці послуги зверніться до вашого оператора мережі.

Стандартні номери та значення, встановлені у вашій слухавці, найкраще відповідають телефонній мережі вашої країни, а тому вам не слід їх змінювати.

9.1 Переадресація

Існує три опції переадресації викликів: Безумовна переадресація викликів, коли зайнято та коли немає відповіді

9.1.1 Увімкнення переадресації

Примітка

Коли ця функція увімкнена відповідно до встановленої опції переадресації вхідні виклики будуть переадресовані на обраний вами номер.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2 Натискайте клавішу  до бажаного типу переадресації викликів (**ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ / ЯКЩО ЗАЙНЯТО / ЯКЩО БЕЗ ВІДП**) та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3 Введіть номер, на який бажаєте переадресовувати виклики, й натисніть клавішу  **ОК**.
 - *Буде набраний номер для цієї послуги.*
- 4 Після того як номер було набрано, натисніть клавішу , щоб повернутися до режиму очікування.

9.1.2 Вимкнення переадресації

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Натискайте клавішу  до бажаного типу переадресації викликів (**ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ / ЯКЩО ЗАЙНЯТО / ЯКЩО БЕЗ ВІДП**) та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3 Натискайте клавішу , щоб перейти до **ВИКЛЮЧИТИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.
 - *Буде набраний номер для цієї послуги.*

- 4 Після того як номер було набрано, натисніть клавішу , щоб повернутися до режиму очікування.

9.1.3 Заміна кодів

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Натискайте клавішу  до бажаного типу переадресації викликів (**ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ / ЯКЩО ЗАЙНЯТО / ЯКЩО БЕЗ ВІДП**) та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3 Натискайте клавішу , щоб перейти до **ЗМІНИТИ КОД**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб ввести номер для переадресації.
- 4 Натисніть клавішу  **ОК** для підтвердження.

9.2 Голосова пошта

Ця функція дозволяє абоненту залишити вам голосове повідомлення у разі як ви не можете, або не бажаєте приймати виклик. Доступність цієї функції залежить від вашої країни та передплати послуг у вашого оператора мережі. Зазвичай за отримання повідомлень треба сплачувати, тому що вони зберігаються мережею, а не в трубіці. За

додатковою інформацією про цю функцію зверніться до вашого оператора мережі.

9.2.1 Встановлення номера голосової пошти

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ**, натисніть клавішу  **ВИБІР** і прокрутіть  пункт **ГОЛОСОВА ПОШТА** або **ГОЛОС ПОШТА 2** і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НАСТРОЙКИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3 Змініть номер голосової пошти та натисніть клавішу  **ОК**.

9.2.2 Увімкнення голосової пошти

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ**, натисніть клавішу  **ВИБІР** і прокрутіть  пункт **ГОЛОСОВА ПОШТА** або **ГОЛОС ПОШТА 2** і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2 Натисніть клавішу  **ВИБІР** до пункту **ВИКЛИК**.
 - *Буде набраний номер для цієї послуги.*

- 3** Після того як номер було набрано, натисніть клавішу , щоб повернутися до режиму очікування.

9.3 Служба довідкової інформації

9.3.1 Активація служби довідкової інформації

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ**, натисніть клавішу  **ВИБІР** і прокрутіть  щоб перейти до пункту **ІНФОРМАЦІЯ 1** або **ІНФОРМАЦІЯ 2**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натисніть клавішу  **ВИБІР** до пункту **ВИКЛИК**.
- *Буде набраний номер для цієї послуги.*
- 3** Після того як номер було набрано, натисніть клавішу , щоб повернутися до режиму очікування.

9.4 Зворотний виклик

9.4.1 Встановлення зворотного виклику

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ**, натисніть клавішу

 **ВИБІР** і прокрутіть , щоб перейти до пункту **ПЕРЕДЗВОН**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НАСТРОЙКИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3** Введіть номер для зворотного виклику і натисніть клавішу  **ОК**.

9.4.2 Увімкнення зворотного виклику

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ**, натисніть клавішу  і прокрутіть , щоб перейти до пункту **ПЕРЕДЗВОН**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натисніть клавішу  **ВИБІР** до пункту **ВИКЛИК**.
- *Буде набраний номер для цієї послуги.*
- 3** Після того як номер було набрано, натисніть клавішу , щоб повернутися до режиму очікування.

9.5 Скасування зворотного виклику

9.5.1 Встановлення скасування зворотного виклику

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ**, натисніть клавішу  **ВИБІР** і прокрутіть , щоб перейти до пункту **ВІДМ. ПЕРЕДЗВ.**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НАСТРОЙКИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - 3 Введіть номер для скасування зворотного виклику і натисніть клавішу  **ОК**.
-

9.5.2 Увімкнення скасування зворотного виклику

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ**, натисніть клавішу  **ВИБІР** і прокрутіть , щоб перейти до пункту **ВІДМ. ПЕРЕДЗВ.**, та натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2 Натисніть клавішу  **ВИБІР** до пункту **ВИКЛИК**.

- Буде набраний номер для цієї послуги.

- 3 Після того як номер було набрано, натисніть клавішу , щоб повернутися до режиму очікування.
-

9.6 Утримання даних

9.6.1 Встановлення Утримання даних

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ**, натисніть клавішу  **ВИБІР** і прокрутіть , щоб перейти до пункту **ІД УТРИМАННЯ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НАСТРОЙКИ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - 3 Введіть номер для утримання даних і натисніть клавішу  **ОК**.
-

9.6.2 Активувати приховування ідентифікації

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до меню **ПОСЛУГИ МЕРЕЖІ**, натисніть клавішу

 **ВИБІР** і прокрутіть , щоб перейти до пункту **ID УТРИМАННЯ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 Натисніть клавішу

 **ВИБІР**, щоб **АКТИВУВУВАТИ**.

- *Буде набраний номер для цієї послуги.*

3 Після того як номер було набрано, натисніть клавішу , щоб повернутися до режиму очікування.

10 Телефонний автовідповідач

Ваш телефон обладнаний автовідповідачем, який записує дзвінки, на які ви не відповіли. Автовідповідач може зберегти до 99 повідомлень. Максимальна тривалість запису – 30 хвилин (включно з усіма вашими персональними привітальними повідомленнями). Використовуйте кнопки управління на базі для використання основних функцій автовідповідача на зразок відтворення повідомлень, видалення повідомлень або регулювання гучності бази. Детальний опис кожної функції кнопок управління на базі див. “Знайомство з базою” на стор. 12.

Також можна використовувати меню автовідповідача в слухавці для управління функціями автовідповідача. В слухавці також є меню для настройки опцій автовідповідача.

Для початку натисніть кнопку  на базі, щоб увімкнути автовідповідач (якщо він вимкнений). Також можна увімкнути автовідповідач за допомогою трубки (див. “Вмикання/вимикання автовідповідача через трубку” на стор. 60).

10.1 Відтворення

10.1.1 Клавіші управління автовідповідачем на базовій станції

Кнопки на базовій станції	Опис
	Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути автовідповідач
	Натисніть, щоб відтворити повідомлення або зупинити його
	Натисніть, щоб видалити поточне повідомлення. Натисніть і потримайте впродовж 2 секунд, щоб видалити всі старі повідомлення у режимі очікування

	Натисніть один раз під час відтворення повідомлення, щоб ще раз прослухати його. Натисніть двічі під час відтворення повідомлення, щоб повернутись до попереднього
	Натисніть, щоб перейти до наступного повідомлення
	Зменшити (-) або збільшити (+) гучність динаміка під час прослуховування повідомлення
	Натисніть, щоб пролистати трубку Натисніть і потримайте більше 3 секунд, щоб розпочати процедуру реєстрації

10.1.2 Відтворення нових повідомлень через трубку

Останнє записане повідомлення відтворюється першим через гучномовець. Після відтворення всіх повідомлень автовідповідач припинить відтворення, а символ  перестане блимати.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту меню **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити меню **ВІДТВОРЕННЯ**.

- 2 Під час відтворення можна:

Відрегулювати гучність	Натискайте клавішу  .
Зупинити відтворення	Натисніть  СТОП , щоб закінчити відтворення повідомлення.
Повторити повідомлення	Натисніть клавішу  ПАРАМ , після чого натискайте клавішу  , щоб перейти до перейдіть до пункту ПОВТОР , і натисніть клавішу  ВИБІР , щоб ще раз прослухати повідомлення.
Прослухати наступне повідомлення	Натисніть клавішу  ПАРАМ , після чого натискайте клавішу  , щоб перейти до, щоб перейти до пункту НАСТУП , і натисніть клавішу  ВИБІР .

Прослухати попереднє повідомлення	Натисніть клавішу  ПАРАМ , після чого натискайте клавішу  , щоб перейти до, щоб перейти до пункту ПОПЕРЕДНІЙ , і натисніть клавішу  ВИБІР .
Видалити повідомлення	Натисніть клавішу  ПАРАМ , після чого натискайте клавішу  , щоб перейти до, щоб перейти до пункту ВИДАЛИТИ , і натисніть клавішу  ВИБІР .
Переключення відтворення на динамік	Натисніть клавішу  .

* Підказка

Щоб відтворити повідомлення у режимі очікування, натисніть клавішу , натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, і знову натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити меню **ВІДТВОРЕННЯ**.

10.1.3 Відтворення старих повідомлень через трубку

Старі повідомлення можна відтворити лише в тому разі, якщо немає нових повідомлень. Повідомлення, записане першим, буде відтворене першим, після чого буде автоматично відтворене наступне повідомлення, і так далі, доки не залишиться жодних повідомлень.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і

натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту меню

АВТОВІДПОВІДАЧ, натисніть клавішу  **ВИБІР**, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити меню **ВІДТВОРЕННЯ**.

2 Натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- *Повідомлення, записане першим, буде відтворене, після чого буде відтворене наступне повідомлення, і так далі – аж до останнього повідомлення.*

3 Під час відтворення повідомлень можна натиснути клавішу , щоб вибрати 3-посеред наявних опцій (див. наявні опції в розділі “Відтворення нових повідомлень через трубку” на стор. 56).

10.2 Видалення всіх повідомлень

Примітка

Повідомлення, що не були прослухані, не будуть видалені.

Увага

Видалені повідомлення неможливо відновити.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ ВСЕ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2 **ВИДАЛИТИ ВСЕ?** відобразиться на дисплеї. Натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити видалення всіх повідомлень.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

10.3 Встановлення режиму автовідповідача

Є два режими автовідповідача: режим відповіді та режим відповіді і запису

Стандартний режим автовідповідача – **ВІДПОВ І ЗАПИС**, що дозволяє вашому абоненту залишити повідомлення.

Цей режим можна змінити на режим **ТІЛЬК.ВІДПОВ**, при якому абонент не зможе залишити своє повідомлення.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **РЕЖ. ВІДПОВІДІ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2 Натискайте клавішу , щоб вибрати пункт **ВІДПОВ І ЗАПИС** або **ТІЛЬК.ВІДПОВ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- *Режим автовідповідача встановлений.*

Примітка

Залежно від вибраного режиму автовідповідача, ваші абоненти чутимуть відповідне стандартне повідомлення, коли автовідповідач відповідатиме на вхідні дзвінки. Мова стандартного повідомлення залежить від країни, вибраної вами в режимі ознайомлення (див. стор. 16).

10.4 Персональні повідомлення для автовідповідача

10.4.1 Записування персонального повідомлення для автовідповідача

Таке персональне повідомлення замінить стандартне. Щоб повернутись до стандартного повідомлення, просто видаліть записане вами персональне повідомлення. Якщо ви не задоволені записаним вами персональним повідомленням, просто запишіть нове повідомлення поверх старого.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ЗПС ПРИВІТАННЯ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб вибрати пункт **ВІДПОВ І ЗАПИС** або **ТІЛЬК.ВІДПОВ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3** Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ЗПС ПРИВІТАННЯ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
 - *Розпочнеться запис.*

- 4** Натисніть клавішу  **ЗБЕРІГ**, щоб зберегти запис.

- *Записане повідомлення буде відтворене, після чого на дисплеї відобразиться попереднє меню. Щоб завершити запис, натисніть клавішу  **ОК**.*

Примітка

Максимальна довжина персонального повідомлення для автовідповідача становить 2 хвилини.

10.4.2 Відтворення персонального повідомлення для автовідповідача

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ЗПС ПРИВІТАННЯ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб вибрати пункт **ВІДПОВ І ЗАПИС** або **ТІЛЬК.ВІДПОВ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.
- 3** Натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити пункт **ВІДТВОРЕННЯ**.

- *Відтвориться попередньо записане повідомлення (якщо таке є), після чого на дисплеї з'явиться попереднє меню.*

10.4.3 Видалення персонального повідомлення для автовідповідача

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу , потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ЗПС ПРИВІТАННЯ**, і натисніть клавішу .
- 2 Натискайте клавішу , щоб вибрати пункт **ВІДПОВ І ЗАПИС** або **ТІЛЬК.ВІДПОВ**, і натисніть клавішу .
- 3 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВИДАЛИТИ**, і натисніть клавішу .
 - *Поточне повідомлення буде видалено.*

10.5 Вмикання/вимикання автовідповідача через трубку

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб

перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу , потім натискайте клавішу , щоб обрати **ВІДП.ВКЛ/ВИКЛ**, після чого натисніть клавішу .

- 2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ВКЛ** або **ВИКЛ** і натисніть клавішу  для підтвердження.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

10.6 Установки автовідповідача

10.6.1 Затримка дзвінка

Від цієї установки залежить, скільки разів телефон дзвонитиме перед тим, як автовідповідач відповість на дзвінок і почне відтворювати ваше повідомлення. Можна настроїти автовідповідач на відтворення вашого повідомлення після 3 – 8 дзвінків або вибрати установку **ЕКОНОМ**. Стандартне значення затримки – 5 дзвінків.

- 1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до

пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НАСТРОЙКИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**, щоб відкрити **ЗАТРИМКА ДЗВ.**

- 2** Натискайте клавішу , щоб обрати бажану установку затримки дзвінка (від 3 до 8 дзвінків або **ЕКОНОМ**) і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

Підказка

Режим економії допомагає зекономити на вартості міжобласних та міжнародних дзвінків, коли ви телефонуйте з іншого телефону, щоб прослухати повідомлення на вашому автовідповідачі. Якщо на автовідповідачі є нові повідомлення, ваше привітальне повідомлення почне відтворюватись після 3 дзвінків. Якщо немає нових повідомлень, ваше привітальне повідомлення почне відтворюватись після 5 дзвінків. Тому, якщо ви просто хочете перевірити наявність нових повідомлень, не сплачуючи за

вартість дзвінка, ви можете покласти трубку після четвертого дзвінка.

10.6.2 Доступ для дистанційного управління

Якщо ви далеко від дома і бажаєте перевірити повідомлення на вашому автовідповідачу, ви можете скористатися функцією віддаленого доступу і перевірити ваші повідомлення за допомогою іншого телефону. Як тільки ви наберете номер свого домашнього телефону з будь-якого іншого телефону і введете код доступу*, ви зможете прослухати повідомлення із вашого автовідповідача.

Клавіатура на телефоні, з якого ви керуєте автовідповідачем, має такі ж функції як і автовідповідач, завдяки їм ви прослуховуєте чи видаляєте повідомлення, вмикаєте чи вимикаєте автовідповідач.

Примітка

Ця функція є вимкненою за умовчанням.

* Код віддаленого доступу (ідентичний головному PIN коду) запобігає неавторизованому віддаленому доступу до вашого автовідповідача. Докладніша інформація знаходиться у розділі 10.6.2.2.

10.6.2.1 Увімкнення/ вимкнення віддаленого доступу

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , **НАСТРОЙКИ** й натисніть  **ВИБІР**, прокрутіть , щоб перейти до пункту **ВІДДАЛ.ДОСТУП** і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

2 Натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **АКТИВУВУВАТИ** або **ВИКЛЮЧИТИ** і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

10.6.2.2 Дистанційне управління автовідповідачем

1 На іншому телефоні наберіть номер свого телефону.

- *Ваш автовідповідач відповість на дзвінок і почне відтворювати ваше привітальне повідомлення.*

2 Впродовж 8 секунд натисніть на телефоні клавішу # і введіть код віддаленого доступу (ідентичний вашому головному PIN-коду).

- *Якщо ви ввели невірний код телефон подасть сигнал про помилку. Знову введіть код доступу, поки не введете вірні цифри.*
- *Якщо протягом 10 секунд ви не ввели код віддаленого доступу автовідповідач припинить виклик.*
- *Якщо ви ввели вірний код доступу (ідентичний вашому головному PIN-коду), ви почуєте звуковий сигнал підтвердження.*
- *Відтворення нових повідомлень (якщо такі є) розпочнеться автоматично, і зупиниться коли вже не буде нових повідомлень.*

Примітка

Якщо нових повідомлень немає, автовідповідач не буде відтворювати повідомлення.

В наступній таблиці наведені цифри, які дозволяють використовувати функції автовідповідача під час процедури дистанційного доступу:

Натискайте клавішу	Кому
	Натисніть один раз, щоб повторно прослухати поточне повідомлення, або двічі - щоб повернутись до попереднього.
	Відтворення старих повідомлень
	Перейти до наступного повідомлення
	Видалити поточне повідомлення
	Увімкнути автовідповідач
	Натисніть, щоб припинити відтворення повідомлень
	Вимкнути автовідповідач

	Введіть код віддаленого доступу, якщо автовідповідач увімкнений і відтворюється повідомлення автовідповідача
---	--

10.7 Фільтрування дзвінків

10.7.1 Фільтрування дзвінків на трубці

Якщо фільтрування викликів на трубці встановлено на **ВКЛ**, ви зможете почути повідомлення абонента через гучномовець трубки і вирішити, чи відповісти на цей виклик. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу . Ця функція є вимкненою за умовчанням.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НАСТРОЙКИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **ФІЛЬТР. ТРУБ**, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- 2** Натискайте клавішу , щоб обрати **ВКЛ** або **ВИКЛ**, після чого натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

10.7.2 Фільтрування дзвінків із бази

За допомогою клавіш  та  ви можете регулювати динаміка під час фільтрування виклику. Найнижчий рівень гучності завершить перевірку дзвінків.

10.7.3 Встановлення мови повідомлення

Це меню дозволяє вам змінити мову заданого повідомлення автовідповідача. Наявність цього меню та вибору мови залежить від вашої країни.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти, щоб перейти до пункту **АВТОВІДПОВІДАЧ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, потім натискайте клавішу , щоб перейти до пункту **НАСТРОЙКИ**, натисніть клавішу  **ВИБІР**, після чого натискайте клавішу , щоб перейти до пункту

МОВА ГЛС.ПОВІД, і натисніть клавішу  **ВИБІР**.

- *Вибрана мова буде виділятися.*

- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаної мови, і натисніть клавішу  **ВИБІР** для підтвердження.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

11 Технічні дані

Дисплей

- Прогресивне підсвічування РК-дисплея

Загальні функції телефону

- Подвійний режим визначення номера й імені абонента
- 15 поліфонічних мелодій дзвінка

Телефонна книга, список повторного набору та журнал дзвінків

- Телефонна книга на 200 номерів
- Список повторного набору на 20 номерів
- Журнал дзвінків на 50 номерів

Акумулятор

- 1 полімерний акумулятор Li-ion 500mAh

Специфікації радіо

- Діапазон частот: 1880 - 1900 МГц
- Максимальна потужність: 250 мВт

Енергоспоживання

- Енергоспоживання в режимі очікування: приблизно 800 мВт

Вага і розміри

- Трубка: 74 грами
- 144 x 13 x 43 мм (В x Г x Ш)
- База: 143 грами
- 70 x 85 x 128 мм (В x Г x Ш)

Діапазон температур

- Робота: від 0 до 35 градусів за Цельсієм (від +32 до +95 градусів за Фаренгейтом).
- Зберігання: від -20 до +45 градусів за Цельсієм (від -4 до 113 градусів за Фаренгейтом).

Відносна вологість

- Робота: До 95% при температурі 40 градусів за Цельсієм
- Зберігання: До 95% при температурі 40 градусів за Цельсієм

12 Поширені запитання

www.philips.com/support

У цьому розділі наведені найпоширеніші запитання щодо вашого телефону і відповіді на них.

З'єднання

Трубка не вмикається!

- Зарядіть акумулятор: покладіть трубку на базу, щоб зарядити акумулятор. Через кілька секунд телефон увімкнеться.

Трубка не заряджається!

- Перевірте підключення блоку живлення.

Символ не блимає під час заряджання!

- Акумулятор повністю заряджений: немає необхідності заряджати акумулятор.
- Недостатній контакт із акумулятором: розмістіть трубку на базі як слід.
- Забруднені контакти: Почистіть акумулятор сухою ганчіркою.

- Встановлено невірний акумулятор: Використовуйте лише акумулятор Li-ion, якими укомплектований ваш телефон. У разі використання лужних батарей або інших типів батарей існує ризик того, що вони потечуть.

Під час розмови втрачається зв'язок!

- Зарядіть акумулятор
- Підійдіть ближче до бази.

Телефон перебуває "За межами радіусу бази" !

- Підійдіть ближче до бази.

Слово УВАГА відображається на дисплеї трубки!

- Використовуйте лише акумулятор Li-ion, яким укомплектований ваш телефон. У разі використання лужних батарей або інших типів батарей існує ризик того, що вони потечуть.

Настройка

ПОШУК... відображається на дисплеї трубки і мигає символ



- Підійдіть ближче до бази.
- Впевніться, що база увімкнена.
- Поверніть установки телефону до початкових і наново зареєструйте трубку (див. "Реєстрація" на стор. 44).

Звук

Трубка не дзвонить!

Впевніться, що **ГУЧНІСТЬ ДЗВ** не встановлено на вимк., а також, що символ не відображається на дисплеї (див.див. "Встановлення гучності дзвінка".у розділі 6.2.1).

Абонент зовсім вас не чує!

Можливо, вимкнено мікрофон: під час розмови натисніть клавішу

Немає сигналу лінії!

- Немає живлення: перевірте всі з'єднання.
- Акумулятори розряджені: зарядіть акумулятори.
- Підійдіть ближче до бази.
- Використовується невідповідний провід телефонної лінії: використовуйте провід з комплекту.

- Необхідно використовувати адаптер лінії: підключіть адаптер лінії до проводу телефонної лінії.

Абонент мене погано чує!

- Підійдіть ближче до бази.
- Перемістіть базу на відстань принаймні одного метра від будь-яких електроприладів.

Виникають перешкоди в роботі радіо чи телевізора!

- Пересуньте базу якомога далі від електроприладів.

Робота телефону

Клавіатура не працює!

- Розблокуйте клавіатуру: натисніть і потримайте клавішу в режимі очікування.

Трубка нагрівається під час тривалої розмови!

- Це нормальне явище. Трубка споживає енергію під час телефонної розмови.

Не вдається зареєструвати трубку на базі!

- Вже зареєстровано максимальну кількість трубок (5). Щоб зареєструвати нову трубку, скасуйте реєстрацію однієї із існуючих трубок.
- Замініть акумулятори трубки.
- Спробуйте зареєструвати трубку ще раз відповідно до процедури реєстрації,

спершу відключивши і підключивши джерело живлення бази.

- Впевніться, що ви ввели вірний PIN-код. Якщо ви його не змінювали, він має бути стандартним 0000.

Номер абонента, що телефонує, не відображається!

- Послуга визначення номера не увімкнена: передплатіть послугу у вашого оператора мережі.

Я не можу змінити настройки голосової пошти!

- Функція голосової пошти підтримується вашим оператором зв'язку, а не самим телефоном. Будь-ласка, зверніться до свого оператора, щоб змінити настройки.

Погана якість звуку і блимає символ антени ⚡!

- Радіус дії бази в приміщенні становить максимум 50 метрів, а надворі максимум 300 метрів. Якщо відійти з трубокюза межі радіусу дії бази, символ антени ⚡ почне мигати на дисплеї.

Моя трубка постійно знаходиться в режимі очікування!

- Якщо не було натиснуто жодних клавіш впродовж 30

секунд, трубка автоматично повертається в режим очікування. Трубка також автоматично повернеться в режим очікування, якщо її розмістити на базі.

Не вдається зберегти номер в пам'яті телефону, а на дисплеї відображається НЕМАЄ МІСЦЯ!

- Перед збереженням нового номера абонента видаліть інший номер, щоб звільнити пам'ять.

Головний PIN-код неправильний!

- Стандартний головний PIN-код – 0000.
- Якщо він вже був змінений і ви не можете пригадати новий, поверніть установки слухавки до початкових, щоб головний PIN-код повернувся до стандартного (див.див. “Повернення до початкових установок”. у розділі 8.8).

Автовідповідач не записує повідомлення!

- Пам'ять заповнена: видаліть старі повідомлення.
- Увімкнено режим **ТІЛЬК.ВІДПОВ.** Вимкніть режим **ТІЛЬК.ВІДПОВ** і увімкніть режим **ВІДПОВ І ЗАПИС** (див.див. “Встановлення режиму автовідповідача”. у розділі 10.3).

Віддалений доступ до телефону не працює!

- Увімкніть функцію віддаленого доступу (див.див. “Доступ для дистанційного управління”. у розділі 10.6.2).

Телефон розриває з'єднання під час віддаленого доступу!

- Введення головного PIN-коду зайняло у вас більше восьми секунд. Спробуйте ввести код ще раз впродовж 8 секунд.

Автовідповідач зупиняється до завершення запису!

- Пам'ять заповнена: видаліть старі повідомлення.

13 Алфавітний показчик

А

Автовідповідь 37
Аксесуари 7

Б

Блокування/розблокування
клавіатури 23
Будильник 39

В

Введення тексту або цифр 23
Вибір країни 46
Видалення журналу дзвінків 31
Видалення запису телефонної
книги 27
Видалення номера з журналу
дзвінків 31
Видалення номера повторного
набору 30
Видалення списку повторного
набору 30
Вимикання мікрофону 24
Відповідь в режимі
"вільних рук" 21
Відповідь на дзвінок 21
Відповідь на зовнішній
дзвінок 33
Вмикання і вимикання трубки 23
Внутрішній зв'язок 32
Встановлення акумуляторів 15
Встановлення телефону 15

Г

Годинник і будильник 38
Головний PIN-код 43
Голосова пошта 25, 28, 51
Гучність 24
Гучність гучномовця 24
Гучність дзвінка 35

Д

Дата і час 38
Доступ для дистанційного
управління 61

Ж

Журнал дзвінків 20, 30

З

Заборона дзвінків 42
Завершення розмови 21
Заряджання акумулятора 15
Затримка дзвінка 60
Збереження абонента 26
Збереження номера зі списку
повторного набору 29
Зворотний виклик 52
Звуки клавіш 36
Знайомство з базою 12
Знайомство з телефоном 8

К

Контрастність 37
Конференц-дзвінок 33

М

Мелодія дзвінка 36
Мова 36
Мова голосу 64
Можливості під час розмови 23

Н

Назва трубки 35

О

Очікування виклику 24

П

Пейджинг 34
Переадресація 50
Переключення між
викликами 33
Персональні повідомлення для
автовідповідача 59
Перший дзвінок 49
Підключення бази 14
Повернення до початкових
установок 46
Повторна переробка й
утилізація 5
Попередній набір 20
Прямий набір 20

Р

Редагування запису телефонної
книги 26
Реєстрація 44
Режим автовідповідача 58
Режим гучномовця 24
Режим набору 49

С

Світлодіодний індикатор 12
Сигнали трубки 35
Символи на дисплеї 11
Скасування зворотного
виклику 53
Скасування реєстрації 45
Список повторного
набору 20, 29
Стандартні установки 49
Сторінка 56
Структура меню 17

Т

Телефонна книга 21, 25
Телефонний автовідповідач 55
Телефонування 20
Тон оповіщення 40
Увімкнення мікрофону 24

У

Утримання даних
Утримати дані 53

Ч

Час повторного виклику 48



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48711 (UA)



CE 0168

Printed in China