

PHILIPS

Kabelloser
Heimlautsprecher

TAW6505

Bedienungsanleitung



Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter:
www.philips.com/support

Inhalt

1	Wichtig	3
	Sicherheit	3
	Hilfe und Unterstützung	3
2	Der kabellose Lautsprecher	4
	Verpackungsinhalt	4
	Übersicht über den Lautsprecher	4
3	Erste Schritte	6
	Stromversorgung anschließen	6
	Ein- und Ausschalten	6
4	Anschließen	7
	Mit WLAN verbinden (drahtloser Betrieb)	7
5	Bedienung der Beleuchtung	10
	Kopplung mit Ambilight TV	10
	Musik folgen	10
	Stimmungslicht-Modus	11
	Helligkeit einstellen	11
	LED-Leuchte aus	12
	Übersicht	12
6	Wiedergabe	13
	Wiedergabe von Bluetooth-Geräten	13
	Wiedergabe steuern	13
	Audiowiedergabe von einem externen Gerät	13
	Spotify hören	13
	Firmware aktualisieren	14
7	Produktspezifikationen	15

8	Fehlerbehebung	16
9	Hinweis	18

1 Wichtig

Sicherheit

Wichtige Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit der auf der Rückseite oder Unterseite des Gerätes aufgedruckten Spannung übereinstimmt.
- Der Lautsprecher darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf den Lautsprecher (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Stellen Sie sicher, dass um den Lautsprecher herum genügend Platz zur Belüftung vorhanden ist.
- Bitte verwenden Sie den Lautsprecher nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0 und 45 °C.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zusatzgeräte und Zubehöerteile.



Warnung

- Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Lautsprechers.
- Niemals Teile dieses Lautsprechers einfetten.
- Stellen Sie diesen Lautsprecher auf eine flache, harte und stabile Oberfläche.
- Stellen Sie diesen Lautsprecher niemals auf andere elektrische Geräte.
- Verwenden Sie diesen Lautsprecher nur in Innenräumen. Halten Sie diesen Lautsprecher von Wasser, Feuchtigkeit und flüssigkeitsgefüllten Gegenständen fern.
- Halten Sie diesen Lautsprecher fern von direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer oder Hitze
- Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Für 5G-WLAN-Gerät

Das Gerät für den Betrieb im Band 5150–5350 MHz ist nur für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, um das Potenzial für schädliche Interferenzen mit Gleichkanal-Satellitenmobilfunksystemen zu verringern.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Hilfe und Unterstützung

Für umfassenden Online-Support besuchen Sie bitte www.philips.com/support:

- Download der Bedienungsanleitung und der Kurzanleitung
- Video-Tutorials ansehen (nur für ausgewählte Modelle verfügbar)
- Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs)
- Senden einer Frage per E-Mail
- Chat mit unserem Kundendienst-Mitarbeiter

Folgen Sie den Anweisungen auf der Website, um Ihre Sprache auszuwählen, und geben Sie dann Ihre Produktmodellnummer ein.

Alternativ können Sie sich auch an den Kundendienst (Consumer Care) in Ihrem Land wenden. Bevor Sie sich an uns wenden, notieren Sie sich die Modell- und Seriennummer Ihres Produkts, die Sie auf der Rückseite oder Unterseite Ihres Produkts finden.

2 Der kabellose Lautsprecher


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Für die Nutzung des vollständigen Supports, den Philips anbietet, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.

Verpackungsinhalt

Überprüfen und identifizieren Sie den Inhalt Ihrer Verpackung:

- Lautsprecher
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Sicherheitsblatt
- Weltweite Garantie

Übersicht über den Lautsprecher

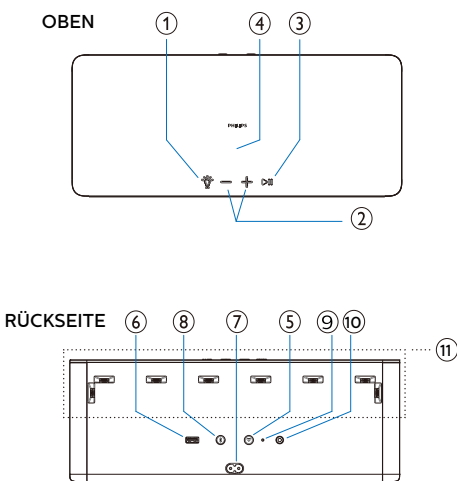

- ①
 - Zeigt den Status an.
 - 3 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Ambilight TV-Kopplungsmodus zu gelangen.
 - Drücken, um den LED-Beleuchtungsmodus zu wählen.

- ②
 - Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
 - Drücken Sie einmal auf und , um die Helligkeit der LED-Beleuchtung zu erhöhen.
 - Drücken Sie einmal auf und , um die Helligkeit der LED-Beleuchtung zu senken.

- ③
 - Wiedergabe im Bluetooth-Modus starten, pausieren oder fortsetzen..
 - Drücken Sie einmal auf und , um die nächste LED-Beleuchtungsfarbe auszuwählen.

④ WLAN-LED-Anzeige (weiß)

LED-Zustand	Status
Blinken	WLAN-Zugangspunkt (AP)-Modus
Doppeltes Blinken	Wi-Fi Protected Setup (WPS)-Modus
Konstant leuchtend	Verbunden/Kopplung erfolgreich

- ⑤ **WLAN-Einrichtungstaste**
 - WLAN-Einrichtung für Play-Fi aktivieren.
 - Die Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um den WPS-Modus zu aktivieren.
 - Die Taste 8 Sekunden gedrückt halten, um den AP-Modus zu aktivieren.

- ⑥ **Für den Service**
 - USB-Anschluss nur für Lautsprecher-Software-Upgrade. Keine Wiedergabefunktion.

- ⑦ **AC-Netzanschluss**
 - Schließen Sie hier die Stromversorgung an.

⑧



- Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Kopplungsfunktion zu aktivieren oder das vorhandene gekoppelte Bluetooth-Gerät zu trennen.

⑨



RESET

- Mit einem spitzen Gegenstand 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

⑩



AUX IN

- Audio-Eingangsbuchse (3,5 mm) für ein externes Audiogerät.

⑪

Integrierte LED-Beleuchtung

3 Erste Schritte

Stromversorgung anschließen

- Der Lautsprecher wird über den AC-Eingang versorgt.
- Schließen Sie die AC IN-Buchse mithilfe des mitgelieferten Netzkabels am Lautsprecher an einen Anschluss (19 V $\approx$ 2,1 A) an.
- Gefahr von Produktschäden! Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit der auf der Rückseite oder Unterseite des Gerätes aufgedruckten Spannung übereinstimmt.

LED-Zustand	Status
Kehrt nach 20 Sekunden zu Blau zurück	Versucht, eine Verbindung mit dem Router herzustellen
Ausschalten	WLAN-Verbindung erfolgreich
Blinkt 5 Sekunden rot	WLAN-Verbindung fehlgeschlagen

Ein- und Ausschalten

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, um den Lautsprecher auszuschalten.



Hinweis

- Der Lautsprecher schaltet sich automatisch nach 15 Minuten ohne Bedienung oder Musikkwiedergabe aus.

4 Anschließen

Mit WLAN verbinden (drahtloser Betrieb)


(Für iOS und Android-Version)

Wenn Sie dieses Gerät und Mobiltelefone, Tablets (wie z. B. iPad, iPhone, iPod touch, Android-Telefone usw.) an dasselbe WLAN-Netzwerk anschließen, können Sie dann die Philips Sound App mit DTS Play-Fi verwenden, um die Soundbar zum Anhören von Audiodateien zu steuern.


- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon oder Tablet mit demselben WLAN-Netzwerk, mit dem auch der Lautsprecher verbunden werden soll.
- 2 Laden Sie die Philips Sound App mit DTS Play-Fi herunter und installieren Sie sie auf einem Telefon oder Tablet.




- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert.
- 3 Halten Sie die (WLAN)-Taste  auf der Gehäuserückseite 8 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Verbindung zu aktivieren.
 - ↳ Warten Sie, bis der Lautsprecher einen zweiten Ton abgibt und lassen sie dann die Taste los.

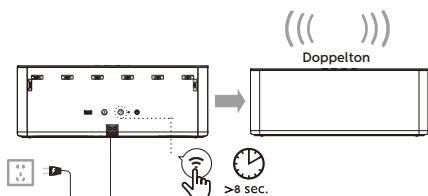

- 4 Warten Sie, bis die WLAN-Leuchtanzeige auf der Gehäuseoberseite von einem schnellen Blinken zu einem langsamen Blinken wechselt. Langsames Blinken zeigt an, dass der Lautsprecher in den WLAN-Einrichtungsmodus wechselt.

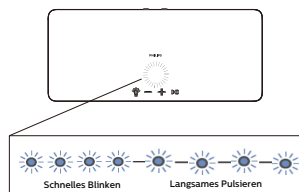

- 5 Starten Sie die Philips Sound App mit DTS Play-Fi. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um dieses Produkt mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

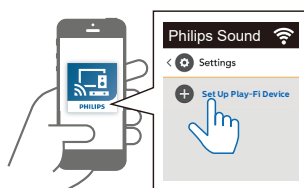


Nur für iOS-Version

Das vom iPhone verwendete WLAN-Netzwerk sollte vorübergehend auf Play-Fi device AP umgeschaltet und Philips Sound APP neu gestartet werden, um die WLAN-Einrichtung des Produkts abzuschließen. Siehe die folgenden Schritte:


- Gehen Sie zu Einstellungen.
- Wählen Sie WLAN-Einstellung.
- Wählen Sie das Play-Fi-Gerät in der WLAN-Einrichtung
- Kehren Sie zur Philips Sound App zurück, um die Einrichtung fortzusetzen.




- 6 Nach erfolgreicher WLAN-Verbindung hört die WLAN-Anzeige auf zu blinken und leuchtet konstant. Sobald Sie dieses Produkt in Ihrem WLAN-Netzwerk eingerichtet haben, können Sie es von jedem Smartphone oder Tablet im selben Netzwerk aus steuern.

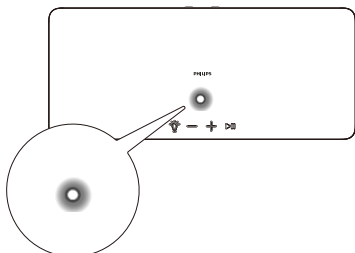

- 7 Nach der Verbindung können Sie den Gerätenamen ändern. Es stehen mehrere Namen zur Auswahl oder Sie können Ihren eigenen Namen erstellen, indem Sie am Ende der Namensliste die Option „Custom Name“ wählen. Andernfalls folgt er dem Standardnamen.

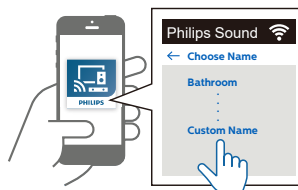

- 8 Nach der Verbindung kann dieses Produkt ein Software-Update durchführen. Aktualisieren Sie auf die neueste Software, wenn Sie diese zum ersten Mal einrichten. Das Software-Upgrade kann mehrere Minuten dauern. Ziehen Sie während der Aktualisierung nicht den Stecker aus dem Lautsprecher, schalten Sie Ihr Gerät nicht aus und trennen Sie nicht das Netzwerk.

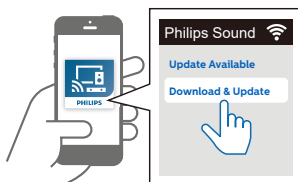

AirPlay-Einrichtung

Verwenden Sie AirPlay, um die WLAN-Verbindung von einem iOS-Gerät (iOS7 oder höher) und der Soundbar einzurichten.

1 iOS-Gerät: Einstellungen > WLAN > Heimnetzwerk auswählen [**Play-Fi Device (xxxxxx)**].

2 Starten Sie die Philips Sound App mit DTS Play-Fi. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um dieses Produkt mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

↳ Nach erfolgreicher WLAN-Verbindung hört die WLAN-Anzeige an der Gehäusefront auf zu blinken und leuchtet konstant.

Sobald Sie dieses Produkt in Ihrem WLAN-Netzwerk eingerichtet haben, können Sie es von jedem Smartphone oder Tablet im selben Netzwerk aus steuern.

↳ Wenn die APP zur Musikwiedergabe verwendet wird, zeigt das Anzeigefeld **PLAY-FI** an.

3 Nach der Verbindung können Sie den Gerätenamen ändern. Es stehen mehrere Namen zur Auswahl oder Sie können Ihren eigenen Namen erstellen, indem Sie am Ende der Namensliste die Option „Custom Name“ wählen. Andernfalls folgt er dem Standardnamen.

4 Nach der Verbindung kann dieses Produkt ein Software-Update durchführen. Aktualisieren Sie auf die neueste Software, wenn Sie diese zum ersten Mal einrichten. Das Software-Upgrade kann mehrere Minuten dauern. Ziehen Sie während der Aktualisierung nicht den Stecker aus dem Lautsprecher, schalten Sie Ihr Gerät nicht aus und trennen Sie nicht das Netzwerk.



Hinweis

- Nach der Verbindung kann dieses Produkt ein Software-Update durchführen. Ein Upgrade ist nach der Ersteinrichtung erforderlich. Ohne das Upgrade können nicht alle Produktfunktionen zur Verfügung stehen.
- Wenn die erste Einrichtung nicht erfolgreich ist, halten Sie die WLAN-Taste auf dem Lautsprecher 8 Sekunden lang gedrückt, bis der zweite Ton zu hören ist und die WLAN-LED zu einem langsamen Pulsieren wechselt. Setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück, starten Sie die App neu und starten Sie die Einrichtung erneut.
- Wenn Sie von einem Netzwerk zu einem anderen wechseln möchten, müssen Sie die Verbindung neu einrichten. Halten Sie die WLAN-Taste (WLAN)  auf dem Lautsprecher 8 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Verbindung zurückzusetzen.

WPS-Modus

Wenn Ihr Router über Wi-Fi Protected Setup (WPS) verfügt, können Sie die Verbindung ohne Eingabe eines Passworts einrichten.

1 Halten Sie die WLAN-Taste 4 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Ton und die WLAN-Anzeige beginnt im Doppeltakt zu blinken.

2 Die WPS-Taste am Router drücken. Die Taste ist normalerweise mit diesem WPS-Logo gekennzeichnet.



3 Folgen Sie den Anweisungen in der Philips Sound App mit DTS Play-Fi, um die Kopplung zu starten.




Hinweis

- WPS gehört nicht bei allen Routern zur Standardfunktionalität. Wenn Ihr Router nicht über WPS verfügt, verwenden Sie die Standard-WLAN-Einrichtung.
- Drücken Sie die (WLAN)-Taste  einmal, wenn Sie den WPS-Modus beenden möchten, oder er wird nach 2 Minuten automatisch beendet.

5 Bedienung der Beleuchtung


Sie können die integrierte LED-Beleuchtung des Lautsprechers so einstellen, dass sie der Farbe Ihres Philips Ambilight TVs folgt. Alternativ können Sie die Beleuchtung so einstellen, dass sie einen voreingestellten Farbstil anzeigt oder Sie können sie ausschalten.

Drücken Sie wiederholt die Taste  am Lautsprecher, um den Lichtmodus umzuschalten: 1. Ambilight-Funktion, 2. Stimmungslight, 3. Aus.

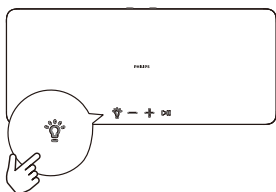

- 1 Vergewissern Sie sich vor Beginn der Einrichtung, dass Lautsprecher und Fernseher an dasselbe WLAN-Netzwerk angeschlossen sind.
- 2 Schalten Sie das Philips Ambilight TV ein. Die Einrichtung der Ambilight TV-Kopplung muss am Fernseher erfolgen.
- 3 Aktivieren Sie die Konfiguration wie auf dem Ambilight TV gezeigt:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- 4 Folgen Sie den Einrichtungsanweisungen auf dem Fernseher. Die Anweisungen fordern dazu auf, lange auf die Taste  am Lautsprecher zu drücken, um in den Kopplungsmodus mit dem Ambilight TV zu gelangen.

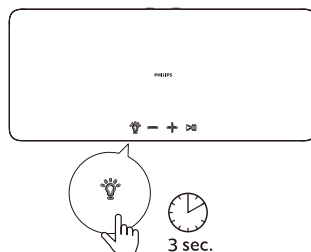

- 5 Wenn der Lautsprecher zum Koppeln geöffnet wird, blinken die LEDs gelb.
- 6 Wenn der Lautsprecher mit Ambilight TV gekoppelt ist, folgt die LED-Beleuchtung am Lautsprecher dem Ambilight TV.

Kopplung mit Ambilight TV

Stellen Sie die Lautsprecher so ein, dass sie den Farben des Ambilight TV folgen. Der Lautsprecher erweitert den Ambilight-Effekt vom TV-Bildschirm aus.

Der Lautsprecher funktioniert mit den folgenden Philips Ambilight TV-Modellen:

Region/Jahr	2019er Serie	2020er Serie
Europa	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
Asien-Pazifik	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

Hinweis

- Die Kopplung wird nach 2 Minuten beendet.


Musik folgen

Wenn kein Ambilight TV verbunden ist oder der Fernseher nicht angeschlossen ist, schaltet die LED-Beleuchtung am Lautsprecher während der Musikwiedergabe automatisch auf Follow Music um. Sie können einen der Stile wählen, die der Dynamik der Musik folgen.


- 1 Drücken Sie am Lautsprecher die Taste , um den Modus 1 „Ambilight-Funktion“ einzustellen und die LED-Beleuchtung anzupassen.
- 2 Sie können einen der voreingestellten Farbstile auswählen. Drücken Sie  und , um die Farbe und den gewünschten Farbstil zu wählen.

Verfügbare Stile für Follow Music, bei dem das Licht sich an die Musik anpasst:

- Warm white – statische Standardfarbe
- Hot Lava – rote Farbvariationen
- Deep Water – blaue Farbvariationen
- Green Nature – grüne Farbvariationen
- Orange – orange Farbvariationen
- Lemon – gelbe Farbvariationen
- Lavendel – hellviolette Farbvariationen

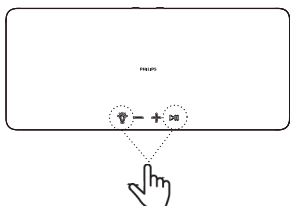

- Green Nature – statisches Grün
- Orange – statisches Orange
- Lemon – statisches Gelb
- Lavendel – statisches Hellviolett

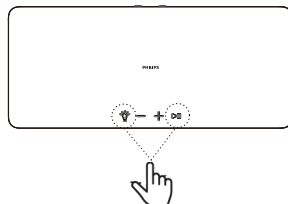


Hinweis

- Lassen Sie das Netzteil im Stimmungslicht-Modus angeschlossen. Die Netzwerk- oder Bluetooth-Verbindung ist im Stimmungslicht-Modus nicht erforderlich.


Helligkeit einstellen

Stellen Sie die Helligkeitsstufe der LED-Beleuchtung ein.

- Drücken Sie einmal auf  und , um die Helligkeit der LED-Beleuchtung zu erhöhen.

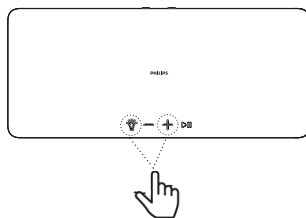

- Drücken Sie einmal auf  und , um die Helligkeit der LED-Beleuchtung zu verringern.

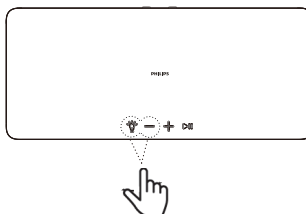

Stimmungslicht-Modus

Mit dem Stimmungslicht-Modus (Lounge-Modus) können Sie die LED-Beleuchtung (statisches Licht) des Lautsprecher mit oder ohne Audiowiedergabe einschalten.

So können Sie Ihren Raum mit der LED-Beleuchtung erhellen.

- 1 Drücken Sie am Lautsprecher die Taste , um den Modus 2 "Stimmungslicht"-Modus einzustellen und die LED-Beleuchtung anzupassen.
- 2 Sie können einen der voreingestellten Farbstile auswählen. Drücken Sie  und , um die Farbe und den gewünschten Farbstil auszuwählen.

Verfügbare Stimmungslichtstile:

- Warm white – statische Standardfarbe
- Hot Lava – statisches Rot
- Deep Water – statisches Blau

LED-Leuchte aus

Drücken Sie die Taste  am Lautsprecher auf Modus 3 „Aus“, um die LED-Beleuchtung auszuschalten.

Übersicht

	Modus	Ambilight TV	LED-Zustand	Aktion
1	Follow Ambilight TV	Gekoppelt	Folgt den Farben von Ambilight TV	• 3 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.
	Musik folgen	Nicht gekoppelt	Variiert mit dem Audio-Rhythmus bei der Musikwiedergabe	• Drücken Sie die Tasten  und , um die Farbe auszuwählen. • Drücken Sie die Tasten  und , um die Helligkeit zu erhöhen/verringern.
2	Stimmungslicht (Lounge-Modus)		Statische Farbe	
3	Aus		Aus	

6 Wiedergabe

Wiedergabe von Bluetooth-Geräten

Mit diesem Lautsprecher können Sie Audio von Ihrem Bluetooth-Gerät genießen.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
- Die maximale Entfernung für das Koppeln zwischen dem Lautsprecher und Ihrem Bluetooth-Gerät beträgt 20 Meter (66 Fuß).
- Halten Sie das Produkt von allen anderen elektronischen Geräten fern, die Störungen verursachen können.

- 1 Halten Sie die Taste  auf der Rückseite des Gehäuses 8 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

- 2 Aktivieren Sie auf dem Bluetooth-Gerät Bluetooth, suchen Sie nach „**Play-Fi Device (XXXXXX)-BT**“ und wählen Sie es aus, um die Verbindung zu starten.

- 3 Wählen Sie Audiodateien oder Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus und spielen Sie diese ab.

LED-Anzeige	Beschreibung
Langsam blau blinkend	• Bereit für Kopplung • Zuletzt verbundenes Gerät wird erneut verbunden
Konstant blau	Verbunden

Hinweis


- Zum Trennen eines Geräts halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell Blau blinkt.
- Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, versucht er automatisch, eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät herzustellen.
- Zum Löschen der Kopplungsinformationen halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige 3 Mal langsam blau blinkt.

Wiedergabe steuern

Während der Musikwiedergabe

-  Drücken Sie dies, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.
-  Einstellen der Lautstärke

Audiowiedergabe von einem externen Gerät

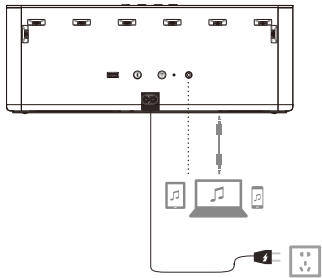

Schließen Sie einen MP3-Player an, um Ihre Audiodateien oder Musik abzuspielen.

Erforderliches Zubehör

- Einen MP3-Player.
- Ein 3,5-mm-Stereo-Audiokabel.

- 1 Schließen Sie den MP3-Player mit dem 3,5-mm-Stereo-Audiokabel an den **AUDIO IN**-Anschluss dieses Produkts an.

- 2 Drücken Sie die Tasten am MP3-Player, um Audiodateien oder Musik auszuwählen und wiederzugeben.

Spotify hören

Verwenden Sie Ihr Telefon, Ihr Tablet oder Computer als Fernbedienung für Spotify. Erfahren Sie mehr unter spotify.com/connect.

Firmware aktualisieren

Aktualisieren Sie Ihr Produkt mit der neuesten Firmware-Version, um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten.

Option 1:

Firmware über Philips Sound App aktualisieren (Settings > PS Fine Tune)

Die Firmware für MCU und DSP kann über Philips Sound App mit DTS Play-Fi auf die neueste Version aktualisiert werden. Bitte gehen Sie zum Menü **Settings** und wählen Sie die Option **PS Fine Tune**, um sie zu überprüfen. Wenn das Upgrade veröffentlicht wird, können Sie das Upgrade-Symbol drücken, damit die Aktualisierung automatisch fortgesetzt. Sobald dieses Produkt mit dem WLAN verbunden ist, kann es Over-the-Air-Firmware-Updates erhalten. Aktualisieren Sie immer mit der neuesten Firmware-Version, um die Leistung dieses Produkts zu verbessern.

Option 2:

Firmware über USB aktualisieren

- 1 Prüfen Sie, ob es die neueste Firmware-Version auf www.philips.com/support gibt. Suchen Sie nach Ihrem Modell und klicken Sie auf „Einstellungen und Treiber (Settings and drivers)“.
- 2 Laden Sie die Firmware auf ein USB-Flash-Laufwerk herunter.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen für das Firmware-Upgrade.

7 Produktspezifikationen

Hinweis

- Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Allgemeine Informationen

Stromversorgung 100–240 V ~, 50/60 Hz

Abmessungen (B x H x T) 350 x 151 x 132mm

Gewicht (Haupteinheit) 3,5 kg

Verstärker

Ausgangsleistung 80W RMS

Frequenzgang 20–20000Hz

Rauschabstand > 70db

Lautsprecher

Impedanz 40Hm

Eingangsleistung 30 W (Tieftöner),
10 W (Hochtöner)

Lautsprecher-Treiber 2 x 3,5"-Tieftöner,
2 x 1"-Hochtöner,
2 x Passivstrahler

Bluetooth

Bluetooth-Version 4.2

Frequenzbereich 2402–2480MHz

Maximale Sendeleistung 6dBm

Kompatible Bluetooth-Profil A2DP

Bluetooth-Reichweite Ca. 20 m

Unterstütztes Netzwerk

WLAN-Netzwerk 802.11 a/b/g/n/ac

2.4G WLAN-Übertragungsfrequenzbereich 2412–2472MHz

2.4G WLAN-Übertragungsleistung 20±2 dBm

5G WLAN-Übertragungsfrequenzbereich 5725–5825MHz

5G WLAN-Übertragungsleistung 12±2 dBm

Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme 60 W

Leistungsaufnahme im Semi-Standby-Modus 6 W

8 Fehlerbehebung



Warnung

- Gefahr eines elektrischen Schlages. Niemals das Gehäuse des Geräts entfernen.

Damit die Garantie gültig bleibt, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Service anfordern. Falls das Problem weiterhin besteht, erhalten Sie Unterstützung unter www.philips.com/support.

Allgemeines

Kein Strom

- Vergewissern Sie sich, dass an der Steckdose Spannung vorhanden ist.
- Stellen Sie sicher, dass die AC IN-Netzbuchse des Lautsprechers sicher angeschlossen ist.
- Als Energiesparfunktion schaltet sich der Lautsprecher 15 Minuten ohne Empfang eines Audiosignals oder ohne Anschluss eines Audiogeräts automatisch aus.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke an diesem Lautsprecher ein.
- Stellen Sie die Lautstärke am verbundenen Gerät ein.
- Stellen Sie im AUDIO IN-Modus sicher, dass die Musikwiedergabe über Bluetooth gestoppt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Bluetooth-Gerät innerhalb des Betriebsbereichs befindet.

Keine Reaktion vom Lautsprecher

- Starten Sie den Lautsprecher neu.

Bluetooth

Die Qualität der Audiowiedergabe von einem verbundenen Bluetooth-Gerät ist schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bewegen Sie das Gerät näher an den Lautsprecher heran oder entfernen Sie alle Hindernisse zwischen dem Gerät und der Lautsprecher.

Ich kann den Bluetooth-Namen dieses Geräts auf meinem Bluetooth-Gerät nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät aktiviert ist.
- Koppeln Sie das Gerät erneut mit Ihrem Bluetooth-Gerät.

Ich kann keine Verbindung mit meinem Bluetooth-Gerät herstellen

- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Wie Sie die Funktion aktivieren, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Geräts.
- Dieser Lautsprecher befindet sich nicht im Kopplungsmodus.
- Dieser Lautsprecher ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut.

WLAN

WLAN-Verbindung kann nicht hergestellt werden

- Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des WLAN-Netzwerks auf dem Router.
- Platzieren Sie den WLAN-Router näher am Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass das Passwort korrekt ist.
- Überprüfen Sie die WLAN-Funktion oder starten Sie das Modem und den WLAN-Router neu.

Play-Fi

Die von Play-Fi unterstützten Geräte können von der App nicht erkannt werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem WLAN verbunden ist.

Play-Fi-Musik kann nicht wiedergegeben werden.

- Bestimmte Netzdienste oder Inhalte, die über das Gerät verfügbar sind, sind möglicherweise nicht zugänglich, falls der Dienstanbieter seinen Dienst beendet.
- Wenn die erste Einrichtung nicht erfolgreich ist, schließen Sie die Philips Sound App mit DTS Play-Fi. Starten Sie die App neu.
- Wenn der Lautsprecher als Stereopaar oder Surround-Sound eingestellt wurde, muss der Lautsprecher vor der separaten Verwendung in der App getrennt werden.

9 Hinweis

Alle Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produktes erlischt.

Compliance



Hiermit erklärt TP Vision Europe BV, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Umweltschutz

Entsorgung des alten Produkts



Ihr Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien gemäß der europäischen Richtlinie 2013/56/EU enthält, die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Informieren Sie sich über das örtliche Getrenntsammlensystem für elektrische und elektronische Produkte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Umweltinformationen

Auf unnötige Verpackungen wurde verzichtet.

Wir haben die Verpackung leicht trennbar aus drei Materialien gestaltet: Karton (Box), Polystyrolschaum (Puffer) und Polyethylen (Beutel, Schutzschaumfolie.) Ihr Gerät besteht aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem Fachbetrieb demontiert werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

FCC-Erklärung (nur USA und Kanada)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



Warnung

- Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Gerätes aufheben.



Hinweis

- Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: (1) Richten Sie die Empfangsantenne anders aus oder ändern Sie ihren Standort. (2) Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. (3) Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist. (4) Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Erklärung zur HF-Warnung

Das Gerät wurde getestet und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition. Das Gerät kann unter Expositionsbedingungen beim Tragen ohne Einschränkung genutzt werden.

IC-KANADA: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den Anforderungen der folgenden Richtlinien entsprechen: Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen

- 1 Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- 2 Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Markenhinweis



Für DTS-Patente siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. (für Unternehmen mit Hauptsitz in den U.S./Japan/Taiwan) oder unter Lizenz von DTS Licensing Limited (für alle anderen Unternehmen). DTS, Play-Fi und das DTS Play-Fi-Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Das Wi-Fi CERTIFIED-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Allianz®.



Zur Steuerung dieses AirPlay 2-fähigen Lautsprechers ist iOS 11.4 oder höher erforderlich. Die Verwendung des Etiketts „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für die auf dem Etikett angegebene Technologie entwickelt wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple® und AirPlay® sind Warenzeichen von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert.



Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzen Dritter, zu finden unter: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch MMD Hong Kong Holding Limited ist lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.



Google, Google Play und Chromecast built-in sind Warenzeichen von Google LLC. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.



Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Bitte besuchen Sie www.philips.com/support für die neuesten Aktualisierungen und Dokumente.

Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner hergestellt und wird unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner vertrieben, und MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

