

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın

AD7000W



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	3
2	Eğlence Sisteminiz	5
	Giriş	5
	Kutunun içindekiler	5
	Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?	5
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	6
	AirPlay'i kullanmaya başlama	6
3	Hazırlık	7
	Gücü bağlama	7
	AD7000W cihazını çalıştırma	7
4	AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama	8
	Senaryo 1: Bir WPS yönlendiriciye bağlanma	8
	Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma	9
5	Oynatın	15
	iTunes müzik kitaplığınızdan AD7000W cihazına ses akışı gerçekleştirme	15
	Çalma kontrolü	17
	Gelişmiş ses ayarlarını kullanma	17
	iPod/iPhone/iPad'inizi USB yuvası üzerinden çalma/şarj etme	17
	Harici bir cihazdan oynatma	18
6	Bellenimi güncelleme	19
	Güncelleme dosyasını indirme	19
	Yapılandırma sayfasından güncelleme	19
7	Ürün bilgileri	21
	Özellikler	21


8	Sorun giderme	22
----------	----------------------	-----------

1 Önemli

Güvenlik

Avrupa için bilgi:

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

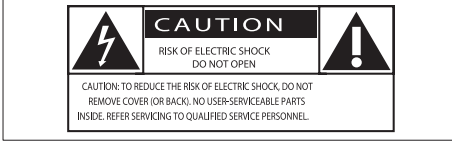

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için sağlanan bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker:

'Yıldırım' sembolü, elektrik çarpmasına neden olabilecek, ürün içindeki yalıtılmamış bileşenleri belirtir:

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın ve içinde sıvı bulunan vazo gibi nesneleri ürünün üzerine koymayın.

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Bu ürünün muhafazasını çıkarmayın.

- ⑨ Ürünü damlayan / sıçrayan suya, yağmura veya yüksek oranda neme maruz bırakmayın.
- ⑩ Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- ⑪ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya diğer elektrikli ekipmanın (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑫ Ürünün üzerine herhangi bir elektrikli ekipman koymayın.
- ⑬ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- ⑭ Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

⚠ Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

Şebeke sigortası

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve
- ASTA onay işareti bulunan.

Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablосundan çıkarmayın.

Bildirim

CE 0560

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder: Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır."

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. WOOX, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri dağıtım hakkını saklı tutmaktadır.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutuyu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Made for

iPod iPhone iPad



"iPod için üretilmiştir", "iPhone için üretilmiştir" ve "iPad için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod, iPhone veya iPad ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

AirPlay, iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de ve diğ er  lkelerde tescilli olan ticari markalardır. iPad, Apple Inc.'in ticari markasıdır

Sınıf II ekipman simgesi:



Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, çift yalıtımlı SINIF II cihaz.

Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Eğlence Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları isteriz: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır: Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş

Apple AirPlay teknolojisi, bir Mac, PC, iPhone, iPod touch veya iPad'de bulunan iTunes müzik kitaplığınızdaki parçaları, AirPlay özellikli ve Wi-Fi ağına bağlı herhangi bir cihazda (örneğin, AD7000W cihazınızda) çalmanıza olanak tanır.

AirPlay özellikli bir cihazla (örneğin, AD7000W cihazınız) şunları yapabilirsiniz:

- iTunes müzik kitaplığınızdaki evinizdeki herhangi bir odaya ses akışı gerçekleştirebilirsiniz
- müzik çalmak istediğiniz AirPlay özellikli cihazları seçebilirsiniz (evinizde bu tür birden çok cihaz varsa)
- birden çok AirPlay özellikli cihaza aynı anda ses akışı gerçekleştirebilirsiniz (yalnızca PC/Mac'inizdeki iTunes müzik kitaplığından)



İpucu

- Philips AirPlay özellikli cihazlarla ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

AD7000W cihazı ile şunları da yapabilirsiniz:

- iPod/iPhone/iPad cihazınızı bir Apple USB kabloyla (birlikte verilmez) USB yuvasından şarj edebilirsiniz.
- iPod/iPhone/iPad cihazınızdaki iTunes müzik kitaplığınızdaki yer alan parçaları şarj sırasında doğrudan USB yuvası üzerinden çalabilirsiniz.
- **MP3-LINK** soketi üzerinden diğer ses cihazlarından müzik çalabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite (yerleşik bir Wi-Fi modülüyle)
- 1 x AC güç adaptörü
- 1 x MP3 bağlantı kablosu
- Basılı malzeme

Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?

AirPlay ile kablosuz olarak ses akışı gerçekleştirmek için, aşağıdakilere ihtiyaç duyarsınız:

- Wi-Fi onaylı bir yönlendirici
- iTunes müzik kitaplığınızdaki bir ana makine, örneğin iOS 4.3.3 (veya üzeri) yüklü bir iPod touch/iPhone/iPad veya iTunes 10.2.2 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/Mac


AD7000W cihazınız, Wi-Fi yönlendirici üzerinden iTunes ana makine cihazınızla aynı yerel ağa bağlanmalıdır.

AirPlay için uyumlu iTunes ana makine cihazlarının listesi

AirPlay bakımından, AD7000W cihazı aşağıdakilerle uyumludur:

- iTunes 10 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/Mac; ve
- iOS 4.3 (veya üzeri) yüklü olan aşağıdaki iPod/iPhone/iPad modelleri:
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2., 3. ve 4. nesil)

Ana ünite hakkında genel bilgiler

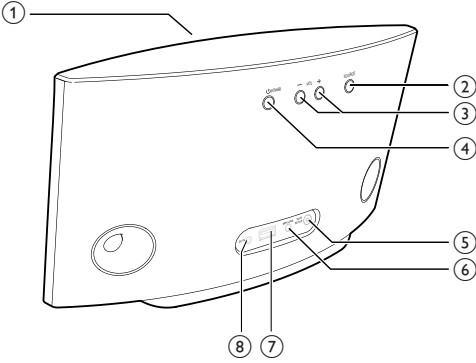

- Güç göstergesi**
- ⏻**
 - Üniteyi açar/kapatar.
 - (Basılı tutulduğunda) üniteyi sıfırlar.
- +/-**
 - Ses seviyesini ayarlar.
- WI-FI SETUP düğmesi/göstergesi**
 - Üniteyi bir Wi-Fi ağına bağlar.
 - Ünitenin Wi-Fi bağlantısı durumunu gösterir.
- MP3-LINK**
 - Birlikte verilen MP3 bağlantı kablosuyla harici bir müzik çalar bağlanır.

⑥ DC IN

- Güç adaptörünü takın.

⑦ USB

- Bir iPod/iPhone/iPad cihazını Apple USB kablosuyla (birlikte verilmez) bağlar.

AirPlay'i kullanmaya başlama

AirPlay'i kullanmaya başlamak için, aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı en son iOS sürümüne (iOS 4.3 veya üzeri) yükseltin.
 - Ya da iTunes'un en son sürümünü (iTunes 10 veya üzeri) PC/Mac'inize yükleyin.
- AD7000W cihazını elektriğe bağlayın, ardından cihazı çalıştırın (bkz. 'Hazırlık' sayfa 7).
- AD7000W cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlayın (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 8).
- iPod touch/iPhone/iPad cihazınızın veya PC/Mac'inizin de aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

3 Hazırlık


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin altında belirtilen gerilimle eşleştüğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC adaptörünü bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

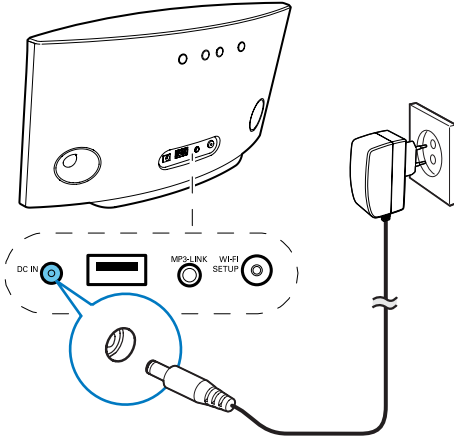

- AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:
 - ünitenin arkasındaki **DC IN** yuvası.
 - prize.

AD7000W cihazını çalıştırma

- 1 Üniteyi çalıştırmak için arka taraftaki ϕ düğmesine basın.
- 2 Ünitenin açılışının başarıyla tamamlanmasını bekleyin.
 - ↳ Açılış yaklaşık 35 saniye sürer.
 - ↳ Açılış sırasında, ünitenin arkasındaki **WI-FI SETUP** göstergesi yeşil renkte hızlı bir şekilde yanıp söner.
 - ↳ Açılıştan sonra, AD7000W cihazı için Wi-Fi bağlantısı ayarlanmadıysa, **WI-FI SETUP** göstergesi yeşil renkte yavaşça yanıp sönmeye başlar.
- Üniteyi Güç tasarruflu bekleme moduna almak için ϕ düğmesine basın.
- Üniteyi Güç tasarruflu bekleme modundan açmak için ϕ düğmesine tekrar basın.

4 AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama



AD7000W cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için, evinizdeki Wi-Fi ayarlarını AD7000W cihazına uygulamanız gerekir:

Bunu iki yolla yapabilirsiniz (kullandığınız Wi-Fi yönlendirici tipine bağlı olarak):

- Otomatik olarak - Wi-Fi yönlendiriciniz WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) özellikli ise ve PBC'yi (Düğmeyle Bağlantı) destekliyorsa (bkz. 'Senaryo 1: Bir WPS yönlendiriciye bağlanma' sayfa 8)
- Manuel olarak - Wi-Fi yönlendiriciniz WPS'yi desteklemiyorsa (bkz. 'Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma' sayfa 9)

Başarıyla bağlandıktan sonra, AD7000W cihazı Wi-Fi ayarlarınızı hatırlar. Böylece, AD7000W cihazı her açıldığında ve evinizdeki Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlandığında, AirPlay'in keyfini yaşayabilirsiniz.

AD7000W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanmasından önce, aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- 1 Wi-Fi yönlendiricinizin açık olduğundan ve doğru şekilde çalıştığından emin olun.
- 2 AD7000W cihazının çalıştından ve başarıyla açıldığından emin olun.
- 3 Wi-Fi yönlendiricinizin tipini belirleyin (ayrıntılar için Wi-Fi yönlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın).

Senaryo 1: Bir WPS yönlendiriciye bağlanma

Not


- AD7000W cihazında herhangi bir düğmeye basmadan önce, AD7000W cihazının başarıyla açıldığından emin olun.

- 1 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin WPS düğmesine basın.



- 2 1. adımdan kısa bir süre sonra, AD7000W cihazının arkasındaki **Wi-Fi SETUP** düğmesine basın.

- ↳ **Wi-Fi SETUP** göstergesi değişerek kırmızı, sarı ve yeşil renkte yanıp sönür.
- ↳ 2 dakika içinde, **Wi-Fi SETUP** göstergesi yanıp sönmeye son vererek yeşil renkte kalır ve ünite sesli uyarı verir.
- ↳ AD7000W cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

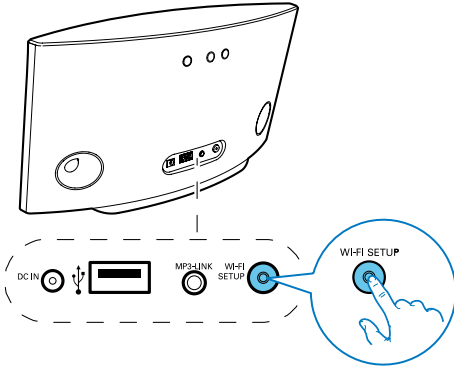

İpucu

- Bazı Wi-Fi yönlendiricilerini kullanırken, Wi-Fi bağlantısı için WPS düğmesini basılı tutmanız veya yönlendirici yapılandırma sayfalarında WPS PBC işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılar için belirli yönlendiricilerin kullanıcı kılavuzlarına bakın.
- AD7000W cihazındaki **WI-FI SETUP** göstergesinin san renkte yanıp sönmesi, Wi-Fi bağlantısının başarısız olduğu anlamına gelir. Lütfen 2 dakika bekleyin ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse, Wi-Fi bağlantısını manuel olarak kurmayı deneyin (bkz. 'Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma' sayfa 9).
- Wi-Fi bağlantısı tekrar kesilirse, sıfırlamak için AD7000W cihazının arkasındaki  düğmesini basılı tutun ve tekrar deneyin.

Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma

Not

- AD7000W cihazını bir WPS yönlendiriciye manuel olarak bağlamak için aşağıdaki prosedürleri de kullanabilirsiniz.

AD7000W cihazını bir Wi-Fi yönlendiriciye manuel olarak bağlamak için, dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirmek üzere AD7000W cihazının yerleşik yapılandırma web sayfasına erişiminiz olması gerekir. Bunu yapabilmek için, AD7000W cihazıyla geçici olarak Wi-Fi bağlantısı kurmak üzere, Internet tarayıcısı içeren Wi-Fi özellikli bir cihaza ihtiyaç duyarsınız.

Wi-Fi özellikli cihaz, bir iPod touch/iPhone/iPad veya Wi-Fi özellikli bir PC/Mac olabilir.

AD7000W cihazını WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlamak için aşağıdaki işlem dizisini uygulayın.

- Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleyin ve AD7000W Wi-Fi ayarı sırasında kullanmak üzere bir kağıda yazın (bkz. 'Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleme' sayfa 9).
- AD7000W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirin (bkz. 'AD7000W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirme' sayfa 10).
→ AD7000W cihazı tarafından oluşturulan ve **Philips Fidelio AirPlay** ile aynı ağ adına (SSID) sahip yeni bir Wi-Fi ağı görünür.
- Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına geçici olarak bağlayın (bkz. 'Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına bağlayın.' sayfa 10).
- AD7000W cihazının yerleşik web sayfasını Wi-Fi özellikli cihazınızın Internet Tarayıcısı ile açın (bkz. 'AD7000W cihazının yerleşik web sayfasını açma' sayfa 12).
- AD7000W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını, 1. adımda kağıda yazdığınız ayarlara göre değiştirin (bkz. 'AD7000W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirme' sayfa 13).
- Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayarlarına geri yükleyin (bkz. 'Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayarına geri yükleme' sayfa 14).

Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleme

Not


- Ayrıntılı talimatlar için her zaman evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna başvurun.

- 1 Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 Wi-Fi özellikli cihazınızda İnternet tarayıcısını (örneğin Apple Safari veya Microsoft İnternet Explorer) başlatın.
- 3 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin yapılandırma sayfasını açın.
- 4 Wi-Fi ayarları sekmesini bulun ve aşağıdaki bilgileri bir kağıda yazın:
 - (A) Ağ adı (SSID)
 - (B) Wi-Fi güvenlik modu (genellikle WEP, WPA veya etkinse WPA2)
 - (C) Wi-Fi parolası (Wi-Fi güvenliği etkinse)
 - (D) DHCP modu (etkin veya devre dışı)
 - (E) Statik IP adresi ayarları (DHCP modu etkinse)

AD7000W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirme

Not

- AD7000W cihazında herhangi bir düğmeye basmadan önce, AD7000W cihazının başarıyla açıldığından emin olun.

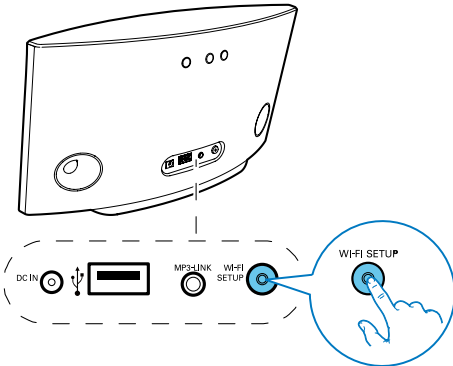

- AD7000W cihazının arkasındaki **Wi-Fi SETUP** düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.

- ↳ **Wi-Fi SETUP** göstergesi değişerek yeşil ve sarı renkte yanıp söner.
- ↳ AD7000W cihazı tarafından oluşturulan ve **Philips Fidelio AirPlay** ile aynı ağ adına (SSID) sahip yeni bir Wi-Fi ağı görünür.
- ↳ Bu yeni Wi-Fi ağının başarıyla oluşturulması 45 saniye kadar sürebilir.

Not

- AD7000W cihazı için manuel Wi-Fi ayarını tamamladıktan sonra, AD7000W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı kaybolur.
- Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna giremezseniz, AD7000W cihazını kapatıp yeniden çalıştırın ve başarıyla açılmasından sonra yeniden deneyin.
- Destekli Wi-Fi Kurulumu modunda aynı anda başka Philips AirPlay özellikli cihaz olmadığından emin olun. Bu yolla oluşturulan birden çok Wi-Fi ağı birbiriyle çalışabilir.

Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına bağlayın.


AD7000W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı yalnızca bir Wi-Fi özellikli cihazın erişimine olanak tanır. Başka Wi-Fi cihazlarıyla çakışmayı önlemek için, diğer Wi-Fi cihazlarınızda Wi-Fi işlevini geçici olarak devre dışı bırakmanız tavsiye edilir.

Seçenek 1: iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı kullanma

- 1 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda **Ayarlar** -> **Wi-Fi** seçeneğini seçin.



- 2 Kullanılabilir ağlar listesinden **Philips Fidelio AirPlay** ağını seçin.

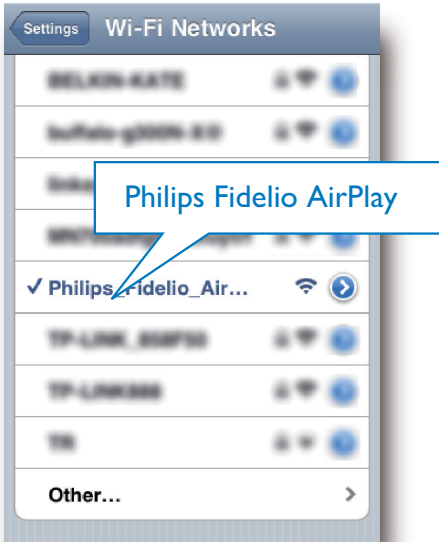

- 3 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulmasını bekleyin.
↳ iPod touch/iPhone/iPad cihazınızın sol üst köşesinde  görüntülenir.

İpucu


- Philips Fidelio AirPlay listede yoksa, kullanılabilir Wi-Fi ağlarını yeniden taramayı deneyin.

Seçenek 2: Wi-Fi özellikli PC/Mac'inizi kullanma


Not

- PC/Mac'inizi bir Wi-Fi ağına nasıl bağlayacağınıza ilişkin bilgi için PC/Mac'inizin kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Wi-Fi ağ bağlantısı sırasında, PC/Mac'inize herhangi bir ağ kablosu bağlamayın.


- 1 PC/Mac'inizde Wi-Fi kurulum aracını ve kontrol panelini açın.
- 2 Kullanılabilir Wi-Fi ağlarını tarayın.

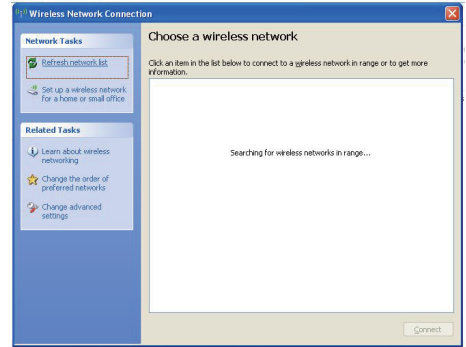

- 3 Kullanılabilir ağlar listesinden **Philips Fidelio AirPlay** ağını seçin.

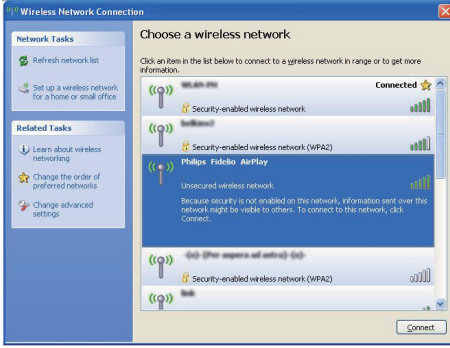

- 4 PC/Mac cihazınızda Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulmasını bekleyin.

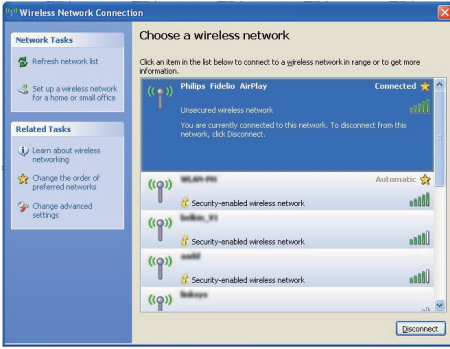


İpucu

- Philips Fidelio AirPlay listede yoksa, kullanılabili Wi-Fi ağlarını yeniden taramayı deneyin.


AD7000W cihazının yerleşik web sayfasını açma

- Wi-Fi özellikli cihazınızda Apple Safari tarayıcısını veya başka herhangi bir İnternet tarayıcısını başlatın.
- Tarayıcının adres çubuğuna **192.168.1.1** yazın ve onaylayın.
↳ AD7000W yapılandırma sayfası görüntülenir.

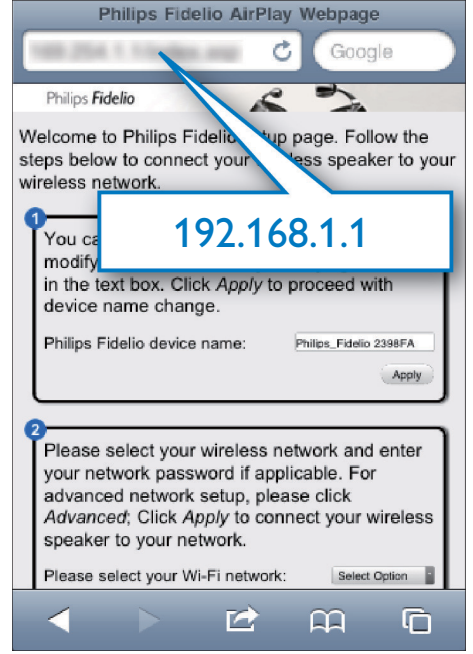


Wi-Fi özellikli PC/Mac'inizde Safari kullanıyorsanız, AD7000W yapılandırma sayfasına doğrudan girmek için Bonjour açılır listesinden 'Philips_Fidelio XXX' öğesini de seçebilirsiniz.

- ⚙️ -> Tercihler'i tıklayın.
↳ Yer İmleri menüsü görüntülenir.

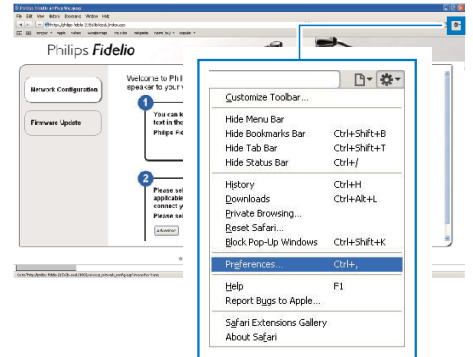


2 Yer imleri çubuğu için Bonjour'u Ekle'yi tıklatın.

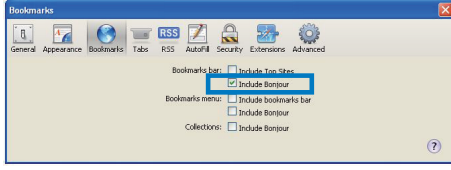

3 Yer imleri çubuğunda gösterilen Bonjour açılır listesinden 'Philips_Fidelio XXXX' öğesini seçin.

↳ AD7000W yapılandırma sayfası görüntülenir.

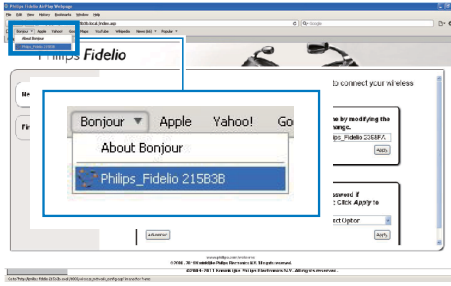


AD7000W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirme

AD7000W yapılandırma web sayfasında, AD7000W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanması için AD7000W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Not

- Yapılandırma web sayfasındaki ayarlarla kağıda yazdığınız evinizdeki Wi-Fi ağı ayarlarının eşleştiğinden emin olun.

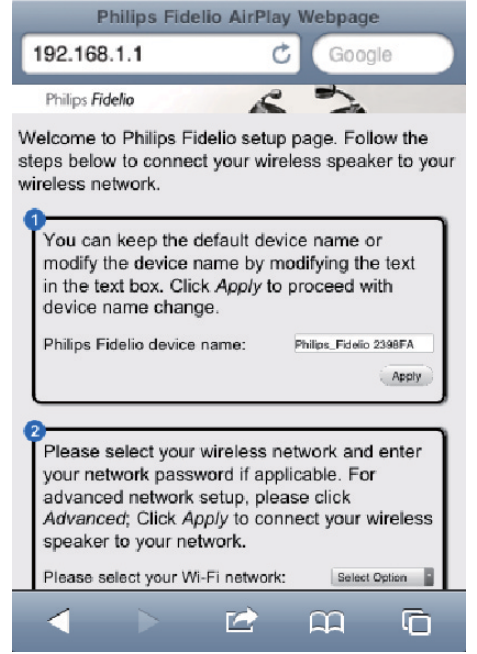

- AD7000W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirmek ve onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin.
 - Bir süre sonra, AD7000W cihazının gerisindeki gösterge yanıp sönmeye son vererek yeşil renkte kalır ve ünite sesli uyarı verir.
 - AD7000W cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

Not

- AD7000W cihazındaki **WI-FI SETUP** göstergesi sabit olarak yeşil renkte yanmazsa, Wi-Fi bağlantısı başarısız olmuş demektir. AD7000W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanıp bağlanmadığını görmek için, lütfen hem Wi-Fi yönlendiricinizi hem de AD7000W cihazınızı kapatıp tekrar çalıştırın. Sorun devam ederse, yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.
- Yukarıdaki değişiklikleri tamamlamanızdan veya AD7000W cihazını kapatıp tekrar çalıştırmadan sonra, AD7000W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı kaybolur.



İpucu

- İsterseniz, AD7000W cihazınızın adını AD7000W yapılandırma web sayfasında **Gelişmiş Ayarlar** -> **Airplay Cihazı Adı** alanında değiştirebilirsiniz. Evinizde birden çok Philips AirPlay özellikli cihaz olduğunda ve bu cihazları birbirinden ayırt etmeniz gerektiğinde, bu değişiklik yararlı olacaktır.
- Ağ adını (SSID) manuel olarak girmek isterseniz (örneğin, SSID'nizi gizlemek isterseniz), AD7000W yapılandırma web sayfasında **Gelişmiş Ayarlar** -> **MANUEL OLARAK YAPILANDIR** ögesine gidin.

Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayarına geri yükleme



Not

- Aşağıda 2 - 3. adımlardaki ayarların kağıda yazdığınız evinizdeki Wi-Fi ağı ayarlarıyla eşleştiğinden emin olun.

1 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda **Ayarlar** -> **Wi-Fi** seçeneğini seçin.

- Ya da PC/Mac'inizde kullanılabilir Wi-Fi ağlarının listesini açın.



2 Kullanılabilir kablosuz ağlar listesinden ağ adınızı (SSID) seçin.



3 Gerekirse ağ anahtarını girin.

4 Evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlantı kuruluncaya kadar bekleyin.

5 Oynatın


iTunes müzik kitaplığınızdaki AD7000W cihazına ses akışı gerçekleştirme

Not


- iTunes ana makine cihazınızın AD7000W ile aynı Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun. iTunes cihazınız, iOS 4.3 (veya üzeri) yüklü bir iPod touch/iPhone/iPad veya iTunes 10 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/Mac olabilir.
- iPhone 4S kullanıcıları için: AirPlay akışının optimum performansını sağlamak için, iPhone 4S'inizi iOS 5.1 veya daha üzerine yükseltin.

iPod touch/iPhone/iPad cihazınızdan akış gerçekleştirme



- 1 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda **iPod/Müzik** uygulamasını başlatın.
- 2 AirPlay simgesine dokununuz.

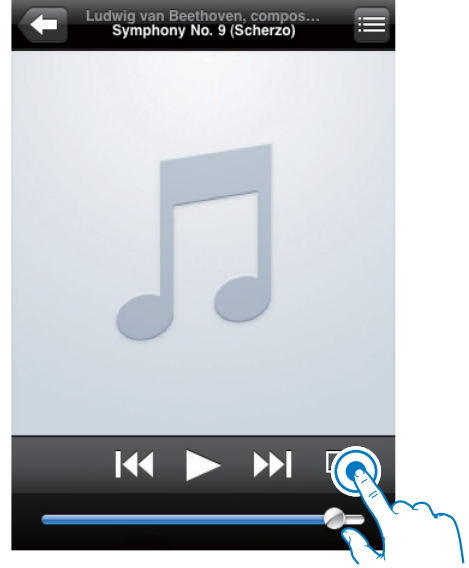


- 3 AirPlay listesinden **Philips_Fidelio XXXX** (ya da kullanıcı tarafından özelleştirilen ad) öğesini seçin.

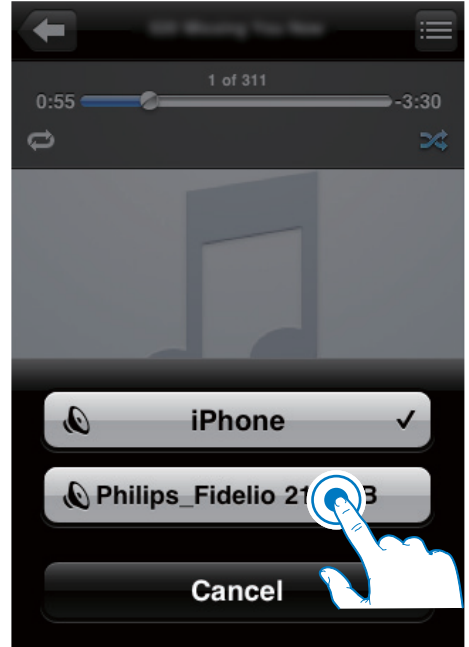


- 4 Bir ortam dosyası seçin ve çalmaya başlayın.
↳ Bir süre sonra, AD7000W cihazından müzik duyarsınız.

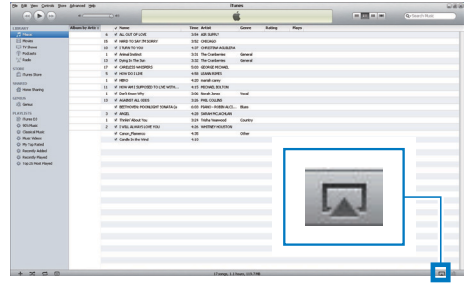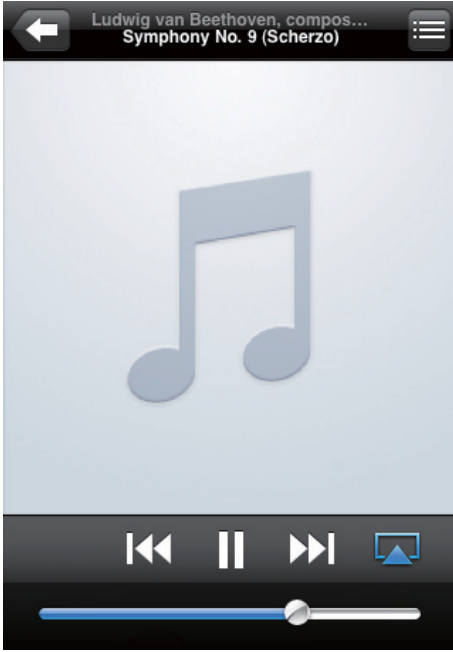

- 3 AirPlay listesinden **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (ya da kullanıcı tarafından özelleştirilen ad) öğesini seçin.

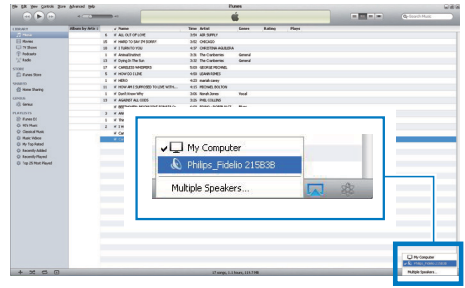

- 4 Bir ortam dosyası seçin ve çalmaya başlayın.
↳ Bir süre sonra, AD7000W cihazından müzik duyarsınız.

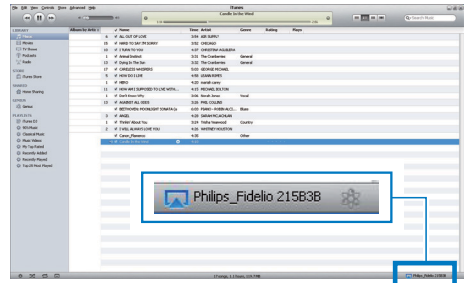

Not

- Kurulumu başarıyla tamamladıktan sonra müziği duyamazsınız, iPod touch/iPhone/iPad'inizde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
- (1) Wi-Fi yönlendiricinin bağlantısını kesin ve aynı Wi-Fi yönlendiriciyi tekrar bağlayın.
- (2) Arka planda çalışan tüm uygulamaları kapatın;
- (3) iPod touch/iPhone/iPad'inizi kapatın ve tekrar açın.

PC/Mac'inizden akış gerçekleştirme

- 1 PC/Mac'inizde iTunes 10.2.2 (veya sonraki bir sürümü) başlatın.
- 2 Pencerede AirPlay simgesini tıklayın.

İpucu

- Bir PC/Mac'teki iTunes müzik kitaplığınızdan ses akışı gerçekleştirdiğinizde, aynı anda tümüne müzik akışı gerçekleştirmek için, 3. adımda AirPlay özellikli birden çok cihaz (varsa) seçebilirsiniz.
- iTunes'un daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız, AirPlay simgesi  yerine  şeklinde görüntülenebilir.

Çalma kontrolü

iTunes ana makine cihazınızdan veya AD7000W cihazından farklı çalma seçenekleri seçebilirsiniz.

Not

- iTunes müzik kitaplığınızdan AD7000W cihazına başarıyla ses akışı gerçekleştirdiğinizden emin olun.

- Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için  tuşuna basın.
- Ses düzeyini ayarlamak için +/- düğmesine arka arkaya basın.

İpucu

- PC/Mac'den müzik akışı gerçekleştiriyorsanız, müziği AD7000W cihazından kontrol etmek için, iTunes'u açın ve (Windows'ta) **Edit (Düzenle)** veya (Mac'te) **iTunes** menüsünde -> **Preferences... (Tercihler)** -> **Devices (Aygıtlar)** seçeneğinden **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Uzak hoparlörlerden iTunes ses kontrolüne izin ver) seçeneğini işaretleyin.

Gelişmiş ses ayarlarını kullanma

iTunes ana makine cihazınız bir iPod touch/iPhone/iPad ise:

Gelişmiş ses ayarları ve ek özellikler için, iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı kullanarak **Philips SoundStudio** uygulamasını Apple App

Store'dan indirebilirsiniz. Philips tarafından ücretsiz olarak sağlanan bir uygulamadır.

iTunes ana makine cihazınız Wi-Fi özellikli bir PC/Mac ise:

Gelişmiş ses ayarları için, iTunes'da bulunan ekolayzırı doğrudan kullanabilirsiniz (**Görünüm -> Ekolayzırı Göster**).

İpucu

- Daha fazla ayrıntı için iTunes yardım belgelerine bakın.


iPod/iPhone/iPad'inizi USB yuvası üzerinden çalma/şarj etme

Not

- USB yuvası yalnızca iPod/iPhone/iPad ile uyumludur.

iPod/iPhone/iPad cihazınızı bir Apple USB kablosuyla (birlikte verilmez) USB yuvasından şarj edebilirsiniz.

AirPlay ile ses akışını durdurduysanız, başanlı USB bağlantısından sonra, ünite otomatik olarak USB kaynağına geçiş yapar.

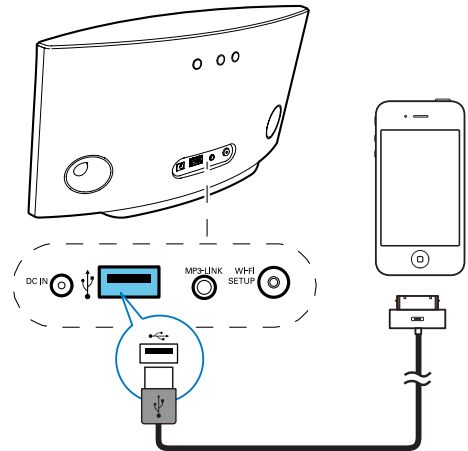

- Bir Apple USB kablosunu (birlikte verilmez):
 - AD7000W cihazının arkasındaki USB yuvasına takın.
 - iPod/iPhone/iPad cihazınızdaki dock konektörüne takın.


Uyumlu iPod/iPhone/iPad

USB yuvası, aşağıdaki iPod, iPhone ve iPad modellerinin çalınmasını ve şarj edilmesini destekler:

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)

Harici bir cihazdan oynatma

Bu üniteyle harici müzik çalarlardan da müzik dinleyebilirsiniz.

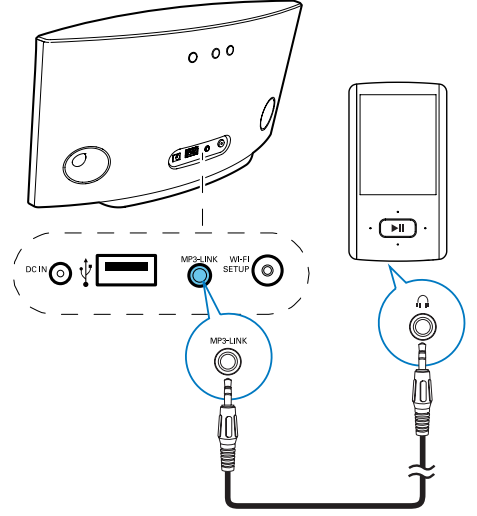

- 1 Birlikte verilen MP3 bağlantı kablosunu:
 - ünitenin arkasındaki **MP3-LINK** yuvası.
 - harici bir müzik çaların kulaklık soketine.
- 2 MP3 bağlantı kaynağına geçmek için ünitenin arkasındaki **MP3-LINK** düğmesine basın.
- 3 Harici bir müzik çalarda müzik çalmaya başlayın.

İpucu


- AirPlay veya USB oynatma moduna geri dönmek için tek yapmanız gereken bağlı iPod/iPhone/iPad cihazında bir şarkı seçmek ve tekrar oynatmaya başlamak.

6 Bellenimi güncelleme

Not

- Bellenimi yalnızca bir PC/Mac'te güncelleyebilirsiniz.

Güncelleme dosyasını indirme

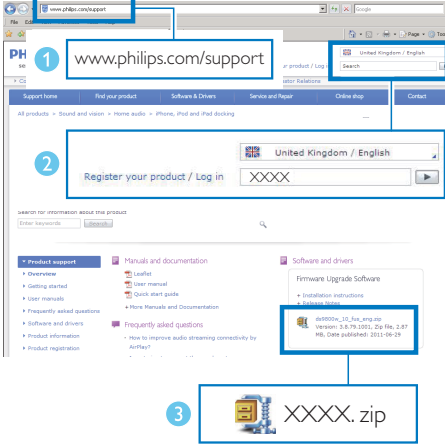

- 1 PC/Mac'inizde, www.philips.com/support sayfasına gidin.
- 2 Kullanılabilir olan en son bellenim yükseltmesini bulmak için model numarasını girin.
- 3 Yükseltme dosyasını sabit diskinize kaydedin ve sıkıştırılmış dosyayı açın.

Yapılandırma sayfasından güncelleme


Uyarı

- Bellenim yükseltirken, AD7000W cihazınızı her zaman AC güç çıkışına bağlayın. Bellenim yükseltme sırasında AD7000W cihazınızı hiçbir zaman kapatmayın.

Not

- PC/Mac'inizde Apple Safari'den başka bir Internet tarayıcısı kullanmak için, Wi-Fi yönlendirici yapılandırma sayfasına gitmeyi ve AD7000W cihazınızın IP adresini not almayı unutmayın. Wi-Fi yönlendiriciye bağlı cihazların IP adreslerinin nasıl bulunacağına ilişkin bilgi için, Wi-Fi yönlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın.

- 1 AD7000W cihazını çalıştırın.
 - ↳ Ünitenin açılışı yaklaşık 35 saniye sürer. Açılış sırasında, ünitenin arkasındaki **WI-FI SETUP** göstergesi yeşil renkte hızlı bir şekilde yanıp söner.
 - ↳ Açılıştan sonra, bir sinyal sesi duyulur ve **WI-FI SETUP** göstergesi sabit olarak yeşil renkte yanar. AD7000W cihazı en son yapılandırılan Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlanır.
- 2 AD7000W cihazının ve PC/Mac'inizin aynı Wi-Fi yönlendiricisine bağlandığından emin olun.
- 3 PC/Mac'inizde Apple **Safari**'yi açın, ardından açılır listeden 'Philips_Fidelio XXX' ögesini seçin.
 - Ya da PC/Mac'inizde başka herhangi bir Internet tarayıcısını açın, ardından adres çubuğuna AD7000W cihazının IP adresini (Wi-Fi yönlendirici yapılandırma sayfasında bulunur) yazın.
 - ↳ AD7000W yapılandırma sayfası görüntülenir.

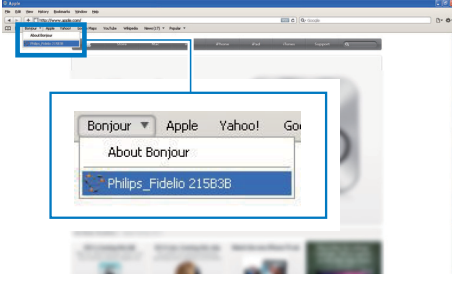

- 4 Bellenim güncelleme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Not

- Bellenim güncellemesinin başarısız olması durumunda, yukarıdaki prosedürleri tekrar deneyebilirsiniz.
- Bellenimin başarıyla güncellenmesinden sonra, Wi-Fi bağlantısıyla ilgili herhangi bir sorun varsa, cihazı sıfırlamak için AD7000W üzerindeki  düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun ve ardından AD7000W cihazı için Wi-Fi ağını tekrar kurmayı (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 8) deneyin.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 5 W RMS
Frekans Tepkisi	63 Hz - 18 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 90 dB
MP3 Link	600 mV RMS 20 kohm

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	8 ohm
Hoparlör Sürücüsü	66 mm tam frekans aralıklı
Hassaslık	82 dB/m/W

Kablosuz

Kablosuz standardı	802.11b/g
Kablosuz güvenliği	WEP (64 veya 128 bit), WPA/WPA2 (8-63 karakter)
Frekans aralığı	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97 için) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (/12, /10, /05 için)
PBC (tek bir düğmeye basarak)	Evet

Genel bilgiler

AC gücü	Giriş: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1A/1,2 A Çıkış: 12 V --- 3,0 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	25 W
Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (U x G x Y)	298 x 98 x 168 mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	2,02 kg
- Ana Ünite	1,36 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Wi-Fi ağı bağlantısını kontrol edin. Gerekirse ağı yeniden kurun (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 8).

Ünite yanıt vermiyor

- Cihazı sıfırlamak için AD7000W üzerindeki ϕ düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun. Ardından, Wi-Fi ağını AD7000W cihazı için tekrar kurun (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 8).
- AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın, ardından cihazı tekrar açın.

Wi-Fi ağ bağlantısı başarısız oldu

- Wi-Fi yönlendiricinizin Wi-Fi 802.11b/g onaylı olup olmadığını kontrol edin. Bu cihaz yalnızca Wi-Fi 802.11b/g onaylı yönlendiricilerle uyumludur.
- Wi-Fi yönlendiriciniz Wi-Fi 802.11n onaylı ise, 802.11b/g modunu etkinleştirmeyi unutmayın. AD7000W cihazı, yalnızca 802.11n özellikli yönlendiricilere bağlantıyı desteklemez.

- Bu cihaz WPS-PIN yöntemini desteklemez.
- Wi-Fi yönlendiriciniz WPS ve WPS-PBC yöntemini destekliyorsa, ancak AD7000W cihazına bağlanamıyorsa, manuel Wi-Fi ayarı yöntemini deneyin (bkz. 'Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma' sayfa 9).
- Wi-Fi yönlendiricide SSID yayını etkinleştirin.
- Mikrodalga fırınlar gibi Wi-Fi sinyali etkileyebilecek potansiyel parazit kaynaklarından uzak tutun.
- Wi-Fi ağı kurulumu için PC'nizi kullanamazsanız, PC'nizin bir Wi-Fi ağı kullanıp kullanmadığını kontrol edin. AirPlay ağı kurulumu için Ethernet bağlantısı kullanamazsınız.
- Ev yönlendiricinizin SSID adının alfanumerik karakterlerden oluştuğundan ve boşluk veya %/#/* gibi özel karakterler içermediğinden emin olun.
- 'Philips_Fidelio XXXX' AirPlay cihazını ayar menüsünde yeniden adlandırmayı seçerseniz, özel karakterler veya simgeler kullanmayın.
- Bazı yeni Wi-Fi yönlendirici tiplerinde, bağlantı için WPS kullandığınızda otomatik olarak bir ağ adı (SSID) oluşturulabilir. Varsayılan ağ adını (SSID) her zaman alfanümerik karakterlerden oluşan basit bir adla değiştirin ve ayrıca ağınızın güvenliğini sağlamak için Wi-Fi güvenlik modunu da değiştirin.

AirPlay müzik akışının ara sıra kesilmesi

Aşağıdakilerden birini veya tümünü yapın:

- AD7000W cihazını Wi-Fi yönlendiricinize yaklaştırın.
- AD7000W ile Wi-Fi yönlendiriciniz arasındaki engelleri kaldırın.
- Yakındaki Wi-Fi ağıyla çakışan Wi-Fi kanalını kullanmaktan kaçının.
- Ağınız yeterince hızlı olup olmadığını kontrol edin (birden çok cihazın aynı yönlendiriciyi kullandığı durumlarda, AirPlay performansı olumsuz etkilenebilir). Ev yönlendiricinize bağlı diğer cihazları kapatın.

- Servis Kalitesi (QoS) seçeneğini etkinleştirin (Wi-Fi yönlendiricide varsa).
- Diğer Wi-Fi yönlendiricileri kapatın.

iTunes ana makine cihazımda AirPlay simgesi yok

- AD7000W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.
- iTunes'u açmadan önce, PC'nizde Bonjour hizmetini başlattığınızdan emin olun. Örneğin Windows XP'de, hizmeti etkinleştirmek için **Başlat->Denetim Masası**'nı tıklatabilir, **Yönetim Araçları->Hizmetler->Bonjour Hizmeti**'ni çift tıklatabilir; açılan menüde **Başlat**'ı ve ardından **Tamam**'ı tıklatabilirsiniz.
- Sorun devam ederse, AD7000W cihazını yeniden başlatmayı deneyin.

AirPlay bağlantısı Mac veya PC'de başarısız oldu

- AirPlay'in içerik akışı için kullandığı bağlantı noktalarını engelleyip engellemediğini görmek için, güvenlik duvarını ve güvenlik yazılımını geçici olarak devre dışı bırakın. Airplay tarafından kullanılan engellenmiş bağlantı noktalarının nasıl serbest bırakılacağı hakkında bilgi için güvenlik duvarınızın veya güvenlik yazılımınızın yardım belgelerine bakın.
- AirPlay için iPod Touch/iPhone/iPad/ Mac/PC'nizi kullanırken müzik duraklıyor veya kesiliyorsa iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes veya AD7000W cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin.
- Video akışı veya FTP'den yapılan indirmeler yönlendiricinizi aşırı yükleyebilir ve bu durum AirPlay'den müzik dinlerken müziğin kesilmesine yol açabilir. Yönlendiricinizin yükünü azaltmayı deneyin.



Specifications are subject to change without notice.

2013 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

