

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



NTRX100



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	4

2	Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi	6
	Εισαγωγή	6
	Περιεχόμενα συσκευασίας	6
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	7
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	9

3	Ξεκινήστε	11
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	11
	Σύνδεση στο ρεύμα	11
	Ενεργοποίηση	12

4	Αναπαραγωγή	13
	Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής	13
	Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth	13
	Αναπαραγωγή μέσω USB	15
	Επιλογές αναπαραγωγής	15

5	Ακρόαση ραδιοφώνου	17
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	17
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών	17
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	18
	Επιλογή μονοφωνικής/στερεοφωνικής μετάδοσης	18

6	Προσαρμογή ήχου	19
	Ρύθμιση έντασης ηχείου	19
	Επιλογή ηχητικού εφέ	19
	Σίγαση ήχου	19
	Επιλογή εξόδου ήχου	19

7	Πρόσθετες λειτουργίες	20
	Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή	20
	Ομιλία ή τραγούδι μέσω του συστήματος Hi-Fi	20
	Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής	20
	Ρύθμιση διακοσμητικού φωτισμού	21

8	Πληροφορίες προϊόντος	22
	Προδιαγραφές	22
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	23

9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	24
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	25

1 Σημαντικό



Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.

- ⑫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑬ Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- ⑭ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑮ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑯ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- 17 Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Ασφάλεια ρεύματος

Οι παρούσες πληροφορίες ισχύουν μόνο για προϊόντα με βύσμα βρετανικού τύπου.

Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν αντικαταστήσετε την ασφάλεια, χρησιμοποιήστε μία με:

- τις τιμές που αναγράφονται στο βύσμα,
- έγκριση BS 1362 και
- τη σήμανση έγκρισης ASTA.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ασφάλειας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Προσοχή: Για να συμμορφωθείτε με την οδηγία EMC (2004/108/EK), μην αφαιρέσετε το βύσμα από το τροφοδοτικό καλώδιο.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε πάντα ελάχιστο διάστημα τεσσάρων ιντσών γύρω από τη συσκευή για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στη συσκευή.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που περιέχουν υγρό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.

Ασφάλεια ακοής



Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το «επίπεδο άνεσης» προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.

- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.

της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Σημείωση

CE 0560

Με το παρόν, η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την Gibson Innovations Limited κατόπιν αδείας της Koninklijke Philips N.V.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Η Gibson διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα



**Be responsible
Respect copyrights**

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Bluetooth

Το σύμβολο και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.



2 Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο (με μπαταρίες)
- Καλώδιο ρεύματος
- Εκτυπωμένο υλικό

Εισαγωγή


Με αυτό το σύστημα Hi-Fi, μπορείτε:

- να ακούτε μουσική από συσκευές αποθήκευσης USB, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές
- να εναλλάσσετε την αναπαραγωγή μεταξύ των δύο πηγών ήχου με το crossfader
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
- να μιλάτε ή να τραγουδάτε με μικρόφωνο μέσω των ηχείων της μονάδας

Για την ενίσχυση του ήχου, αυτό το σύστημα Hi-Fi σας προσφέρει τα εξής εφέ ήχου:

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- Λειτουργία Max Sound για άμεση ενίσχυση του ήχου

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

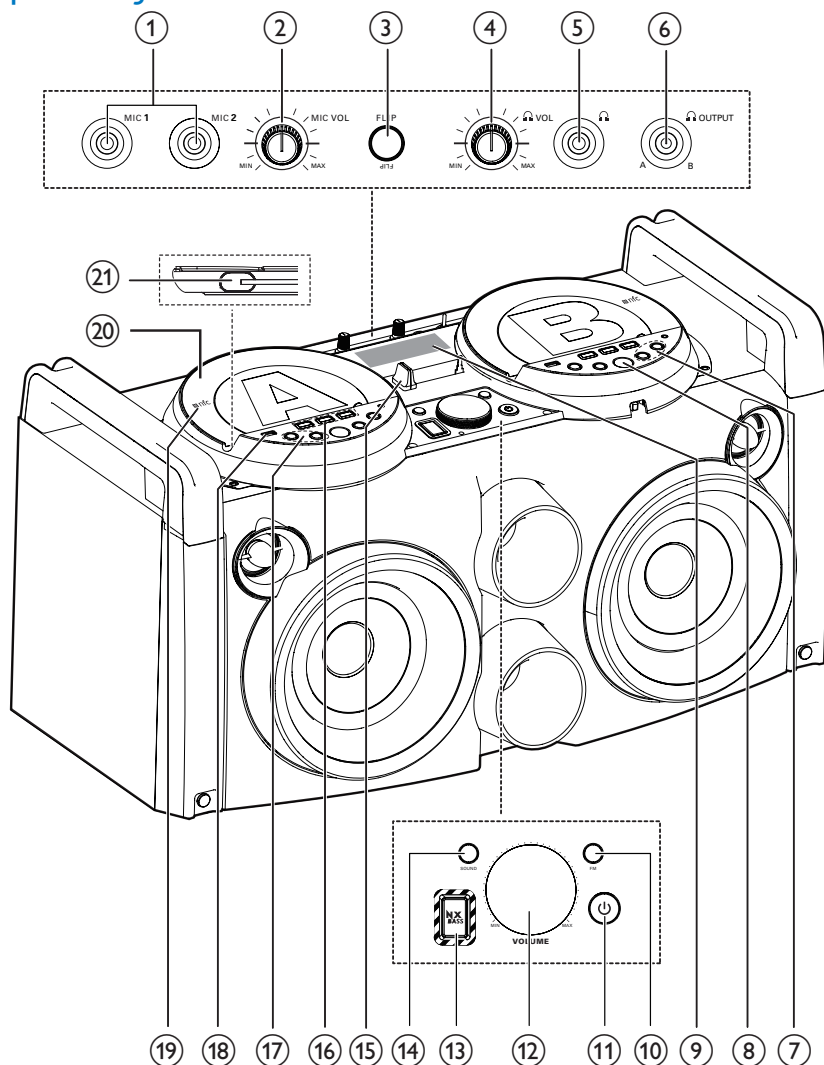

① MIC 1/MIC 2

- Σύνδεση μικροφώνων.

② MICVOL

- Ρύθμιση έντασης ήχου των συνδεδεμένων μικροφώνων.

③ FLIP


- Αναστροφή κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη.

④ VOL

- Ρύθμιση έντασης ήχου των ακουστικών.

- ⑤  
- Σύνδεση ακουστικών για έλεγχο.
- ⑥  **OUTPUTA/B**
- Εναλλαγή εξόδου ακουστικών μεταξύ πηγής ήχου A και B.
- ⑦ **◀ / ▶ (A/B)**
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - (Πατήστε παρατεταμένα για) γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω/προς τα εμπρός.
- ⑧ **▶ II (A/B)**
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑨ **Οθόνη ενδείξεων**
- Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
- ⑩ **FM**
- Επιλογή πηγής δέκτη.
- ⑪ 
- Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ⑫ **Κουμπί έντασης ήχου**
- Ρύθμιση έντασης ηχείου.
- ⑬ **NX BASS**
- Ενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης απόδοσης.
- ⑭ **SOUND**
- Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.
- ⑮ **CROSS FADER**
- Εναλλαγή αναπαραγωγής μεταξύ πηγής ήχου A και B.
- ⑯ **Πλήκτρα επιλογής πηγής (A/B)**
- Επιλογή πηγής (A/B): USB, BLUETOOTH ή AUDIO IN.
- ⑰ **PRESET +/- ◀▶ (A/B)**
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑱ **↶ (A/B)**
- Σύνδεση συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB.
- ⑲ **Περιοχή NFC (A/B)**
- Επικοινωνία με μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία NFC, για αυτόματη ρύθμιση μιας σύνδεσης Bluetooth.
- ⑳ **Πικάπ (A/B)**
- Γυρίστε δεξιόστροφα κατά 180 μοίρες για να αντιστρέψετε την εμφάνιση των κουμπιών, για εύκολο χειρισμό ακόμα και από την πίσω πλευρά.
 - Για να συνεχίσετε ξανά το χειρισμό από την μπροστινή πλευρά, γυρίστε αριστερόστροφα κατά 180 μοίρες.
- ㉑ **Προσαρτημένο καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.(A/B)**
- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

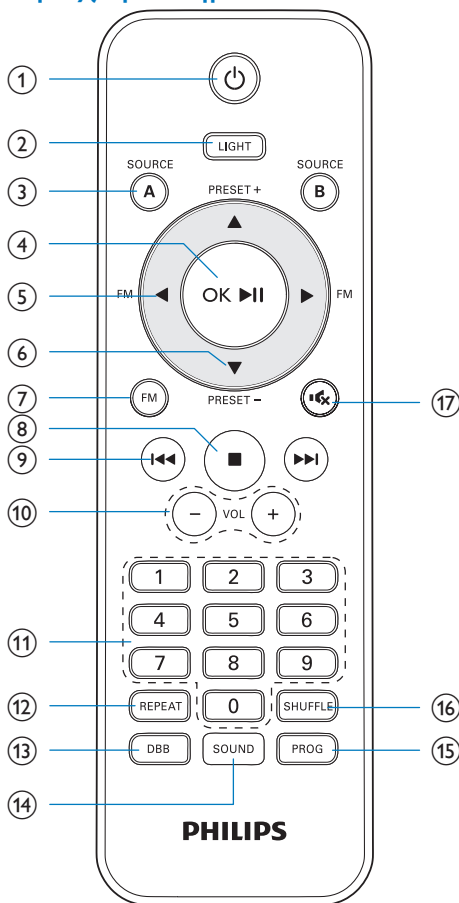

1

- Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

2 LIGHT

- Ρύθμιση διακοσμητικού φωτισμού γύρω από τα ηχεία.

3 SOURCE/B

- Επιλογή πηγής (A/B): USB, BLUETOOTH ή AUDIO IN.

4 OK / ►||

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- Επιβεβαίωση επιλογής.

5 ◀▶ (FM)

- Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε για να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό βήμα προς βήμα.
- Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε παρατεταμένα για να αναζητήσετε αυτόματα έναν ραδιοφωνικό σταθμό με σήμα επαρκούς ισχύος.

6 ▲▼ (PRESET +/-)

- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

7 FM

- Επιλογή πηγής δέκτη.
- Στη λειτουργία FM, εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής μετάδοσης.

8 ■

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Έξοδος από την αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών FM.

9 ◀◀ / ▶▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.

10 VOL +/-

- Ρύθμιση έντασης ηχείου.

11 Αριθμητικό πληκτρολόγιο (0 έως 9)

- Σε λειτουργία USB: απευθείας επιλογή κομματιού.
- Σε λειτουργία δέκτη: απευθείας επιλογή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

12 REPEAT

- Επιλογή λειτουργιών επανάληψης αναπαραγωγής.

⑬ DBB

- Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε το εφέ δυναμικής ενίσχυσης μπάσων: DBB 1, DBB 2, DBB3, Απενεργοποίηση DBB.

⑭ SOUND

- Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.

⑮ PROG

- Πατήστε σύντομα για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό.
- Πατήστε παρατεταμένα για να ξεκινήσει ο αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

⑯ SHUFFLE

- Στη λειτουργία USB, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής.

**⑰ **


- Σίγαση ή επαναφορά της εξόδου ήχου.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

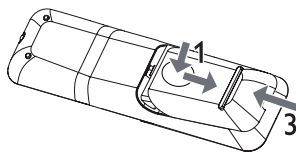

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθούν ο αριθμός μοντέλου και σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

- 1 Πιέστε και σπρώξτε τη θήκη μπαταριών για να την ανοίξετε (δείτε το «1» στην εικόνα).
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Σπρώξτε και σύρετε προς τα πίσω τη θήκη μπαταριών (δείτε το «3» στην εικόνα).



Σημείωση

- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Σύνδεση στο ρεύμα




Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο βύσμα του καλώδιου ρεύματος AC.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.




Σημείωση

- Προτού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

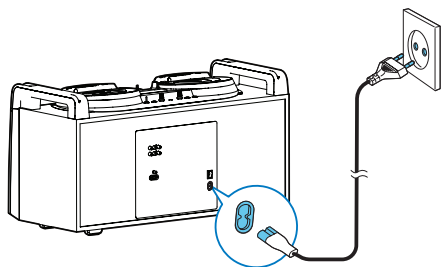

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC
 - στην υποδοχή **~AC IN** της μονάδας.
 - στην πρίζα.

Ενεργοποίηση

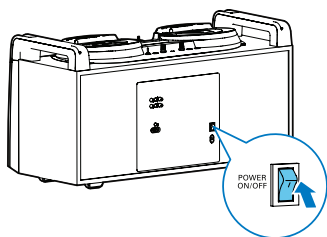

- 1 Γυρίστε το διακόπτη **POWER ON/OFF** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά στη θέση I.
- 2 Πατήστε Φ .
 - ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Πατήστε Φ για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
 - ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων θα σβήσει.

4 Αναπαραγωγή

Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή μέσω των παρακάτω λειτουργιών.

Λειτουργία	Ενέργεια
Για διακοπή της αναπαραγωγής	πατήστε ■ .
Για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής	πατήστε ▶ .
Για μετάβαση σε ένα κομμάτι	πατήστε ◀◀ / ▶▶ .
Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή	πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀ / ▶▶ . Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
Για εναλλαγή της αναπαραγωγής μεταξύ πηγής ήχου A και B	• Πατήστε επανειλημμένα SOURCE A ή SOURCE B. • * Στο επάνω μέρος του συστήματος, μετακινήστε το crossfader προς τα αριστερά (A) ή προς τα δεξιά (B) για σταδιακή αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.

* Όταν χρησιμοποιείτε το crossfader για εναλλαγή της αναπαραγωγής μεταξύ της πηγής A και B, η αναπαραγωγή μουσικής δεν διακόπτεται. Για παράδειγμα, όταν μετακινείτε το crossfader από τα αριστερά προς τα δεξιά, μειώνεται σταδιακά η ένταση ήχου του τραγουδιού που αναπαράγεται από την πηγή A (fade-out) και, ταυτόχρονα, αυξάνεται σταδιακά η ένταση ήχου του τραγουδιού που αναπαράγεται από την πηγή B (fade-in).

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth



Σημείωση

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.
- Η μονάδα μπορεί να απομνημονεύσει έως και 4 συσκευές Bluetooth που έχετε συνδέσει στο παρελθόν για τις πηγές A ή B.

Για να ακούτε τη μουσική σας ασύρματα από τη μονάδα, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής Bluetooth με τη μονάδα.

Επιλέξτε την καλύτερη μέθοδο σύζευξης Bluetooth, με βάση τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Προϋπόθεση	Μέθοδος σύζευξης
Η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τόσο τη λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) όσο και τη λειτουργία A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ προηγμένης διανομής ήχου).	Επιλέξτε "Επιλογή 1" (συνιστάται) ή "Επιλογή 2".
Η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ προηγμένης διανομής ήχου).	Επιλέξτε "Επιλογή 2".

- Πριν από τη σύζευξη και τη σύνδεση, πρέπει να κάνετε τα εξής:

- ① πατήστε επανειλημμένα **A/BSOURCE** για να επιλέξετε πηγή Bluetooth.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[BT]** (Bluetooth).

➔ Η ενδεικτική λυχνία LED του κουμπιού **BLUETOOTH** στο επάνω μέρος της μονάδας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.

- ② Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην εξωτερική συσκευή.

Σύζευξη και σύνδεση

Επιλογή 1: Σύζευξη και σύνδεση μέσω NFC

Η λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διάφορων συσκευών συμβατών με τη λειτουργία NFC, όπως κινητά τηλέφωνα και ετικέτες IC.

Με τη λειτουργία NFC, η επικοινωνία των δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, αν αγγίζετε απλώς το σχετικό σύμβολο ή το προβλεπόμενο σημείο στις συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία NFC.



Σημείωση

- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές NFC.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη συσκευή Bluetooth (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 2 Αγγίξτε την περιοχή NFC της εξωτερικής συσκευής με την περιοχή NFC (A/B) στο επάνω μέρος της μονάδας μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ).
- ➔ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ενδεικτική λυχνία LED του κουμπιού **BLUETOOTH** ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα.

Επιλογή 2: Σύζευξη και σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο

- 1 Στη συσκευή Bluetooth, αναζητήστε συσκευές Bluetooth με τις οποίες μπορεί να γίνει σύζευξη (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 2 Επιλέξτε «**Philips NTRX100A**» ή «**Philips NTRX100B**» στη συσκευή Bluetooth και, εάν είναι απαραίτητο, καταχωρήστε το «0000» ως κωδικό πρόσβασης για τη σύζευξη.
- ➔ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ενδεικτική λυχνία LED του κουμπιού **BLUETOOTH** ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα και η μονάδα παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ).

Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

- Μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα.
- ➔ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στη μονάδα.



Συμβουλή

- Εάν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει επίσης τη λειτουργία AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/εικόνας), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια κουμπιά βασικών λειτουργιών της μονάδας (όπως τα κουμπιά αναπαραγωγής/παύσης, διακοπής και προηγούμενου/επόμενου κομματιού) για να ελέγχετε την αναπαραγωγή της μουσικής.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Πατήστε **■** για τρία δευτερόλεπτα.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης Bluetooth:


- Πατήστε παρατεταμένα και τα δύο κουμπιά ◀ και ▶ (A/B) στη μονάδα για τρία δευτερόλεπτα.
↳ Η τρέχουσα σύνδεση Bluetooth διακόπτεται.

Αναπαραγωγή μέσω USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

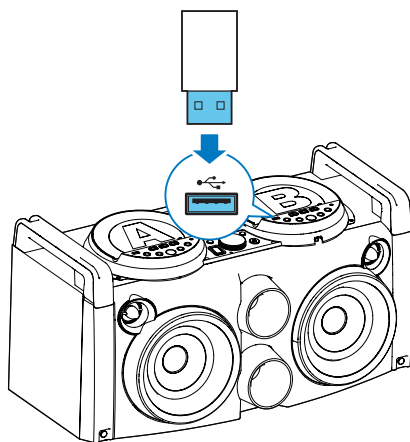

- 1 Συνδέστε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB είτε στην αριστερή (A) είτε στη δεξιά (B) υποδοχή .
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** (A/B) για να επιλέξετε την πηγή USB.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.



Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τη φορητή σας συσκευή μέσω της υποδοχής USB.

Επιλογές αναπαραγωγής

Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή


- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** για να επιλέξετε:
 - -1 (Επανάληψη ενός): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 - (επανάληψη όλων): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
 - Κανένα: συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **SHUFFLE** για να επιλέξετε:
 - (Τυχαία αναπαραγωγή): αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.
 - Κανένα: συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.
- Για επανειλημμένη αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη και στη συνέχεια πατήστε **SHUFFLE**.
↳ Εμφανίζονται οι ενδείξεις και .

Ακρόαση μέσω ακουστικών



Σημείωση

- Όταν ακούτε και ελέγχετε τη μουσική μέσω ακουστικών, το ηχείο της μονάδας δεν μπορεί να μεταβεί σε σίγαση.

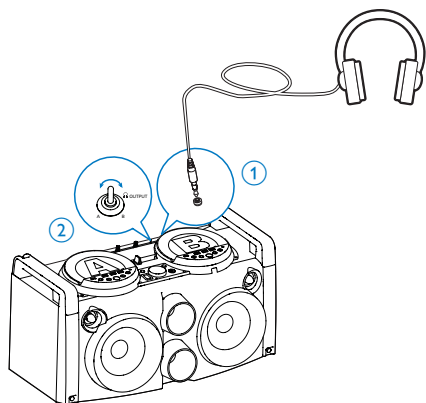

- 1 Συνδέστε τα ακουστικά σας στην υποδοχή  στο επάνω μέρος της μονάδας.
- 2 Ανάλογα με την πηγή ήχου από την οποία θέλετε να ακούσετε μουσική, θέστε το διακόπτη  **OUTPUT** στην αριστερή (A) ή στη δεξιά (B) θέση.
- 3 Χρησιμοποιήστε το διακόπτη  **VOL** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των ακουστικών.

5 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.



Σημείωση

- Για να βελτιώσετε τη λήψη στα FM, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε **FM** για να επιλέξετε την πηγή δέκτη FM.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα **◀▶ /FM** για τρία δευτερόλεπτα.
↳ Η μονάδα συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης:

- Πατήστε επανειλημμένα **◀▶ (FM)** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
- 3 Πατήστε **▲▼ (PRESET +/-)** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό από το 1 έως το 20 στο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εκχωρήσετε απευθείας έναν προρρυθμισμένο αριθμό. Για να εκχωρήσετε ένα διψήφιο αριθμό, πατήστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο πρώτο ψηφίο και στη συνέχεια πατήστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο δεύτερο ψηφίο εντός 2 δευτερολέπτων.
- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε παρατεταμένα **PROG** για να ξεκινήσει ο αυτόματος προγραμματισμός.
↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα **▲ ▼ (PRESET +/-)** για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.



Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να επιλέξετε απευθείας έναν προρρυθμισμένο αριθμό. Για να επιλέξετε ένα διψήφιο αριθμό, πατήστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο πρώτο ψηφίο και στη συνέχεια πατήστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο δεύτερο ψηφίο εντός 2 δευτερολέπτων.

Επιλογή μονοφωνικής/ στερεοφωνικής μετάδοσης



Σημείωση

- Στη λειτουργία δέκτη FM, προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η στερεοφωνική μετάδοση.
 - Για σταθμούς με ασθενές σήμα, αλλάξτε τη ρύθμιση σε μονοφωνικό ήχο για να βελτιώσετε τη λήψη.
-
- Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **FM** για εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής μετάδοσης.

6 Προσαρμογή ήχου

Ρύθμιση έντασης ηχείου

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για να αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση του ηχείου.

Επιλογή ηχητικού εφέ



Σημείωση

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε περισσότερα ηχητικά εφέ ταυτόχρονα.

Ενίσχυση ήχου

Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ενίσχυσης του ήχου.

- Πατήστε **NX BASS** στην πρόσοψη για να ενεργοποιήσετε την άμεση ενίσχυση ήχου.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

Η λειτουργία DSC (Έλεγχος ψηφιακού ήχου) σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ειδικά ηχητικά εφέ.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **SOUND** για να επιλέξετε:
 - [SAMBA]** (σάμπα)
 - [ROCK]** (ροκ)
 - [JUNGLE]** (τζανγκλ)
 - [POP]** (ποπ)

Βελτίωση μπάσων

Για κάθε επιλογή DSC δημιουργείται αυτόματα η βέλτιστη ρύθμιση DBB (Δυναμική ενίσχυση μπάσων). Μπορείτε να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο τη ρύθμιση DBB που ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας περιβάλλον ακρόασης.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DBB** για να επιλέξετε:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - DBB OFF

Σίγαση ήχου

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ***** για σίγαση ή επαναφορά της εξόδου ήχου.


Επιλογή εξόδου ήχου

- Θέστε το διακόπτη **CHANNEL CONTROL** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά σε μια από τις ακόλουθες θέσεις:
 - RR:** Έξοδος ήχου μόνο στο δεξί κανάλι.
 - RL:** Έξοδος ήχου στο αριστερό και στο δεξί κανάλι.
 - LL:** Έξοδος ήχου μόνο στο αριστερό κανάλι.

7 Πρόσθετες λειτουργίες

Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή


Με αυτό το σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή ήχου από κάποια εξωτερική συσκευή ήχου.

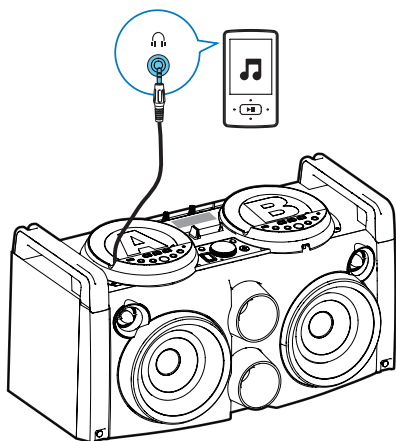

- 1 Συνδέστε το προσαρτημένο καλώδιο ήχου 3,5 χιλ. (A/B) στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE A** ή **SOURCE B** για να επιλέξετε την πηγή AUDIO IN.
- 3 Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Ομιλία ή τραγούδι μέσω του συστήματος Hi-Fi


Το σύστημα Hi-Fi σας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσετε ή να τραγουδήσετε με μικρόφωνο.

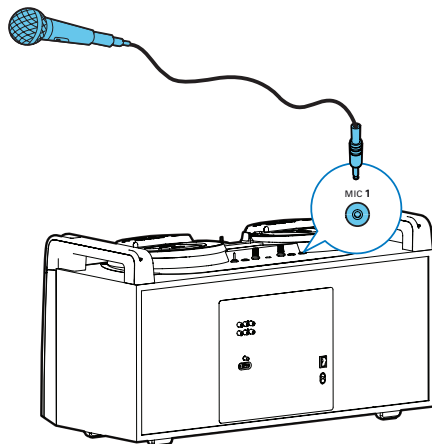

- 1 Συνδέστε ένα μικρόφωνο (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **MIC 1** ή **MIC 2** στο επάνω μέρος της μονάδας.
- 2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί **MICVOL** στο επάνω μέρος της μονάδας για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του μικροφώνου.

Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξοδο ήχου για να συνδέσετε πολλά συμβατά συστήματα Hi-Fi (FWP1000) και να απολαύσετε ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής.

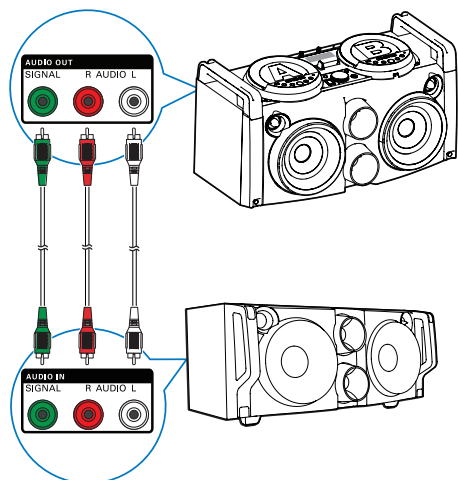

Ρύθμιση διακοσμητικού φωτισμού

- Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα **LIGHT** για να ρυθμίσετε το διακοσμητικό φωτισμό γύρω από τα ηχεία.
- Μπλε (προεπιλογή - αναβοσβήνει με μπλε χρώμα στο ρυθμό της μουσικής)
- Πορτοκαλί (αναβοσβήνει πορτοκαλί με το ρυθμό της μουσικής)
- Μπλε, μωβ, πορτοκαλί (αναβοσβήνει μπλε, μωβ και πορτοκαλί ταυτόχρονα με το ρυθμό της μουσικής)
- Ανενεργή



Συμβουλή

- Ο φωτισμός αναβοσβήνει όταν αλλάζει ο ρυθμός της μουσικής.

- 1 Συνδέστε τα καλώδια ήχου (λευκό/κόκκινο):
 - στις υποδοχές **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - στις υποδοχές **AUDIO IN (AUDIO L/R)** ενός συμβατού συστήματος Hi-Fi (FVVP1000).
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο σήματος (πράσινο):
 - στην υποδοχή **AUDIO OUT (SIGNAL)** στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - στην υποδοχή **AUDIO IN (SIGNAL)** ενός συμβατού συστήματος Hi-Fi (FVVP1000).
- 3 Αν θέλετε, μπορείτε να συνδέσετε και άλλα συμβατά συστήματα Hi-Fi (FVVP1000) με τον ίδιο τρόπο.
- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή σε αυτήν τη μονάδα (NTRX100).
 - ↳ Μπορείτε να ακούτε μουσική από τα ηχεία όλων των συστημάτων Hi-Fi που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

8 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	300W RMS σε 10%THD
Απόκριση συχνότητας	40 - 20000 Hz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65dBA
AUDIO IN	600mV RMS

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108MHz
Βήμα συντονισμού	50KHz
Ευαισθησία	
- Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<22dB
- Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<49,5dB
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	<35dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50dB

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
Οδηγός ηχείου	Γούφερ 2 x 160 χιλ. (6,5") + τουίτερ 2 x 50 χιλ. (2")
Ευαισθησία	84dB/m/W $\pm$ 4dB/m/W

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V2.1 + EDR
Ζώνη συχνότητας	Ζώνη 2,4GHz ~ 2,48 GHz ISM
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
Ασφαλής απλή σύζευξη Bluetooth μέσω NFC	Ναι

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	110 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	65 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0,5 W
Εξοδος ακουστικών	25 mW 32 ohm
USB direct	Έκδοση 2.0/1.1
Διαστάσεις (π x υ x β):	704 x 385 x 364 χιλ.
Βάρος	
- Με τη συσκευασία	17,6 κιλά
- Κύρια μονάδα	14,5 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για να λειτουργήσουν με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/ φακέλων: μέγιστο 255
- Αριθμός κομματιών/ τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) παραβλέπονται και δεν αναπαράγονται.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει το διακόπτη **POWER ON/OFF** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά στη θέση I.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, όταν βρίσκεται σε λειτουργία παύσης ή διακοπής).

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Μπορεί το ηχείο να έχει μεταβεί σε σίγαση. Πατήστε  για να επαναφέρετε την έξοδο ήχου.

Καμία απόκριση από το σύστημα Hi-Fi

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 30 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σήματα +/–), όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσψη της μονάδας.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μονάδα για την αναπαραγωγή μουσικής.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή απομακρύνετε τυχόν εμποδία που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και της μονάδας.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη μονάδα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για τη μονάδα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
- Η μονάδα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή ή όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές και ξαναπροσπαθήστε.
- Η μονάδα παρέχει δύο πηγές ήχου Bluetooth (A/B). Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή.

Το συζευγμένο κινητό τηλέφωνο συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε το κινητό τηλέφωνο πιο κοντά στη μονάδα ή απομακρύνετε τυχόν εμποδία που υπάρχουν μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και της μονάδας.

- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία της μονάδας.
- Για ορισμένα κινητά τηλέφωνα, η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία της μονάδας.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips N.V.

NTRX100_UM_12_V3.0