



# Cosa contiene la confezione?




Ricevitore

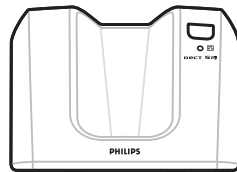

Base

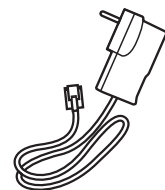


Adattatore elettrico per la base



Filo di linea\*



Scomparto batterie



2 batterie AAA ricaricabili



Guida rapida



Manuale Utente



Informazioni sulla garanzia

\* L'adattatore di linea potrebbe non essere collegato al filo telefonico. In questo caso, collegare il filo telefonico all'adattatore di linea prima di inserirlo nella presa telefonica.

Le confezioni multiricevitore contengono vari ricevitori, caricabatterie con alimentatori e batterie ricaricabili supplementari.

**ATTENZIONE:** Utilizzare sempre i fili, i cavi e le batterie in dotazione con il telefono.

## Localizzazione dei guasti

Per una descrizione particolareggiata, vedi pag. 43 del Manuale Utente di DECT 522 o pag. 50 del Manuale Utente di DECT 527

### Problema

Nessun segnale linea

### Soluzione

- Controllare i collegamenti dei fili telefonici
- Caricare le batterie del ricevitore per almeno 24 ore
- Usare il filo di linea fornito

Qualità audio scarsa

- Avvicinare il ricevitore alla base
- Allontanare la base di almeno un metro dagli apparecchi elettrici presenti


L'icona  lampeggia

- Avvicinare il ricevitore alla base
- Registrare il ricevitore alla base

Il servizio Identificazione linea chiamante non funziona

- Verificare di essere abbonati, contattando l'operatore della rete

La suoneria non si sente

- Se l'icona  appare, significa che il volume della suoneria è disattivato. Alzare il volume della suoneria.

## Serve aiuto?

### Manuale Utente

Consultare il manuale in dotazione con il telefono DECT 522 o DECT 527

Guida online: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

Le specifiche vanno soggette a modifica senza preavviso.  
I marchi commerciali sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi titolari.  
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3111 285 31231  
Printed in PRC



Telefono digitale cordless DECT  
Telefono digitale cordless DECT con segreteria telefonica

DECT 522  
DECT 527

# Benvenuto

## Guida rapida




- 1 Collega
- 2 Installa
- 3 Usa

# PHILIPS

# 1 Collega


## A Per posizionare la base

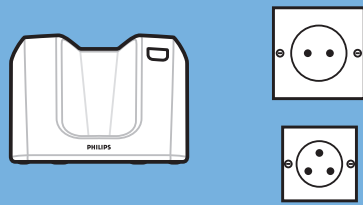

Collocare la base vicino alla linea telefonica e alle prese di corrente.


**CONSIGLIO** Se la base è troppo vicino a grandi oggetti metallici o ad elettrodomestici, la portata e la qualità dell'audio possono risultare compromesse. Anche le pareti spesse possono interferire con la trasmissione dei segnali alla base e viceversa.

## B Collegare i fili alla base

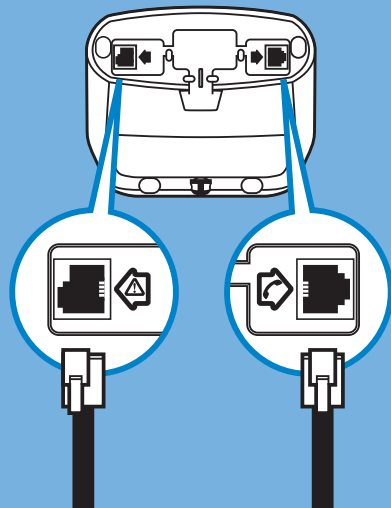

Capovolgere la base e inserire il filo telefonico e il cavo elettrico nei rispettivi attacchi.

## C Inserire i fili nelle rispettive prese

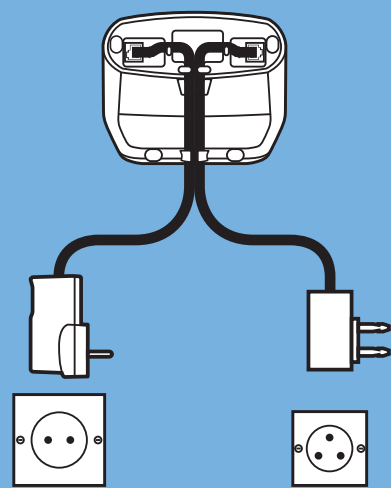


Ora inserire il capo opposto del filo di linea nella presa telefonica a parete, e quello del cavo elettrico nella presa di corrente.

# 2 Installa

**! IMPORTANTE** Caricare il ricevitore per almeno 24 ore prima di usarlo per la prima volta.

## A Per inserire le batterie

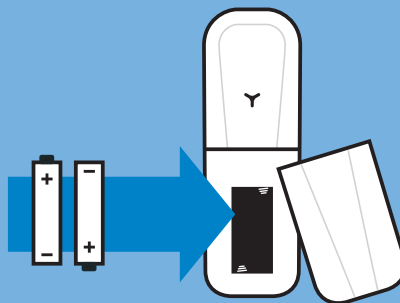


Inserire le batterie e richiudere lo scomparto.

## C Per impostare il telefono



Se appare il display di standby (in alto), impostare data e ora come mostrato sotto.

## B Caricare il ricevitore per 24 ore

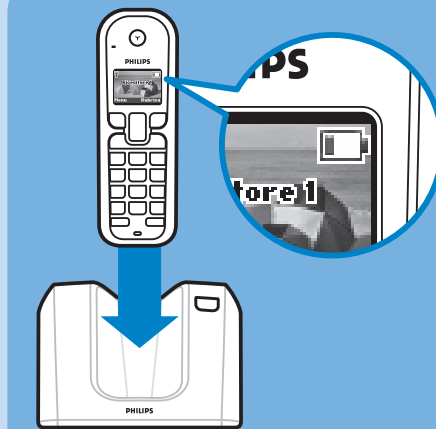

Inserire il ricevitore nella base per iniziare a caricare le batterie. A questo punto appare l'icona delle batterie.

### Se appare il display di Benvenuto

- Il display di Benvenuto compare brevemente, seguito da un elenco di paesi.
- Scorrere o fino al vostro paese (operatore) e premere **Selez.**
- > Il ricevitore e la base si riavzeranno per caricare le impostazioni corrette.

### Per impostare la data e l'ora

- Premere **Menu**. Scorrere fino a **Orologio** e premere **Selez.**
- Ripremere **Selez.** e immettere la data (GG/MM/AA) e l'ora (OO:MM)
- Premere **Salva**

**A questo punto il telefono è impostato e pronto per l'uso.**

# 3 Usa

Operazioni di base per iniziare

### Per effettuare una chiamata

Digitare il numero telefonico e premere

### Per rispondere a una chiamata

Quando il telefono suona, premere

### Per terminare una chiamata

Premere

### Per regolare il volume del ricevitore

Durante la chiamata premere o

### Per riselezionare l'ultimo numero

- Premere in standby
- Scorrere o nell'elenco dei numeri
- Premere per chiamare il numero visualizzato

### Impostazioni ricevitore

- Premere **Menu**, passare a **Impostazioni** e premere **Selez.**
- Premere **Selez.** per scegliere **Imposta ric.**
- Ripremere **Selez.** per scegliere **Suoneria**
- Scorrere o fino a **Chiamata esterna** o **Chiamata interna** e premere **Selez.**
- Scorrere o per scegliere la suoneria e premere **Selez.** per confermare

### Per aggiungere una voce alla rubrica

- Premere **Rubrica**
- Scorrere fino a **Aggiungi voce** e premere **Selez.**
- Digitare il nome (max. 12 caratteri). Premere **OK**.
- Digitare il numero (max. 24 cifre). Premere **Salva**.
- Scorrere o per selezionare la suoneria. Premere **Selez.** Il display mostra **[Voce] Salvato**.

### Per chiamare dalla rubrica

- Premere in standby. Le voci sono elencate in ordine alfabetico.
- Scorrere o per sfogliare la rubrica
- Premere per chiamare il numero visualizzato

### Chiamata paging

- Per localizzare un ricevitore smarrito, premere sulla base. Ora il ricevitore inizia a squillare
- Una volta trovato il ricevitore, premere per fermare la suoneria