

快速启用指南




步骤 A 连接

步骤 B 设置

步骤 C 欣赏

随机附件


开箱后你应找到如下物品。



音频视频信号线
(黄/白/红)





快速启用指南



内置一个 CR2025
电池的遥控器


使用前拉出塑
料保护片

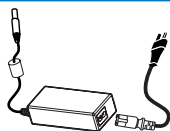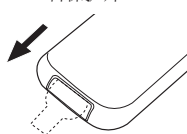

电源适配器



FM 天线



用户手册

PHILIPS

步骤 A 连接

提示

其他的电视连接选项请参阅用户手册。

遥控器使用注意事项：

- 首先按遥控器上的某个声源选择键（例如：**DISC** 或 **FM**）选择您想要控制的声源。
- 然后选择想要的功能（例如 **▶||◀**、**◀**、**▶**）。

1

连接扬声器的导线。

2



连接 **FM** 天线。

3


将附送的复合视频线（黄色）连接到电视机上。

4

将交流电电源线连至墙上的交流电源插座。

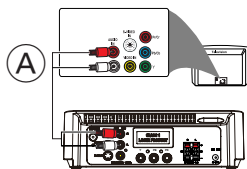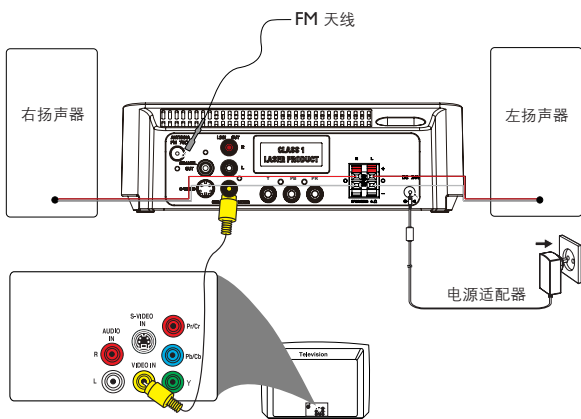

Ⓐ 如需通过电视聆听本机播放的声音，可使用附送的音频电缆（白色/红色）将 **LINE OUT (L/R)** 插口连接到电视机上对应的 **AUDIO IN** 插口。

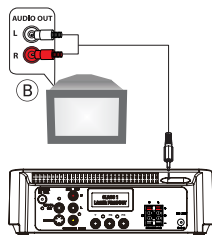

Ⓑ 如需通过本机聆听电视频道的声音，可使用音频线（不附送）将 **AUX IN (3.5mm)** 插口连接到电视机上对应的 **AUDIO OUT** 插口。

步骤 B 设置


设置电视机

1

按 **SOURCE**（或遥控器上的 **DISC**）键选择 **DISC**（光碟）声源。

2


开启电视机并设置到正确的视频输入频道。

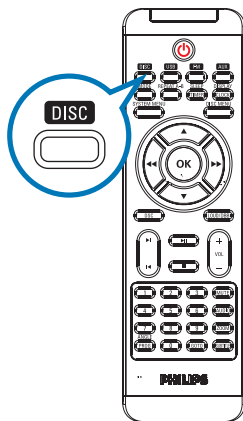

步骤 B 设置

设定时钟

- 1 在待机模式中，按住 **DISPLAY/CLOCK** 键。时钟数字将在显示屏上显示。
- 2 重复按 **TUNING <</>** 键（或遥控器上的 **<</>** 键）设定小时。
- 3 重复按 **</>** 键设定分钟。
- 4 按 **PROG** 键切换 12-小时与 24-小时制式显示。
- 5 按 **DISPLAY/CLOCK** 键储存设置。





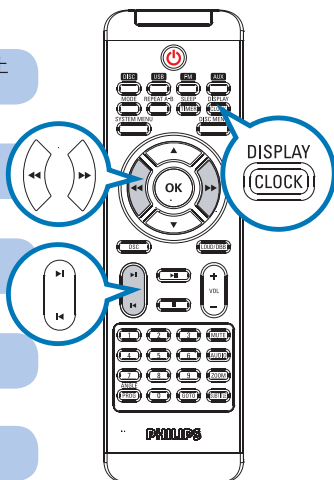


设定 DVD 菜单选项

重要事项!

如果逐行扫描功能被激活但相连接的电视机却不支持逐行扫描信号或电缆未正确连接，请参阅用户手册 正确设定逐行扫描，或按如下步骤关闭逐行扫描功能：

- 1) 关闭您电视机的逐行扫描模式或把它开启到隔行扫描模式。
- 2) 选择“Progressive”（逐行扫描）菜单中的“OFF”（关），再按 **OK** 键关闭逐行扫描模式，并按遥控器上的 **SYSTEM MENU** 键退出系统菜单。

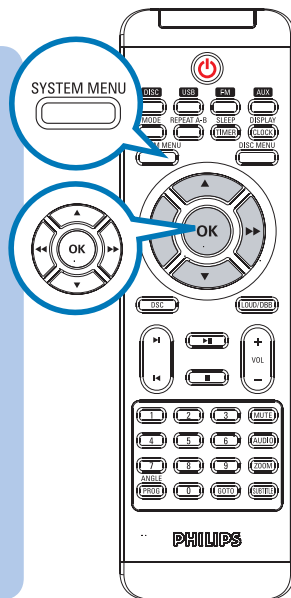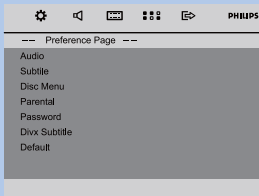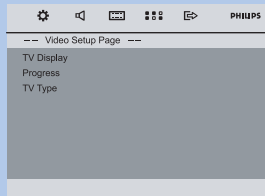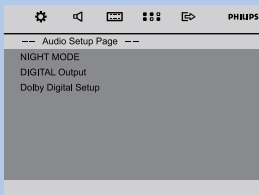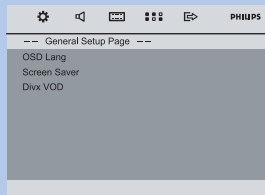

提示

详细说明请参阅用户手册中“开始”和“DVD 菜单选项”两章。

