

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

www.philips.com/welcome

D600

D605



Manual de usuario corto

PHILIPS



Instrucciones de seguridad importantes

Advertencia

- La red eléctrica se clasifica como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufar la fuente de alimentación de la toma eléctrica. Asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a la toma eléctrica.
- Consulte la información de seguridad antes de utilizar el producto.
- Este producto cumple con la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones (R&TTE) 1999/5/EC.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.
- Utilice únicamente las pilas que se indican en el manual de usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Existe riesgo de explosión si las pilas se sustituyen por otras de tipo incorrecto.
- Deseche las pilas usadas según las instrucciones.

- Cuando el microteléfono suene o cuando esté activada la función manos libres, mantenga el microteléfono lejos de la oreja para evitar lesiones auditivas.

Cuando se usa el teléfono como un vigilabebés

- Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Mantenga siempre la unidad del bebé y el cable fuera del alcance del bebé (a 1 metro de distancia como mínimo).
- Mantenga la unidad de padres al menos a 1,5 metros/5 pies de la unidad del bebé para evitar realimentación acústica.
- No coloque nunca la unidad del bebé en el interior de la cuna o del parque.
- No cubra nunca la unidad de padres ni la unidad del bebé (por ejemplo, con una toalla o una manta). Asegúrese en todo momento de que las rejillas de ventilación de la unidad del bebé están despejadas.

- Este aparato no debe usarse por personas (incluidos los niños) con su capacidad físico-sensorial o psíquica reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Si coloca la unidad de padres junto a un transmisor u otro aparato DECT (por ejemplo, un teléfono DECT o un router inalámbrico para Internet), se puede perder la conexión con la unidad del bebé. Aleje el vigilabebés de los otros aparatos inalámbricos hasta que se restablezca la conexión.
- Este vigilabebés está pensado como una ayuda. No es un sustituto de la supervisión responsable y correcta por parte de los adultos y no debe utilizarse como tal.

1 Descripción

En llam. act.a

- Acceder al menú de opciones
- Ajuste el volumen
- Finalizar llamada
- Encender/apagar el altavoz
- Desactivar/activar el micrófono
- #a/A Introducir una pausa

Modo de espera

- Acceso al menú principal
- Agenda
- Registro de llamadas
- Realizar y recibir llamadas
- *INT Realizar una llamada de intercomunicación
- Bloquee/desbloquee el teclado.
- Realizar y recibir llamadas

En el menú


- Confirmar / Acceder al menú de opciones / Seleccionar
- Cancelar
- Arriba/abajo
- Salir del menú

Durante la introducción de texto

- Eliminar texto
- Introducir un espacio
- #a/A Cambiar a mayúsculas/minúsculas
- Izquierda / derecha


Iconos del menú principal

- Agenda
- Configuración del teléfono
- Servicios
- Vigilabebés
- Alarma
- Llamadas entrantes (Sólo el modelo D600)
- Contestador automático (Sólo el modelo D605)

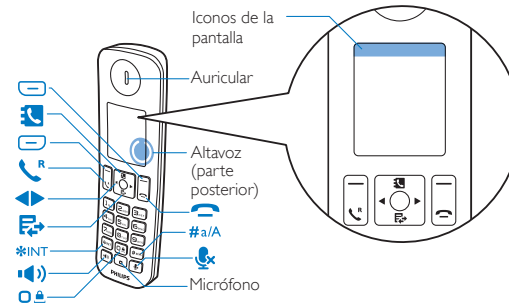



Iconos de la pantalla

- El número de barras muestra el estado de conexión entre el microteléfono y la estación base. Cuantas más barras aparezcan, mayor será la fuerza de la señal.
- Este icono indica llamadas perdidas en la pantalla de espera o en la lista de llamadas entrantes. Cambia de color rojo a blanco después de revisar las llamadas.
- La alarma está activada.

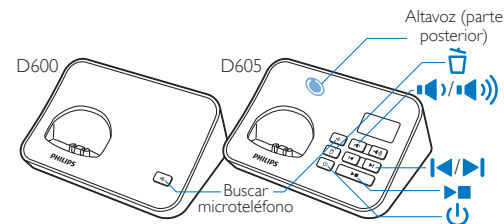

- Se ha ajustado el modo silencioso, pero está fuera del periodo activo.
- El timbre está desactivado.
Se ha ajustado el modo silencioso y está dentro del periodo activo (el teléfono no suena).
- Sólo el modelo D605: contestador automático: parpadea cuando hay un mensaje nuevo. Permanece encendido cuando el contestador automático está encendido.
- Indicador de mensajes de voz: parpadea cuando hay mensajes nuevos y se mantiene encendido para los mensajes revisados.
* Depende de la red
- ECO El modo ECO se activa.
- ECO+ El modo ECO+ está activado.


2 Conexión

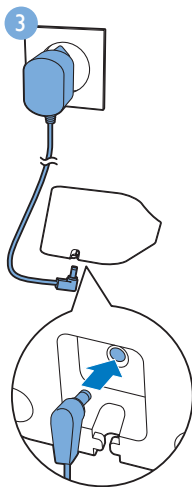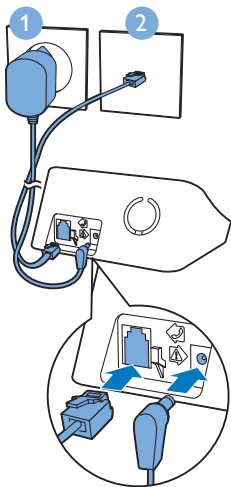

Solo para la
versión con varios
microteléfonos.

3 Introducción


Introduzca las pilas

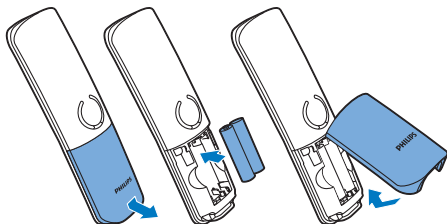

Configuración del teléfono

- 1 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (depende del país).
- 2 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
- 3 Establezca la fecha y la hora.
 - Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón ***INT** para seleccionar **[am]** o **[pm]** (depende del país).

Carga del teléfono

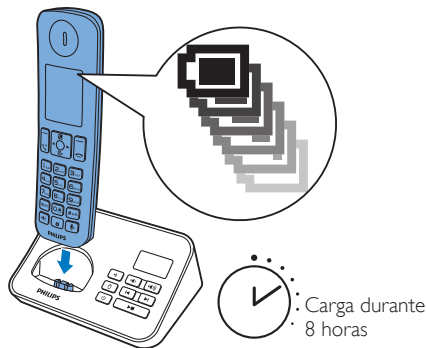

 > 84%

 68% - 84%

 52% - 68%

 36% - 52%

 18% - 36%

 < 18%

Parpadeo: batería baja

Desplazamiento: carga en curso

4 Disfrute de:

Agenda

Adición de un registro

- 1 Pulse  > **[Opción]** > **[Añadir nuevo]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Llamar desde la lista de la agenda

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione una grabación y pulse .

Memoria de acceso directo

Dispone de 9 memorias de acceso directo (botones del 1 al 9). Para marcar automáticamente el número guardado, mantenga pulsados los botones durante el modo de espera.

Dependiendo del país, los botones 1 y 2 estarán predeterminados como **[1_mnsj voz]** (el número del buzón de voz) y **[2_svc info.]** (el número del servicio de información) del distribuidor del servicio respectivamente (depende de la red).

Registro de llamadas

Llamar desde el registro de llamadas

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **[Llam entrantes]** (sólo para D605).
- 3 Seleccione una grabación y pulse .

Adición de un registro

- 1 Pulse  > **[Llam entrantes]** (sólo para D605) > **[Opción]** > **[Guardar número]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Eliminación de un registro

- 1 Pulse  > **[Llam entrantes]** (sólo para D605) > **[Opción]** > **[Borrar]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Lista de rellamadas

Llamar desde la lista de rellamadas

- 1 Pulse **[Remarc]**.
- 2 Seleccione una grabación y pulse .

Adición de un registro

- 1 Pulse **[Remarc]** > **[Opción]** > **[Guardar número]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Eliminación de un registro

- 1 Pulse **[Remarc]** > **[Opción]** > **[Borrar]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Grabación de un mensaje de contestador (sólo para D605)

- 1 Seleccione **[Menú]** >  > **[Mens. contest.]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Registro de microteléfonos adicionales

Puede registrar microteléfonos adicionales en la estación base.

- 1 Seleccione **[Menú]** >  > **[Registrar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Mantenga pulsado  en la estación base durante 5 segundos.
- 3 Introduzca el PIN o la contraseña (0000) del sistema.
- 4 Pulse **[OK]** para confirmar el PIN o la contraseña.
→ El registro se completa en menos de 2 minutos.

Restauración de la configuración predeterminada

Puede restablecer la configuración predeterminada de fábrica del teléfono.

- 1 Seleccione **[Menú]** >  > **[Restaurar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

5

Más información

Modo de silencio

Ajusta el tiempo durante el que el teléfono no sonará

 > **[Sonidos]** > **[Modo silencio]**

MySound

Personaliza el sonido de las voces a su gusto

 > **[Sonidos]** > **[MySound]**

Eco mode (Modo Eco)

Reduce el consumo de energía / la transmisión de energía; reduce la radiación y el alcance aproximadamente en un 60%

 > **[Modo Eco]**

Modo Eco+

Elimina la radiación en el modo de espera (provoca un retardo de la llamada de 2 segundos y un tiempo de espera un 50% más corto)

 > **[Modo ECO+]**

Bloqueo de llamada

Evita llamadas salientes no deseadas a los números seleccionados

 > **[Bloq. llamada]**



Datos técnicos

Batería

- Philips: 2 pilas AAA NiMH de 1,2 V recargables
550 mAh

Utilice únicamente las pilas suministradas.

Adaptador

Base y cargador:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Entrada:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Salida:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Agenda con 100 entradas

Registro de llamadas con 50 entradas

Tiempo de conversación: 18 horas

Tiempo en modo de espera: 250 horas



Nota

- Puede instalar un filtro DSL (línea de suscripción digital) para evitar los ruidos y los problemas de identificación de llamadas provocados por la interferencia de DSL.
- Encontrará la declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.

? Preguntas más frecuentes

No aparece ninguna barra de señal en la pantalla.

- El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- Si el microteléfono muestra **[Registre su terminal]**, colóquelo en la base hasta que aparezca la barra de señal.

¿Qué puedo hacer si los microteléfonos adicionales no se emparejan (registran) correctamente en la estación base?

La memoria de la base está llena. Acceda a  >  > **[Anul. registro]** para anular el registro de los microteléfonos que no se utilicen e inténtelo de nuevo.

He elegido un idioma incorrecto que no puedo leer, ¿qué puedo hacer?

- 1 Pulse  para volver a la pantalla del modo de espera.
- 2 Pulse  para acceder a la pantalla del menú principal.
- 3 Seleccione  y, a continuación, verá uno de los textos siguientes en la pantalla:

Language	Langue	Γλώσσα
Lingua	Idioma	

4 Selecciónelo para acceder a las opciones de idioma.

5 Seleccione su idioma.

El microteléfono está en estado de búsqueda, ¿qué puedo hacer?

- Asegúrese de que llega alimentación a la estación base.
- Registre el microteléfono en la estación base.
- Acerque el microteléfono a la estación base.

No puedo cambiar la configuración del buzón de voz, ¿qué puedo hacer?

El servicio de buzón de voz lo gestiona el proveedor de servicios y no el teléfono. Para cambiar la configuración, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

No aparece ninguna imagen

- Asegúrese de que las pilas estén cargadas.
- Compruebe que hay alimentación y línea telefónica.

El microteléfono no se carga cuando está colocado en el cargador.

- Asegúrese de que las pilas estén insertadas correctamente.
- Asegúrese de que el microteléfono esté colocado correctamente en el cargador. El icono de la batería se mueve cuando la carga está en curso.
- Asegúrese de que el ajuste del sonido de conexión esté activado. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en el cargador, oirá un sonido de conexión.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.
- Compre unas nuevas que tengan las mismas especificaciones.

El sonido es deficiente (se oyen crujidos, eco, etc.)


- El microteléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El teléfono recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de ellos.
- El teléfono se encuentra en una ubicación con paredes gruesas. Aleje la base de ellas.

El microteléfono no emite tono de llamada.

Asegúrese de que el tono de llamada del microteléfono esté activado.

El identificador de llamada no se muestra en la pantalla.

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios.
- La información de la persona que llama está retenida o no está disponible.

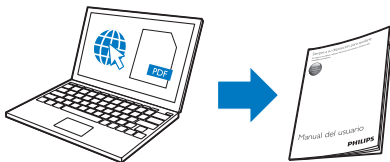

www.philips.com/support

Para obtener información, consulte la documentación del usuario ampliada en línea.



CE 0168

Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605
23_ES_V1.0
WK12445