

CD 245



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

PT Telefone

---



### **Aviso**

Use apenas baterias recarregáveis.

Carregue o aparelho(s) por 24 horas antes de usar.

**PHILIPS**



# Índice

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>3</b>	4.2	Atender uma ligação	17
1.1	Requerimentos de energia	3	4.3	Terminar uma ligação	18
1.2	Conformidade	4	<b>5</b>	<b>Aproveite mais o seu telefone</b>	<b>19</b>
1.3	Usando padrões de conformidade GAP	4	5.1	Ligar/desligar o aparelho	19
1.4	Reciclagem e eliminação	4	5.2	Bloquear/desbloquear teclado	19
1.5	Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos ("EMF")	5	5.3	Inserção de texto ou número	19
1.6	Certificação e Homologação no Brasil	5	5.4	Chamada em progresso	19
<b>2</b>	<b>O seu telefone</b>	<b>6</b>	5.5	Usar a sua agenda	20
2.1	O que contém na caixa	6	5.6	Usar a lista de rediscagem	22
2.2	Visão geral do telefone	7	5.7	Usar o registro de Chamada	23
2.3	Ícones de exibição	10	5.8	Usando o Intercom	24
2.4	Visão geral da estação base	11	5.9	Procura	26
<b>3</b>	<b>Iniciando</b>	<b>12</b>	5.10	Discagem em cadeia	26
3.1	Conectar a estação base	12	5.11	Configurações de Relógio e Alarme	26
3.2	Instalar o seu telefone	12	<b>6</b>	<b>Configurações pessoais</b>	<b>28</b>
3.3	Modo de boas-vindas	13	6.1	Tons do aparelho	28
3.4	Estrutura do menu	15	6.2	Alterar o Nome do Aparelho	28
<b>4</b>	<b>Usando o seu telefone</b>	<b>17</b>	6.3	Ativar/desativar Resposta Automática	29
4.1	Fazer uma ligação	17	6.4	Alterar o Idioma de Exibição	29

# Índice

<b>7</b>	<b>Configurações avançadas</b>	<b>30</b>		
7.1	Alterar tempo de Rediscagem	30		
7.2	Alterar o Modo de Discagem (dependendo do país)	30		
7.3	Configurar Código de Área (dependendo do país)	30		
7.4	Configurar Código da Operadora (dependendo do país)	31		
7.5	Bloqueio de Chamada	31		
7.6	Chamada Bebê	32		
7.7	Configurar Prefixo	33		
7.8	NÚMERO SOS	33		
7.9	Registro	34		
7.10	Sem registro	34		
7.11	Alterar PIN Master	35		
7.12	Reiniciar Unidade	35		
7.13	Seleção de País	36		
7.14	Configurações padrões	36		
<b>8</b>	<b>Secretária eletrônica do telefone (TAM)</b>	<b>37</b>		
8.1	Play	37		
8.2	Excluir todas as mensagens	38		
8.3	Gravação de memo	38		
8.4	Configurar o Modo de Resposta	39		
8.5	Gravar a sua Mensagem Personalizada	39		
8.6	Ligar/desligar a secretária eletrônica pelo aparelho	40		
8.7	Configurações da Secretária Eletrônica	40		
8.8	Proteção de chamada	41		
<b>9</b>	<b>Dados técnicos</b>	<b>43</b>		
<b>10</b>	<b>Perguntas freqüentes</b>	<b>44</b>		
<b>11</b>	<b>Índex</b>	<b>47</b>		

---

# 1 Importante

Leia este manual antes de usar o seu telefone. Ele contém informações importantes e observações a respeito do seu telefone.

---

## 1.1 Requerimentos de energia

- Este produto exige fornecimento de energia de 110-220 volts AC. No caso de falta de energia, a comunicação é perdida.
- A rede elétrica é classificada como perigosa. O único meio de desligar o carregador é desconectar o fornecimento de energia da tomada de eletricidade. Tenha certeza que a tomada de eletricidade pode ser acessada com facilidade.
- A voltagem na rede é classificada como TNV-3 (em inglês, Telecommunication Network Voltages), como definido nos padrões EN 60-950.



### **Aviso**

Para evitar danos ou mal funcionamento:

- Não permita que os contatos do carregador ou da bateria entrem em contato com objetos de metal.
- Não abra a bateria porque pode-se expor altas voltagens.
- Não permita que o carregador entre em contato com líquidos.
- Nunca use outra bateria diferente da oferecida com o produto ou recomendada pela Philips: risco de explosão.

- Sempre use os cabos fornecidos com o produto.
  - A ativação do handsfree pode aumentar momentaneamente o volume no fone para um nível muito alto: tenha certeza que o aparelho não esteja muito perto do seu ouvido.
  - Este equipamento não é projetado para fazer chamadas de emergência quando houver falta de energia. Uma alternativa tem que estar disponível para permitir chamadas de emergência.
  - Não exponha o telefone ao calor excessivo causado pelo aquecimento do aparelho ou por luz do sol.
  - Não deixe cair o seu telefone ou permita que objetos caiam sobre o telefone.
  - Não use qualquer agente de limpeza como álcool, amônia, benzeno ou abrasivos que possam danificar o aparelho.
  - Não use o produto em lugares onde houver perigo com explosivos.
  - Não deixe que pequenos objetos entrem em contato com o produto. Isto pode deteriorar a qualidade de áudio e danificar o produto.
  - Telefones móveis ativos na redondeza podem causar interferência.
- Sobre a operação e temperatura de armazenamento:
- Opere em um local com temperatura sempre entre 0 e 35° C (32 a 95° F).
  - Armazene em um local com temperatura sempre entre -20 e 45° C (32 a 113° F).
  - A vida útil da bateria pode ser reduzida em condições de baixa temperatura.

---

## 1.2 Conformidade

Nós, a Philips, declaramos que o produto está de acordo com os requerimentos essenciais e outras provisões relevantes da Diretriz 1999/5/EC. Este produto pode ser conectado apenas na rede de telefone análoga dos países mencionados no pacote. Você pode encontrar a Declaração de Conformidade em [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

## 1.3 Usando padrões de conformidade GAP

Os padrões GAP garantem que todos os aparelhos GAP DECT™ e estações base estão de acordo com um padrão mínimo de operação sem relação com o fabricante. O seu aparelho e a estação base estão de acordo com o GAP, o que significa que possuem as mínimas garantias como: registrar um aparelho, checar a linha, receber ou fazer uma chamada. As funções avançadas podem estar disponíveis se você usar outro aparelho diferente do CD240/245 com a estação base.

Para registrar e usar o seu aparelho CD240/245 com uma estação base padrão GAP de marca diferente, primeiro siga o procedimento descrito nas instruções do fabricante e siga o procedimento descrito na página 34. Para registrar um aparelho de outra marca na estação base CD240/245, posicione a estação base no modo de registro (página 34), então siga os procedimentos instruídos pelo fabricante.

---

## 1.4 Reciclagem e eliminação

Instruções de eliminação de produtos antigos:

O seu produto é projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reusados.

Não elimine o seu produto antigo no lixo da sua casa.

Informe-se sobre o sistema local de coleta separada para produtos elétricos e eletrônicos marcados com este símbolo.



Instruções de eliminação das baterias:  
As baterias não devem ser eliminadas no lixo da sua casa.



Informação de empacotamento:

A Philips marcou o pacote com os símbolos padrões designados para promover a reciclagem e eliminação adequada do seu lixo.



Uma contribuição final foi paga para o sistema nacional de recuperação & reciclagem.



O material de empacotamento identificado é reciclável.

---

## 1.5 Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos ("EMF")

1. A Philips Royal Electronics fabrica e vende vários produtos orientados ao consumidor, o que normalmente, como todos os equipamentos eletrônicos, pode emitir e receber sinais eletromagnéticos.
2. Um dos principais princípios comerciais da Philips é seguir todas as precauções de saúde e segurança com os nossos produtos, estando de acordo com todos os requerimentos legais e padrões EMF aplicáveis no momento de produção do produto.
3. A Philips está comprometida em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causam efeitos adversos à saúde.
4. A Philips confirma que se os seus produtos forem manejados adequadamente, eles são seguros para o uso de acordo com as evidências científicas disponíveis atualmente.
5. A Philips é uma importante participante no desenvolvimento de padrões internacionais de segurança e EMF, permitindo a Philips antecipar desenvolvimentos futuros de padronização para rápida integração em seus produtos.

---

## 1.6 Certificação e Homologação no Brasil

**Produto:** Sistema de ramal sem fio de CPCT

**Categoria:** I

**Modelo:** CD245

**Este produto está em conformidade com os requisitos técnicos pertinentes contidos nos seguintes documentos normativos :**

- a) Anexo á Resolução 392 (Fevereiro-2005)
- b) Anexo á Resolução 365 - Seções VIII (Maio-2004)
- c) Anexo á Resolução 442 – título II, III, IV (Julho-2006)
- d) Anexo á Resolução 238 (Nov-2000)

Este produto opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Consultas:

Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Ibrace [www.ibrace.org.br](http://www.ibrace.org.br)

---

## 2 O seu telefone

---

### 2.1 O que contém na caixa



**Aparelho**



**Estação Base**



**Porta Bateria**



**2 Baterias AAA**



**Fonte**



**Cabo de Linha\***



**Manual do Usuário**



**Garantia**




**Guia de Inicialização Rápida**

#### **Observação**

\*Você pode encontrar o adaptador de linha separado do cabo de linha na caixa. **Neste caso, você tem que conectar o adaptador de linha no cabo de linha primeiro antes de conectar o cabo de linha no soquete de linha telefônica.**

Em pacotes multihandset, você irá encontrar um ou mais aparelhos adicionais, carregadores com fontes e baterias recarregáveis.

## 2.2 Visão geral do telefone

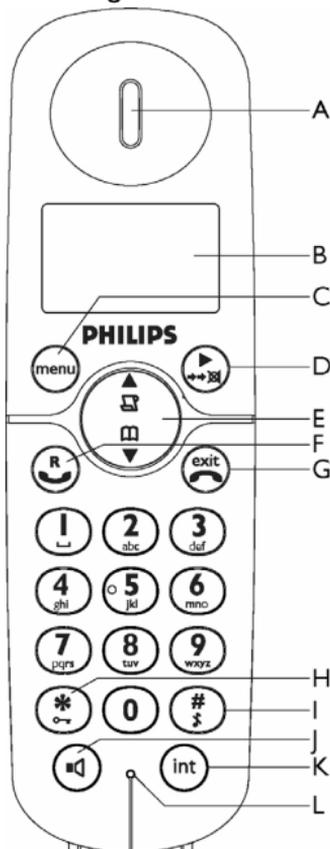

### **A Fone de ouvido**

### **B Tela**

Consulte página 10 para uma visão geral dos ícones de exibição.

### **C Tecla do menu & Tecla lateral esquerda**

No modo ocioso: Seguir para o menu principal.

Nos outros modos: Seleciona a função exibida na tela do aparelho diretamente acima.

### **D Tecla radial & Tecla lateral direita**

No modo ocioso: Acessa a lista de Rediscagem. *Pressione por algum tempo* para alterar o modo de exibição de data/horário. Durante uma chamada: Mute/unmute o microfone do aparelho.

Nos outros modos: Seleciona a função exibida na tela do aparelho diretamente acima.

### **E Teclas de navegação**

No modo ocioso: Sobe para acessar o registro de Chamadas e desce para acessar a Agenda.

Durante uma chamada: Desce/sobe para aumentar ou diminuir o volume do alto-falante ou do fone.

Nos outros modos: Desça/suba em uma lista de menu para o próximo registro ou anterior na agenda, lista de Rediscagem ou registro de Chamada.

### **F Tecla Falar**

No modo ocioso: Responde uma chamada de entrada externa e interna.

Durante uma chamada: Ativa a função de rediscagem.

Nos outros modos: Disca o número selecionado na Agenda, na Lista de Rediscagem ou no Registro de Chamada.

### **G Tecla desligar**

No modo ocioso: *Pressione por um tempo* para alterar o seu aparelho entre ligado/desligado.


Durante uma chamada: Desliga uma chamada.

Nos outros modos: Retorna ao modo ocioso.

### **H Tecla de bloqueio do teclado**

No modo ocioso: Inserir \*. *Pressione por um tempo* para bloquear/desbloquear o teclado.

Durante uma chamada: Inserir \*.

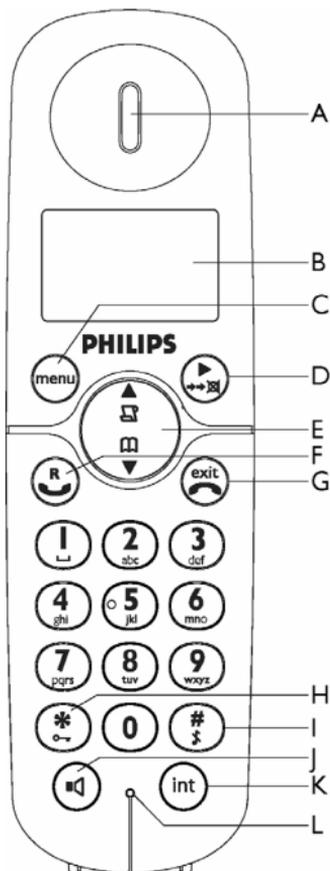

### I Tecla de toque ligado/desligado & Tecla Pausa (#)

No modo ocioso: Inserir #. Pressione por um tempo para ligar/desligar o toque. Durante uma chamada: Inserir #. Pressione por um tempo para inserir uma pausa.

### J Tecla alto-falante

No modo ocioso: Liga o alto-falante e disca o número. Responde uma chamada usando o modo handsfree.


Durante uma chamada: Altera o alto-falante ligado/desligado.

### K Tecla de transferência de chamada & Tecla Intercom (int)

No modo ocioso: Inicia uma chamada interna.

Durante uma chamada: Segura a linha e procura pelo outro aparelho.

### L Microfone

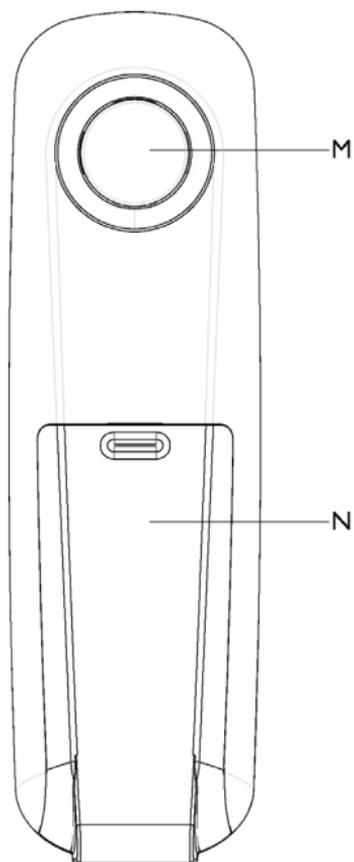


**M Alto-falante**

**⚠ Aviso**

A ativação do handsfree pode aumentar momentaneamente o volume no fone para um nível muito alto. Tenha certeza que o aparelho não esteja muito perto do seu ouvido.

**N Porta Bateria**

## 2.3 Ícones de exibição

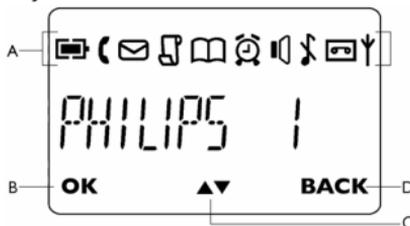

### A Barra de status



Indica se a bateria está completamente carregada. O ícone pisca durante o carregamento e quando a bateria está baixa.



Indica que há uma chamada de entrada externa, uma chamada está conectada ou uma chamada externa está em espera. Ícones piscam durante o modo intercom.



Indica que uma nova mensagem de voz foi recebida. O ícone pisca quando houverem mensagens não lidas.



Indica novas chamadas perdidas no registro de chamadas.



Aparece quando a agenda é acessada.



Aparece quando o alarme é ativado.



Aparece quando o alto-falante é ativado.



Aparece quando desligar toque é ativado.



Aparece quando a secretária eletrônica está ativada. O ícone pisca quando novas mensagens forem recebidas pela secretária eletrônica. O ícone pisca rapidamente quando a memória da secretária eletrônica está cheia.



Indica que o aparelho está registrado e dentro do alcance da estação base. O ícone pisca quando o aparelho está fora de alcance ou está procurando pela base.

### B Tecla OK

Aparece quando estiver no modo de menu para confirmar a sua seleção.


### C Tecla ▲▼

Indica que há mais opções disponíveis. Use as teclas de navegação para descer/subir. O ícone pisca quando o aparelho está fora de alcance.

### D Tecla BACK (VOLTAR)

Aparece no modo menu. Selecione **BACK (VOLTAR)** para retornar ao nível anterior do menu. Selecione **BACK (VOLTAR)** para excluir o último dígito/caractere inserido.

## 2.4 Visão geral da estação base

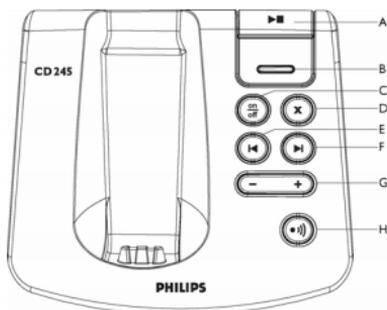

### A Tecla Play/Parar

Reproduzir mensagens do telefone (a primeira gravada será reproduzida primeiro).  
Parar playback de mensagem.

### B Indicador LED

*Piscando devagar (intervalo de 1 segundo):*  
Indica que há novas mensagens não lidas.

*Piscando rápido (intervalo de 0,5 segundo):*  
Indica que a memória da secretária eletrônica está cheia.

*Constante:*

Indica que a secretária eletrônica está ligada.

Indica uma operação TAM em andamento.

Indica uma operação remota em andamento através do aparelho.

### C Tecla ligar/desligar

Pressione rapidamente para alterar entre ligar/desligar a secretária eletrônica.

### D Tecla Excluir

Excluir mensagem atual durante reprodução da mensagem.

Pressione por um tempo para excluir todas as mensagens quando TAM estiver ligado no modo ocioso (mensagens não lidas não serão excluídas).

### E Mensagem anterior/ Tecla replay de mensagem

Seguir para a mensagem anterior se pressionado antes de 1 segundo da reprodução da mensagem atual.

Replay da mensagem atual se pressionado após 1 segundo da reprodução da mensagem atual.

### F Tecla próxima mensagem

Pular para a próxima mensagem durante reprodução da mensagem.

### G Teclas de volume

Aumentar/diminuir volume do alto-falante durante reprodução.

Existem 9 níveis de volume.

### H Tecla de procura

Procurar o aparelho.

Pressione por um tempo para iniciar o procedimento de registro.


---

## 3 Iniciando


---

### 3.1 Conectar a estação base

- 1** Posicione a estação base em um local centralizado perto da linha de telefone e do soquete de força.

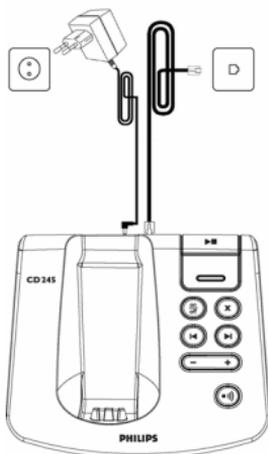

- 2** Conecte o cabo de linha e o cabo de força em seus conectores na parte traseira da estação base.

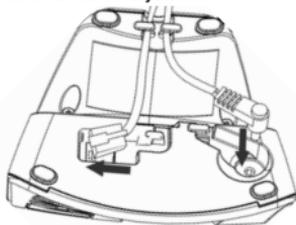

- 3** Conecte a outra extremidade do cabo de linha e do cabo de força em seus respectivos soquetes.

### Observação

O adaptador de linha não pode ser conectado no cabo de linha. Neste caso, você tem que conectar o adaptador de linha no cabo de linha primeiro antes de conectar o cabo de linha no soquete de linha telefônica.

### Aviso

Evite colocar a estação base muito perto de objetos de metal como fichários, radiadores ou aparelhos elétricos. Isso pode afetar o alcance e a qualidade do som. Prédios com paredes internas e externas grossas podem afetar a transmissão de sinais para e a partir da base.

### Aviso

A estação base não possui um interruptor LIGAR/DESLIGAR. A força é aplicada quando o adaptador de força é conectado na unidade e no soquete de eletricidade. O único meio de desligar a unidade é desconectar o adaptador de força do soquete de eletricidade. Entretanto, tenha certeza que o soquete de eletricidade é acessado com facilidade. O adaptador de força e o cabo de linha do telefone devem ser conectados corretamente, conexões incorretas podem danificar a unidade. Sempre use o cabo de linha fornecido com a unidade. Em outro caso, você pode não conseguir um tom de discagem.

---

### 3.2 Instalar o seu telefone

Antes de usar o aparelho, as baterias têm que ser instaladas e completamente carregadas.

### **Aviso**


Quando as baterias forem inseridas pela primeira vez, a palavra INICIAL será exibida no aparelho. A unidade não poderá iniciar normalmente devido a baixa carga de bateria. Carregue o seu aparelho por alguns minutos antes de iniciá-lo normalmente.

## 3.2.1 Instalar bateria


### **Aviso**

Sempre use pilhas recarregáveis AAA fornecidas com a unidade. Pode haver o risco de vazamento se você usar pilhas alcalinas ou outros tipos de pilhas.

- 1 Tire a tampa da bateria.

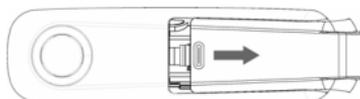

- 2 Posicione as baterias com a polaridade correta como indicado e coloque a tampa.

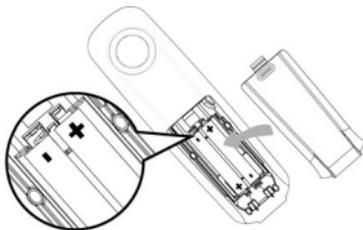

## 3.2.2 Carregar pilhas

### **Aviso**

O aparelho deve ser carregado por pelo menos 24 horas antes de usá-lo pela primeira vez.

Quando o nível de bateria ficar baixo, o

sensor de bateria fraca alerta emitindo som e piscando o ícone de bateria.

Se o nível de bateria ficar excessivamente baixo, o telefone desliga automaticamente logo após o alerta e qualquer função em progresso não será salva.

- 1 Posicione o aparelho no carregador da estação base. Um bip é emitido se o aparelho for posicionado corretamente.
- 2 O ícone de bateria  na tela pisca durante o carregamento.
- 3 O ícone de bateria  fica estável quando o aparelho é carregado por completo.

### **Observação**

A bateria chega no estado mais eficiente após 3 ciclos completos de carregamento (acima de 15 horas) e descarregamento, permitindo aproximadamente 12 horas de uso e 150 horas em modo de espera. O alcance interno e externo do telefone é de 50 metros e 300 metros respectivamente. Quando o aparelho for levado além do alcance de operação, o ícone de antena  irá piscar.

### **Dica**

Ao alcançar o limite de alcance e a conversa começar a ser afetada, mova para mais perto da base.

## 3.3 Modo de boas-vindas

Antes de você usar o seu aparelho pela primeira vez, você precisa configurar de acordo com o seu país de uso. Instalar as baterias e após carregar por alguns minutos, a palavra BEM-VINDO aparece em vários idiomas. Siga estes passos para configurar o seu telefone.

## **Observação**

Dependendo do seu país, a tela de BEM-VINDO pode não aparecer. Neste caso, você não precisa selecionar as configurações do seu país/operador/idioma. Você ainda pode fazer chamadas de saída ou receber chamadas sem primeiro definir a seleção do seu país. Entretanto, você não pode usar a função de secretária eletrônica até que tenha selecionado o seu país.

- 1** Pressione a tecla  para exibir uma lista de países.
- 2** Desça  para o seu país.
- 3** Pressione  **OK** para confirmar a sua seleção.
  - *As configurações padrões de linha e o idioma do menu para o país selecionado serão configurados automaticamente.*
  - *Para configurar a data/horário, consulte "Configurar Data e Horário" na página 26. O seu telefone está agora pronto para ser usado.*

## **Dica**

Você pode alterar as configurações do país a qualquer momento após a primeira configuração. (consulte "Seleção de País" na página 36)


Se nenhuma tecla for pressionada por 15 segundos, o aparelho irá retornar automaticamente para o modo ocioso. Ele também retorna para o modo ocioso automaticamente quando você posicionar o aparelho de volta na estação base.

### 3.4 Estrutura do menu


A tabela abaixo descreve a árvore do menu do seu telefone.

Pressione a tecla esquerda do menu  para inserir cada opção.

Use as teclas de navegação  para navegar pelos menus.

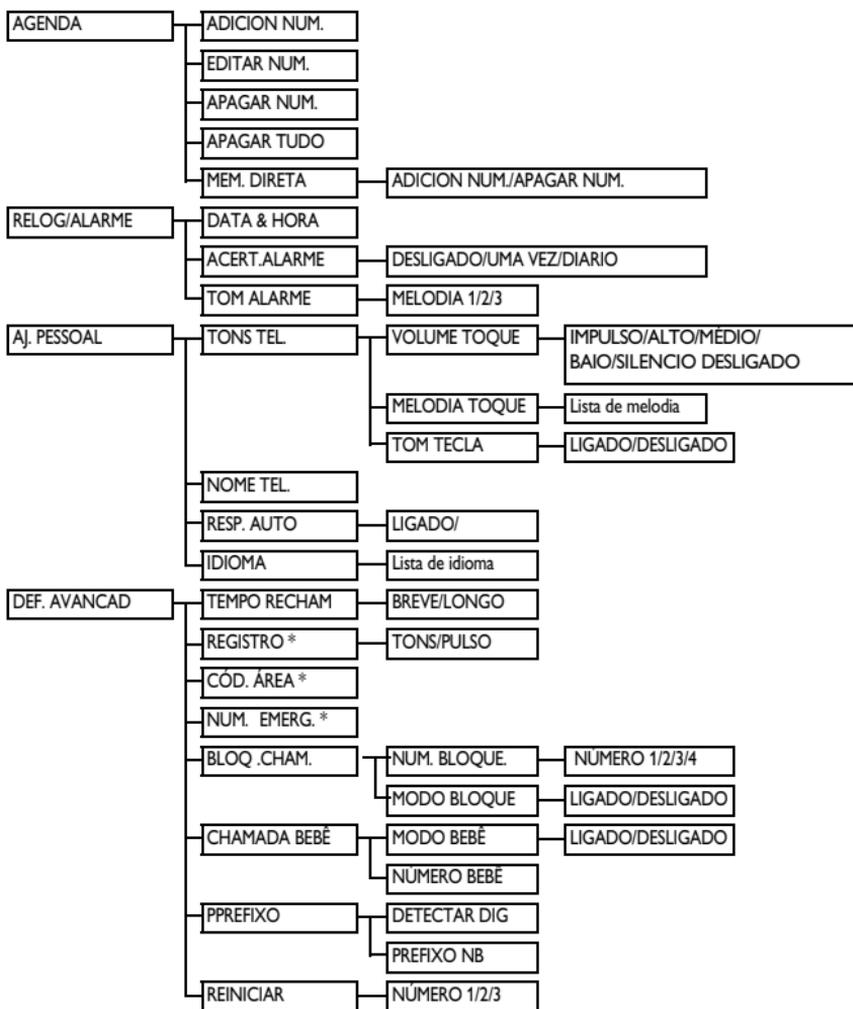

\* Dependendo do seu país, esta função pode não estar disponível para seleção.

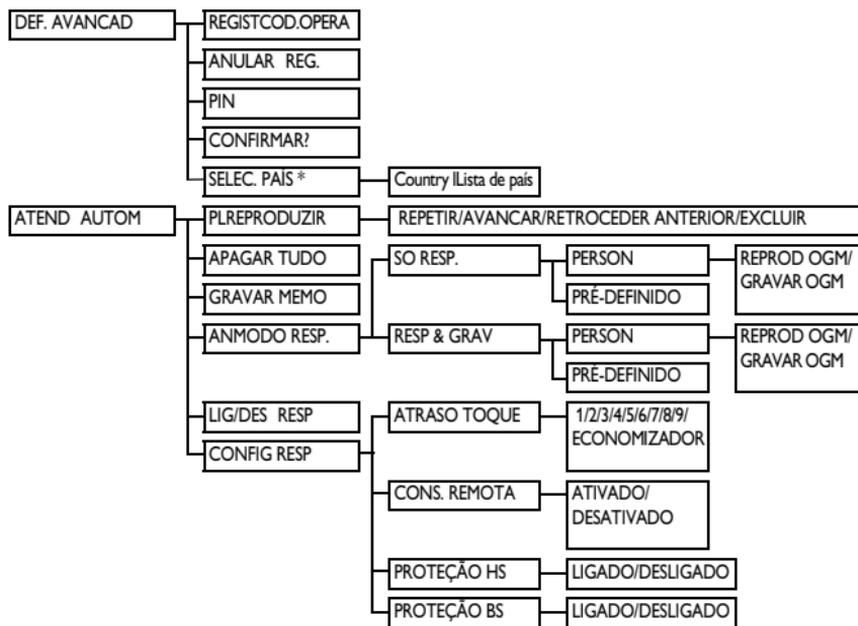

\* Dependendo do seu país, esta função pode não estar disponível para seleção.

---

## 4 Usando o seu telefone

---

### 4.1 Fazer uma ligação

---

#### 4.1.1 Pré-discagem

**1** Disque o número (máximo de 24 dígitos).

**2** Pressione a tecla .

- A chamada é iniciada.

#### **Dica**

Você pode inserir um número de prefixo no começo do número de pré-discagem, consulte "Configurar Prefixo" na página 33 para maiores informações.

---

#### 4.1.2 Discagem direta

**1** Pressione a tecla  para atender.

**2** Disque o número.

- A chamada é iniciada.
- 

#### 4.1.3 Chamadas da lista de rediscagem

**1** Pressione a tecla  no modo ocioso.

**2** Desça  para uma inserção da lista de rediscagem

**3** Pressione a tecla .

- A chamada é iniciada.
- 

#### 4.1.4 Chamada do registro de chamada .

**1** Pressione a tecla  no modo ocioso.

**2** Desça  para uma inserção da lista de chamada.

**3** Pressione a tecla .

- A chamada é iniciada.

#### **Observação**

Você precisa assinar o serviço de Identificação de Chamada e para identificar o número ou nome de quem está ligando. (consulte "Acessar o Registro de chamada" na página 23)

---

#### 4.1.5 Chamada da agenda

**1** Pressione a tecla  no modo ocioso.

**2** Desça  para uma inserção da agenda

**3** Pressione a tecla .

- A chamada é iniciada.

#### **Dica**

Quando estiver na agenda, ao invés de descer  para navegar pelas inserções individuais, pressione o teclado numérico com a primeira letra correspondente a inserção desejada. Por exemplo, pressione  para exibir as inserções começando com A. Pressione  novamente para exibir inserções com B, etc....

---

### 4.2 Atender uma ligação

#### **Perigo**

Quando o aparelho tocar durante uma chamada de entrada, não segure o aparelho muito perto do seu ouvido porque o volume do toque pode danificar a sua audição.

Quando o telefone tocar pressione a tecla .

- A chamada é estabelecida.

#### **Observação**

Chamadas de entrada tem prioridade sobre outros eventos. Sempre que houver uma chamada de entrada, outros

status em progresso como configurações do telefone, navegação do menu, etc. serão cancelados.

**\* Dica**

Se o modo de **RESP. AUTO** (consulte "Ativar/desativar Resposta Automática" na página 29) é ativado, você pode simplesmente suspender o aparelho da estação base para atender a chamada. Esta função é desativada por padrão.

---

#### 4.2.1 **Atendendo com handsfree**

**⚡ Perigo**

A ativação do handsfree pode aumentar momentaneamente o volume no fone para um nível muito alto. Tenha certeza que o aparelho não esteja muito perto do seu ouvido.

Quando o telefone tocar pressione a tecla .

- *O alto-falante do aparelho é ativado.*
- 

#### 4.3 **Terminar uma ligação**

Para terminar uma conversa, pressione a tecla .

- *A chamada é terminada.*

**\* Dica**

Você pode simplesmente posicionar o aparelho de volta na estação base para terminar a chamada. Esta função é ativada por padrão.

**☰ Observação**

A duração da chamada (HH-MM-SS) será exibida na tela do aparelho por pelo menos 10 segundos. Pressione  **BACK** para retornar ao modo ocioso.

## 5 Aproveite mais o seu telefone

### 5.1 Ligar/desligar o aparelho

Pressione e segure a tecla  por mais de 5 segundos para ligar/desligar o aparelho no modo ocioso.

### 5.2 Bloquear/desbloquear teclado

Pressione e segure  por 1 segundo para bloquear/desbloquear o teclado no modo ocioso.

### 5.3 Inserção de texto ou número

Quando você selecionar um campo onde pode inserir texto, você insere as letras que são impressas nas teclas pressionando as teclas uma vez ou várias vezes. Por exemplo, para inserir o nome "PETER":

- 1 Pressione  uma vez: **P**
- 2 Pressione  duas vezes: **PE**
- 3 Pressione  uma vez: **PET**
- 4 Pressione  duas vezes: **PETE**
- 5 Pressione  três vezes: **PETER**

A tabela abaixo fornece a você as funções dos caracteres durante a inserção de texto ou número:

Teclas	Caracteres
	espaço 1_ < > *
	A B C 2
	D E F 3

	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

### \* Dica

Pressione  **BACK** para excluir o último dígito ou caracteres inseridos.

### 5.4 Chamada em progresso

Algumas opções estão disponíveis para você durante a chamada. As opções disponíveis são:

#### 5.4.1 Ajustar o volume do fone

Durante uma chamada, pressione  para selecionar de **VOLUME 1** até **VOLUME 3**.

#### 5.4.2 Mute/Unmute microfone

Quando o microfone está em mute, o seu correspondente não pode ouvi-lo.

- 1 Durante uma chamada, pressione a tecla  para desligar o microfone.
- 2 Pressione a tecla  novamente para ligar o microfone.

---

### 5.4.3 Ativar/desativar o modo alto-falante

#### Perigo

A ativação do handsfree pode aumentar momentaneamente o volume no fone para um nível muito alto. Tenha certeza que o aparelho não está muito perto do seu ouvido.

- 1 Durante uma chamada, pressione a tecla  para desligar o modo de alto-falante.
- 2 Pressione a tecla  novamente para retornar ao modo normal.

---

### 5.4.4 Ajustar o volume do alto-falante

Durante uma chamada, pressione  para selecionar de **VOLUME 1** até **VOLUME 5**.

---

## 5.5 Usar a sua agenda

O seu telefone pode armazenar até 100 memórias na agenda. Cada inserção da agenda pode ter no máximo 24 dígitos para o número do telefone e 12 caracteres para o nome.

---

### 5.5.1 Acessar a agenda

- 1 Pressione  no modo ocioso e desça  para navegar pela agenda.
  - *As inserções da agenda serão listadas em ordem alfabética.*
- 2 Para visualizar os detalhes, pressione a tecla .

#### Dica

Ao invés de descer  para navegar pelas

inserções da agenda, você pode pressionar o teclado numérico correspondente a primeira letra da inserção desejada. Por exemplo, pressione  para exibir as inserções começando com A. Pressione  novamente para exibir inserções com B, etc....

---

### 5.5.2 Armazenar um contato na agenda

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **AGENDA** e pressione  **OK**, pressione  **OK** para entrar em **ADICION NUM..**
- 2 **INTROD. NOME** é exibido na tela.
- 3 Insira o nome do contato (máximo de 12 letras) e pressione  **OK**.
- 4 Insira o número (máximo de 24 dígitos) e pressione  **OK**.
  - *Um tom validando é emitido.*

#### Observação

Pressione  **BACK** para excluir o último dígito ou caractere inserido.

Para retornar ao modo ocioso, pressione a tecla .

#### Dica

Você não pode armazenar uma nova inserção na agenda quando a memória estiver cheia. Neste caso, você tem que excluir inserções existentes para criar espaço para novas inserções.

---

### 5.5.3 Modificar uma inserção da agenda

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **AGENDA** e pressione  **OK**, desça  para **EDITAR NUM.** e pressione  **OK**.

- Desça  para selecionar uma inserção a ser editada.
- Pressione  **OK** para exibir o nome. Insira o novo nome e pressione  **OK** para confirmar.
- Insira o novo número e pressione  **OK** para confirmar.
  - *Um tom validando é emitido.*

---

### 5.5.4 Excluir uma inserção da agenda

- Pressione  no modo ocioso, desça  para **AGENDA** e pressione  **OK**, desça  para **APAGAR NUM.** e pressione  **OK**.
- Desça  para selecionar uma inserção e para excluir pressione  **OK**.
- APAGAR?** é exibido na tela. Pressione  **OK** novamente para confirmar exclusão.
  - *Um tom validando é emitido.*

#### Observação

Pressione  **BACK** para descartar a alteração e a tela retorna para a lista da agenda.

---

### 5.5.5 Excluir lista da agenda

- Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **AGENDA** e pressione  **OK**.
- Desça  para **APAGAR TUDO** e pressione  **OK**.
- APAGAR?** é exibido na tela. Pressione  **OK** novamente para confirmar exclusão.
  - *Um tom validando é emitido.*

#### Observação

Pressione  **BACK** para descartar a alteração e a tela retorna para a lista da agenda.

---

### 5.5.6 Memória de Acesso Direto

Existem 2 memórias de acesso direto (Teclas  e ) incluídas na memória da agenda. Pressione por um tempo as teclas no modo ocioso para discar automaticamente o número de telefone armazenado.

---

#### 5.5.6.1 Adicionar/Editar Memória de Acesso Direto

- Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **AGENDA** e pressione  **OK**, desça  para **MEM. DIRETA** e pressione  **OK**.
- Desça  para **TECLA 1** ou **TECLA 2** e pressione  **OK**.
  - *O número armazenado é exibido (se houver).*
- Pressione  **OK** para entrar no menu de memória direta.
- Pressione  **OK** novamente para entrar em **ADICION NUM.**
- Insira o nome e pressione  **OK** para confirmar.
- Insira o número e pressione  **OK** para confirmar.
  - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

#### Observação

Pressione  **BACK** para excluir o último dígito ou caractere inserido.

---

### 5.5.6.2 Excluir Memória de Acesso Direto

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **AGENDA** e pressione  **OK**, desça  para **MEM. DIRETA** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  para **TECLA 1** ou **TECLA 2** e pressione  **OK**.
  - *O número armazenado é exibido (se houver).*
- 3 Pressione  **OK** para entrar no menu de memória direta.
- 4 Desça  para **APAGAR NUM.** e pressione  **OK**.
- 5 **APAGAR?** é exibido na tela. Pressione  **OK** para confirmar exclusão.
  - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

## 5.6 Usar a lista de rediscagem

A lista de rediscagem armazena os últimos 5 números discados. No máximo 24 dígitos podem ser exibidos para cada inserção.

---

### 5.6.1 Acessar a lista de Rediscagem

- 1 Pressione a tecla  para seguir para a lista de rediscagem e desça  para navegar pela lista de rediscagem.
  - *O último número discado irá aparecer primeiro na lista de rediscagem. Se o número rediscado estiver de acordo com a inserção da agenda, o nome será então exibido.*

- 2 Para visualizar os detalhes, pressione a tecla .

### Observação

Para retornar ao modo ocioso, pressione a tecla .

---

### 5.6.2 Salvar o número de rediscagem na agenda.

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para selecionar uma inserção e pressione  **OK**, pressione  **OK** para entrar em **SALVAR NUM.**
- 2 **INTROD. NOME** é exibido na tela.
- 3 Insira o nome do contato (máximo de 12 letras) e pressione  **OK**.
  - *SALVO é exibido por 5 segundos e a tela retorna para a lista de rediscagem.*
  - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

### Observação

Pressione  **BACK** para excluir o último dígito ou caracteres inseridos.

---

### 5.6.3 Modificar um número de rediscagem.

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para selecionar uma inserção e pressione  **OK**, desça  para **EDITAR NUM.** e pressione  **OK**.
- 2 Modifique o número e pressione  **OK** para confirmar a alteração.
  - *Um tom validando é emitido.*

## Observação

Pressione  **BACK** para descartar a alteração e a tela retorna para a lista de rediscagem.

---

### 5.6.4 Excluir um número de rediscagem.

**1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para selecionar uma inserção e pressione  **OK**, desça  para **APAGAR NUM.** e pressione  **OK**.

**2** **APAGAR?** é exibido na tela. Pressione  **OK** novamente para confirmar exclusão.

- *Um tom validando é emitido.*

## Observação

Pressione  **BACK** para descartar a alteração e a tela retorna para a lista de rediscagem.

---

### 5.6.5 Excluir a lista de rediscagem

**1** Pressione a tecla  no modo ocioso e pressione a tecla .

**2** Desça  para **APAGAR TUDO** e pressione  **OK**.

**3** **APAGAR?** é exibido na tela. Pressione  **OK** novamente para confirmar exclusão.

- *Um tom validando é emitido.*

## Observação

Pressione  **BACK** para descartar a alteração e a tela retorna para a lista de rediscagem.

---

## 5.7 Usar o registro de Chamada

O registro de chamada armazena 20 chamadas externas e qualquer mensagem de voz e mensagens recebida pela secretária eletrônica. Se você assinou o serviço de Identificação de Chamada (CLI), e a identidade de quem ligou não é privada, o nome (ou número) de quem chama será então exibido.

## Observação

Se a identidade de quem disca não está sendo exibida ou a rede não fornece a data e horário, então a informação não será exibida no registro de chamada. Se você não assinou o serviço de Identificação de Chamada, a informação não será exibida no registro de chamada.

---

### 5.7.1 Acessar o Registro de chamada

**1** Pressione  no modo ocioso e desça  pra navegar pelo registro de chamada.

- *As chamadas (perdidas ou recebidas) são exibidas em ordem cronológica com a chamada mais recente no topo da lista.*

**2** Para visualizar os detalhes, pressione a tecla .

---

### 5.7.2 Consultando o registro de chamada

A tela pode exibir :

- o número\* de quem chama
- o nome de quem chama (se gravado na agenda)\*

- <DESCONHE.> se for uma chamada não identificada\*\*

\* Sujeito a assinatura do serviço com a sua operadora.

\*\* Números não listados ou privados.

### **Observação**

Você pode exibir o número do telefone, o horário e a data da chamada pressionando a tecla . O horário e a data exibida depende da sua rede.

---

#### **5.7.3 Salvar a inserção da lista de chamada na agenda.**

- 1** Pressione  no modo ocioso, desça  para selecionar uma inserção e pressione , pressione  **OK** para entrar em **SALVAR NUM..**
- 2** **INTROD. NOME** é exibido na tela.
- 3** Insira o nome do contato (máximo de 12 letras) e pressione  **OK**.
  - **SALVO** é exibido por 5 segundos e a tela retorna para o registro de chamada.

### **Observação**

Pressione  **BACK** para excluir o último dígito ou caractere inserido.

---

#### **5.7.4 Excluir uma inserção na lista de chamada**

- 1** Pressione  no modo ocioso, desça  para selecionar uma inserção e pressione , desça  para **APAGAR NUM.** e pressione  **OK**.
- 2** **APAGAR?** é exibido na tela. Pressione  **OK** novamente para confirmar exclusão.
  - *Um tom validando é emitido.*

### **Observação**

Pressione  **BACK** para descartar a alteração e a tela retorna para o registro de chamada.

---

#### **5.7.5 Excluir a lista de chamada**

- 1** Pressione a tecla  no modo ocioso e pressione a tecla .
- 2** Desça  para **APAGAR TUDO** e pressione  **OK**.
- 3** **APAGAR?** é exibido na tela. Pressione  **OK** novamente para confirmar exclusão.
  - *Um tom validando é emitido.*

### **Observação**

Pressione  **BACK** para descartar a alteração e a tela retorna para o registro de chamada.

---

#### **5.8 Usando o Intercom**

##### **Aviso**

Intercom e transferência de chamada são possíveis apenas com aparelhos registrados na mesma estação base. Esta função está disponível apenas quando há pelo menos 2 aparelhos registrados. Isso permite fazer chamadas internas, transferir chamadas externas de um aparelho para outro e usar a opção conferência.

---

##### **5.8.1 Intercom com outro aparelho**

### **Observação**

Se o aparelho não pertence ao alcance do CD240/245, esta função pode não estar disponível.

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso.
  - *Intercom é estabelecido imediatamente se houver apenas 2 aparelhos registrados.*
- 2 Se houverem mais de 2 aparelhos registrados, insira o número do aparelho (tecla  - ). Para chamar todos os aparelhos de uma vez, pressione a tecla .

---

### 5.8.2 Transferir uma chamada externa para outro aparelho

- 1 Durante a chamada, pressione e segure a tecla  para colocar a chamada externa em espera (quem chama não pode ouvi-lo).
  - **INT 23456 \*** é exibido, representando os números dos aparelhos disponíveis para intercom (\* representa todos os aparelhos).
- 2 Insira o número do aparelho (tecla  - ) que você deseja transferir para sua chamada externa. Para chamar todos os aparelhos de uma vez, pressione a tecla .
- 3 Pressione a tecla  no aparelho chamado para responder a chamada interna, onde ambas as chamadas internas podem se comunicar.
  - *Intercom é estabelecido.*
- 4 Pressione a tecla  no primeiro aparelho para transferir a chamada externa para outro aparelho.
  - *A chamada externa é transferida.*

#### Observação

Se não houver resposta do aparelho chamado, pressione a tecla  para resumir a chamada externa.

---

### 5.8.3 Responder a chamada externa durante intercom

- 1 Durante intercom, um novo tom de chamada é emitido quando houver uma chamada externa de entrada.
- 2 Pressione  para responder a chamada externa e terminar o intercom.
  - *A chamada é estabelecida.*

#### Observação

Para colocar a chamada interna em espera, pressione a tecla  para responder a chamada externa de entrada.

---

### 5.8.4 Alterar entre uma chamada interna e externa

Durante a chamada, pressione e segure a tecla  para alterar entre uma chamada externa e interna.

---

### 5.8.5 Estabelecer uma conferência em três partes

A chamada de conferência permite que uma chamada externa seja compartilhada com dois aparelhos (em intercom). As três partes podem compartilhar a conversa e nenhuma assinatura com a operadora é necessária.

- 1 Durante uma chamada, pressione por um tempo a tecla  para colocar a chamada externa em espera (quem chama não pode ouvi-lo).
  - **INT 23456 \*** é exibido, representando os números dos aparelhos disponíveis para intercom (\* representa todos os aparelhos).

- 2 Insira o número do aparelho (tecla  - ) que você deseja chamar para uma conferência. Para chamar todos os aparelhos de uma vez, pressione a tecla .
- 3 Pressione a tecla  no aparelho chamado para responder a chamada interna, onde ambas as chamadas internas podem se comunicar.
  - *Intercom é estabelecido.*
- 4 Pressione e segure a tecla  por 2 segundos no primeiro aparelho para iniciar uma conferência com três partes.
  - **CONFERÊNCIA** será exibido na tela assim que a chamada de conferência for estabelecida.

---

## 5.9 Procura

A procura permite a você localizar um aparelho perdido se o aparelho estiver dentro do alcance e estiver com baterias.

- 1 Pressione a tecla  na estação base.
  - *Todos os aparelhos registrados começam a tocar.*
- 2 Assim que encontrado, pressione qualquer tecla no aparelho para terminar a procura.

### Observação

Se nenhuma tecla for pressionada dentro dos 30 segundos, o aparelho e a estação base irão retornar automaticamente para o modo ocioso.

### Dica

Pressione a tecla  na estação base novamente para encerrar a procura.

---

## 5.10 Discagem em cadeia

Esta função permite a você discar uma extensão de um número já salvo na agenda durante a chamada.

- 1 Pressione  para atender e pressione  para abrir a lista da agenda.
  - *As inserções da agenda são listadas em ordem alfabética.*
- 2 Desça  para selecionar uma inserção e pressione  **OK**.
  - *A primeira parte é discada.*
- 3 Insira a extensão.
  - *Cada dígito pisca para indicar uma chamada externa.*

---

## 5.11 Configurações de Relógio e Alarme

Esta função permite a você configurar a data, horário e alarme para o seu telefone. A data e horário padrão é **01/01** e **00:00** respectivamente.

---

### 5.11.1 Configurar Data e Horário

- 1 Pressione  no modo ocioso, desça  para **RELOG/ALARME** e pressione  **OK**, pressione  **OK** para entrar em **DATA & HORA**.
- 2 A última data armazenada é exibida. Insira a data atual (DD/MM) e pressione  **OK**.
- 3 O último horário armazenado é exibido. Insira o horário atual (HH:MM) e pressione  **OK** para confirmar.
  - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

### \* Dica

Pressione e segure a tecla  no modo ocioso para alterar entre o nome do aparelho e o modo de exibição de horário/data.

### ☰ Observação

Insira a data no formato Dia/Mês e o horário no formato 24 horas.

Um tom de erro será emitido se um dígito inválido for inserido nos campos data/horário.

Hora: 00 até 23; Minuto: 00 até 59

Data: 01 até 31; Mês: 01 até 12

### ⚠ Aviso

Se o seu telefone estiver conectado em uma linha ISDN através de um adaptador, a data & horário podem ser atualizados após cada chamada. A disponibilidade de atualização de data & horário depende do seu fornecedor de rede. Por favor, cheque as configurações de data & horário no seu sistema ISDN ou entre em contato com a sua operadora.

---

## 5.11.2 Configurar Alarme

- 1 Pressione  no modo ocioso, desça  para **RELOG/ALARME** e pressione  **OK**, desça  para **CONFIGURAR ALARME** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  para **DESLIGADO, UMA VEZ** ou **DIARIO** e pressione  **OK**.
- 3 Se você selecionar **UMA VEZ** ou **DIARIO**, insira o horário (HH:MM) para o alarme e pressione  **OK** para confirmar.
  - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

### ☰ Observação

O tom de alarme e ícone de alarme  são emitidos/piscam por 1 minuto quando o tempo de alarme é alcançado. Para desligar o tom de alarme, simplesmente pressione qualquer tecla no aparelho.

---

## 5.11.3 Configurar Tom de Alarme

- 1 Pressione  no modo ocioso, desça  para **RELOG/ALARME** e pressione  **OK**, desça  para **TOM ALARME** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  para **MELODIA 1**, **MELODIA 2** ou **MELODIA 3** e pressione  **OK** para confirmar.
  - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

## 6 Configurações pessoais

---

### 6.1 Tons do aparelho

---

#### 6.1.1 Configurar volume de toque

##### Perigo

Quando o aparelho tocar durante uma chamada de entrada, não segure o aparelho muito perto do seu ouvido porque o volume do toque pode danificar a sua audição.

Há 5 opções de volume de toque (**IMPULSO, ALTO, MÉDIO, BAIXO e SILÊNCIO**). O nível padrão é **MÉDIO**.

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **AJ. PESSOAL** e pressione , pressione  **OK** para entrar no **TONS TEL.** e pressione  **OK** novamente para entrar no **VOLUME TOQUE**.
- 2 Desça  para o seu volume desejado e pressione  **OK** para confirmar.
  - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

##### Observação

Quando **SILENCIO** estiver ativado, o ícone  será exibido na tela.

---

#### 6.1.2 Configurar a melodia de toque

Há 10 melodias de toque disponíveis no seu aparelho.

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **AJ. PESSOAL** e pressione  **OK**, pressione  **OK** para entrar no **TONS TEL.**, desça  para **MELODIA** e pressione  **OK**.

- 2 Desça  para a sua melodia desejada para reproduzir a melodia.

- 3 Pressione  **OK** para configurar a melodia do toque.
    - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*
- 

#### 6.1.3 Tecla ativar/desativar Tom

Um tom simples é emitido quando uma tecla é pressionada. Você pode permitir ou desabilitar o tom das teclas. Por padrão, o tom da tecla é **LIGADO**.

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **AJ. PESSOAL** e pressione  **OK**, pressione  **OK** para entrar no **TONS TEL.**, desça  para **TOM DA TECLA** e pressione  **OK**.
  - 2 Desça  para **LIGADO** ou **DESLIGADO** e pressione  **OK** para confirmar.
    - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*
- 

#### 6.2 Alterar o Nome do Aparelho

Você pode escolher o nome do aparelho e exibir o nome no modo ocioso. O nome padrão do seu aparelho é **PHILIPS**.

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **AJ. PESSOAL** e pressione  **OK**, desça  para **NOME TEL.** e pressione  **OK**.
- 2 O último nome armazenado é exibido. Pressione a tecla  **BACK** para excluir os caracteres um por um.
- 3 Insira o novo nome (máximo de 10 caracteres) e pressione  **OK** para confirmar.
  - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

### 6.3 Ativar/desativar Resposta Automática

Esta função permite a você responder uma chamada automática simplesmente suspendendo o aparelho da estação base. Por padrão, a função de Auto-Resposta está **DESLIGADO** e neste caso você tem que pressionar a tecla  para atender a chamada.

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **AJ. PESSOAL** e pressione  **OK**, desça  para **RESP. AUTO** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  para **LIGADO** ou **DESLIGADO** e pressione  **OK** para confirmar.
  - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

### 6.4 Alterar o Idioma de Exibição

O seu aparelho pode suportar diferentes idiomas de exibição, dependendo do seu país selecionado durante o modo de BOAS-VINDAS.

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **AJ. PESSOAL** e pressione  **OK**, desça  para **IDIOMA** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  para o seu idioma desejado e pressione  **OK** para confirmar.
  - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

#### \* Dica

Assim que o idioma de exibição é configurado, os menus de opção no aparelho serão exibidos no idioma selecionado imediatamente. Entretanto, isso não irá mudar o idioma pré-definido de mensagem de saída da sua secretária eletrônica.

---

## 7 Configurações avançadas

---

### 7.1 Alterar tempo de Rediscagem

Tempo de rediscagem (ou espera de discagem) é o tempo de espera em que a linha será desconectada após você pressionar a tecla . Pode ser configurado para curto ou longo. O valor padrão do tempo de rediscagem que está presente no seu aparelho deve ser adequado para a rede do seu país e portanto você não precisa mudar.

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **DEF.** **AVANCAD** e pressione  **OK**, pressione  **OK** para inserir o **TEMPO RECHAM..**
- 2 Desça  para **BREVE** ou **LONGO** e pressione  **OK** para confirmar.
  - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

### 7.2 Alterar o Modo de Discagem (dependendo do país)

O valor padrão para o modo de discagem no seu aparelho deve ser adequado para a rede do seu país e portanto você não precisa mudar.

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **DEF.** **AVANCAD** e pressione  **OK**, desça  para **MODO DE DISCAGEM** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  para **TOM** ou **PULSO** e pressione  **OK** para confirmar.

- *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

### \* Dica

A maioria das linhas de telefone são de tom. Se você ouvir uma série de cliques ao invés de tons quando discar um número de telefone, então você tem uma linha de telefone de pulso.

---

### 7.3 Configurar Código de Área (dependendo do país)

Esta função é útil quando você assinar o serviço de Identificação de Chamada. Ele permite a você configurar um código de área no seu CD245. Assim que o código de área local for configurado, o telefone filtra automaticamente o código de área em todas as chamadas de entrada, removendo o código de área em chamadas locais e retendo o código de área em chamadas de outras áreas.

Se for uma chamada local, então apenas o número de telefone de quem chama é exibido durante uma chamada de entrada ou quando você discar o número a partir do registro de chamada. Se for uma chamada de longa distância, então o código de área e o número de telefone serão exibidos no formato a ser discado a partir do registro de chamada, ou salvo na agenda.

### ☰ Observação

Você pode inserir no máximo 4 dígitos para um código de área. Você precisa assinar o serviço de Identificação de Chamadas para visualizar o número de quem chama ou o nome no registro de chamadas. Consulte consulte "Usar o registro de Chamada" na página 23 para detalhes.

**1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **DEF. AVANCAD** e pressione  **OK**, desça  para **COD. AREA** e pressione  **OK**.

**2** Insira o código de área local (máximo de 4 dígitos) e pressione  **OK** para salvar.

- *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

## 7.4 Configurar Código da Operadora (dependendo do país)

Esta função permite a você configurar um código de operadora adequado.

Se você configurou o código da operadora, quando selecionar uma inserção no registro de chamada para retornar uma chamada de longa distância ou selecionar uma inserção na agenda para discar para um correspondente estrangeiro, o telefone irá inserir automaticamente  seguido pelo código da operadora na frente do número discado.

Você pode inserir no máximo 3 dígitos para um código de área. A configuração padrão é vazia.

**1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **DEF. AVANCAD** e pressione  **OK**, desça  para **NUM. EMERG.** e pressione  **OK**.

**2** Insira o código da operadora (máximo de 3 dígitos) e pressione  **OK** para salvar.

- *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

## 7.5 Bloqueio de Chamada

Todos os bloqueios permitem a você bloquear os aparelhos selecionados para discar um número de telefone começando com certos dígitos. Você pode configurar até 4 números diferentes de bloqueio, com cada número contendo até 4 dígitos.

---

### 7.5.1 Para ativar/desativar Bloqueio de Chamada

**1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **DEF. AVANCAD** e pressione  **OK**, desça  para **BLOQ.CHAM.** e pressione  **OK**.

**2** Insira o PIN Master quando questionado e pressione  **OK** para confirmar.

#### Observação

Por padrão, o PIN Master é 0000.

**3** Pressione  **OK** para entrar no **MODO BLOQUE.**

**4** Desça  para **LIGADO** ou **DESLIGADO** e pressione  **OK** para confirmar.

- *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

#### Observação

Quando **BLOQ.CHAM.** estiver ativado, **BR** será exibido na tela.

---

### 7.5.2 Para modificar o número de Bloqueio de Chamada

#### Observação

Se um número bloqueado for discado, a chamada não será conectada. Quando isso ocorrer, o telefone emite um tom de erro e retorna para o modo ocioso.

**1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **DEF. AVANCAD** e pressione , desça  para **BLOQ.CHAM.** e pressione .

**2** Insira o PIN Master quando questionado e pressione  **OK** para confirmar.



### Observação

Por padrão, o PIN Master é 0000.

**3** Pressione  **OK** para entrar no **NUM. BLOQUE..**

**4** Desça  para **NÚMERO 1**, **NÚMERO 2**, **NÚMERO 3** ou **NÚMERO 4** e pressione .

**5** Insira o número de bloqueio (máximo de 4 dígitos) e pressione  **OK** para salvar.

- *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

## 7.6 Chamada Bebê

Quando ativada, a função de Chamada Bebê permite a você discar um número pressionando qualquer tecla no aparelho. Esta função é muito útil para acesso direto em serviços de emergência. Você pode inserir até 24 dígitos para o número de chamada bebê.

---

### 7.6.1 Para ativar o modo Chamada Bebê

**1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **DEF. AVANCAD** e pressione , desça  para **CHAMADA BEBÊ** e pressione .

**2** Insira o PIN Master quando perguntado e pressione  **OK** para confirmar.



### Observação

Por padrão, o PIN Master é 0000.

**3** Pressione  **OK** para entrar no **MODO BEBÊ.**

**4** Desça  para **LIGADO** e pressione .

**5** **BABYCALL LIG** exibida na tela.

- *Um tom de validade é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

### 7.6.2 Para desativar o modo Chamada Bebê

**1** Pressione por um tempo a tecla  (quando o modo Chamada Bebê for ativado anteriormente).

**2** Desça  para **DEF. AVANCAD** e pressione , desça  para **CHAMADA BEBÊ** e pressione .

**3** Insira o PIN Master quando questionado e pressione  **OK** para confirmar.



### Observação

Por padrão, o PIN Master é 0000.

**4** Pressione  **OK** para entrar no **MODO BEBÊ.**

Desça  para **DESLIGADO** e pressione .

- *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

### 7.6.3 Para alterar o número da Chamada Bebê

**1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça .

**AVANCAD** e pressione , desça  para **CHAMADA BEBÊ** e pressione .

- 2** Insira o PIN Master quando questionado e pressione  para confirmar.

### **Observação**

Por padrão, o PIN Master é 0000.

- 3** Desça  para **NÚMERO BEBÊ** e pressione .
- *O último número de Chamada Bebê é exibido (se houver algum).*
- 4** Insira o número de chamada bebê (máximo de 24 dígitos) e pressione  para confirmar.
- *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

## 7.7 Configurar Prefixo

Esta função permite a você definir um número de prefixo para ser adicionado no começo de um número durante a pré-discagem (consulte "Pré-discagem" na página 17). Você também pode usar esta função para adicionar uma série de caracteres compatíveis e trocar os primeiros dígitos do número durante a pré-discagem. Você pode inserir até um máximo de 5 dígitos para detectar a série de caracteres e o número de auto prefixo respectivamente.

- 1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **DEF. AVANCAD** e pressione , desça  para **PREFIXO** e pressione .
- 2** **DETECTAR DIG** é exibido na tela. Pressione  para entrar.
- *A última série de caracteres armazenada é exibida (se houver).*

- 3** Insira o número para detectar a série de caracteres (máximo de 5 dígitos) e pressione  para confirmar.

- 4** **PREFIXO NB** é exibido na tela. Pressione  para entrar.

- *O último número de prefixo armazenado é exibido (se houver).*

- 5** Insira o número de prefixo (máximo de 5 dígitos) e pressione  para confirmar.
- *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

### **Observação**

Se nenhuma série de caracteres (vazio) for inserida, o número de prefixo será automaticamente adicionado no número de pré-discagem após a tecla  ser pressionada.

Para números começando com \*, # ou P, o número de prefixo não será adicionado ao número de pré-discagem após a tecla  ser pressionada.

---

## 7.8 NÚMERO SOS

Esta função permite a você fazer uma chamada de emergência iniciando com certos números, mesmo quando o número estiver bloqueado (consulte "Bloqueio de Chamada" na página 31). Você pode configurar até 3 números de SOS, com cada número contendo até 4 dígitos.

- 1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **DEF. AVANCAD** e pressione , desça  para **REINICIAR** e pressione .

- 2** Insira o PIN Master quando questionado e pressione  **OK** para confirmar.

### **Observação**

Por padrão, o PIN Master é 0000.

- 3** Desça  para **NÚMERO 1**, **NÚMERO 2** ou **NÚMERO 3** e pressione  **OK**.
- 4** Insira o número SOS (máximo de 4 dígitos) e pressione  **OK** para confirmar.
- *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

## 7.9 Registro

Os procedimentos descritos abaixo são os procedimentos que você irá encontrar no aparelho. Os procedimentos podem variar de acordo com o aparelho que você deseja registrar. Neste caso, por favor consulte o fabricante do aparelho adicional.

Aparelhos adicionais devem ser registrados na unidade base antes que você possa usá-lo. Até 6 aparelhos podem ser registrados em uma estação base. O PIN Master é necessário antes que você possa registrar ou não registrar o aparelho.

### **Observação**

Por padrão, o PIN Master é 0000.

- 1** Na estação base, pressione e segure  por aproximadamente 5 segundos.
- 2** No aparelho, pressione a tecla  e desça  para **DEF. AVANCAD** e pressione  **OK**, desça  para **COD.OPERAD** e pressione  **OK**.

### **Observação**

Se nenhuma ação for tomada dentro de 10 segundos, o procedimento de registro será cancelado. Caso isso aconteça, repita o Passo 1.

- 3** Insira o PIN Master quando questionado e pressione  **OK** para confirmar.

### **Observação**

Por padrão, o PIN Master é 0000.

- 4** **EM ESPERA \_\_** é exibido na tela.
- *Ao fazer o registro com sucesso, um tom validando é emitido e os números do aparelho (1 a 6) serão designados pela base automaticamente.*

---

## 7.10 Sem registro

- 1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **DEF. AVANCAD** e pressione  **OK**, desça  para **ANULAR REG.** e pressione  **OK**.

- 2** Insira o PIN Master quando questionado e pressione  **OK** para confirmar.

### **Observação**

Por padrão, o PIN Master é 0000.

- 3** Desça  para selecionar o número do aparelho para tirar o registro e pressione  **OK**.
- *Um tom validando é emitido para indicar o cancelamento do registro com sucesso e a tela exibe **NAO REGIST.***

### **Observação**

Se nenhuma ação for tomada no aparelho dentro de 15 segundos, o procedimento de cancelamento de registro será cancelado e o aparelho retorna para o modo ocioso.

Para cancelar o registro de um aparelho que não pertence ao alcance CD240/245, você pode usar apenas o aparelho CD240/245 para cancelar o seu registro.

---

### **7.11 Alterar PIN Master**

O PIN Master é usado para configurar um número de chamada bloqueio/bebê, registro/cancelar registro do aparelho e para acesso da secretária eletrônica remotamente. O número do PIN Master é 0000. O comprimento máximo do PIN Master é de 8 dígitos. O PIN é usado para proteger as configurações do seu aparelho. O seu aparelho irá perguntar a você sempre que um PIN for exigido.

### **Observação**

O código PIN padrão é pré-definido como 0000. Se você alterar o código PIN, mantenha os detalhes do PIN em um local seguro e de fácil acesso. Não perca o código PIN.

- 1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **DEF. AVANCAD** e pressione  **OK**, desça  para **PIN** e pressione  **OK**.
- 2** Insira o PIN Master atual quando questionado e pressione  **OK** para confirmar.
  - O PIN inserido será exibido como asteriscos (\*) na tela.

- 3** Insira o novo PIN e pressione  **OK** para confirmar a alteração do PIN.

### **Dica**

Se você esqueceu o seu PIN, você precisa reiniciar o seu telefone para as configurações padrões. Consulte a próxima seção "Reiniciar Unidade" para maiores detalhes.

---

### **7.12 Reiniciar Unidade**

Você pode reiniciar o seu telefone para as configurações padrões com esta função.

### **Aviso**

Ao reiniciar, todas as suas configurações pessoais, registro de chamada e inserção de lista de rediscagem serão excluídos e o telefone irá retornar para as configurações padrões. Entretanto, a sua agenda permanecerá sem mudança após o reinício.

### **Observação**

Você tem que configurar o seu telefone novamente. Neste caso o modo Boas-Vindas irá aparecer novamente após reiniciar o máster (consulte o capítulo 3.3).

- 1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **DEF. AVANCAD** e pressione  **OK**, desça  para **CONFIRMAR?** e pressione  **OK**.
- 2** **MODO DISCAG.** é exibido na tela.
- 3** Pressione  **OK** novamente para confirmar.
  - Um tom validando é emitido.
  - A unidade é reiniciada para as configurações padrões. (consulte "Configurações padrões" na página 36)

### 7.13 Seleção de País

A disponibilidade deste menu depende do seu país.

Você pode selecionar outro país diferente do escolhido durante o modo BEM-VINDO.

#### Observação

Assim que o país for selecionado, as configurações de linha padrão para o país selecionado serão aplicadas no telefone automaticamente (e.x. Tempo de rediscagem, Modo de discagem, Idioma, etc).

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **DEF. AVANÇAD** e pressione  **OK**, desça  para **SELEC PAIS** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  para o país de sua escolha e pressione  **OK**.
- 3 **MODO DISCAG.** é exibido na tela. Pressione  **OK** novamente para confirmar.
  - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

### 7.14 Configurações padrões

Volume do toque	MÉDIO
Melodia do toque	MELODIA 1
Volume do fone	VOLUME 2
Volume do alto-falante	VOLUME 3
Tom da tecla	LIGADO
Resposta Automática	DESLIGADO
Nome do Aparelho	PHILIPS
Horário/Data	01/01; 00:00
PIN Master	0000
Alarme	DESLIGADO
Tom do alarme	MELODIA 1
Bloq de Chamada	DESLIGADO

#### Secretária Eletrônica

Modo de Resposta	Modo RESPOSTA & GRAVAR LIGADO
Número de toques antes da resposta	5
Mensagens de saída	VAZIO
Proteção da estação base	LIGADO com o nível padrão do alto-falante
Proteção do aparelho	DESLIGADO
Alto-falante da base	NÍVEL 5
Acesso remoto	DESATIVADO

---

## 8 Secretária eletrônica do telefone (TAM)

O seu telefone possui secretária eletrônica que grava chamadas não respondidas quando estiver ativada. A secretária eletrônica pode armazenar até 99 mensagens. O tempo máximo de gravação é de 15 minutos (incluindo todas as mensagens personalizadas de saída).

Você pode usar as teclas de controle na estação base para executar as funções básicas da secretária eletrônica como procura, reprodução de mensagem, excluir mensagens e ajustar o volume da estação base. Para uma descrição de cada função das teclas de controle na estação base, por favor consulte "Visão geral da estação base" na página 11 para mais detalhes. Você também pode usar o menu da secretária eletrônica no aparelho para acessar as funções da secretária eletrônica. Também há um menu para configurar as opções da secretária eletrônica.

Para começar, pressione a tecla  na sua estação base para ligar a secretária eletrônica. Alternativamente, você pode ligar a sua secretária eletrônica através do seu aparelho (consulte "Ligar/desligar a secretária eletrônica pelo aparelho" na página 40).

---

### 8.1 Play

---

#### 8.1.1 Reproduzir novas mensagens no aparelho.

A última mensagem gravada é reproduzida primeiro pelo viva-voz. Quando todas as mensagens forem reproduzidas, a secretária eletrônica irá parar e o ícone  para de piscar.

**1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **ATEND AUTOM** e pressione  **OK**, pressione  **OK** para entrar no menu **REPRODUZIR**.

- O número da mensagem é exibido na tela durante a reprodução. Durante a reprodução, a tela exibe "o\_o XX HH/MM", onde XX representa o número da mensagem e HH/MM representa Horas/Minutos. O Mês/Dia que é representado como MM/DD será exibido alternativamente por HH/MM.

**2** Durante a reprodução, você pode:

Ajustar o volume	Pressione a tecla  .
Parar reprodução	Pressione  <b>BACK</b> para retornar ao menu <b>REPRODUZIR</b> .
Repetir	Pressione  <b>OK</b> e pressione  <b>OK</b> para entrar em <b>REPETIR</b> .
Próxima mensagem	Pressione  <b>OK</b> , desça  para <b>AVANCAR</b> e pressione  <b>OK</b> .

Mensagem anterior	Pressione  <b>OK</b> , desça  para <b>RETROCEDER</b> e pressione  <b>OK</b> .
Excluir mensagem	Pressione  <b>OK</b> , desça  para <b>EXCLUIR</b> e pressione  <b>OK</b> . Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

### 8.1.2 Reproduzir mensagens antigas no aparelho.

Mensagens antigas podem ser reproduzidas se não houverem novas mensagens. A primeira mensagem gravada será iniciada reproduzindo até a última mensagem gravada.

- 1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **ATEND AUTOM** e pressione  **OK**, pressione  **OK** para entrar no menu **REPRODUZIR**.
- 2** Pressione  **OK**.
  - *A primeira mensagem gravada será reproduzida até a última mensagem gravada.*
- 3** Durante a reprodução de uma mensagem, você pode pressionar  **OK** para selecionar opções disponíveis (consulte as opções disponíveis em "Reproduzir novas mensagens no aparelho." na página 37).

### 8.2 Excluir todas as mensagens

#### **Aviso**

Mensagem excluída não pode ser recuperada.

#### **Observação**

Mensagens não reproduzidas não serão excluídas.

- 1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **ATEND AUTOM** e pressione  **OK**, desça  para **APAGAR TUDO** e pressione  **OK**.

- 2** **MODO DISCAG.** é exibido na tela. Pressione  **OK** novamente para confirmar a exclusão das suas mensagens.

- *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

### 8.3 Gravação de memo

Você pode gravar uma mensagem para você mesmo ou para qualquer um que usar a sua secretária eletrônica. A secretária eletrônica trata um gravador de memo do mesmo jeito que as mensagens de entrada, e o indicador de nova mensagem, piscando  de acordo.

- 1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **ATEND AUTOM** e pressione  **OK**, desça  para **GRAVAR MEMO** e pressione  **OK**.

- *Um tom validando é emitido.*
- *Estatísticas de gravação*

- 2** **GRAVANDO** é exibido na tela. Para parar de gravar, pressione  **OK**.

- *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*
- *O memo gravado será salvo automaticamente.*

#### **Observação**

Pressione  **BACK** a qualquer momento para parar a gravação e retornar ao menu anterior.

---

## 8.4 Configurar o Modo de Resposta

Há 2 modos de resposta disponíveis:

Apenas Resposta e Resposta & Gravação Por padrão, o modo de resposta é **RESP & GRAV**, em que o seu correspondente deixa uma mensagem na secretária eletrônica.

Isso pode ser alterado para o modo **SÓ RESP.**, em que o correspondente não pode deixar qualquer mensagem na secretária eletrônica.

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **ATEND AUTOM** e pressione  **OK**, desça  para **MODO RESP.** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  para **SO RESP.** ou **RESP & GRAV** e pressione  **OK**.
  - O modo de resposta está configurado.
  - Se você deseja saudar os seus correspondentes com uma mensagem de saída ao invés da mensagem padrão, siga para os passos 3 e 4.

### Observação

Dependendo do modo de resposta que você selecionar, a mensagem padrão de saída é reproduzida assim que a secretária eletrônica receber uma chamada. O idioma da mensagem de saída padrão depende do país selecionado no modo de Boas-Vindas (consulte a página 13).

- 3 **SELEC OGM?** é exibido na tela. Pressione  **OK** para confirmar.
- 4 Desça  para **PERSON.** e pressione  **OK**.

- Agora você pode seguir e gravar a sua mensagem personalizada ("Gravar a sua Mensagem Personalizada" na página 39).

---

## 8.5 Gravar a sua Mensagem Personalizada

Você pode gravar uma mensagem personalizada. Esta mensagem pessoal substitui a mensagem padrão. Para reverter a mensagem de padrão, simplesmente exclua a mensagem pessoal padrão pela que você gravou. Se não estiver satisfeito com a mensagem gravada, simplesmente grave uma nova mensagem para substituir a antiga.

- 1 Repetir os passos 1 a 4 em "Configurar o Modo de Resposta" na página 39.
- 2 Desça  para **GRAVAR OGM** e pressione  **OK**.
  - Um tom validando é emitido e a gravação começa.
  - Quando você gravar uma nova mensagem, a anterior (se houver) é substituída automaticamente.
- 3 **GRAVANDO** é exibido na tela. Para parar de gravar, pressione  **OK**.
  - Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.
  - A mensagem gravada é salva automaticamente.

### Observação

O comprimento máximo da mensagem de saída é de 1 minuto. Pressione  **BACK** a qualquer momento para parar a gravação e retornar ao menu anterior.

---

### 8.5.1 Reproduzir a sua Mensagem Personalizada

- 1 Repetir os passos 1 a 4 em "Configurar o Modo de Resposta" na página 39.

- 2** Desça  para **REPROD OGM** e pressione  **OK**.
- *A mensagem gravada anteriormente (se houver) é reproduzida, a então a tela retorna para o menu anterior.*

### **Observação**

Pressione  **BACK** a qualquer momento para parar a reprodução e retornar ao menu anterior.

---

## **8.6 Ligar/desligar a secretária eletrônica pelo aparelho**

- 1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **ATEND AUTOM** e pressione  **OK**, desça  para **LIG/DES RESP** e pressione  **OK**.
- 2** Desça  para **LIGADO** ou **DESLIGADO** e pressione  **OK** para confirmar.
- *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*
- 

## **8.7 Configurações da Secretária Eletrônica**

---

### **8.7.1 Espera de toque**

Este é o número de toques antes que a secretária eletrônica responda e comece a reproduzir a sua saudação. Você pode configurar a secretária eletrônica para começar a reproduzir a sua saudação entre 1 e 9 toques ou **Toll saver**. A espera de toque padrão é de 5.

- 1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **ATEND AUTOM** e pressione  **OK**, desça

 para **CONFIG RESP** e pressione  **OK**, pressione  **OK** para entrar na **CONFIG RESP**.

- 2** Desça  para a sua configuração de espera de toque desejada (**1 a 9** toques ou **ECONOMIZADOR**) e pressione  **OK** para confirmar.
- *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

### **Dica**

O modo Toll Saver pode economizar o custo de chamadas interurbanas quando checar as mensagens remotamente. Se houverem novas mensagens na sua secretária eletrônica, a mensagem de saída será reproduzida após 3 toques. Se não houverem novas mensagens, a mensagem de saída será reproduzida após 5 toques. Portanto, se você quer checar se há novas mensagens sem os custos de uma chamada, você pode desligar o telefone após o 4o. toque.

---

### **8.7.2 Controle de Acesso Remoto**

Se você estiver longe de casa e deseja checar as suas mensagens na secretária eletrônica, você pode usar a função de acesso remoto para checar as suas mensagens usando outro telefone. Assim que você discar o número da sua casa usando outro telefone e inserir o código de acesso remoto\*, você pode obter mensagens na sua secretária eletrônica. O teclado no telefone que você usa para discar atua como as teclas de função da sua secretária eletrônica, como reproduzir ou excluir mensagens, ligar e desligar a secretária eletrônica.

## Observação

Esta função é desativada por padrão.

\*O código de acesso remoto (é o mesmo do seu PIN Master) evita acesso não autorizado da sua secretária eletrônica.

### 8.7.2.1 Ativar/desativar acesso remoto

- 1 Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **ATEND AUTOM** e pressione  **OK**, desça  para **CONFIG RESP** e pressione  **OK**, desça  para **CONS. REMOTA** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  para **ATIVADO** ou **DESATIVADO** e pressione  **OK** para confirmar.
  - Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

### 8.7.2.2 Controlando a Secretária Eletrônica através de chamadas externas

- 1 De outro telefone, disque para casa.
  - A secretária eletrônica responde e começa a reproduzir a sua saudação.
- 2 Dentro de 8 segundos, pressione a tecla # no telefone que você usou para discar e insira o código de acesso remoto (o mesmo do seu código PIN máster).
  - Se o código de acesso estiver incorreto, um tom de erro será emitido. Após o tom de erro ser emitido, você pode tentar pressionar o código de acesso remoto novamente até você inserir o número correto.

- A secretária eletrônica irá desligar imediatamente se não houver detecção de inserção do PIN máster dentro de 8 segundos.
- Se o código de acesso remoto estiver correto, um tom de validade será emitido.

A tabela a seguir indica como acessar as funções abaixo durante o procedimento de acesso remoto:

	Seguir para a mensagem anterior
	Reproduzir todas as mensagens gravadas (novas e antigas) ou reproduzir a mensagem atual novamente.
	Seguir para a próxima mensagem
	Reproduzir a mensagem atual
	Excluir a mensagem atual
	Parar de reproduzir a mensagem ou parar de reproduzir a mensagem de saída.

## 8.8 Proteção de chamada

### 8.8.1 Configurar a Filtragem de Chamada do Aparelho

Se a filtragem de chamada do aparelho estiver configurada como **Ligada**, você pode ouvir a mensagem de entrada através do alto-falante do aparelho e decidir se deseja ou não atender a chamada. Para atender a chamada, pressione . Esta função é desativada por padrão.

- 1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **ATEND AUTOM** e pressione  **OK**, desça  para **CONFIG RESP** e pressione  **OK**, desça  para **PROTEÇÃO HS** e pressione  **OK**.
  - 2** Desça  para **LIGADO** ou **DESLIGADO** e pressione  **OK**.
    - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*
- 

### 8.8.2 Configurar a Proteção de Chamada do Aparelho

Se a proteção de chamada da Base estiver configurada como **Ligada**, você pode ouvir a mensagem de entrada através do alto-falante da base e decidir se deseja ou não atender a chamada.

Esta função é ativada por padrão.

- 1** Pressione a tecla  no modo ocioso, desça  para **ATEND AUTOM** e pressione  **OK**, desça  para **CONFIG RESP** e pressione  **OK**, desça  para **PROTEÇÃO BS** e pressione  **OK**.
- 2** Desça  para **LIGADO** ou **DESLIGADO** e pressione  **OK**.
  - *Um tom validando é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

## 9 Dados técnicos

---

### Tela

- LCD com Luz de fundo progressiva
- A luz de fundo permanece ligada por 15 segundos após cada ativação como chamada de entrada, pressionar teclas, tirar o aparelho da estação base, etc.
- A cor da luz de fundo do LCD é âmbar.

### Características gerais do telefone

- Modo duplo de identificação de nome & número
- 10 melodias polifônicas de toque

### Lista da agenda, lista de rediscagem e registro de chamada

- Lista da agenda com 100 inserções
- Lista de rediscagem com 5 inserções
- Registro de chamada com 20 inserções

### Bateria

- 2 baterias x HR AAA NiMh 550 mAh

### Consumo de energia

- Consumo de energia no modo ocioso: por volta de 800mW

### Peso e dimensão

- 160 gramas
- 117mm x 109mm x 82mm  
(A x L x P)

---

### Alcance de temperatura

- Operação: Entre 0 e 35° C (32 até 95° F).
- Armazenamento: Entre -20 e 45° C (-4 até 113° F).

### Humidade relativa

- Operação: De 95% até 40°C
- Armazenamento: De 95% até 40°C

---

## 10 Perguntas freqüentes

---

Neste capítulo, você irá encontrar as perguntas mais freqüentes sobre o telefone.

### Conexão

#### O aparelho não liga!

- Troque as pilhas: Coloque o aparelho na estação base para carregar. Após alguns momentos, o telefone será ligado.

#### O aparelho não carrega!

- Cheque as conexões de carregamento.

#### ícone não está piscando durante o carregamento!

- A bateria está carregada: Não há necessidade de carregar a bateria.
- Contato da bateria ruim: Ajuste o aparelho com cuidado.
- Contato sujo: Limpe os contatos da bateria com um pano umedecido com álcool.

#### Comunicação perdida durante uma chamada!

- Carregue a bateria
- Mova-se para mais perto da estação base

#### O telefone está "Fora de alcance"!

- Mova-se para mais perto da estação base

### Configuração

#### PROCURANDO... é exibido no aparelho e o ícone está piscando!

- Mova-se para mais perto da estação base
- Tenha certeza de que a estação base está ligada.
- Reinicie a unidade e o registro do seu aparelho.

#### INITIAL (INICIAL) é exibido no aparelho durante o carregamento!

- Carregue as baterias por alguns minutos a mais para iniciar normalmente.

---

### Som

#### O aparelho não toca!

Cheque se o **VOLUME DO TOQUE** não está configurado para **TOQUE DESLIGADO**, e tenha certeza  que o ícone não é exibido na tela (consulte "Configurar volume de toque" na página 28).

#### Eu não posso ser ouvido!

O microfone pode estar em mute: Durante uma chamada, pressione .

#### Não há tom de discagem!

- Não há força: Cheque as conexões
- As baterias estão vazias: Carregue as baterias:
- Mova-se para mais perto da estação base

- Cabo de linha inadequado: Use o cabo de linha fornecido.
- Adaptador de linha exigido: Conecte o adaptador de linha no soquete de linha

#### **Eu não posso ser ouvido claramente!**

- Mova-se para mais perto da estação base
- Mova a estação base pelo menos a um metro de distância de equipamentos elétricos.

#### **Interferência freqüente com o meu rádio ou televisão!**

- Mova a estação base o mais longe possível de aparelhos eletrônicos.

---

### **Atitude do produto**

#### **O teclado não funciona!**

- Desbloqueie o seu teclado: Pressione e segure  no modo ocioso.

#### **O aparelho fica quente após uma chamada muito longa!**

- Esta é uma atitude normal. O aparelho consome energia em uma chamada.

#### **O aparelho não pode ser registrado em uma estação base!**

- Número máximo de aparelhos (6) já foi alcançado. Para registrar um novo aparelho, cancele o registro de um aparelho existente.
- Remova e troque as baterias do aparelho.
- Tente novamente desconectando e conectando o fornecimento de energia na estação base e siga os procedimentos de registro do aparelho (consulte "Registro" na página 34).

#### **O número de chamada não é exibido!**

- Serviço não ativado: Cheque a sua assinatura com a operadora local

#### **O meu aparelho está sempre entrando no modo ocioso!**

- Se nenhuma tecla for pressionada por 15 segundos, o aparelho irá retornar automaticamente para o modo ocioso. Ele também retorna para o modo ocioso automaticamente quando você posicionar o aparelho de volta na estação base.

#### **Uma inserção de agenda não pode ser armazenada e a mensagem MEMÓRIA CHEIA é exibida!**

- Apague uma inserção para liberar memória antes de salvar o seu contato novamente.

#### **O código PIN master está errado!**

- O PIN padrão é 0000.
- Reinicie o aparelho para reverter o código PIN master se ele já foi alterado anteriormente (consulte "Reiniciar Unidade" na página 35).

#### **A secretária eletrônica não grava mensagens!**

- A memória está cheia:: Exclua mensagens antigas.
- O modo **SO RESP.** foi ativada. Desative **SO RESP.** e ative o modo **RESP & GRAV** (consulte "Configurar o Modo de Resposta" na página 39).

**Controle de acesso remoto não funciona!**

- Ativar Controle de Acesso Remoto (consulte "Controle de Acesso Remoto" na página 40).

**O telefone desliga durante o acesso remoto!**

- Você demorou mais de 4 segundos para inserir o código PIN master. Insira o código novamente dentro de 4 segundos.

**A secretária eletrônica para antes de terminar a gravação!**

- A memória está cheia: Exclua mensagens antigas.

---

# 11 Índice

---

## **A**

Acessórios 6  
Agenda 17, 20  
Alarme 27  
Armazenar um contato 20  
Atendendo com handsfree 18  
Atender uma ligação 17

## **B**

Bloquear/desbloquear teclado 19  
Bloqueio de Chamada 31

## **C**

Carregar pilhas 13  
Chamada Bebê 32  
Chamada de conferência 25  
Chamada em progresso 19  
Código de Área 30, 31  
Conectar a estação base 12  
Configurações padrões 36  
Controle de Acesso Remoto 40

## **D**

Data e Horário 26  
Discagem direta 17  
Discagem em cadeia 26

## **E**

Editar um número de rediscagem. 22  
Espera de toque 39, 40  
Estrutura do menu 15  
Excluir agenda 21  
Excluir lista de chamada 24  
Excluir lista de rediscagem 23  
Excluir um número de rediscagem. 23  
Excluir uma inserção na lista de chamada 24

Índice

## **F**

Fazer uma ligação 17

## **G**

Gravação de memo 38

## **I**

Ícones de exibição 10  
Idioma 29  
Indicador LED 11  
Inserção de texto ou número 19  
Instalar bateria 13  
Instalar o telefone 12  
Intercom 24

## **L**

Ligar/desligar o aparelho 19  
Lista de rediscagem 17, 22

## **M**

Melodia do toque 28  
Modo alto-falante 20  
Modo de Discagem 30  
Modo de Secretária Eletrônica 39  
Mute 19

## **N**

Nome do Aparelho 28  
Número SOS 33

## **P**

PIN Master 35  
Pré-discagem 17  
Prefixo 33  
Procura 26  
Proteção de chamada 41

## **R**

- Reciclagem e eliminação 4
- Registro 34
- Registro de chamada 17, 23
- Reiniciar Unidade 35
- Relógio e alarme 26
- Responder chamada externa 25
- Resposta Automática 29

## **S**

- Salvar um número de rediscagem. 22
- Secretária eletrônica do telefone 37
- Seleção de País 36
- Sem registro 34

## **T**

- Tempo de rediscagem 30
- Terminar uma ligação 18
- Tom da tecla 28
- Tom do alarme 27
- Tons do aparelho 28
- Transferir uma chamada externa 25

## **U**

- Unmute 19

## **V**

- Visão geral da estação base 11
- Visão geral do telefone 7
- Volume 19
- Volume do alto-falante 20
- Volume do toque 28





**Printed in China**

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

**Document order number: 3111 285 33361**