


Uživatelské příručky




PHILIPS

1



①

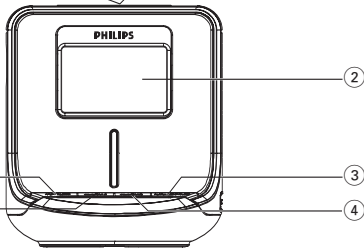


②

⑤

③

⑥

④



⑦

⑧

⑪

⑫

⑬

⑨


⑭

⑮


⑩

VOLUME


⑯

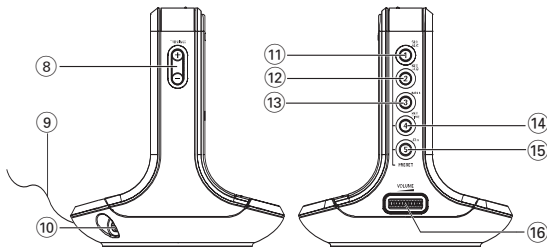


2

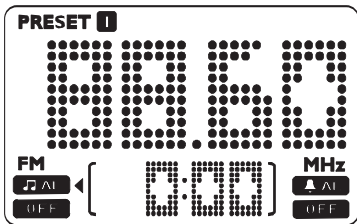

3

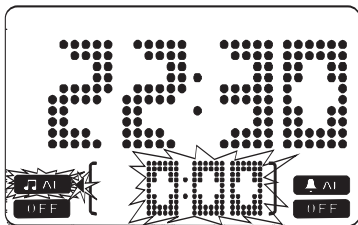

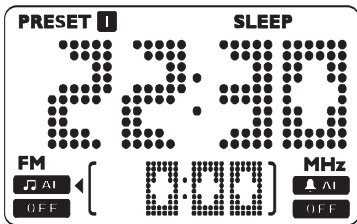

4



DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1 X adaptéru AC/DC 7.5V
(Napájení: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Výstup: 7.5V === 250mA)

HORNÍ A PŘEDNÍ STRANA (Viz)

- REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - vypnutí budíka na 9 minut
 - mění jas osvětlení displeje
 - vypnutí funkce SLEEP.
- DISPLAY** – zobrazuje hodiny/budík a stav přístroje
- ALARM RESET / SLEEP**
 - vypnutí budíka na 24 hodin
 - vypnutí funkce SLEEP / RADIO
 - zobrazuje/upravuje/vypíná časovač spánku
- ALARM**  – přepíná zapnuto/vypnuto režimu budíku
 - zobrazuje čas
- RADIO ON/OFF**
 - zapojení rozhlasového/vypnutí funkce přijímače; zobrazuje frekvenci rádia
 - vypíná časovač spánku
- ALARM**  – přepíná zapnuto/vypnuto režimu budíku
 - zobrazuje čas
- RESET** – stiskněte v případě, že přístroj/displej nereaguje na stisknutí žádného tlačítka

DOPRAVA A DOLEVA STRANA (Viz 1)

- 8 **TUNING +/-** – ladění na rozhlasovou stanici
- 9 **Spirála** - zlepšení příjmu vysílání FM
- 10 **DC 7.5V**  – Příklad adaptéru AC/DC 7.5V.
- 11 **SET AL**  / **PRESET 1** – nastavení časového údaje **AL** 
 - ukládá, vyvolává a zobrazuje stanici 1
- 12 **SET AL**  / **PRESET 2** – nastavení časového údaje **AL** 
 - ukládá, vyvolává a zobrazuje stanici 2
- 13 **MINUTE + / PRESET 3** – nastavení minutových hodnot přesného času a budíka
 - ukládá, vyvolává a zobrazuje stanici 3
- 14 **SET TIME / PRESET 4** – nastavení přesného času
 - ukládá, vyvolává a zobrazuje stanici 4
- 15 **HOURLY + / PRESET 5** – nastavení hodinových hodnot přesného času a budíka.
 - ukládá, vyvolává a zobrazuje stanici 5
- 16 **VOLUME** – nastavení síly zvuku

NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ

Síťový adaptér

1 Zástrčku adaptéru zasuněte do vstupu přístroje DC 7.5V a do síťové zásuvky.

Užitečné tipy: Používejte pouze adaptér dodávaný s přístrojem, nesprávný adaptér může přístroj poškodit!

Štítek s typovým číslem najdete na spodní straně přístroje.

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství vztahujícím se na poruchy v rádiové frekvenci.

PAMĚŤ S VLASTNÍM ZDROJEM NAPĚTÍ

Paměť s vlastním zdrojem napětí zajišťuje při výpadku napětí, např. při přerušení dodávky elektrického proudu, doby probuzení a přesného času v paměti po 3 minuty.

Osvětlení pozadí přístroje se vypne.

Pokud dojde k obnovení výpadu elektrické energie až za tři minuty a na displeji:

- bliká čas - znamená to, že musíte hodiny znovu nastavit.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Nastavení do základní pozice

Pokud je váš přístroj externě rušen, například statickou elektřinou z kobereců, z bouřky apod., funkce RESET vám umožňuje vymazat veškerá předchozí nastavení a provést proceduru nastavení znova.

- Špičkou propisky stisknete tlačítko RESET, na spodní straně přístroje.

Intenzita podsvětlení

Stiskněte **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** jednou nebo vícekrát.

- Jas displeje se bude měnit v tomto pořadí:

JASNÝ ➔ **SLABÝ** ➔ **ZHASNE** ➔ **JASNÝ**

NASTAVENÍ HODIN A BUDÍKA

Hodiny jsou zobrazovány ve 24 hodinovém intervalu.

1. Zkontrolujte, zda je přijímač vypnutý.
2. Stlače **SET TIME** pro vstup do režimu nastavení hodin.
3. Podržíte-li **HOURL +** nebo **MINUTES +** stisknuté nebo ho stisknete několikrát po sobě a nastavíte hodinový resp. minutový časový údaj. Jakmile dosáhnete žádané nastavení, uvolněte **HOURL +** nebo **MINUTES +**.
4. Stlače **SET TIME** pro potvrzení.

ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ

- 1 Přejete-li si zapnout rozhlasový přijímač, stiskněte jedenkrát **RADIO ON/OFF**.
→ Před zobrazením hodin se na displeji krátce zobrazí frekvence naposledy naladěné rádiové stanice. Rovněž se zobrazí i přednastavená stanice, pokud posloucháte přednastavenou stanici. (**Viz [2]**)
- 2 Sílu zvuku nastavte regulátorem **VOLUME**.
- 3 U přednastavených stanic stlačte příslušné tlačítko **PRESET** (1-5) jednou nebo opakovaně.
- 4 Přejete-li si vypnout přístroj, stiskněte **RADIO ON/OFF**.

Ladění rozhlasových stanic.

Automatické ladění

- Stlačte TUNING +/- krátce a opakovaně, dokud nedosáhnete požadované frekvence
→ Radiopřijímač se automaticky naladí na rozhlasovou stanici s dostatečně silným vysílacím signálem.

Manuální ladění

- Stlačte TUNING +/- krátce a opakovaně, dokud nedosáhnete požadované frekvence

Zlepšení příjmu vysílání:

Pro **FM** vysuňte úplně spirálovou anténu a umístěte ji tak, aby byl příjem co nejlepší.

ULOŽENÍ STANICE DO PAMĚTI A OPAKOVANÉ VYVOLÁNÍ

Do paměti můžete uložit celkem až 5 stanic(FM).

- 1 Naladte žádanou rozhlasovou stanici (**viz Ladění rozhlasových stanic**).
- 2 Pro uložení do paměti krátce stlačte tlačítko PRESET 1-5, dokud neuslyšíte dvojité pípnutí.
→ Na displeji se zobrazí číslo paměti vaší stanice.
- 3 Opakujte kroky 1 a 2 pro uložení dalších stanic.
 - Naprogramovanou rozhlasovou stanici lze z paměti vymazat tak, že na její místo uložíte jinou frekvenční hodnotu.
- 4 Stlačte tlačítko PRESET 1-5 pro poslech v paměti uložené stanice.

POUŽITÍ BUDÍKU OBECNĚ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Najednou je možné uložit dvě různé doby buzení. To je užitečné především tehdy, pokud je nutné vstávat v různou dobu, například během týdne a o víkendu.

- ALARM 🎵 - režim rádio
- ALARM 🕒 - režim budík. Příjemný zvuk budíku zvyšuje během sekund frekvenci tónu.

NASTAVENÍ ČASU BUZENÍ A REŽIMU (Viz 3)

1. Zkontrolujte, zda je přijímač vypnutý.
2. Stisknutím tlačítka **ALARM** 🎵 nebo **ALARM** 🕒.
→ Displej: Nápis **OFF** zmizí pod příslušnou ikonou 🎵 **AL** nebo 🕒 **AL**.
3. Po nastavení hodin a minut potvrďte správnost časového údaje stisknutím **SET AL** 🎵 resp. **SET AL** 🕒 to confirm the setting.
4. Podržíte-li **HOURL +** nebo **MINUTES +** stisknuté nebo ho stisknete několikrát po sobě a nastavte hodinový resp. minutový časový údaj. Jakmile dosáhnete žádané nastavení, uvolněte **HOURL +** nebo **MINUTES +**.
5. Po nastavení hodin a minut potvrďte správnost časového údaje stisknutím **SET AL** 🎵 resp. **SET AL** 🕒 to confirm the setting.

Užitečné tipy:

- Pokud jste zvolili **ALARM** 🎵 ujistěte se, že jste před vypnutím přístroje řádně naladili rádiovou stanici.
- Pokud nastavíte a aktivujete oba budíky na stejnou dobu, aktivuje se v nastavenou dobu pouze **ALARM** 🕒.
- *Jsou-li zapnuty jak* **ALARM** 🎵 *tak i* **ALARM** 🕒, zobrazuje přístroj standardně takové nastavení času budíku, které je blíže k aktivaci.
- Chcete-li zkontrolovat nastavení času budíku u **ALARM** 🎵 nebo **ALARM** 🕒, stlačte tlačítko **ALARM** 🎵 nebo **ALARM** 🕒.
- Údaj na budíku nelze měnit během buzení ani v režimu opakovaného buzení.

VYPNUTÍ BUDÍKA

Budík lze vypnout třemi způsoby. Nevypnete-li budík úplně, funkce **vypnutí budíka na 24 hodin** se 59 minut po ukončení prvního buzení automaticky zapojí.



VYPNUTÍ BUDÍKA NA 24 HODIN

Přejete-li si okamžitě vypnout budík, ale zároveň si přejete, aby jeho nastavení zůstalo platné i pro následující den:

- Stiskněte **ALARM RESET / SLEEP**.
 - Uslyšíte krátké písknutí, které potvrzuje vypnutí budíka na 24 hodin. Označení zvoleného způsobu buzení je zobrazeno na displeji.

OPAKOVANÉ BUZENÍ

Pomocí této funkce se budík opakovaně ozve každých 9 minut.

- Během buzení stiskněte **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - Displej zobrazuje ( **AL**) nebo ( **AL**) blikající během opakovaného budíku.
- Postup lze několikrát zopakovat.

ÚPLNÉ VYPNUTÍ BUDÍKAY

- Stlaďte **ALARM**  nebo **ALARM**  jednou nebo vícekrát, dokud se nezobrazí ikona OFF pod příslušnými ikonami ( **AL**) nebo ( **AL**).

O podřimovací funkci

Přístroj má vbudovaný časový spínač, který umožňuje, aby se rozhlasový přijímač po uplynutí určité, předem nastavené doby, automaticky vypnul. Volit lze ze čtyř podřimovacích možností.

Zapojení a vypnutí funkce SLEEP

- 1 Během jedné sekundy stlačte dvakrát **ALARM RESET/SLEEP** tak, aby se na displeji zobrazilo **SLEEP** a **SL: 60**.
→ Rádio se automaticky zapne a naladí se naposledy poslouchaná stanice.
- 2 Chcete-li vybrat jiné funkce času spánku, stlačte **ALARM RESET/SLEEP** znovu během 1 sekundy předtím, než se na displeji opět zobrazí hodiny.
→ Na displeji se zobrazí nápis a možnosti volby doby podřimování:
SL : 30, SL : 15 a **OFF**.
- 3 Přejete-li si podřimovací funkci vypnout, stiskněte některé z následujících tlačítek:
 - **RADIO ON/OFF**
 - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - **ALARM RESET / SLEEP** jednou nebo vícekrát, dokud **SLEEP** nezmizí z displeje.

Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Obaly lze snadno rozdělit na tři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrén a polyetylén.

Přístroj je vyroben z materiálů, které lze znovu použít, provádí-li demontáž odborná firma. Obalový materiál, použité napájecí články a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do určených nádob na odpady.

ÚDRŽBA

- Jednotku nainstalujte do blízkosti elektrické zásuvky v místě, kde je k zásuvce dobrý přístup.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Chraňte přístroj před vlhkostí, deštěm, pískem a takovými extrémními teplotami, jaké mohou být v blízkosti výhřevných těles nebo na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.
- Přístroj čistěte měkkou, mírně navlhčenou jelenicí. Nepoužívejte alkohol, čpavek, benzín nebo abrazivní čisticí prostředky, protože tyto mohou poškodit kryt přístroje.

Likvidace starého produktu

Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.

Když je k produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC

Informujte se o místním tříděném sběrném systému pro elektrické produkty.

Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

V případě jakékoliv závady zkontrolujte přístroj podle níže uvedeného předtím, než ho odnesete do opravy. Nepodaří-li se problém podle uvedených návrhů vyřešit, obraťte se na distributora nebo na servis.

UPOZORNĚNÍ: *Nikdy se nepokoušejte přístroj sami opravit, protože v tomto případě ztratíte právo na záruku. Neotvírejte kryt přístroje, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem!*

Není zvuk

- *Síla zvuku je nastavena na nízkou hodnotu.*
- Nastavte sílu zvuku.

Pokud není zapnuto podsvícení displeje / displej nefunguje / rádio a buzení také nepracuje

- *Elektrostatický výboj.*
- Kuličkovou tužkou stiskněte otvor RESET na spodní straně zařízení.

Občasné praskání na příjmu FM

- *Slabý vysílací signál.*
- Vysuňte a nastavte spirálovou anténu do správného směru.

Budík nefunguje

- *Není nastavena doba/způsob buzení.*
- Viz **NASTAVENÍ BUDÍKA**.
- *Slabá síla zvuku při buzení rozhlasovým přijímačem.*
- Nastavte sílu zvuku.
- **ALARM** 🎵 *není naladěna rádiová stanice*
- Zkontrolujte, zda je před nastavením **ALARM** 🎵 a při vypnutí rádia naladěná rádiová stanice.


POZOR:

- **Viditelná a neviditelná laserová radiace. Pokud je kryt otevřen, nedívejte se na paprsek.**
- **Vysoké napětí! Neotevírat. Mohlo by dojít k úrazu elektrinou. Přístroj neobsahuje žádné díly, na kterých provádí servis uživatel.**
- **Úpravy prováděné na produktu by mohly zapříčinit nebezpečnou radiaci (EMC, Elektromagnetická kompatibilita) nebo jiné nebezpečné provozní podmínky.**

Clock radio

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Česky

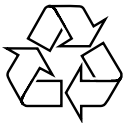

Printed in China

PDCC-JH-AZ-0645