

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

NTRX100

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат 2

Қауіпсіздік	2
Ескерту	4

2 Mini Hi-Fi жүйеңіз 6

Кіріспе	6
Қораптың құрамы	6
Негізгі құрылғыны шолу	7
Қашықтан басқару құралына шолу	9

3 Жұмысты бастау 11

Қашықтан басқару құралын дайындау	11
Қуатты қосу	11
Қосу	12

4 Ойнату 13

Негізгі ойнату әрекеттері	13
Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату	13
USB арқылы ойнату	14
Ойнату опциялары	15

5 Радио тыңдау 16

Радиостанцияларды реттеу	16
Радиостанцияларды сақтау	16
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	16
Стерео/моно хабар таратуды таңдау	17

6 Дыбысты реттеу 18

Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу	18
Дыбыс әсерін таңдау	18
Дыбысты өшіру	18
Дыбыс шығару режимін таңдау	18

7 Қосымша мүмкіндіктер 19

Дыбысты сыртқы құрылғыдан ойнату	19
Hi-Fi жүйесі арқылы сөйлеу немесе ән айту	19
Бір уақытта ойнатуды пайдалану	20
Декорациялық жарықты реттеу	20

8 Өнім туралы ақпарат 21

Ерекшеліктер	21
USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	21

9 Ақаулықтарды жою 23

Bluetooth құрылғысы туралы	23
----------------------------	----

1 Маңызды ақпарат



Қауіпсіздік

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

- ① Осы нұсқауларды оқыңыз.
- ② Осы нұсқауларды сақтап қойыңыз.
- ③ Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- ④ Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- ⑤ Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.
- ⑥ Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
- ⑦ Желдету саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- ⑧ Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- ⑨ Қуат сымын, атап айтқанда, ашаларынан, розеткаларынан және құрылғыдан шығып тұрған жерінен басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- ⑩ Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- ⑪ Тек өндіруші көрсеткен немесе құрылғымен бірге сатылатын арбамен, тірекпен, ұштағанмен, кронштейнмен немесе үстелмен бірге пайдаланыңыз. Арбаша пайдаланылғанда, арбаша/құрылғы екеуін жылжитқанда аударылып кетіп жарақат алмау үшін сақ болыңыз.

- ⑫ Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, бұл құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.
- ⑬ Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Құрылғының қуат сымы немесе штепсельдік ұшы зақымдалған болса, оған су тиіп немесе үстіне заттар түсіп кеткен болса, аппаратқа жаңбыр немесе ылғал заттар тисе, ол дұрыс жұмыс істемей тұрса немесе құлап қалған және тағы да басқаша зақымдалған болса, қызмет көрсетуді қажет етеді.
- ⑭ Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:
 - Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда белгіленгендей дұрыстап алыңыз.
 - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
 - Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.
- ⑮ Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- ⑯ Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- ⑰ Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Желілік сақтандырғыш

Бұл ақпарат тек Ұлыбританияға арналған штепсельдік ұшы бар өнімдерге қатысты.

Бұл өнімде мақұлдаған үлгідегі штепсельдік ұш бар. Сақтандырғышты ауыстырған жағдайда, онда төмендегілер болуы керек:

- штепсельдік ұшта көрсетілген мәндер;
- BS 1362 мақұлдауы; және
- ASTA мақұлдау белгісі.

Пайдаланылатын сақтандырғыш түрі сенімді болмаса, дилеріңізге хабарласыңыз.

Ескерту: ЭМӨ директивасына сәйкес (2004/108/ЕС), штепсельдік ұшты қуат сымынан ажыратпаңыз.

Қатты қызып кету қаупі бар! Бұл құралды тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі үшін, құралдың айналасында міндетті түрде кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз. Құралдағы желдеткіш тесіктердің перделер немесе басқа заттармен жабылып қалмауын қадағалаңыз.



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының корпусын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Осы құрылғыны тегіс, қатты және орнықты жерге орналастырыңыз.
- Бұл құрылғыны басқа электр жабдықтың үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны тек іште пайдаланыңыз. Бұл құрылғыны судан, ылғалдан және суға толы заттардан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.

Есту қауіпсіздігі



Орташа дыбыс деңгейінде тыңдаңыз.

- Құлақаспаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетіңізді нашарлатады. Бұл өнім дыбыстарды бір минуттан аз тыңдаған қалыпты адамның есту қабілетінің жоғалуына себеп болатын децибелдің ауқымда шығарады. Жоғары децибелдік ауқымдар есту қабілеті бұрыннан нашар адамдарға ұсынылады.
- Дыбыс алдамшы болуы мүмкін. Уақыт өткен сайын естуге «қолайлы деңгейіңіз» жоғары дыбыс деңгейіне бейімделеді. Ұзақ уақыт тыңдағаннан кейін «қалыпты» дыбыстар қатты естілуі және есту органдарыңызға зиянды болады. Бұдан қорғану үшін есту органыңыз бейімделместен бұрын дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатып, солай қалдырыңыз.

Қауіпсіз дыбыс деңгейін орнату үшін:

- Дыбыс деңгейін реттегішті төмен параметрге орнатыңыз.
- Дыбысты жақсы және бұрмаланусыз анық естігенге дейін баяулап көбейтіңіз.

Бірқалыпты уақыт аралығында тыңдаңыз:

- Дыбысты ұзақ уақыт, тіпті «қауіпсіз» деңгейде тыңдау, есту қабілетінің жоғалуына себеп болады.
- Жабдықты бірқалыпты пайдаланыңыз және тиісті үзілістер жасаңыз.

Құлақаспап пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.

CE 0560



Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.

Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды Gibson Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.

Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. Gibson кез келген уақытта бұрынғы жеткізілген жабдықтарды тиісінше реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтініміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/EC Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.



**Be responsible
Respect copyrights**

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш

материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.



N белгісі — NFC Forum, Inc. корпорациясының Америка Құрама Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі.



Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ жабдық.

2 Mini Hi-Fi жүйеңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы Hi-Fi жүйесі беретін мүмкіндіктер:

- USB сақтау құрылғыларынан, Bluetooth қосылған құрылғылардан немесе басқа сыртқы құрылғылардан дыбысты тыңдау
- микшер көмегімен қос дыбыс көзінің арасында ойнатуды ауыстыру
- FM радиостанцияларын тыңдау
- микрофондар көмегімен құрылғының зорайтқыштары арқылы сөйлеу немесе ән айту

Дыбысты жақсарту үшін, осы Hi-Fi жүйесі сізге мына дыбыс әсерлерін ұсынады:


- Динамикалық бассты күшейту (DBB)
- Жедел қуатты күшейтуге арналған ең жоғары дыбыс

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- Қашықтан басқару құралы (батареялары бар)
- Ток сымы
- Басып шығарылған материалдар

Негізгі құрылғыны шолу

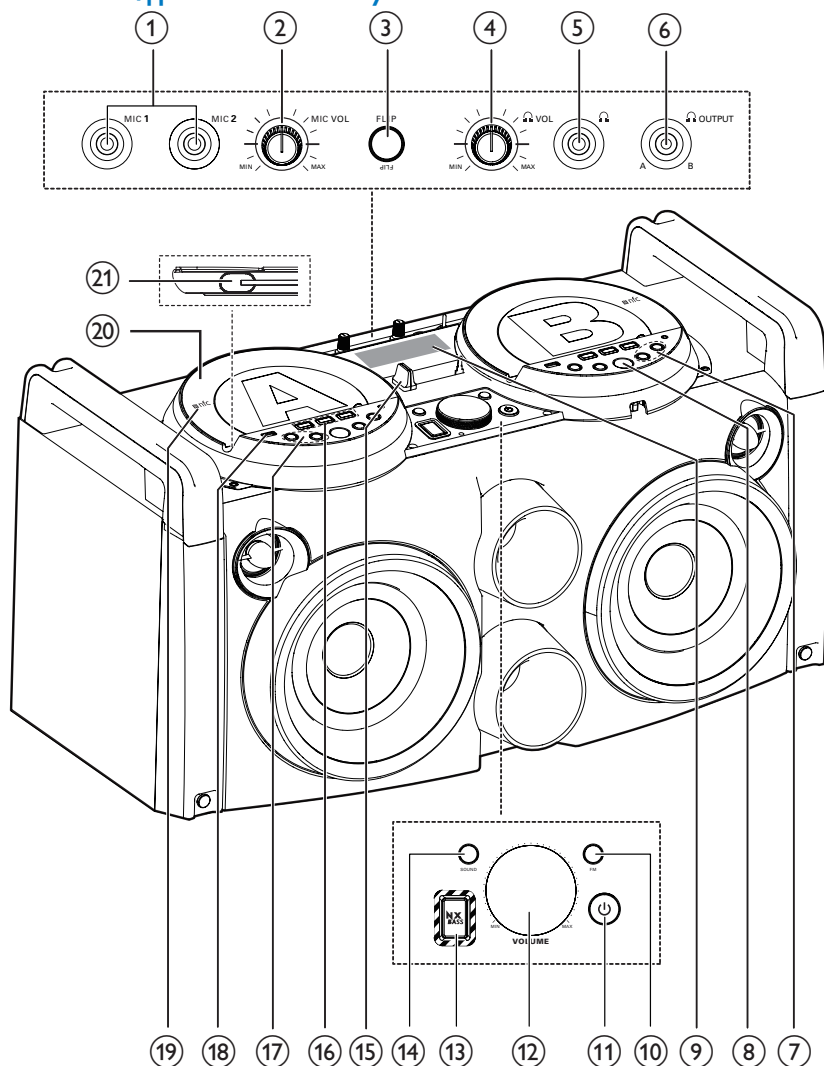

① MIC 1/MIC 2

- Микрофондарды жалғау.

② MIC VOL

- Жалғанған микрофондардың дыбыс деңгейін реттеу.

③ FLIP

- Экранда көрсетілген мәтінді кері көрсету.


④ VOL

- Құлақсаптың дыбыс деңгейін реттеу.

- ⑤ 
 - Бақылау үшін құлақаспапты қосу.
- ⑥  **OUTPUTA/B**
 - Құлақаспап шығысын А және В дыбыс көзі арасында ауыстыру.
- ⑦  /  **(A/B)**
 - Алдыңғы/келесі жолға өту.
 - Жылдам артқа/алға айналдыру үшін (басып тұрыңыз).
- ⑧  **(A/B)**
 - Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.
- ⑨ **Дисплейлі панель**
 - Ағымдағы күйді көрсету.
- ⑩ **FM**
 - Тюнердің көзін таңдау.
- ⑪ 
 - Құрылғыны қосу немесе күту режиміне ауыстыру.
- ⑫ **Дыбыс деңгейі тұтқасы**
 - Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу.
- ⑬ **NX BASS**
 - Жедел қуатты күшейту мүмкіндігін қосу.
- ⑭ **SOUND**
 - Алдын ала орнатылған дыбыс параметрін таңдаңыз.
- ⑮ **CROSS FADER**
 - Ойнатуды А және В дыбыс көздері арасында ауыстыру.
- ⑯ **Көзді таңдау пернелері (A/B)**
 - Көзді таңдау (A/B): USB, BLUETOOTH немесе AUDIO IN.
- ⑰ **PRESET +/- ◀▶ (A/B)**
 - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.

- ⑱  **(A/B)**
 - USB жад құрылғысын қосу.
- ⑲ **NFC аймағы (A/B)**
 - Bluetooth қосылымын автоматты түрде орнату үшін NFC үйлесімді құрылғымен түртіңіз.
- ⑳ **Айналмалы платформа (A/B)**
 - Артынан да оңай басқару үшін кері түйме дисплейіне 180 градусқа сағат тілінің бағытымен бұраңыз.
 - Қайтадан алдынан басқару үшін 180 градусқа сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.
- ㉑ **Тіркелген 3,5 мм дыбыс кабелі(A/B)**
 - Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.

Қашықтан басқару құралына шолу

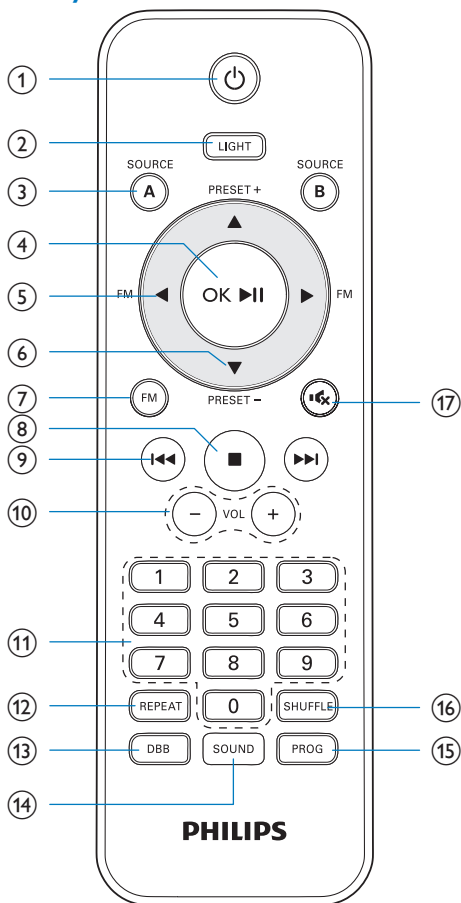

① **Power**

- Құрылғыны қосу немесе күту режиміне ауыстыру.

② **LIGHT**

- Динамиктер арасындағы декорациялық жарықты реттеу.

③ **SOURCE/A/B**

- Көзді таңдау (A/B): USB, BLUETOOTH немесе AUDIO IN.

④ **OK / ►►**

- Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.
- таңдауды растау.

⑤ **◀◀ (FM)**

- Тюнер режимінде радио станцияға қадамдап реттеу үшін басыңыз.
- Тюнер режимінде жеткілікті сигнал күші бар радио станцияны автоматты түрде іздеу үшін басып тұрыңыз.

⑥ **▲▼ (PRESET +/-)**

- Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.

⑦ **FM**

- Тюнердің көзін таңдау.
- FM режимінде моно және стерео тарату арасында ауысу.

⑧ **■**

- Ойнатуды тоқтату.
- FM радио станцияларын іздеуден шығу.

⑨ **◀◀ / ►►**

- Алдыңғы/келесі жолға өту.
- Жол ішінде іздеңіз.

⑩ **VOL +/-**

- Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу.

⑪ **Сандық пернетақта (0 - 9)**

- USB режимінде жолды тікелей таңдау.
- Тюнер режимінде алдын ала орнатылған радиостанцияны тікелей таңдау.

⑫ **REPEAT**

- Қайталап ойнату режимдерін таңдау.

⑬ **DBB**

- Динамикалық бассты жақсарту әсерін таңдау үшін қайталап басыңыз: DBB 1, DBB 2, DBB3, DBB OFF.

⑭ SOUND

- Алдын ала орнатылған дыбыс параметрін таңдаңыз.

⑮ PROG

- Ағымдағы радио станцияны сақтау үшін жылдам басыңыз.
- Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалауды бастау үшін басып тұрыңыз.

⑯ SHUFFLE

- USB режимінде кездейсоқ ретпен ойнатуды қосыңыз/өшіріңіз.

⑰

- Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.

3 Жұмысты бастау

Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.


Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының моделі мен сериялық нөмірі сұрайды. Модель нөмірі және сериялық нөмір — құрылғының артқы жағында. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

Қашықтан басқару құралын дайындау

- 1 Сырғытып ашу үшін батарея салғышты басып итеріңіз (суреттегі «1» бөлігін қараңыз).
- 2 Екі AAA батареясын көрсетілгендей дұрыс полярлықпен (+/-) салыңыз.
- 3 Батарея салғышты итеріп, артқа сырғытыңыз (суреттегі «3» бөлігін қараңыз).

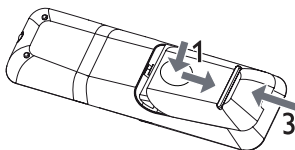

Ескертпе

- Батареяларды күн сәулесі, от немесе т.с.с сияқты артық қызу көзіне шығармау керек.
- Қашықтан басқару құралын ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды шығарып қойыңыз.
- Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
- Батареяларда химиялық заттар бар, сондықтан оларды дұрыс тастау керек.


Қуатты қосу

Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі АТ қуат сымның басында басылған кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Қуат сымын ажыратқанда, әрқашан розеткадан ашадан ұстап суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.


Ескертпе

- АТ қуат сымын қоспастан бұрын, барлық басқа қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

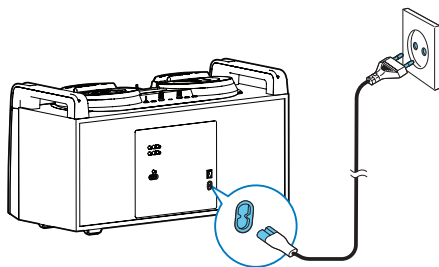

- АТ қуат сымын мынаған жалғаңыз:
 - осы құрылғыдағы ~ AC IN ұясына және
 - розеткаға.

Қосу

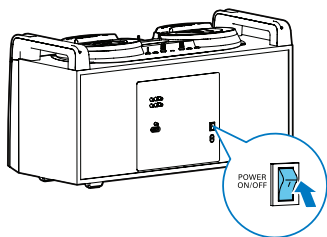

1 Артқы панельдегі **POWER ON/OFF** қосқышын | күйіне бұрыңыз.

2 ϕ түймесін басыңыз.

↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.

Күту режиміне ауысу

- Құрылғыны күту режиміне шығару үшін ϕ түймесін басыңыз.

↳ Дисплей панеліндегі артқы жарық өшеді.

4 Ойнату

Негізгі ойнату әрекеттері

Ойнатуды келесі әрекеттер арқылы басқаруға болады.

Функция	Әрекет
Ойнатуды тоқтату үшін	■ түймесін басыңыз.
Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін	▶ түймесін басыңыз.
Жолға өту үшін	◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.
Ойнату кезінде іздеу үшін	◀◀ / ▶▶ түймесін басып тұрыңыз, одан кейін қалыпты ойнатуға оралу үшін жіберіңіз.
Ойнатуды А және В дыбыс көздері арасында ауыстыру үшін	• SOURCE A немесе SOURCE B түймесін қайта-қайта басыңыз. • * Жоғарғы панельде микшерді күшейту және әлсірету үшін солға (A) немесе оңға (B) жылжытыңыз.

* Ойнатуды А және В көздері арасында ауыстыру үшін микшерді пайдаланғанда музыканы ойнату үзілмейді. Мысалы, микшерді солдан оңға жылжытқанда, А көзінен ойнатылып жатқан ән біртіндеп дыбыссыздыққа дейін азайтылады (әлсірейді), ал В көзінен ойнатылып жатқан ән біртіндеп дыбыссыздықтан артады (күшейеді).

Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату



Ескертпе

- Құрылғы мен Bluetooth қолдайтын құрылғы арасындағы тиімді жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут) болады.
- Құрылғы мен Bluetooth қосылған құрылғы арасындағы қандай да бір кедергі жұмыс ауқымын азайтуы мүмкін.
- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.
- Құрылғы А немесе В үшін 4 алдыңғы қосылған Bluetooth құрылғысына дейін есте сақтай алады.

Құрылғы арқылы музыканы сымсыз жолмен тыңдау үшін Bluetooth қосылған құрылғыны құрылғымен жұптастыру керек.

Төменде тізілген алғышарттардың негізінде ең жақсы Bluetooth жұптастыру әдісін таңдаңыз.

Шарт	Жұптастыру әдісі
Bluetooth құрылғыңыз NFC (Near Field Communication) және A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) функцияларының екеуін де қолдайды.	1-параметрді (ұсынылады) немесе 2-параметрді таңдаңыз.
Bluetooth құрылғыңыз A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) функциясын қолдайды.	2-параметрді таңдаңыз.

- Жұптастыру және қосу алдында мына әрекеттерді орындау керек:

- ① **Bluetooth көзін таңдау үшін SOURCE A/B түймесін қайталап басыңыз.**
 - ↳ [BT] (Bluetooth) көрсетіледі.
 - ↳ Құрылғының үстіндегі **BLUETOOTH** түймесіндегі ЖШД көрсеткіші ақ түспен жыпылықтайды.
- ② **сыртқы құрылғыда Bluetooth мүмкіндігін қосыңыз.**

Жұптастыру және қосу

1-параметр: NFC арқылы жұптастыру және қосу

Near Field Communication (NFC) — ұялы телефондар және IC тегтері сияқты әр түрлі NFC үйлесімді құрылғылар арасында қысқа ауқымды сымсыз байланысқа мүмкіндік беретін технология.

NFC функциясының көмегімен жай NFC үйлесімді құрылғылардағы тиісті таңбаны немесе белгіленген орынды түрту арқылы деректер байланысына оңай қол жеткізуге болады.



Ескертпе

- Барлық NFC құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.

- 1 Bluetooth қолдайтын құрылғыда NFC мүмкіндігін қосыңыз (мәліметтерді құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
- 2 Сыртқы құрылғының NFC аймағын NFC аймағы (A/B) жоғарыдағы құрылғымен сигналды естігенше түртіңіз.
 - ↳ Сәтті жұптап, қосқаннан кейін, **BLUETOOTH** түймесіндегі ЖШД көрсеткіші тұтас ақ түске айналады.

2-параметр: қолмен жұптастыру және қосу

- 1 Bluetooth қолдайтын құрылғыда жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 2 Bluetooth қосылған құрылғыда «Philips NTRX100A» немесе «Philips NTRX100B» тармағын таңдаңыз және қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.
 - ↳ Сәтті жұптап, қосқаннан кейін, **BLUETOOTH** түймесіндегі ЖШД көрсеткіші тұтас ақ түске айналады және құрылғы сигнал шығарады.

Bluetooth арқылы музыканы ағынмен жіберу

- Құрылғыға қосылған Bluetooth құрылғысында дыбысты ойнатыңыз.
 - ↳ Дыбыс ағыны Bluetooth қосылған құрылғыдан динамикке жіберіледі.



Кеңес

- Bluetooth қосылған құрылғы AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) функциясын да қолдаса, музыканы ойнатуды басқару үшін құрылғының кейбір негізгі басқару түймелерін (мысалы, ойнату/кідірту, тоқтату және алдыңғы/келесі түймелері) пайдалануға болады.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату үшін:

- Үш секунд бойы  түймесін басып тұрыңыз.
- Құрылғыда Bluetooth функциясын өшіріңіз немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.

Bluetooth жұптастыру журналын тазалау үшін:


- Құрылғыдағы  және  (A/B) түймелерінің екеуін де үш секунд бойы басып тұрыңыз.
 - ↳ Ағымдағы Bluetooth қосылымы ажыратылады.

USB арқылы ойнату



Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

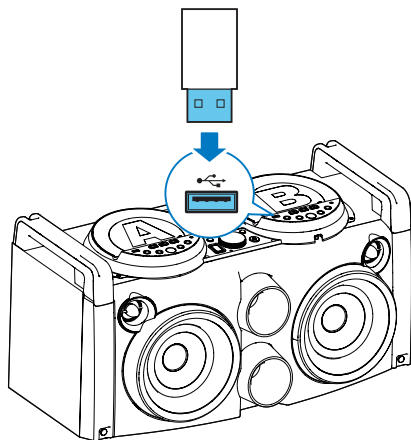

- **↔** (аралас): барлық жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату.
- **Жок**: қалыпты ойнатуды жалғастыру.
- Барлық жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату үшін **REPEAT** түймесін **↺** көрсетілгенше қайталап басыңыз, одан кейін **SHUFFLE** түймесін басыңыз.
↳ **↺** және **↔** екеуі де көрсетіледі.

Құлақаспап арқылы тыңдау



Ескертпе


- Құлақаспап арқылы тыңдағанда және бақылағанда құрылғы зорайтқышының дыбысы өшірілмейді.

- 1 USB жад құрылғысын сол жақтағы (A) немесе оң жақтағы (B) **↔** ұяшығына қосыңыз.
- 2 USB көзін таңдау үшін **SOURCE** (A/B) түймесін қайталап басыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды.



Кеңес

- Сондай-ақ, мобильді құрылғыңызды USB ұясы арқылы зарядтауға болады.

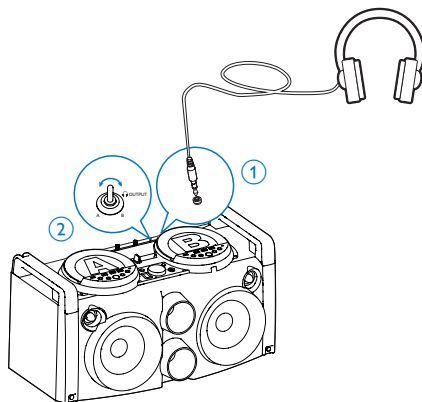

Ойнату опциялары

Қайталап немесе кездейсоқ ойнату

- Ойнату кезінде келесіні таңдау үшін **REPEAT** түймесін қайталап басыңыз:
 - **↺ -1** (біреуін қайталау): ағымдағы жолды қайта-қайта ойнату.
 - **↺** (барлығын қайталау): барлық жолдарды қайталап ойнату.
 - **Жок**: қалыпты ойнатуды жалғастыру.
- Ойнату кезінде келесіні таңдау үшін **SHUFFLE** түймесін қайталап басыңыз:
 - 1 Құлақаспапты жоғарғы панельдегі **↔** ұяшығына қосыңыз.
 - 2 Тыңдағыңыз келетін дыбыс көзіне байланысты **↔** **OUTPUT** сол жаққа (A) немесе оң жаққа (B) ауыстырыңыз.
 - 3 Монитор құлақаспабының дыбыс деңгейін реттеу үшін **↔** **VOL** пайдаланыңыз.

5 Радио тыңдау

Радиостанцияларды реттеу

Ескертпе

- FM қабылдауын жақсарту үшін артқы панельге бекітілген FM антеннасын толығымен ұзартыңыз және оның күйін реттеңіз.

- 1 FM тюнер көзін таңдау үшін **FM** түймесін басыңыз.
- 2 ◀▶ (FM) түймесін үш секунд бойы басып тұрыңыз.
↳ Құрылғы күшті қабылдау сигналы бар стансаға автоматты түрде баптайды.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Әлсіз станцияны реттеу үшін:

- Оңтайлы қабылдау табылғанша ◀▶ (FM) түймесін қайталап басыңыз.

Радиостанцияларды сақтау

Ескертпе

- Ең көбі 20 FM радиостанциясын сақтауға болады.

- 1 Радиостансаны реттеу.
- 2 Бағдарламаға енгізуді іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 3 Бұл радиостанцияға 1-ден 20-ға дейінгі нөмірді беру үшін ▲▼ (PRESET +/-) түймесін басыңыз, одан кейін растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
↳ Алдын ала орнатылған нөмір мен радио станция жиілігі көрсетіледі.

- 4 Басқа стансаларды бағдарламалау үшін алдыңғы қадамдарды қайталаңыз.

Ескертпе

- Сондай-ақ, сандық пернетақтаны пайдаланып алдын ала орнатылған нөмірді тікелей белгілеуге болады. 2 таңбалы санды белгілеу үшін бірінші санға сай санды басыңыз, содан кейін 2 секунд ішінде екінші санға сай санды басыңыз.
- Бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Сондай-ақ, радио станцияларды автоматты түрде сақтауға болады.

- FM тюнер режимінде автоматты бағдарламалауды бастау үшін **PROG** түймесін басып тұрыңыз.
↳ Барлық қол жетімді станциялар толқын жиілігін қабылдау сигналының күшінің ретімен бағдарламаланады.
↳ Бірінші бағдарламаланған радиостанса автоматты түрде таратылады.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

- Тюнер режимінде алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау үшін ▲▼ (PRESET +/-) түймесін қайталап басыңыз.

Кеңес

- Сондай-ақ, сандық пернетақтаны пайдаланып, сақтаулы нөмірді тікелей таңдауға болады. 2 таңбалы санды белгілеу үшін бірінші санға сай санды басыңыз, содан кейін 2 секунд ішінде екінші санға сай санды басыңыз.

Стерео/моно хабар таратуды таңдау



Ескертпе

- Стерео хабар тарату — тюнер режимінің әдепкі параметрі.
 - Сигналдары әлсіз стансалар үшін: қабылдауды жақсарту үшін моно дыбысқа өзгертіңіз.
-
- FM тюнер режимінде моно және стерео хабар тарату арасында ауысу үшін, **FM** түймесін басыңыз.

6 Дыбысты реттеу

Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу

- Ойнату кезінде динамиктің дыбыс деңгейін арттыру/азайту үшін **VOL +/-** түймесін басыңыз.

Дыбыс әсерін таңдау



Ескертпе

- Бір уақытта әр түрлі дыбыс әсерлерін пайдалану мүмкін емес.

Дыбыс қуатын күшейту

Бұл мүмкіндік дыбыс қуатын лезде күшейтуге мүмкіндік береді.

- Жедел қуатты күшейту мүмкіндігін қосу үшін алдыңғы панельдегі **NX BASS** түймесін басыңыз.

Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау

DSC (Digital Sound Control) мүмкіндігі ерекше дыбыс әсерлерін тыңдауға мүмкіндік береді.

- Ойнату кезінде келесіні таңдау үшін **SOUND** түймесін қайталап басыңыз:
 - **[SAMBA]** (самба)
 - **[ROCK]** (рок)
 - **[JUNGLE]** (джунгли)
 - **[POP]** (поп)

Бассты жақсарту

Ең жақсы DBB (Dynamic Bass Enhancement) параметрі әр DSC таңдауы үшін автоматты түрде жасалады. Тыңдау ортасына ең қолайлы DBB параметрін қолмен таңдауға болады.

- Ойнату кезінде келесіні таңдау үшін **DBB** түймесін қайталап басыңыз:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - DBB OFF (DBB өшірулі)

Дыбысты өшіру

- Ойнату кезінде дыбыс шығаруды өшіру немесе қалпына келтіру үшін **✖** түймесін басыңыз.


Дыбыс шығару режимін таңдау

- Артқы панельдегі **CHANNEL CONTROL** келесі күйлердің біреуіне ауыстырыңыз:
 - **RR:** тек оң жақ арнаға дыбыс шығару;
 - **RL:** сол және оң жақ арналарда дыбыс шығару;
 - **LL:** тек сол жақ арнаға дыбыс шығару.

7 Қосымша мүмкіндіктер

Дыбысты сыртқы құрылғыдан ойнату


Бұл Hi-Fi жүйесінің көмегімен сыртқы дыбыстық құрылғыдан дыбысты ойнатуға болады.

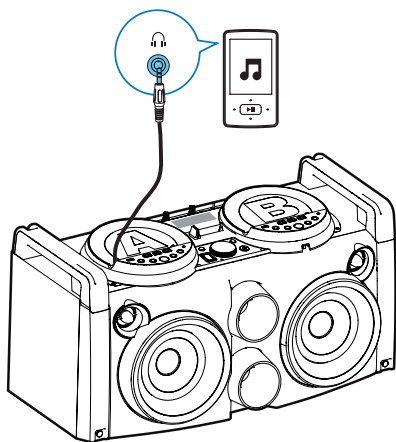

- 1 Тіркелген 3,5 мм дыбыс кабелін (A/B) сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұясына қосыңыз.
- 2 AUDIO IN көзін таңдау үшін **SOURCE A** немесе **SOURCE B** түймесін қайталап басыңыз.
- 3 Сыртқы құрылғыны ойнатыңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

Hi-Fi жүйесі арқылы сөйлеу немесе ән айту


Осы Hi-Fi жүйесі арқылы микрофон көмегімен сөйлеуге немесе ән айтуға болады.

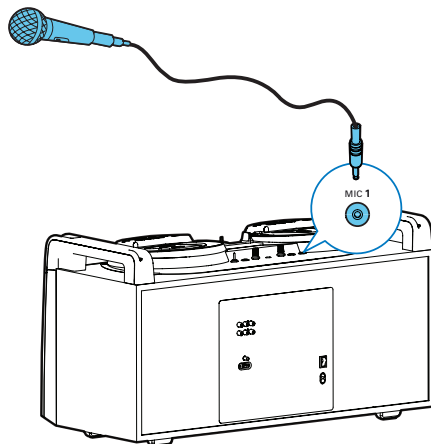

- 1 Микрофонды (жинақта жок) жоғарғы панельдегі **MIC 1** немесе **MIC 2** ұяшығына жалғаңыз.
- 2 Микрофонның дыбыс деңгейін реттеу үшін жоғарғы панельдегі **MIC VOL** тұтқасын пайдаланыңыз.

Бір уақытта ойнатуды пайдалану

Бір уақытта ойнатуды пайдалану үшін дыбысты бірнеше Hi-Fi жүйесіне (FWP1000) шығаруға болады.

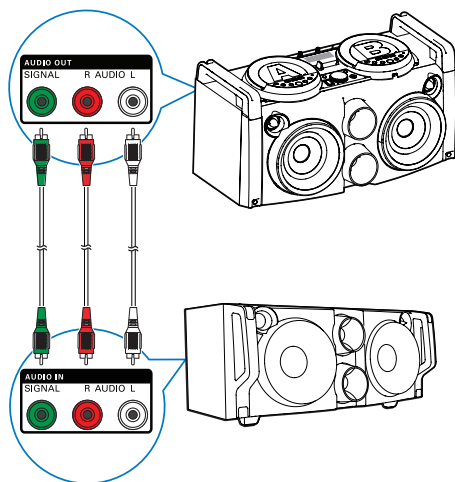

1 Дыбыстық кабельдерді (ак/қызыл) мынаған жалғаңыз:

- осы құрылғының артқы панеліндегі **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** ұяшықтары.
- үйлесімді Hi-Fi жүйесіндегі (FWP1000) **AUDIO IN (AUDIO L/R)** ұяшықтары.

2 Сигнал кабелін (жасыл) мынаған жалғаңыз:

- құрылғының артқы панеліндегі **AUDIO OUT (SIGNAL)** ұяшығы.
- үйлесімді Hi-Fi жүйесіндегі (FWP1000) **AUDIO IN (SIGNAL)** ұяшығы.

- 3 Қажет болса, бірдей әдіспен көбірек үйлесімді Hi-Fi жүйелерін (FWP1000) бір біріне жалғаңыз.
- 4 Осы құрылғыда (NTRX100) ойнатуды бастаңыз.
 - ↳ Музыканы бір біріне қосылған Hi-Fi жүйелерінің барлығының зорайтқыштарынан тыңдай аласыз.

Декорациялық жарықты реттеу

- Қуат қосулы режимде зорайтқыштардың айналасындағы декорациялық жарықты реттеу үшін **LIGHT** түймесін қайта-қайта басыңыз).
- Көк (әдепкі, музыка ырғағымен бірге көк түспен жыпылықтайды)
- Қызғылт сары (музыка ырғағымен қызғылт сары түсті болып жыпылықтау)
- Көк, күлгін, қызғылт сары (музыка ырғағымен көк, күлгін және қызғылт сары түсті болып бір уақытта жыпылықтау)
- Өшіру



Кеңес

- Музыка ырғағы өзгергенде жарық жыпылықтайды.

8 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	10%THD мәнінде 300 Вт RMS
Жиілік жауабы	40 - 20000 Гц, ± 3 дБ
Сигнал-шу арақатынасы	>65 дБА
AUDIO IN	600 мВ RMS

Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы	87,5 - 108 МГц;
Реттеу торы	50 КГц
Сезімталдық	
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	< 22 дБф
- Стерео, 46 дБ С/Ш қатынасы	< 49,5 дБф
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	< 35 дБф
Сигнал-шу арақатынасы	> 50 дБ

Динамиктер

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	4 Ом
Үндеткіш драйвері	2 x 160 мм (6.5") вуфер + 2 x 50 мм (2") твитер
Сезімталдық	84 дБ/мВт $\pm$ 4 дБ/мВт

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V2.1 + EDR
Жиілік жолағы	2.4 ГГц ~ 2.48 ГГц ISM жолағы
Ауқымы	10 м (бос орын)
NFC көмегімен Bluetooth қауіпсіз қарапайым жұптау	Иә

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	110 - 240 В~, 50 - 60 Гц
Жұмыс кезінде қуат тұтыну	65 Вт
Қуатты үнемдеу күту режимінде қуат тұтыну	< 0,5 Вт
Құлақаспаптың шығысы	25 мВт 32 Ом
USB Direct	2.0/1.1 нұсқасы
Өлшемдері (Е x Б x Қ)	704 X 385 X 364 мм
Салмағы	
- Қорабымен	17,6 кг
- Негізгі құрылғы	14,5 кг

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB1.1)
- Жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

Қолданылатын пішімдер:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT16, FAT32 (сектор өлшемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 255
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- ID3 тәгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі
- Unicode UTF8 пішіміндегі файл атауы (ең үлкен ұзындығы: 128 байт)

Қолданылмайтын пішімдер:

- бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word құжаттары (.doc) еленбейді және ойнатылмайды.
- AAC, WAV, PCM дыбыстық файлдары
- WMA файлдары

9 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемалар орын алса, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-торабына (www.philips.com/welcome) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының АТ қуат штепселінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.
- Артқы панельдегі **POWER ON/OFF** қосқышы | күйіне бұрылғанын тексеріңіз.
- Қуатты үнемдеу үшін жүйе 30 минут әрекетсіздіктен кейін автоматты түрде өшеді (мысалы, кідірту немесе тоқтату режимінде).

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Динамиктің дыбысы өшірілген болуы мүмкін. Дыбысты шығаруды қалпына келтіру үшін  түймесін басыңыз.

Hi-Fi жүйесінен жауап жоқ

- Айнымалы ток ашасын ажыратып, қайта жалғаңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.
- Қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару элементі істемесе, құрылғы 30 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяларды көрсетілгендей полярлықтарын (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяларды ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын түгелдей созыңыз.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы осы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth байланысы тіпті сәтті орнағаннан кейін де жүйеде музыка ойнату мүмкін емес.

- Құрылғыны құрылғымен музыка ойнату үшін қолдануға болмайды.

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны құрылғыға жақындатыңыз немесе құрылғылар арасындағы қандай да бір кедергіні алып тастаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғыға қажетті профильдерді құрылғы қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Құрылғы жұптастыру режимінде емес.
- Құрылғы басқа Bluetooth қосылған құрылғымен қосылып қойылған. Сол құрылғыны немесе барлық басқа жалғанған құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.
- Құрылғы қос Bluetooth дыбыс көздерін (A/B) береді. Дұрыс көздің таңдалғанын тексеріңіз.

Жұптастырылған ұялы телефон үнемі қосылып ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Ұялы телефонды құрылғыға жақындатыңыз немесе ұялы телефон мен құрылғы арасындағы кедергіні алып тастаңыз.
- Қоңырау шалғанда немесе аяқтағанда, кейбір ұялы телефондар үнемі қосылып ажырауы мүмкін. Ол құрылғының бұзылғанын білдірмейді.
- Кейбір ұялы телефондарда Bluetooth байланысы қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде өшірілуі мүмкін. Ол құрылғының бұзылғанын білдірмейді.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips N.V.

NTRX100_UM_12_V3.0