

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

XL300

XL305



Stručný návod na používanie

PHILIPS

Dôležité bezpečnostné pokyny



Varovanie

- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediným spôsobom vypnutia nabíjačky je odpojenie zdroja napájania z elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby elektrická zásuvka bola vždy ľahko prístupná.
- Tento výrobok vyhovuje požiadavkám európskej smernice 1999/5/ES (R&TTE).
- Používajte iba napájací zdroj uvedený v návode na obsluhu.
- Používajte iba batérie uvedené v návode na obsluhu.
- Nedovoľte, aby sa produkt dostal do kontaktu s tekutinami.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Keď slúchadlo zvoní alebo je aktivovaná funkcia handsfree, držte slúchadlo ďalej od ucha, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

1 Prehľad

Pri hovore

/ Ukončenie hovoru

Nastavte hlasitosť.

Zapnutie/vypnutie reproduktora

Vloženie medzery (stlačenie a podržanie)

V ponuke

/ Potvrdenie / otvorenie ponuky s možnosťami / výber

/ Zrušiť

/ Nahor / nadol

Pohotovostný režim

/ Prístup k hlavnej ponuke

Telefónny zoznam

Zoznam hovorov

/ Volanie a prijatie hovorov

*INT Uskutočnenie interného hovoru (stlačenie a podržanie)


Volanie a prijatie hovorov

Pri zadávaní textu

/ Odstránenie textu

Vloženie medzery

/ Vľavo/vpravo

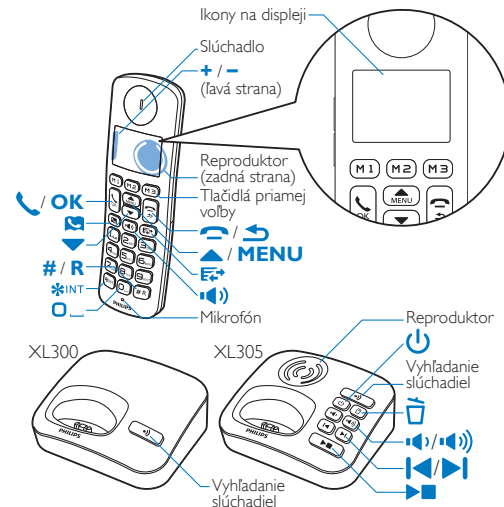

Ikony na displeji

Zobrazí pripojenie medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým lepšie je pripojenie.

Svetí pri prezeraní prichádzajúcich hovorov v zozname hovorov.

Signalizuje odchádzajúci hovor v zozname opakovaných volaní.

Bliká v prípade nového zmeškaného hovoru alebo pri prehliadaní nových zmeškaných hovorov v zozname hovorov. Svetí pri prezeraní zmeškaných hovorov v zozname hovorov, ktoré už boli prečítané.

Bliká pri prijímaní prichádzajúceho hovoru. Svetí neprerušovane počas hovoru.

Reproduktor je zapnutý.

Zvonenie je vypnuté.

Len pre model XL305: Záznamník: blikanie signalizuje nový odkaz. Svetí neprerušovane, keď je telefónny záznamník zapnutý.

Indikátor hlasových odkazov: bliká pri nových odkazoch, svieti pri vypočítaných odkazoch. * Toto je závislé od siete

Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol v zozname alebo pri zvyšovaní/znižovaní hlasitosti.



Vpravo sa nachádza viac čísel. Prečítate ich stlačením tlačidla .

Vľavo sa nachádza viac čísel. Prečítate ich stlačením tlačidla / **MENU**.

ECO Je aktívny režim ECO.

ECO+ Je aktívny režim ECO+.


2 Pripojenie

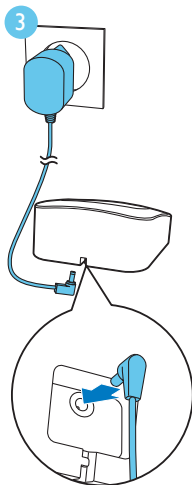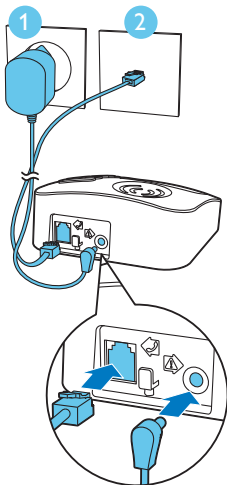

Iba verzia s viacerými
slúchadlami.


3 Úvodné pokyny

Konfigurácia telefónu

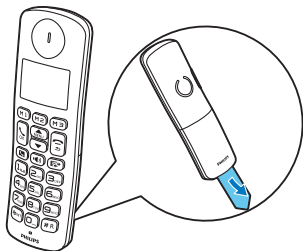

- 1 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od danej krajiny).
- 2 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
- 3 Nastavte dátum a čas.
 - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla **▲/MENU** / **▼** vyberte možnosť **[AM]** alebo **[PM]** (závisí od krajiny).

Nabíjanie telefónu

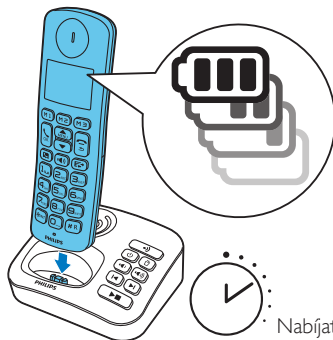

Nabíjať 8 hodín

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Bliká: batéria takmer vybitá

Rolovanie: prebieha nabíjanie

4 Používanie

Telefónny zoznam

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **▲/MENU** alebo **▼**.
- 2 Vyberte možnosť **[TELEF.ZOZNAM]** > **[PRIDAŤ NOVÉ]**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **{button}**. | **✉**
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo **↵/OK**.

Pamäť s priamym prístupom

K dispozícii sú 2 záznamy v pamäti s priamym prístupom (tlačidlá 1 a 2). V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 1 a 2 v danom poradí predvolené pre číslo hlasovej schránky a číslo informačných služieb vášho poskytovateľa služieb (závisí od siete). Keď tlačidlo stlačíte a podržíte stlačené v pohotovostnom režime, uložené telefónne číslo sa automaticky vytočí.

Nastavenie tlačidiel priamej voľby

- 1 Zadajte číslo a stlačte a podržte tlačidlo **M1, M2** alebo **M3**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Ak chcete vykonať rýchly hovor z vopred uloženého čísla na tlačidlo priamej voľby, stlačte tlačidlo **↵/OK** alebo **⏏**, potom stlačte tlačidlo **M1, M2** alebo **M3**.

Zoznam hovorov

Hovor z výpisu hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo **↔**.
- 2 Vyberte položku **[ZMEŠ. HOVORY]** alebo **[VŠET. PRICH.]**.
- 3 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo **↵/OK**.

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **▲/MENU** alebo **▼**.
- 2 Vyberte položku **[VÝPIS HOVOR.]** > **[ZMEŠ. HOVORY]** alebo **[VŠET. PRICH.]**.
- 3 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo **↵/OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[ULOŽIŤ ČÍSLO]**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **▲/MENU** alebo **▼**.
- 2 Vyberte položku **[VÝPIS HOVOR.]** > **[ZMEŠ. HOVORY]** alebo **[VŠET. PRICH.]**.
- 3 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo **↵/OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[ODSTRÁNIŤ]**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zoznam opakovaných volaní

Hovor zo zoznamu opakovaných volaní

- 1 Stlačte tlačidlo **↔**.
- 2 Vyberte možnosť **[ZNOVU VYTOČ.]**.
- 3 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo **↵/OK**.

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **▲/MENU** alebo **▼**.
- 2 Vyberte možnosť **[VÝPIS HOVOR.]** > **[ZNOVU VYTOČ.]**.
- 3 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo **↵/OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[ULOŽIŤ ČÍSLO]**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **▲/MENU** alebo **▼**.
- 2 Vyberte možnosť **[VÝPIS HOVOR.]** > **[ZNOVU VYTOČ.]**.
- 3 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo **↵/OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[ODSTRÁNIŤ]**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nahratie správy s oznámením (len pre model XL305)

- 1 Stlačte tlačidlo **▲/MENU**.
- 2 Vyberte možnosť **[ZÁZNAMNÍK]** > **[OZNÁMENIE]**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Registrácia ďalších slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať ďalšie slúchadlá.

- 1 Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo **⏏** na základni.
- 2 Stlačte tlačidlo **▲/MENU**.
- 3 Vyberte položku **[SLUŽBY]** > **[REGISTROVAŤ]** a stlačením tlačidla **↵/OK** potvrdte výber.
- 4 Zdajte kód PIN/prístupový kód (0000).
- 5 Stlačením **↵/OK** potvrdte kód PIN/prístupový kód.
↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty.

Obnovenie predvolených nastavení

Vaše nastavenia telefónu môžete obnoviť na pôvodné výrobné nastavenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **▲/MENU**.
- 2 Vyberte položku **[SLUŽBY]** > **[RESETOVAŤ]** a stlačením tlačidla **↵/OK** potvrdte výber.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Technické údaje

Batéria

- Philips: 2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA, 1,2 V/550 mAh

Používajte iba dodané batérie.

Adaptér

Základňa a nabíjačka:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
----------	---------------	--------------

Vstup:	100-240 V~	100-240 V~
	50/60 Hz 0.15 A;	50/60 Hz 0.2 A;

Výstup:	6 V 400 mA	6 V 500 mA
---------	------------	------------

Telefónny zoznam na 50 záznamov

Výpis hovorov na 50 záznamov

Čas hovoru: 16 hodín

Pohotovostný režim: 250 hodín



Poznámka

- Môžete nainštalovať filter linky DSL (Digital Subscriber Line), ktorý odstraňuje problémy so šumom a identifikáciou volajúceho spôsobené interferenciou z linky DSL.
- Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.p4c.philips.com.

? Často kladené otázky

Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie **[NEREGISTR.]**, položte ho na základňu, až kým sa nezobrazí indikátor signálu.

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí spárovať (zaregistrovať) so základňou ďalšie slúchadlá?

Pamäť základne je plná. Otvorte ponuku **▲/MENU** > **[SLUŽBY]** > **[NEREGISTR.]**, pomocou ktorej odregistrujete nepoužívané slúchadlá, a skúste to znova.

Vybral som nesprávny jazyk, ktorý nedokážem prečítať. Čo mám robiť?

- 1 Stlačením tlačidla /  prejdite na obrazovku pohotovostného režimu.
- 2 Stlačením tlačidla  **OK** zobrazte obrazovku hlavnej ponuky.

3 Na obrazovke sa zobrazia nasledujúce možnosti:

[CONFIG.TEL.] > [LIMBÅ]
[KONF. TELEF.] > [JĘZYK]
[NAST.TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] > [JEZIK]
[POST.TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV. TEL.] > [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЕЗИК]
[POST.TEL.] > [JEZIK]

4 Jej výberom zobrazte možnosti jazyka.

5 Vyberte požadovaný jazyk.

Slúchadlo je v stave vyhľadávania. Čo mám robiť?

- Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania.
- Zaregistrujte slúchadlo v základni.
- Presuňte slúchadlo bližšie k základni.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú zmeniť nastavenia odkazovej schránky?

Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón. Kontaktujte svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že je vytvorené elektrické aj telefonické pripojenie.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.
- Uistite sa, že je slúchadlo správne umiestnené na nabíjačke. Ikona batérie sa počas nabíjania mení.
- Uistite sa, že je zapnuté nastavenie dokovacieho tónu. Pri správnom umiestnení slúchadla do nabíjačky zaznie dokovací tón.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.
- Zakúpte si batérie s rovnakými technickými špecifikáciami.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)

- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, že je zapnuté zvonenie slúchadla.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojím poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.



www.philips.com/support

Ďalšie informácie nájdete v rozšírenej dokumentácii online.



CE 0168

Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami,
znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje
Európska smernica 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Všetky práva vyhradené.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované
ochranné známky spoločnosti Koninklijke
Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations
Limited ich používa na základe licencie od
spoločnosti Koninklijke Philips N.V.



UMS_XL300-305

53_SK_V3.0

WK13492