

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AD6000W/10



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Bildirim	5
2	Eğlence Sisteminiz	7
	Giriş	7
	Kutunun içindekiler	7
	Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?	7
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	8
	AirPlay'i kullanmaya başlama	8
3	Hazırlık	9
	Gücü bağlayın	9
	AD6000W cihazını çalıştırma	9
4	AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama	10
	Senaryo 1: Bir WPS yönlendiriciye bağlanma	10
	Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma	11
5	Oynatın	17
	iTunes müzik kitaplığınızdan AD6000W cihazına ses akışı gerçekleştirme	17
	Çalma kontrolü	18
	Gelişmiş ses ayarlarını kullanma	19
	iPod/iPhone/iPad'inizi USB yuvası üzerinden çalma/şarj etme	19
	Harici bir cihazdan oynatma	20
6	Bellenimi güncelleme	21
	Güncelleme dosyasını indirme	21
	Yapılandırma sayfasından güncelleme	21
7	Ürün bilgileri	23
	Özellikler	23
8	Sorun giderme	24

1 Önemli

Güvenlik

Avrupa için bilgi:

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



‘Ünlem işareti’, çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için sağlanan bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker:

‘Yıldırım’ sembolü, elektrik çarpmasına neden olabilecek, ürün içindeki yalıtılmamış bileşenleri belirtir:

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın ve içinde sıvı bulunan vazo gibi nesneleri ürünün üzerine koymayın.

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.

- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Bu ürünün muhafazasını çıkarmayın.
- ⑨ Ürünü damlayan / sıçrayan suya, yağmura veya yüksek oranda neme maruz bırakmayın.
- ⑩ Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- ⑪ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya diğer elektrikli ekipmanın (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑫ Ürünün üzerine herhangi bir elektrikli ekipman koymayın.
- ⑬ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanak mumlar).
- ⑭ Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

CE 0560 R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Cihaz AB'de kapalı alanlarda kısıtlama olmadan çalıştırılabilir; ancak başka bir bildirimde bulunuluncaya kadar Fransa'da dış mekanlarda tam bant genişliğinde çalıştırılmaz.

Bu ürün, 1999/5/EC yönergesinin gereklilikleriyle uyumludur.

Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler; kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir:



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Made for



iPod



iPhone



iPad



"iPod için üretilmiştir", "iPhone için üretilmiştir" ve "iPad için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod, iPhone veya iPad ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının kablolu performansını etkileyebileceğini unutmayın.

AirPlay, iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de ve diğ er  lkelerde tescilli olan ticari markalarıdır. iPad, Apple Inc.'in ticari markasıdır

Sınıf II ekipman simgesi:



Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, çift yalıtımlı SINIF II cihaz.

Not

- Tıp plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Eğlence Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettinir.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş

Apple AirPlay teknolojisi, bir Mac, PC, iPhone, iPod touch veya iPad'de bulunan iTunes müzik kitaplığınızda bulunan parçaları, AirPlay özellikli ve Wi-Fi ağına bağlı herhangi bir cihazda (örneğin, AD6000W cihazınızda) çalmanıza olanak tanır.

AirPlay özellikli bir cihazla (örneğin, AD6000W cihazınız) şunları yapabilirsiniz:

- iTunes müzik kitaplığınızdan evinizdeki herhangi bir odaya ses akışı gerçekleştirebilirsiniz
- müzik çalmak istediğiniz AirPlay özellikli cihazları seçebilirsiniz (evinizde bu tür birden çok cihaz varsa)
- birden çok AirPlay özellikli cihaza aynı anda ses akışı gerçekleştirebilirsiniz (yalnızca PC/Mac'inizdeki iTunes müzik kitaplığından)

İpucu

- Philips AirPlay özellikli cihazlarla ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

AD6000W cihazı ile şunları da yapabilirsiniz:

- iPod/iPhone/iPad cihazınızı bir Apple USB kabloyla (birlikte verilmez) USB yuvasından şarj edebilirsiniz.
- iPod/iPhone/iPad cihazınızda iTunes müzik kitaplığınızda yer alan parçaları şarj sırasında doğrudan USB yuvası üzerinden çalabilirsiniz.
- diğer ses cihazlarındaki müzik parçalarını **MP3-LINK** yuvası üzerinden çalabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite (yerleşik bir Wi-Fi modülüyle)
- 1 x AC güç adaptörü
- 1 x MP3 bağlantı kablosu
- Kullanıcı kılavuzu (CD-ROM'da)
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?

AirPlay ile kablosuz olarak ses akışı gerçekleştirmek için, aşağıdakilere ihtiyaç duyarsınız:

- Wi-Fi onaylı bir yönlendirici
- iTunes müzik kitaplığınız için bir ana makine, örneğin iOS 4.3 (veya üzeri) yüklü bir iPod touch/iPhone/iPad veya iTunes 10 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/Mac


AD6000W cihazınız, Wi-Fi yönlendirici üzerinden iTunes ana makine cihazınızla aynı yerel ağa bağlanmalıdır.

AirPlay için uyumlu iTunes ana makine cihazlarının listesi

AirPlay bakımından, AD6000W cihazı aşağıdakilerle uyumludur:

- iTunes 10 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/Mac; ve
- iOS 4.3 (veya üzeri) yüklü olan aşağıdaki iPod/iPhone/iPad modelleri:
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2., 3. ve 4. nesil)

Ana ünite hakkında genel bilgiler

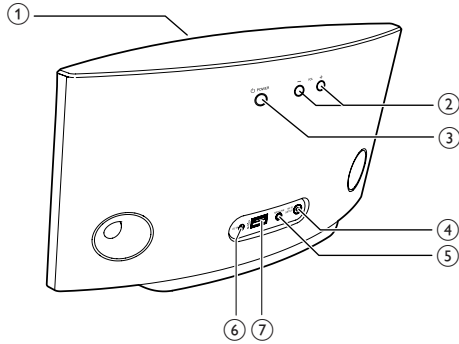

- ① **Güç göstergesi**
- ② **+/-**
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ③ **⏻**
 - Üniteyi açar/kapatar.
 - (Basılı tutulduğunda) üniteyi sıfırlar.
- ④ **WI-FI SETUP düğmesi/göstergesi**
 - Üniteyi bir Wi-Fi ağına bağlar.
 - Ünitenin Wi-Fi bağlantısı durumunu gösterir.

- ⑤ **MP3-LINK**
 - Birlikte verilen MP3 bağlantı kablosuyla harici bir müzik çalar bağlanır.
- ⑥ **DC IN**
 - Güç adaptörünü takın.
- ⑦ **USB** 
 - Bir iPod/iPhone/iPad cihazını Apple USB kablosuyla (birlikte verilmez) bağlar.

AirPlay'i kullanmaya başlama

AirPlay'i kullanmaya başlamak için, aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- 1 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı en son iOS sürümüne (iOS 4.3 veya üzeri) yükseltin.
 - Ya da iTunes'un en son sürümünü (iTunes 10 veya üzeri) PC/Mac'inize yükleyin.
- 2 AD6000W cihazını elektriğe bağlayın, ardından cihazı çalıştırın (bkz. 'Hazırlık' sayfa 9).
- 3 AD6000W cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlayın (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 10).
- 4 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızın veya PC/Mac'inizin de aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

3 Hazırlik


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlayın



Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ünitenin altında belirtilen gerilimle eşleştikten emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC adaptörünü bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

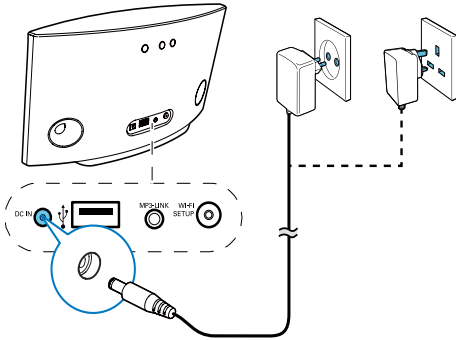

- AC güç kablosunu
 - ünitenin arkasındaki **DC IN** yuvasına takın.
 - prize takın.

AD6000W cihazını çalıştırma

- 1 Üniteyi çalıştırmak için arka taraftaki **⏻** düğmesine basın.
 - 2 Ünitenin açılışının başarıyla tamamlanmasını bekleyin.
 - ↳ Açılış yaklaşık 35 saniye sürer.
 - ↳ Açılış sırasında, ünitenin arkasındaki **Wi-Fi SETUP** göstergesi yeşil renkte hızlı bir şekilde yanıp söner.
 - ↳ Açılıştan sonra, AD6000W cihazı için Wi-Fi bağlantısı ayarlanmadıysa, **Wi-Fi SETUP** göstergesi yeşil renkte yavaşça yanıp sönmeye başlar.
- Üniteyi Güç tasarruflı bekleme moduna almak için **⏻** düğmesine tekrar basın.
 - Üniteyi Güç tasarruflı bekleme modundan açmak için **⏻** düğmesine tekrar basın.

4 AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama



AD6000W cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için, evinizdeki Wi-Fi ayarlarını AD6000W cihazına uygulamanız gerekir:

Bunu iki yolla yapabilirsiniz (kullandığınız Wi-Fi yönlendirici tipine bağlı olarak):

- Otomatik olarak - Wi-Fi yönlendiriciniz WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) özellikli ise ve PBC'yi (Düğmeyle Bağlantı) destekliyorsa (bkz. 'Senaryo 1: Bir WPS yönlendiriciye bağlanma' sayfa 10)
- Manuel olarak - Wi-Fi yönlendiriciniz WPS'yi desteklemiyorsa (bkz. 'Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma' sayfa 11)

Başarıyla bağlandıktan sonra, AD6000W cihazı Wi-Fi ayarlarınızı hatırlar. Böylece, AD6000W cihazı her açıldığında ve evinizdeki Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlandığında, AirPlay'in keyfini yaşayabilirsiniz.

AD6000W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanmasından önce, aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- 1 Wi-Fi yönlendiricinizin açık olduğundan ve doğru şekilde çalıştığından emin olun.
- 2 AD6000W cihazının çalıştırıldığından ve başarıyla açıldığından emin olun (bkz. 'AD6000W cihazını çalıştırma' sayfa 9).
- 3 Wi-Fi yönlendiricinizin tipini belirleyin (ayrıntılar için Wi-Fi yönlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın).

Senaryo 1: Bir WPS yönlendiriciye bağlanma

Not


- AD6000W cihazında herhangi bir düğmeye basmadan önce, AD6000W cihazının başarıyla açıldığından emin olun (bkz. 'AD6000W cihazını çalıştırma' sayfa 9).

- 1 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin WPS düğmesine basın.



- 2 1. adımdan kısa bir süre sonra, AD6000W cihazının arkasındaki **Wi-Fi SETUP** düğmesine basın.
↳ **Wi-Fi SETUP** göstergesi değişerek kırmızı, sarı ve yeşil renkte yanıp söner.
↳ 2 dakika içinde, **Wi-Fi SETUP** göstergesi yanıp sönmeye son vererek yeşil renkte kalır ve ünite sesli uyarı verir.

→ AD6000W cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başıyla bağlanmıştır.

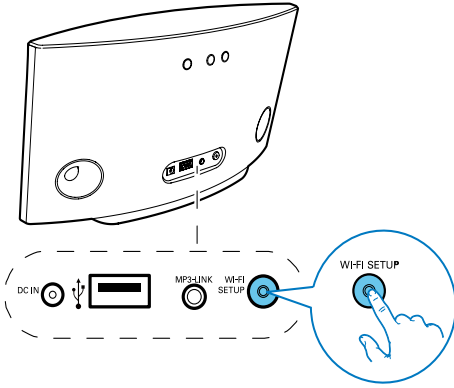

İpucu

- Bazı Wi-Fi yönlendiricilerini kullanırken, Wi-Fi bağlantısı için WPS düğmesini basılı tutmanız veya yönlendirici yapılandırma sayfalarında WPS PBC işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılar için belirli yönlendiricilerin kullanıcı kılavuzlarına bakın.
- AD6000W cihazındaki **Wi-Fi SETUP** göstergesinin san renkte yanıp sönmesi, Wi-Fi bağlantısının başarısız olduğu anlamına gelir. Lütfen 2 dakika bekleyin ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse, Wi-Fi bağlantısını manuel olarak kurmayı deneyin (bkz. 'Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma' sayfa 11).
- Wi-Fi bağlantısı tekrar kesilirse, sıfırlamak için AD6000W cihazının arkasındaki o düğmesini basılı tutun ve tekrar deneyin.

Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma

Not

- AD6000W cihazını bir WPS yönlendiriciye manuel olarak bağlamak için aşağıdaki prosedürleri de kullanabilirsiniz.

yerleşik yapılandırma web sayfasına erişiminiz olması gerekir. Bunu yapabilmek için, AD6000W cihazıyla geçici olarak Wi-Fi bağlantısı kurmak üzere, Internet tarayıcısı içeren Wi-Fi özellikli bir cihaza ihtiyaç duyarsınız. Wi-Fi özellikli cihaz, bir iPod touch/iPhone/iPad veya Wi-Fi özellikli bir PC/Mac olabilir.

AD6000W cihazını WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlamak için aşağıdaki işlem dizisini uygulayın.

- 1 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleyin ve AD6000W Wi-Fi ayarı sırasında kullanmak üzere bir kağıda yazın (bkz. 'Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleme' sayfa 12).
- 2 AD6000W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirin (bkz. 'AD6000W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirme' sayfa 12).
→ AD6000W cihazı tarafından oluşturulan ve **Philips Fidelio AirPlay** ile aynı ağ adına (SSID) sahip yeni bir Wi-Fi ağı görünür.
- 3 Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına geçici olarak bağlayın (bkz. 'Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına bağlayın.' sayfa 13).
- 4 AD6000W cihazının yerleşik web sayfasını Wi-Fi özellikli cihazınızın Internet Tarayıcısı ile açın (bkz. 'AD6000W cihazının yerleşik web sayfasını açma' sayfa 14).
- 5 AD6000W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını, 1. adımda kağıda yazdığınız ayarlara göre değiştirin (bkz. 'AD6000W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirme' sayfa 15).
- 6 Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayarlarına geri yükleyin (bkz. 'Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayarına geri yükleme' sayfa 16).

AD6000W cihazını bir Wi-Fi yönlendiriciye manuel olarak bağlamak için, dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirmek üzere AD6000W cihazının

Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleme

Not


- Ayrıntılı talimatlar için her zaman evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna başvurun.

- 1 Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 Wi-Fi özellikli cihazınızda İnternet tarayıcısını (örneğin Apple Safari veya Microsoft İnternet Explorer) başlatın.
- 3 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin yapılandırma sayfasını açın.
- 4 Wi-Fi ayarları sekmesini bulun ve aşağıdaki bilgileri bir kağıda yazın:
 - (A) Ağ adı (SSID)
 - (B) Wi-Fi güvenlik modu (genellikle WEP, WPA veya etkinse WPA2)
 - (C) Wi-Fi parolası (Wi-Fi güvenliği etkinse)
 - (D) DHCP modu (etkin veya devre dışı)
 - (E) Statik IP adresi ayarları (DHCP modu etkinse)

AD6000W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirme

Not

- AD6000W cihazında herhangi bir düğmeye basmadan önce, AD6000W cihazının başıyla açıldığından emin olun (bkz. 'AD6000W cihazını çalıştırma' sayfa 9).

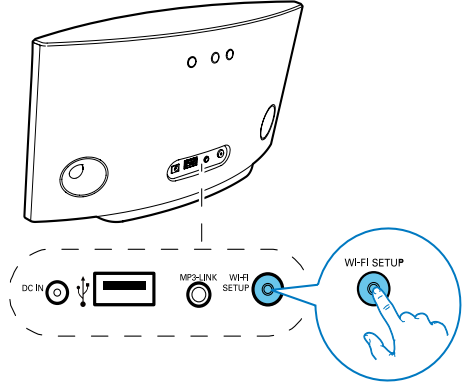

- AD6000W cihazının arkasındaki **Wi-Fi SETUP** düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.
 - ↳ **Wi-Fi SETUP** göstergesi değişerek yeşil ve sarı renkte yanıp söner.
 - ↳ AD6000W cihazı tarafından oluşturulan ve **Philips Fidelio AirPlay** ile aynı ağ adına (SSID) sahip yeni bir Wi-Fi ağı görünür.
 - ↳ Bu yeni Wi-Fi ağının başıyla oluşturulması 45 saniye kadar sürebilir.

Not

- AD6000W cihazı için manuel Wi-Fi ayarını tamamladıktan sonra, AD6000W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı kaybolur.
- Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna giremezseniz, AD6000W cihazını kapatıp yeniden çalıştırın ve başıyla açılmasından sonra yeniden deneyin.
- Destekli Wi-Fi Kurulumu modunda aynı anda başka Philips AirPlay özellikli cihaz olmadıgından emin olun. Bu yolla oluşturulan birden çok Wi-Fi ağı birbiriyle çıkışabilir.

Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına bağlayın.


AD6000W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı yalnızca bir Wi-Fi özellikli cihazın erişimine olarak tanır. Başka Wi-Fi cihazlarıyla çakışmayı önlemek için, diğer Wi-Fi cihazlarınızda Wi-Fi işlevini geçici olarak devre dışı bırakmanız tavsiye edilir.

Seçenek 1: iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı kullanma

- 1 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda **Ayarlar** -> **Wi-Fi** seçeneğini seçin.



- 2 Kullanılabilir ağlar listesinden **Philips Fidelio AirPlay** ağını seçin.

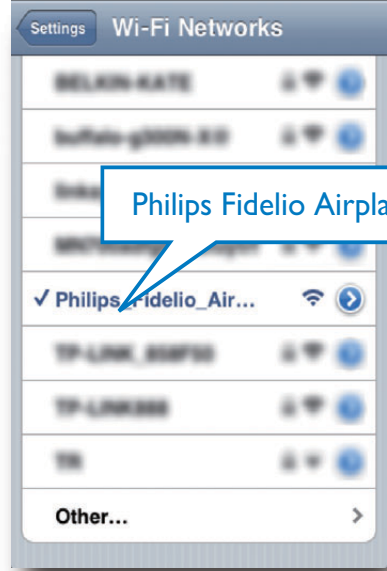

- 3 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulmasını bekleyin.
↳ iPod touch/iPhone/iPad cihazınızın sol üst köşesinde görüntülenir.

İpucu

- **Philips Fidelio AirPlay** listede yoksa, kullanılabilir Wi-Fi ağlarını yeniden taramayı deneyin.


Wi-Fi özellikli PC/Mac'inizi kullanma

Not


- PC/Mac'inizi bir Wi-Fi ağına nasıl bağlayacağınıza ilişkin bilgi için PC/Mac'inizin kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Wi-Fi ağ bağlantısı sırasında, PC/Mac'inize herhangi bir ağ kablo bağlamayın.

- 1 PC/Mac'inizde Wi-Fi kurulum aracını ve kontrol panelini açın.


2 Kullanılabilir Wi-Fi ağlarını tarayın.

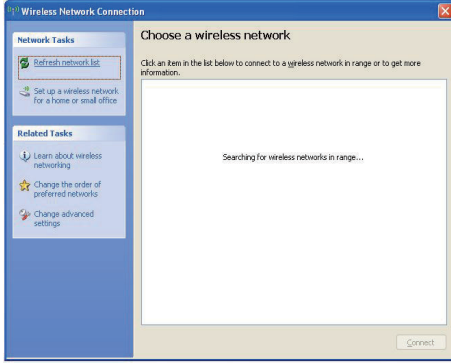

3 Kullanılabilir ağlar listesinden Philips Fidelio AirPlay ağını seçin.

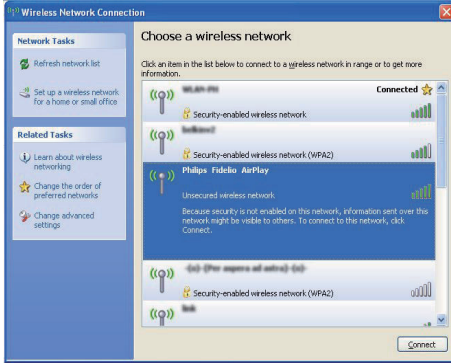

4 PC/Mac cihazınızda Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulmasını bekleyin.

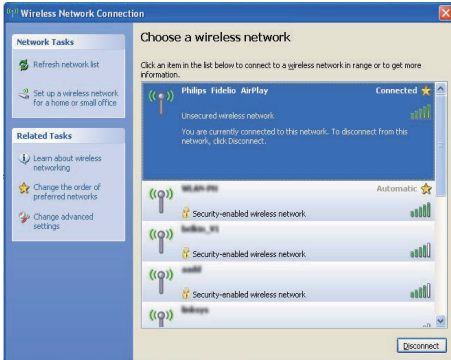

İpucu

- Philips Fidelio AirPlay listede yoksa, kullanılabilir Wi-Fi ağlarını yeniden taramayı deneyin.


AD6000W cihazının yerleşik web sayfasını açma

- Wi-Fi özellikli cihazınızda Apple Safari tarayıcısını veya başka herhangi bir İnternet tarayıcısını başlatın.
- Tarayıcının adres çubuğuna **192.168.1.1** yazın ve onaylayın.
 - AD6000W yapılandırma sayfası görüntülenir.




Wi-Fi özellikli PC/Mac'inizde Safari kullanıyorsanız, AD6000W yapılandırma sayfasına doğrudan girmek için Bonjour açılır listesinden 'Philips_Fidelio XXX' öğesini de seçebilirsiniz.


- 1 * -> Tercihler'i tıklatın.
 ↳ Yer İmleri menüsü görüntülenir.

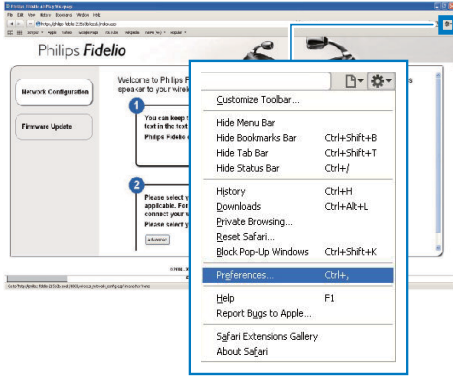

- 2 Yer imleri çubuğu için Bonjour'u Ekle'yi tıklatın.

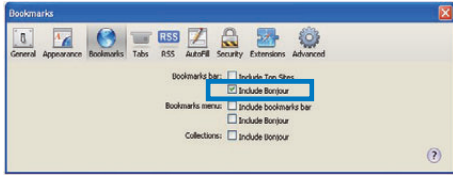

- 3 Yer imleri çubuğunda gösterilen Bonjour açılır listesinden 'Philips_Fidelio XXX' öğesini seçin.
 ↳ AD6000W yapılandırma sayfası görüntülenir.

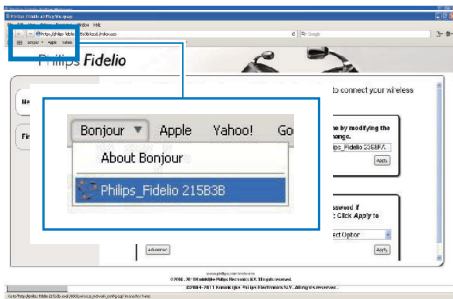


AD6000W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirme

AD6000W yapılandırma web sayfasında, AD6000W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanması için AD6000W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Not

- Yapılandırma web sayfasındaki ayarlarla kağıda yazdığınız evinizdeki Wi-Fi ağı ayarlarının eşleştiğinden emin olun.

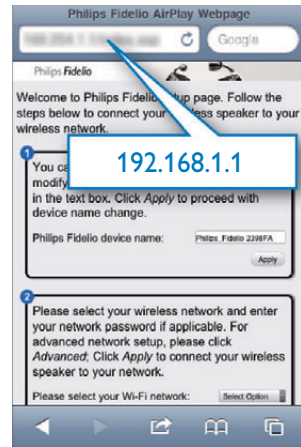

- AD6000W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirmek ve onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin.
 ↳ Bir süre sonra, AD6000W cihazının gerisindeki gösterge yanıp sönmeye son vererek yeşil renkte kalır ve ünite sesli uyarı verir.
 ↳ AD6000W cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

Not

- AD6000W cihazındaki **WI-FI SETUP** göstergesi sabit olarak yeşil renkte yanmazsa, Wi-Fi bağlantısı başarısız olmuş demektir. AD6000W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanıp bağlanmadığını görmek için, lütfen hem Wi-Fi yönlendiricinizi hem de AD6000W cihazınızı kapatıp tekrar çalıştırın. Sorun devam ederse, yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.
- Yukarıdaki değişiklikleri tamamlamanızdan veya AD6000W cihazınızı kapatıp tekrar çalıştırmadan sonra, AD6000W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı kaybolur.

İpucu

- İsterseniz, AD6000W cihazınızın adını AD6000W yapılandırma web sayfasında **Gelişmiş Ayarlar -> Airplay Cihazı Adı** alanında değiştirebilirsiniz. Evinizde birden çok Philips AirPlay özellikli cihaz olduğunda ve bu cihazları birbirinden ayırt etmeniz gerektiğinde, bu değişiklik yararlı olacaktır.
- Ağ adını (SSID) manuel olarak girmek isterseniz (örneğin, SSID'nizi gizlemek isterseniz), AD6000W yapılandırma web sayfasında **Gelişmiş Ayarlar -> MANUEL OLARAK YAPILANDIR** ögesine gidin.

Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ağına geri yükleme

Not

- Aşağıda 2 - 3. adımlardaki ayarların kağıda yazdığınız evinizdeki Wi-Fi ağı ayarlarıyla eşleştiğinden emin olun.

- 1 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda **Ayarlar -> Wi-Fi** seçeneğini seçin.
 - Ya da PC/Mac'inizde kullanılabilir Wi-Fi ağlarının listesini açın.



- 2 Kullanılabilir kablosuz ağlar listesinden ağ adınızı (SSID) seçin.



- 3 Gerekirse ağ anahtarını girin.
- 4 Evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlantı kuruluncaya kadar bekleyin.

5 Oynatın


iTunes müzik kitaplığınızdan AD6000W cihazına ses akışı gerçekleştirme

Not


- iTunes ana makine cihazınızın AD6000W ile aynı Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun. iTunes cihazınız, iOS 4.3 (veya üzeri) yüklü bir iPod touch/iPhone/iPad veya iTunes 10 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/ Mac olabilir.

iPod touch/iPhone/iPad cihazınızdan akış gerçekleştirme


- iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda iPod/ Müzik uygulamasını başlatın.
- AirPlay simgesine dokununuz.

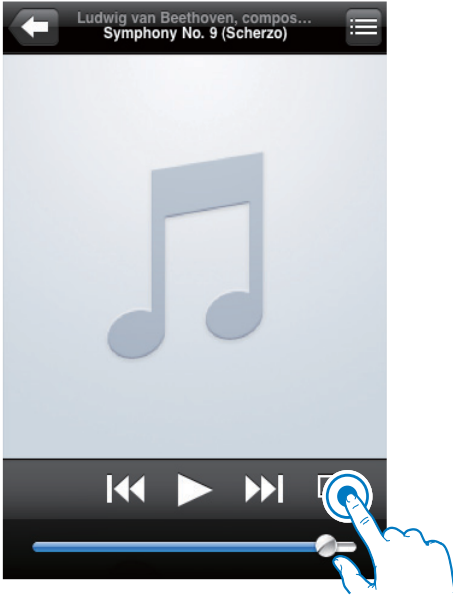

- AirPlay listesinden **Philips_Fidelio XXXX** (ya da kullanıcı tarafından özelleştirilen ad) öğesini seçin.

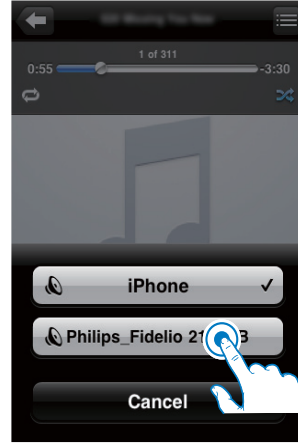

- Bir ortam dosyası seçin ve çalmaya başlayın.
↳ Bir süre sonra, AD6000W cihazından müzik duyarsınız.

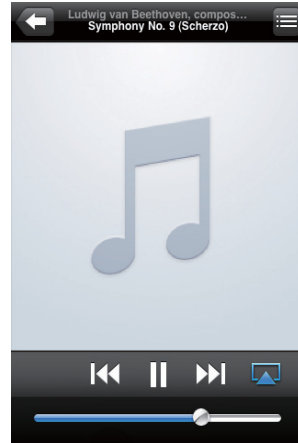


Not


- Kurulumu başıyla tamamladıktan sonra müziği duyamazsanız, iPod touch/iPhone/iPad'nizde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
- (1) Wi-Fi yönlendiricinin bağlantısını kesin ve aynı Wi-Fi yönlendiriciyi tekrar bağlayın.
- (2) Arka planda çalışan tüm uygulamaları kapatın;
- (3) iPod touch/iPhone/iPad'nizi kapatın ve tekrar açın.

PC/Mac'inizden akış gerçekleştirme


- 1 PC/Mac'inizde iTunes 10'u (veya sonraki bir sürüm) başlatın.
- 2 Pencerede AirPlay simgesini tıklayın.

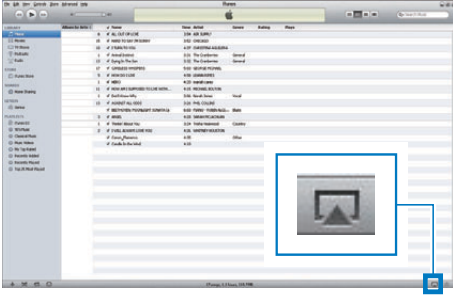

- 3 AirPlay listesinden **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (ya da kullanıcı tarafından özelleştirilen ad) öğesini seçin.

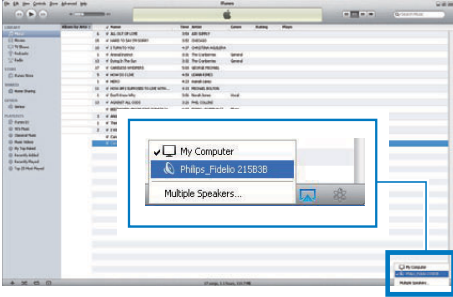

- 4 Bir ortam dosyası seçin ve çalmaya başlayın.
↳ Bir süre sonra, AD6000W cihazından müzik duyarsınız.

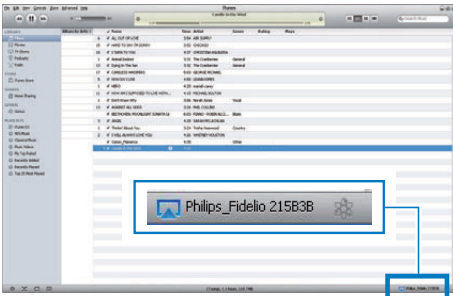

İpucu

- Bir PC/Mac'teki iTunes müzik kitaplığınızdan ses akışı gerçekleştirdiğinizde, aynı anda tümüne müzik akışı gerçekleştirmek için, AirPlay özellikli birden çok cihaz (varsa) seçebilirsiniz.
- iTunes'un daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız, AirPlay simgesi  yerine  şeklinde görüntülenebilir.

Çalma kontrolü

iTunes ana makine cihazınızdan veya AD6000W cihazından farklı çalma seçenekleri seçebilirsiniz.

Not

- iTunes müzik kitaplığınızdan AD6000W cihazına başlarıyla ses akışı gerçekleştirdiğinizden emin olun.
- Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için  tuşuna basın.
- Ses düzeyini ayarlamak için **+/ -** düğmesine arka arkaya basın.

İpucu

- PC/Mac'den müzik akışı gerçekleştiriyorsanız, müziği AD6000W cihazından kontrol etmek için, iTunes'u açın ve (Windows'ta) **Edit (Düzenle)** veya (Mac'te) **iTunes** menüsünde -> **Preferences... (Tercihler)** -> **Devices (Aygıtlar)** seçeneğinden **Allow iTunes audio control from remote speakers (Uzak hoparlörlerden iTunes ses kontrolüne izin ver)** seçeneğini işaretleyin.

Gelişmiş ses ayarlarını kullanma

iTunes ana makine cihazınız bir iPod touch/ iPhone/iPad ise:

Gelişmiş ses ayarları ve ek özellikler için, iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı kullanarak **Philips Fidelio** uygulamasını Apple Uygulama Mağazası'ndan indirebilirsiniz. Philips tarafından ücretsiz olarak sağlanan bir uygulamadır.

iTunes ana makine cihazınız Wi-Fi özellikli bir PC/Mac ise:

Gelişmiş ses ayarları için, iTunes'da bulunan ekolayzırı doğrudan kullanabilirsiniz (**Görünüm -> Ekolayzırı Göster**).

İpucu

- Daha fazla ayrıntı için iTunes yardım belgelerine bakın.


iPod/iPhone/iPad'inizi USB yuvası üzerinden çalma/şarj etme

Not

- USB yuvası yalnızca iPod/iPhone/iPad ile uyumludur.

iPod/iPhone/iPad cihazınızı bir Apple USB kablosuyla (birlikte verilmez) USB yuvasından şarj edebilirsiniz.

AirPlay ile ses akışını durdurduysanız, başarılı USB bağlantısından sonra, ünite otomatik olarak USB kaynağına geçiş yapar.

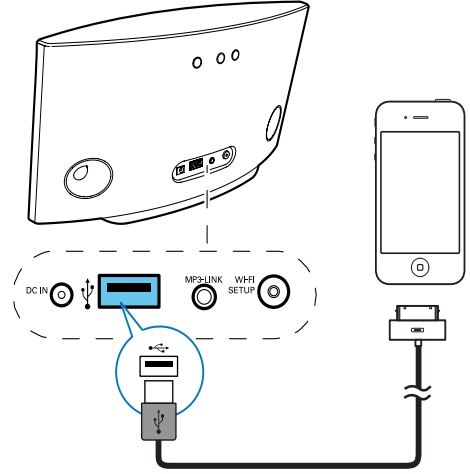

- Bir Apple USB kablosunu (birlikte verilmez):
 - AD6000W cihazının arkasındaki **USB** yuvasına takın.
 - iPod/iPhone/iPad cihazınızdaki dock konektörüne takın.

Uyumlu iPod/iPhone/iPad


USB yuvası, aşağıdaki iPod, iPhone ve iPad modellerinin çalınmasını ve şarj edilmesini destekler:

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)

Harici bir cihazdan oynatma

Bu üniteyle harici müzik çalarlardan da müzik dinleyebilirsiniz.

Hem AirPlay ile ses akışını hem de USB yuvası üzerinden müzik çalmayı durdurduysanız, ünite MP3 bağlantı kaynağına otomatik olarak geçiş yapar.

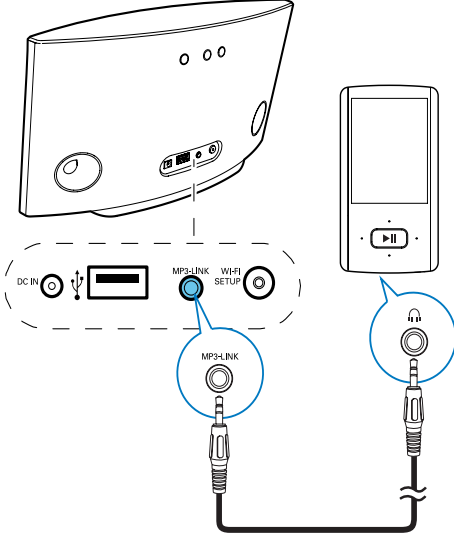


- Birlikte verilen MP3 bağlantı kablosunu:
 - ünitenin arkasındaki **MP3-LINK** yuvasına takın.
 - harici bir müzik çaların kulaklık jakına takın.

6 Bellenimi güncelleme

Not

- Bellenimi yalnızca bir PC/Mac'te güncelleyebilirsiniz.

Güncelleme dosyasını indirme

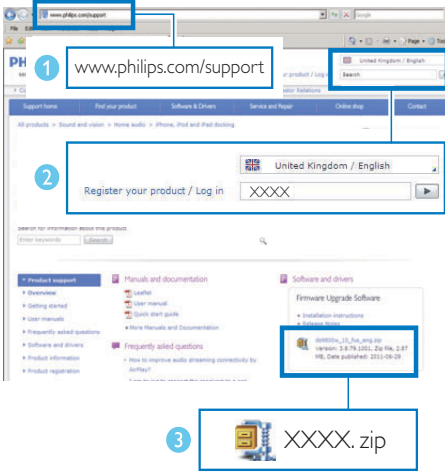

- 1 PC/Mac'inizde, www.philips.com/support sayfasına gidin.
- 2 Kullanılabilir olan en son bellenim yükseltmesini bulmak için model numarasını girin.
- 3 Yükseltme dosyasını sabit diskinize kaydedin.

Yapılandırma sayfasından güncelleme



Uyarı


- Bellenim yükseltirken, AD6000W cihazınızı her zaman AC güç çıkışına bağlayın. Bellenim yükseltme sırasında AD6000W cihazınızı hiçbir zaman kapatmayın.



Not

- PC/Mac'inizde Apple Safari'den başka bir Internet tarayıcısı kullanmak için, Wi-Fi yönlendirici yapılandırma sayfasına gitmeyi ve AD6000W cihazınızın IP adresini not almayı unutmayın. Wi-Fi yönlendiriciye bağlı cihazların IP adreslerinin nasıl bulunacağına ilişkin bilgi için, Wi-Fi yönlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın.

- 1 AD6000W (bkz. 'AD6000W cihazını çalıştırma' sayfa 9) cihazını çalıştırın.
 - ↳ Ünitenin açılışı yaklaşık 35 saniye sürer. Açılış sırasında, ünitenin arkasındaki **WI-FI SETUP** göstergesi yeşil renkte hızlı bir şekilde yanıp söner.
 - ↳ Açılıştan sonra, bir sinyal sesi duyulur ve **WI-FI SETUP** göstergesi sabit olarak yeşil renkte yanar. AD6000W cihazı en son yapılandırılan Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlanır.
- 2 AD6000W cihazının ve PC/Mac'inizin aynı Wi-Fi yönlendiricisine bağlandığından emin olun.
- 3 PC/Mac'inizde Apple **Safari**'yi açın, ardından açılır listeden 'Philips_Fidelio XXXX' öğesini seçin.
 - Ya da PC/Mac'inizde başka herhangi bir Internet tarayıcısını açın, ardından adres çubuğuna AD6000W cihazının IP adresini (Wi-Fi yönlendirici yapılandırma sayfasında bulunur) yazın.
 - ↳ AD6000W yapılandırma sayfası görüntülenir.

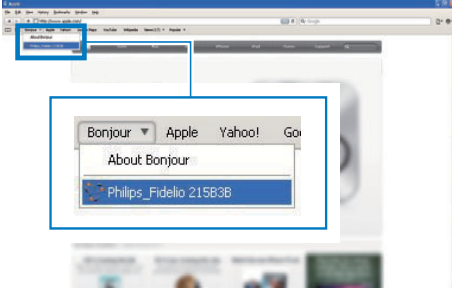

- 4 Bellenim güncelleme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Not

- Bellenim güncellemesinin başarısız olması durumunda, yukarıdaki prosedürleri tekrar deneyebilirsiniz.
- Bellenimin başarıyla güncellenmesinden sonra, Wi-Fi bağlantısıyla ilgili herhangi bir sorun varsa, cihazı sıfırlamak için AD6000W üzerindeki ϕ düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun ve ardından AD6000W cihazı için Wi-Fi ağını tekrar kurmayı (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 10) deneyin.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 5 W RMS
Frekans Tepkisi	63 Hz - 18 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 90 dB
MP3 Link	600 mV RMS 20 kohm

Hoparlörler

Hoparlör	8 ohm
Empedansı	
Hoparlör Sürücüsü	66 mm tam frekans aralıklı
Hassaslık	82 dB/m/W

Kablosuz

Kablosuz standardı	802.11b/g
Kablosuz güvenliği	WEP (64 veya 128 bit), WPA/WPA2 (8-63 karakter)
Frekans aralığı	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97 için) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (/12, /10, /05 için)
PBC (tek bir düğmeye basarak)	Evet

Genel bilgiler

AC gücü	Giriş: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1A/1,2 A Çıkış: 12 V $\equiv$ 3,0 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	25 W
Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (U x G x Y)	298 x 98 x 168 mm
Ağırlık	
- Pakette Birlikte	2,02 kg
- Ana Ünite	1,36 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Wi-Fi ağı bağlantısını kontrol edin. Gerekirse ağı yeniden kurun (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 10).

Ünite yanıt vermiyor

- Cihazı sıfırlamak için AD6000W üzerindeki ϕ düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun. Ardından, Wi-Fi ağını AD6000W cihazı için tekrar kurun (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 10).
- AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın, ardından cihazı tekrar açın.

Wi-Fi ağ bağlantısı başarısız oldu

- Wi-Fi yönlendiricinizin Wi-Fi 802.11b/g onaylı olup olmadığını kontrol edin. Bu cihaz yalnızca Wi-Fi 802.11b/g onaylı yönlendiricilerle uyumludur.
- Wi-Fi yönlendiriciniz Wi-Fi 802.11n onaylı ise, 802.11b/g modunu etkinleştirmeyi unutmayın. AD6000W cihazı, yalnızca

802.11n özellikli yönlendiricilere bağlantıyı desteklemez.

- Bu cihaz WPS-PIN yöntemini desteklemez.
- Wi-Fi yönlendiriciniz WPS ve WPS-PBC yöntemini destekliyorsa, ancak AD6000W cihazına bağlanamıyorsa, manuel Wi-Fi ayarı yöntemini deneyin (bkz. Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma' sayfa 11).
- Wi-Fi yönlendiricide SSID yayınını etkinleştirin.
- Mikrodalga fırınlar gibi Wi-Fi sinyali etkileyebilecek potansiyel parazit kaynaklarından uzak tutun.
- Wi-Fi ağı kurulumu için PC'nizi kullanamazsanız, PC'nizin bir Wi-Fi ağı kullanıp kullanmadığını kontrol edin. AirPlay ağı kurulumu için Ethernet bağlantısı kullanamazsınız.
- Ev yönlendiricinizin SSID adının alfanümerik karakterlerden oluştuğundan ve boşluk veya %/#/* gibi özel karakterler içermediğinden emin olun.
- 'Philips_Fidelio XXXX' AirPlay cihazını ayar menüsünde yeniden adlandırmayı seçerseniz, özel karakterler veya simgeler kullanmayın.
- Bazı yeni Wi-Fi yönlendirici tiplerinde, bağlantı için WPS kullandığınızda otomatik olarak bir ağ adı (SSID) oluşturulabilir. Varsayılan ağ adını (SSID) her zaman alfanümerik karakterlerden oluşan basit bir adla değiştirin ve ayrıca ağınızın güvenliğini sağlamak için Wi-Fi güvenlik modunu da değiştirin.

AirPlay müzik akışının ara sıra kesilmesi

Aşağıdakilerden birini veya tümünü yapın:

- AD6000W cihazını Wi-Fi yönlendiricinize yaklaştırın.
- AD6000W ile Wi-Fi yönlendiriciniz arasındaki engelleri kaldırın.
- Yakındaki Wi-Fi ağıyla çakışan Wi-Fi kanalını kullanmaktan kaçının.

- Ağınızın yeterince hızlı olup olmadığını kontrol edin (birden çok cihazın aynı yönlendiriciyi kullandığı durumlarda, AirPlay performansı olumsuz etkilenebilir). Ev yönlendiricinize bağlı diğer cihazları kapatın.
- Servis Kalitesi (QoS) seçeneğini etkinleştirin (Wi-Fi yönlendiricide varsa).
- Diğer Wi-Fi yönlendiricileri kapatın.

iTunes ana makine cihazımda AirPlay simgesi yok

- AD6000W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.
- iTunes'u açmadan önce, PC'nizde Bonjour hizmetini başlattığınızdan emin olun. Örneğin Windows XP'de, hizmeti etkinleştirmek için **Başlat->Denetim Masası**'nı tıklatabilir, **Yönetim Araçları->Hizmetler->Bonjour Hizmeti**'ni çift tıklatabilir, açılan menüde **Başlat**'ı ve ardından **Tamam**'ı tıklatabilirsiniz.
- Sorun devam ederse, AD6000W cihazını yeniden başlatmayı deneyin.

AirPlay bağlantısı Mac veya PC'de başarısız oldu

- AirPlay'in içerik akışı için kullandığı bağlantı noktalarını engelleyip engellemediğini görmek için, güvenlik duvarını ve güvenlik yazılımını geçici olarak devre dışı bırakın. Airplay tarafından kullanılan engellenmiş bağlantı noktalarının nasıl serbest bırakılacağı hakkında bilgi için güvenlik duvarınızın veya güvenlik yazılımınızın yardım belgelerine bakın.
- AirPlay için iPod Touch/iPhone/iPad/ Mac/PC'nizi kullanırken müzik duraklıyor veya kesiliyorsa iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes veya AD6000W cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin.
- Video akışı veya FTP'den yapılan indirmeler yönlendiricinizi aşırı yükleyebilir ve bu durum AirPlay'den müzik dinlerken müziğin kesilmesine yol açabilir. Yönlendiricinizin yükünü azaltmayı deneyin.

