

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS8160B



---

ZH-TW 使用手冊

---

**PHILIPS**

# 目錄

<b>1 注意</b>	2
版權	2
商標	2
<b>2 重要事項</b>	4
安全	4
產品保養	5
使用手冊光碟	5
<b>3 您的家庭劇院</b>	6
主裝置	6
遙控器	6
<b>4 連接家庭劇院</b>	8
接頭	8
連接電視、重低音揚聲器和電源	9
連接電視或其他裝置的音訊	10
連接和設置收音機	11
連接 USB 裝置	12
連接 MP3 播放機	12
連接和安裝 Philips iPod 底座	13
連接網際網路	13
<b>5 使用您的家庭劇院</b>	14
開始之前	14
開啟電源，或切換為待機	14
選擇您的音效	14
播放光碟	15
播放收音機	17
播放電視或其他裝置的音訊	17
從 USB 裝置播放	17
播放 iPod 內容	18
播放 MP3 播放機內容	18
其他播放功能	18

<b>6 變更設定</b>	20
進入設定選單	20
變更視訊設定	20
變更音訊設定	22
變更偏好設定	22
設定 EasyLink	24
變更進階設定	25
變更 BD-Live 設定	25
<b>7 更新軟體</b>	26
檢查軟體版本	26
從網路更新軟體	26
從 USB 裝置更新軟體	26
<b>8 以壁掛方式架設家庭劇院</b>	27
<b>9 產品規格</b>	28
<b>10 疑難排解</b>	30
<b>11 索引</b>	32

# 1 注意

## 版權



Be responsible  
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

## Macrovision 版權

本產品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利方法權利要求及其他 Macrovision Corporation 和權利擁有者的智慧財產權保護。使用本版權保護技術必須經由 Macrovision Corporation 授權，且除非 Macrovision Corporation 另外授權，否則僅限於家用及其他有限的檢視用途。禁止進行反向工程或拆解。

## 商標

**AVCHD™**

「AVCHD」與「AVCHD」標誌為 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd 與 Sony Corporation 之商標。

**BD LIVE**

**BONUSVIEW™**

「BD LIVE」與「BONUSVIEW」為 Blu-ray Disc Association 之商標。

**Blu-ray Disc**

「Blu-ray Disc」與「Blu-ray Disc」標誌為商標。



DivX、DivX Ultra Certified 及其相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，並依據授權使用。

DivX® Ultra Certified 產品。

使用強化的 DivX® 媒體檔案及 DivX® 媒體格式播放功能播放 DivX® 視訊的所有版本 (包括 DivX® 6)。

播放 DivX® 視訊並支援選單、字幕及音訊曲目功能



- DivX® 是 DivX, Inc. 創立的數位視訊格式。這是正式的 DivX 認證裝置，能播放 DivX 視訊。請造訪 [www.divx.com](http://www.divx.com) 了解更多資訊，並下載軟體工具將檔案轉換為 DivX 視訊。
- DivX Certified® 裝置必須先註冊才能播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 內容。要產生註冊碼，請在您的裝置設定選單中，找出 DivX VOD 的部分。請到 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 使用此註冊碼完成註冊程序，並瞭解更多 DivX 視訊的相關資訊。

**DOLBY**  
**TRUE HD**  
**DIGITAL PLUS**

依據 Dolby Laboratories 之授權製造。  
Dolby、Pro Logic 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。

**DVD**  
**VIDEO**

「DVD Video」為 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商標。

**dts-hd™**  
Advanced Digital Out

依據美國授權製造。專利號碼：5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 且其他美國及全球已核發與申請中專利。DTS 為註冊商標，DTS 標誌、符號、DTS-HD 與 DTS-HD Advanced Digital Out 為 DTS, Inc. 商標 © 1996-2008 DTS, Inc. 版權所有。



ENERGY STAR 與 ENERGY STAR 標誌屬於美國的註冊 標誌。



HDMI、HDMI 標誌以及 High-Definition Multimedia Interface (HDMI，高畫質媒體介面) 為 HDMI 授權 LLC 的商標或註冊商標。



Java 與所有其他 Java 商標及標誌為 Sun Microsystems, Inc. 在美國與/或其他國家之商標或註冊商標。



iPod 為 Apple Inc., 在美國 及其他國家的註冊商標。

「iPod 專用」意指該電子配件產品專為連接 iPod 而設計，通過開發者認證，並符合 Apple 效能標準。  
對該裝置操作或相容性方面的安全與法規標準，Apple 概不負責。



USB-IF 標誌為 Universal Serial Bus Implementers Forum, inc 的商標。



Windows Media 及 Windows 標誌為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

## x.v.Colour

「x.v.Colour」為 Sony Corporation 之商標。

## 2 重要事項

在您開始使用家庭劇院之前，請先閱讀並瞭解所有指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

### 安全

#### 電擊或火災的風險！

- 請勿讓產品暴露在雨或水中。請勿將花瓶等盛裝液體的容器靠近家庭劇院產品。若有水不慎濺灑於家庭劇院或滲入機內，請立即拔除電源。聯絡 Philips 顧客服務中心，進行檢查後再使用家庭劇院。
- 請勿使家庭劇院、遙控器或電池直接靠近火燄或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 請勿將物品插入家庭劇院通風孔或其他開口中。
- 移動家庭劇院後，請確認電源線未遭受任何拉扯。如果電源線變得太緊，插頭便可能會鬆弛而發生電弧作用。
- 為了能夠輕易從電源插座拔除家庭劇院的電源線，請確保產品的電源線插拔方便。
- 當電源插頭或電器連接器作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。
- 雷暴來臨前，請先將家庭劇院插頭拔下。雷暴時請遠離家庭劇院。勿觸摸產品任何部位或電源線。
- 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切莫拉扯纜線。

#### 短路或火災的風險！

- 請勿將遙控器或電池暴露在雨中、水中或過熱的環境中。
- 請避免電源插頭遭受外力作用。電源插頭鬆弛可能會導致電弧作用或火災。
- 將家庭劇院接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在產品背面或後方的數值相同。若兩者的電壓不符，切勿將家庭劇院接上該電源插座。

#### 家庭劇院損害或毀壞的風險！

- 以壁掛方式架設家庭劇院時，請務必使用隨附的壁掛支架。將壁掛牢固定於牆上，牆壁必須能支撐家庭劇院與壁掛的總重量。Koninklijke Philips Electronics N.V. 對於以不正確的壁掛方式安裝電視而發生意外、損害或毀壞的案例不負任何責任。
- 請勿將家庭劇院或任何物品置於電源線或其他任何電子器材上。
- 若運送家庭劇院時溫度低於 5°C，則開箱後應待機體回溫至室溫，再插上電源。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。
- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。**造成孩童受傷的風險！**

請遵循下列預防措施，以避免家庭劇院翻覆而導致孩童受傷：

- 請勿將家庭劇院置於容易移動的布料或其他材料所覆蓋的表面。
- 確保家庭劇院沒有任何部分超出其安置表面的邊緣。
- 若要將家庭劇院置於高度較高的家具(例如書櫃)上，請務必將該家具與家庭劇院均固定在牆壁或適當的支撐物上。
- 請將家庭劇院放置於不容易推動、翻覆或推落的地方。
- 告知孩童攀爬家具並觸碰家庭劇院容易發生危險。

#### 有過熱危險！

- 請勿將此家庭劇院安裝於狹隘的空間。家庭劇院周圍務必至少預留四英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋家庭劇院的通風孔。

#### 聽力受損的風險！

- 耳機的音量切勿過大，也不要長期使用耳機。

#### 污染的風險！

- 請勿混用電池 (新舊混用或碳礆性電池混用等)。
- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

## 產品保養

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿將歪曲或破裂的光碟放入光碟插槽中。
- 若長期不使用產品，請將光碟插槽中的光碟取出。
- 請僅使用超細纖維布料清潔產品。

## 處理廢棄產品及電池



本電子設備內含大量可回收或可重複使用的材質，須經由專業公司進行拆解。請將舊機台於資源回收中心棄置。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

## 使用手冊光碟

如需閱讀完整的使用手冊 (包括高階功能資訊)，請使用家庭劇院隨附的光碟。如果需要書面完整使用手冊，請聯絡當地的 Philips 客戶服務單位。

### 存取使用手冊



#### 注意

- 使用手冊光碟僅適用於 PC 或 Mac。請勿將使用手冊光碟放入家庭劇院的光碟插槽。

#### 需求：


- PC (相容於 Microsoft Windows) 或 Mac (OS X)，需配備光碟機
- Adobe Reader

- 1 將使用手冊光碟放入光碟托盤。
- 2 關閉光碟匣。
  - 顯示使用者手冊畫面。若未顯示使用手冊畫面，請跳過步驟 3，並瀏覽至光碟機的「pdf」資料夾，然後在您選擇的 PDF 上按兩下。
- 3 點選使用手冊語言。
  - Acrobat Reader 會啟動，並依照您選擇的語言顯示完整使用手冊。

# 3 您的家庭劇院

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！  
請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的家庭劇院，以獲得 Philips 的完整支援。

## 主裝置

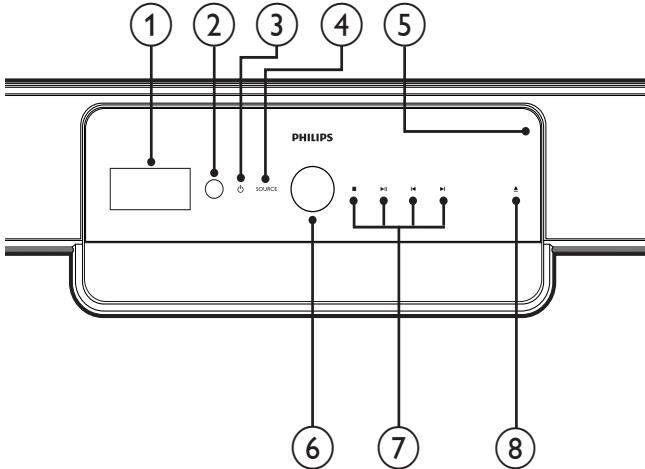

### ① 顯示面板

顯示家庭劇院的目前狀態或光碟資訊。

### ② IR sensor

從遙控器偵測訊號。將遙控器對準感應器。

### ③ ⏻ (待機 - 開啟/電源指示燈)

- 開啟家庭劇院電源 (電源指示器呈現白色)。
- 將家庭劇院切換至待機 (電源指示器呈現紅色)。

### ④ SOURCE

選擇家庭劇院的音訊來源。

### ⑤ 光碟插槽

### ⑥ 音量控制旋鈕

順時鐘旋轉提高音量，逆時鐘旋轉降低音量。


### ⑦ 播放按鈕

控制播放

### ⑧ ▲ (開啟/關閉)

開啟或關閉光碟插槽。

## 遙控器

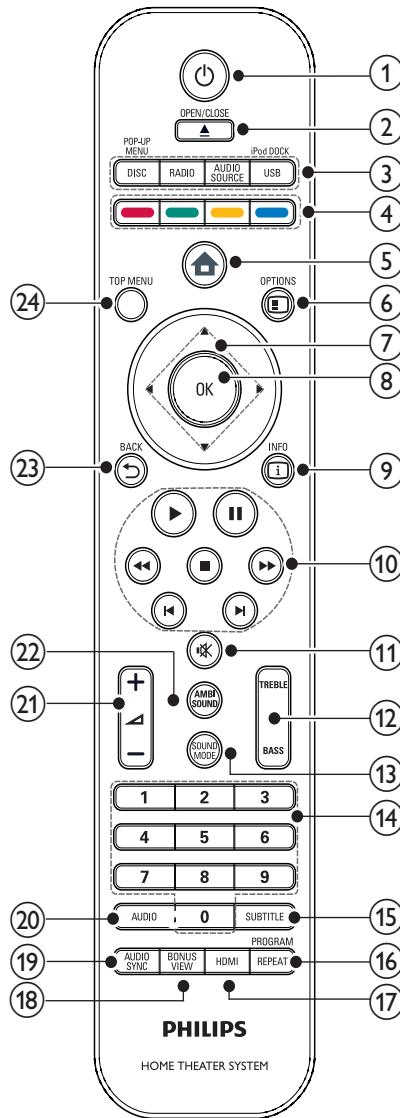

### ① ⏻ (待機 - 開啟)

- 開啟家庭劇院或切換為待機模式。
- EasyLink 啟用時，至少按住三秒，將所有連接的 HDMI CEC 相容裝置切換至待機。

### ② ▲ (開啟/關閉)

開啟或關閉光碟插槽。

### ③ 來源按鈕

- DISC / POP-UP MENU: 切換至光碟來源。進入 DVD 光碟的光碟選單或藍光光碟的快顯選單。
- RADIO: 切換至 FM 廣播。
- AUDIO SOURCE: 選擇音訊輸入。
- USB / iPod DOCK: 選擇 Philips iPod 底座或 USB 儲存裝置。

- (4) 彩色按鈕**  
僅限 Blu-ray 光碟：選擇一項工作或選項。
- (5) ▶ (首頁選單)**  
進入首頁選單。
- (6) ☰ OPTIONS**  
存取目前活動或選擇的選項。
- (7) ▲▼◀▶ (導航按鈕)**  
瀏覽選單。
- (8) OK**  
確認輸入或選項。
- (9) ⓘ INFO**  
顯示播放內容的相關資訊。
- (10) 播放按鈕**  
控制播放
- (11) ✘ (靜音)**  
靜音或恢復音訊輸出。
- (12) TREBLE/BASS**  
調整高音或低音。以  $\triangle +/-$  操作。
- (13) SOUND MODE**  
選擇音效模式。
- (14) 數字按鈕**  
選擇項目或設定。
- (15) SUBTITLE**  
選擇影片的字幕語言。
- (16) REPEAT / PROGRAM**
  - 選擇或關閉重複模式。
  - 在收音機模式中，設定廣播電台。
- (17) HDMI**  
選擇家庭劇院的 HDMI 輸出視訊解析度。
- (18) BONUS VIEW**  
僅限 Blu-ray 光碟：啟用或停用 Bonus View/子母畫面功能。
- (19) AUDIO SYNC**  
同步音訊與視訊。以  $\triangle +/-$  操作。
- (20) AUDIO**
  - 在視訊模式中切換音訊語言。
  - 在收音機模式中，切換立體聲及單聲道。
- (21) △ +/- (音量 +/-)**  
提高或降低音量。
- (22) AMBISOUND**  
選擇 Ambisound 模式。
- (23) ⏪ BACK**  
返回上一個選單畫面。
- (24) TOP MENU**  
進入藍光的主選單或 DVD 光碟的標題選單。

# 4 連接家庭劇院


本章節將協助您連接家庭劇院與電視及其他裝置，並補充說明快速入門中提供的範例。如需完整的互動式指南，請參閱：[www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)。

## 備註

- 請參閱產品背面或底部的機型牌，以辨識產品機型與電源供應功率。
- 在您執行或變更任何連線時，請確實拔除所有裝置的電源。

## 接頭

### 正面接頭

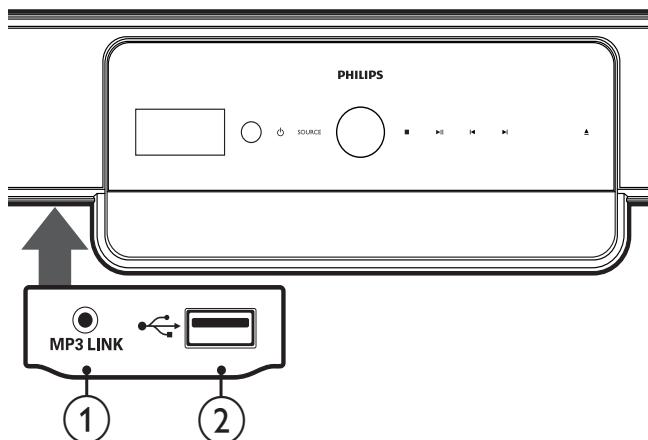


## 備註

- 按下面板左側的卡榫，使用正面接頭。

**(1) MP3 LINK**  
MP3 播放機的音效輸入插孔。

**(2) ↲ (USB)**  
USB 裝置的音效、視訊或相片輸入插孔。

## 背面接頭

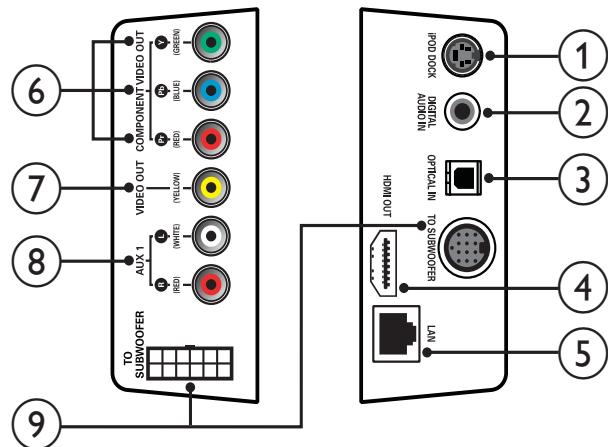

**(1) iPod DOCK**

連接 Philips iPod 底座。

**(2) DIGITAL AUDIO IN**

連接電視的數位音訊輸出。

**(3) OPTICAL IN**

連接電視的光纖音訊輸出。

**(4) HDMI OUT**

連接電視的 HDMI 輸入。

**(5) LAN**

連線網際網路。供軟體升級與 BD-Live 之用。

**(6) COMPONENT VIDEO OUT**

連接電視的複合視訊輸入。

**(7) VIDEO OUT (CVBS)**

連接電視的視訊輸入。


**(8) AUX 1**

連接電視的類比音訊輸出。

**(9) TO SUBWOOFER**

連接重低音揚聲器的音訊輸出。

## 重低音揚聲器接頭

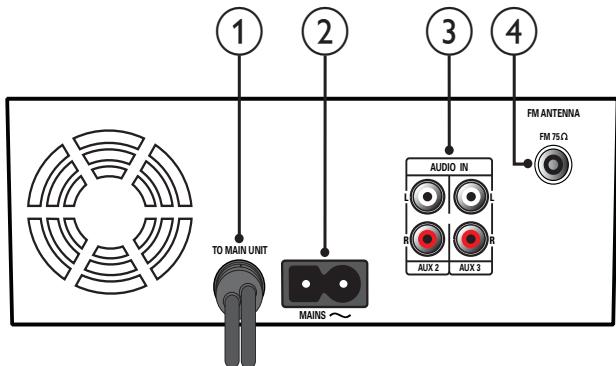

### ① TO MAIN UNIT

連接主裝置的 TO SUBWOOFER 接頭。

### ② MAINS

連接電源。

### ③ AUDIO IN AUX 2/AUX3

連接到類比裝置的類比音訊輸出。

### ④ FM ANTENNA FM 75Ω

FM 無線電訊號接頭。

## 連接電視、重低音揚聲器和電源

### 連接電視


透過下列接頭 (從最高品質到基本品質) 直接連接家庭劇院與電視：

#### ① HDMI

#### ② 複合視訊 (Y Pb Pr) (未隨附)

#### ③ 複合視訊 (CVBS) (未隨附)

## 選擇 1：透過 HDMI 連接電視

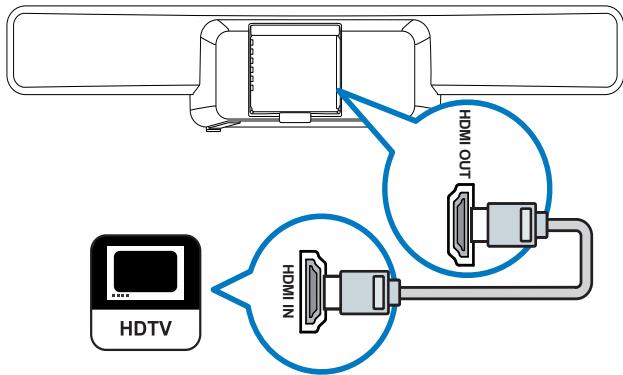

### 備註


- 若您的 HDTV 只有一個 DVI 接頭，請使用 HDMI/DVI 配接器進行連接。
- 若電視支援 EasyLink HDMI CEC，您可使用單一遙控器 (請參閱 24 頁面 '設定 EasyLink') 控制家庭劇院和電視。

## 選擇 2：透過 YPbPr (複合視訊) 連接電視

### 備註

- 複合視訊纜線或接頭可能標示為 YCbCr 或 YUV。

(纜線未隨附)

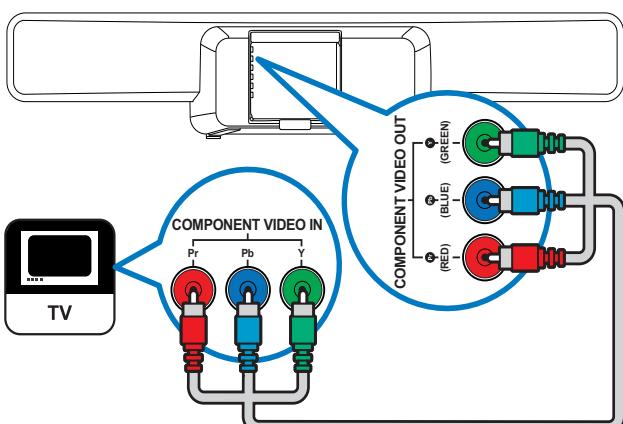


## 選擇 3：透過複合視訊 (CVBS) 連接電視




備註

- 複合視訊纜線或接頭可能標示為 AV IN、VIDEO IN、COMPOSITE 或 BASEBAND。

(纜線未隨附)

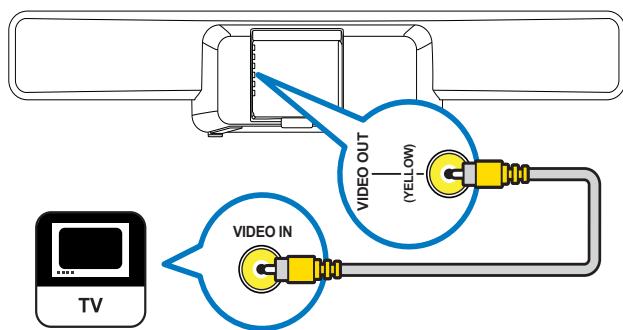

## 連接重低音揚聲器

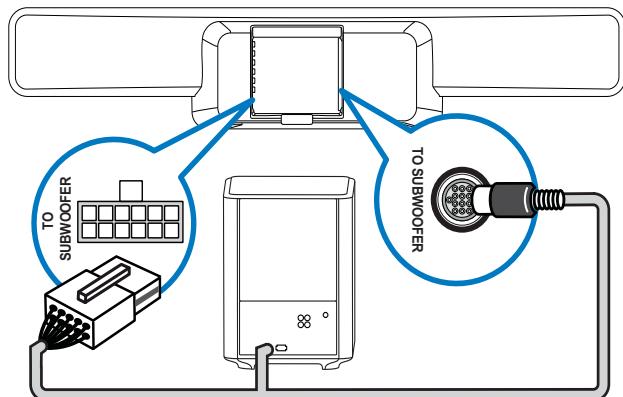


## 連接電源線



注意

- 產品可能會損壞！確定電源電壓與家庭劇院底部或背面所標示的電壓相符。

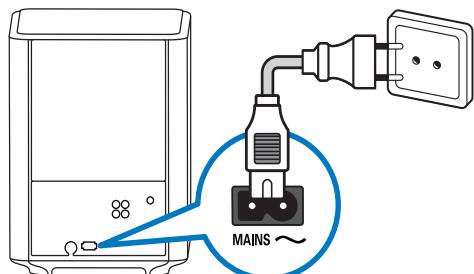

## 連接電視或其他裝置的音訊

使用家庭劇院播放電視或其他裝置 (例如有線電視盒) 的音訊。請選擇下列接頭。



秘訣

- 重複按 AUDIO SOURCE 選擇您的音效輸出連線。


## 選擇 1：透過數位同軸纜線連接音訊



備註

- 數位同軸纜線或接頭可能標示為 COAXIAL DIGITAL OUT 或 SPDIF OUT。

(僅 HTS8161B 隨附纜線)

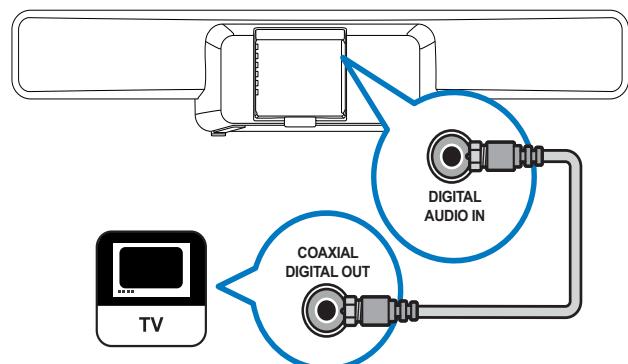


## 選擇 2：透過數位光纖纜線連接音訊


### 備註

- 數位光纖纜線或接頭可能標示為 SPDIF OUT 或 OPTICAL OUT。

(纜線未隨附)

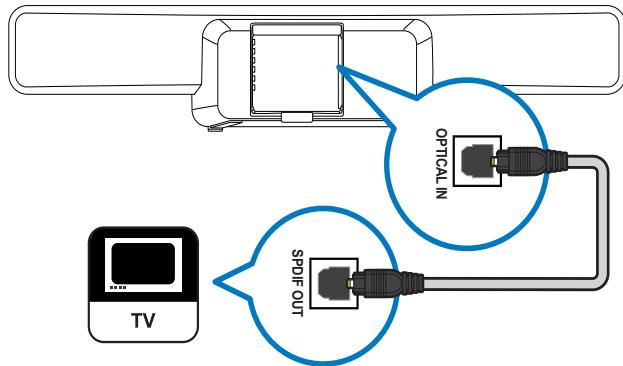

以多裝置連接音訊：

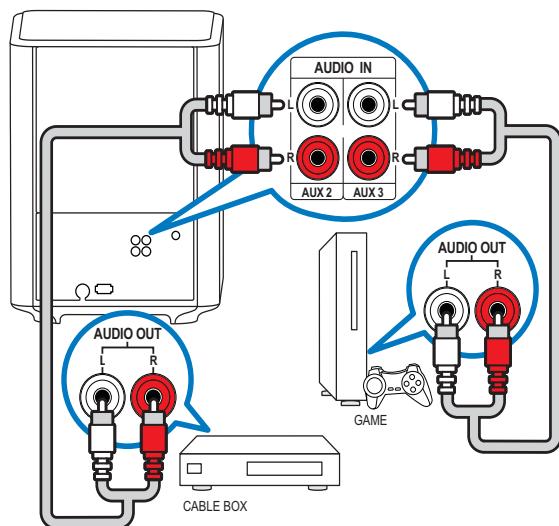



繁體中文

## 連接和設置收音機

## 選擇 3：透過類比音訊纜線連接音訊

(纜線未隨附)

以單一裝置連接音訊：

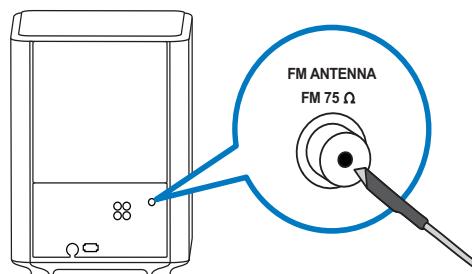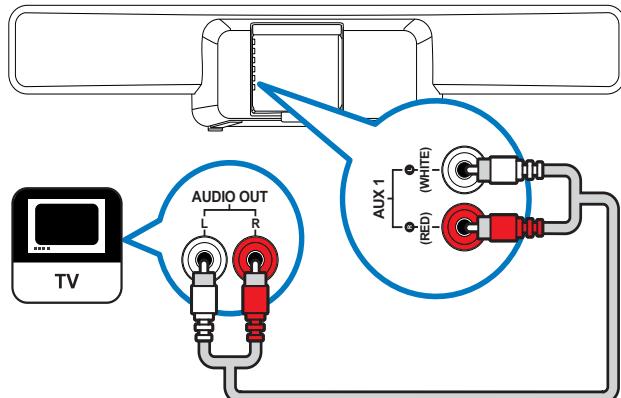

- 1 將隨附的 FM 天線一端連接到重低音揚聲器上的 FM $75\Omega$  接頭。
- 2 將天線的另一端固定在牆壁或家具上。

### 秘訣

- 請將天線放在遠離電視或其他輻射來源，以獲得最佳收訊品質。
- 要得到更佳的 FM 立體聲收訊，請連接外接式 FM 天線 (未隨附)。

## 設置廣播電台

- 1 按搖控器上的 RADIO。
- 2 請按 ▶。  
→ 畫面會顯示「INSTALLATION IN PROGRESS」訊息，家庭劇院開始搜尋並儲存廣播電台。設置後，家庭劇院將播放第一個搜尋到的電台。

### 備註

- 本家庭劇院最多可儲存 40 組廣播電台。
- 您可以按 ■ 停止設置。
- 如果設置未完成，或儲存的電台數不到 5 組，系統將會提示您再次設置廣播電台。
- 若找到的電台數少於 5 組，或是偵測不到立體聲訊號，請檢查是否正確連接 FM 天線。

## 重新設置廣播電台

- 1 請按 RADIO。
- 2 按住 PROGRAM 5 秒鐘。  
→ 本家庭劇院將搜尋並儲存廣播電台。先前已儲存的電台將全部取代。

## 手動調頻廣播電台


您可以手動調頻廣播電台。

- 1 按 RADIO，然後按 ◀ 或 ▶。  
→ 家庭劇院將搜尋廣播電台，找到電台時便會停止搜尋。
- 2 按 ◀ 或 ▶，直到您找到想要的電台。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 微調該電台頻率。
- 4 請按 PROGRAM。  
→ 預設電台編號會閃爍。
- 5 請在 20 秒內，按 ▲、▼ 或數字按鈕，選擇該電台編號。  
若等候超過 20 秒，家庭劇院將退出電台設置。
- 6 按 PROGRAM 確認電台編號。  
→ 該廣播電台將儲存於指定的頻道號碼。

## 連接 USB 裝置

您可以使用下列類型的 USB 裝置播放媒體檔案：


- 隨身碟
- 記憶卡讀卡機
- 使用外部電源的硬碟機
- 數位相機

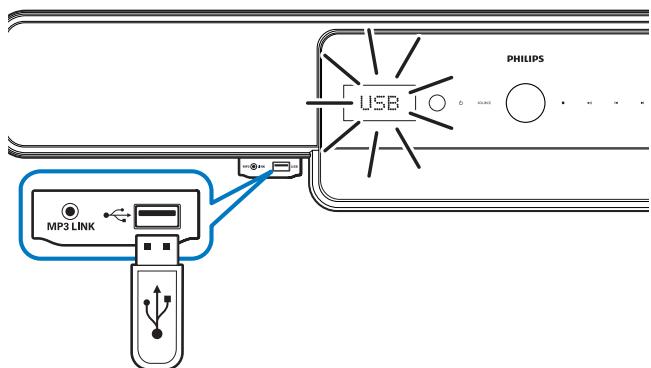

### 備註

- 若 USB 裝置無法插入插槽，請使用 USB 延長線進行連接。
- 家庭劇院並不支援需要電腦程式才能顯示相片的數位相機。
- USB 裝置的格式必須是 FAT 或 DOS，並須支援大容量儲存級。
- 您可參閱 (請參閱 17 頁面 ‘從 USB 裝置播放’)關於如何播放 USB 裝置的詳細資訊。


## 連接 MP3 播放機

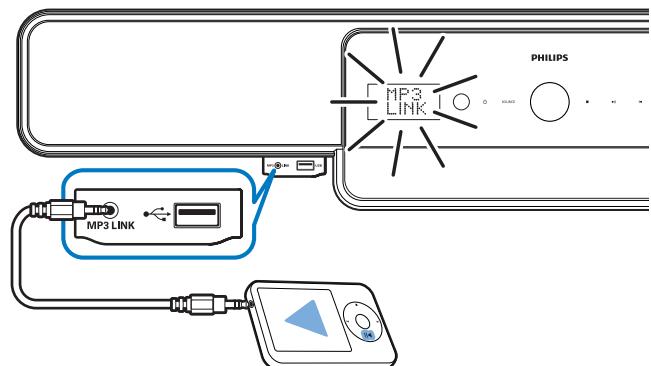

### 備註

- 您可參閱 (請參閱 18 頁面 ‘播放 MP3 播放機內容’)關於播放 MP3 播放機音訊的詳細資訊。

# 連接和安裝 Philips iPod 底座

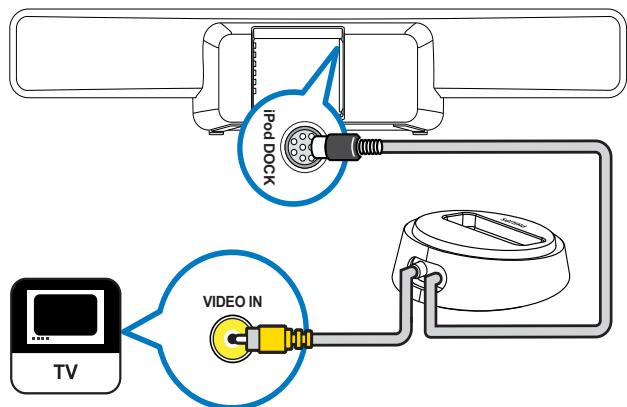


- 1** 將 iPod 擴充底座 (未隨附) 連接 iPod DOCK 插孔。
- 2** 開啟 iPod 電源並固定在擴充底座上。
- 3** 要觀賞視訊：
  - 將視訊纜線連接擴充底座與電視；然後
  - 開啟 iPod 上的 TV ON。
- 4** 在家庭劇院遙控器上按下 iPod DOCK。  
→ 家庭劇院會測試您 iPod 的相容性。測試的時間將視 iPod 機型而定。

## 備註

- 當 iPod 接上底座，家庭劇院在 iPod 模式時，iPod 會開始充電。
- 您可參閱 (請參閱 18 頁面 ‘播放 iPod 內容’) 關於如何從 iPod 播放的詳細資訊。

# 連接網際網路

將家庭劇院連接到網際網路，取得軟體更新與 BD-Live 應用程式 (請參閱 16 頁面 ‘BD-Live’ )。確認您擁有寬頻連線，並已停用防火牆。網路線未隨附。

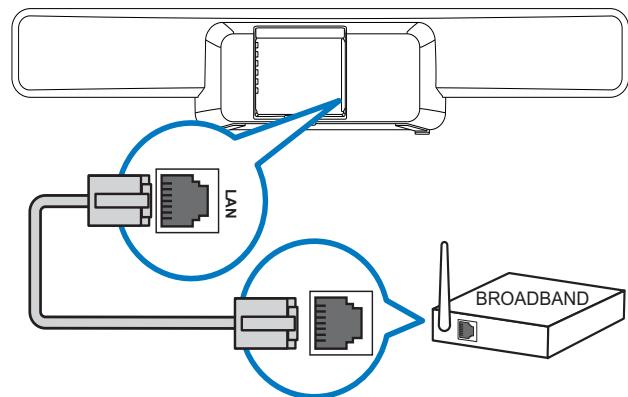

- 1** 將家庭劇院連接至寬頻數據機或路由器。
- 2** 開啟電視，並切換到正確來源使用家庭劇院。
- 3** 按 **Home**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 4** 選擇 [進階設定] > [網路] > [下一步]。
- 5** 請按 **OK**。  
→ 家庭劇院可以連線至網際網路。如果連線失敗，請選擇 [重試]，然後按 **OK**。
- 6** 選擇 [結束]，再按 **OK** 退出。

## 備註

- 使用 RJ45 直列纜線。請勿使用跳線。

# 5 使用您的家庭劇院

本章節將協助您使用家庭劇院播放多種來源的媒體，包括光碟、USB 儲存裝置、iPod、MP3 播放器、FM 廣播等。

## 開始之前

請先檢查：

- 已按照快速入門與本手冊 (請參閱 8 頁面 ‘連接家庭劇院’) 所述，連接所有必要連線。
- 完成首次設定。當您首次開啟家庭劇院時會出現首次設定。若您未完成首次設定，系統會在每次開啟家庭劇院時提示您完成設定。
- 將電視切換到對應此家庭劇院系統的正確觀賞頻道。

## 開啟電源，或切換為待機

### 若要切換為開啟

當  $\odot$  (電源指示燈) 為紅色時，家庭劇院為待機中。

按下主裝置或遙控器上的  $\odot$  (待機 - 開啟)，開啟家庭劇院。

### 若要切換為待機

電源指示燈為白色時，家庭劇院為開啟狀態。按下主裝置或遙控器上的  $\odot$  (待機 - 開啟)，將家庭劇院切換為待機。



#### 秘訣

- 雖然您的家庭劇院在待機時耗電量極低，但仍會持續消耗能源。若長時間不使用，請將電源線從電源插座上拔除。
- 若家庭劇院透過 HDMI 連接電視，請使用 EasyLink HDMI CEC 控制這兩項產品 (請參閱 24 頁面 ‘設定 EasyLink’ )。

## 選擇您的音效

本章節將協助您為視訊或音樂選擇最理想的音效。

### 變更音量

若要提高或降低音量


- 按搖控器上的  $\triangle +/-$ 。
- 碰觸並旋轉主裝置上的音量控制旋鈕。

若要將聲音切換為靜音或取消靜音

- 按遙控器上的  $\ast$  切換靜音。
- 再按一次  $\ast$  或按  $\triangle +$  恢復音量。

### 調整高音或低音

根據影片或音樂的類型，變更家庭劇院的高頻 (高音) 或低頻 (低音) 設定。

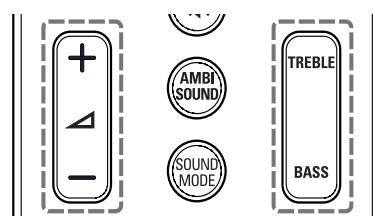


1 按 TREBLE 或 BASS。

2 按  $\triangle +/-$  提高或降低高音或低音。

### 變更音效模式

根據您的影片或音樂，選擇預先定義的音效模式。

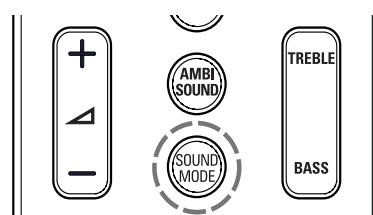


重複按 SOUND MODE 瀏覽可用的音效模式。

音效模式	說明
ACTION / ROCK	提升高、低範圍。適合動作片及搖滾樂或流行音樂。
DRAMA / JAZZ	清晰的中高音域。適合劇情片或爵士樂。
CONCERT / CLASSIC	中立音效。適合現場音樂會及古典樂。
GAMING / PARTY	適中的低頻與加重的中頻。適合電玩遊戲與派對音樂。
SPORTS	中音域適中加上環繞音效，人聲音質更清晰，創造有如親臨比賽現場的身歷其境。
NEWS	加強中頻，凸顯人聲和語音。

## 變更 Ambisound 模式

使用 Ambisound 模式，體驗彷彿身歷其境的音效享受。

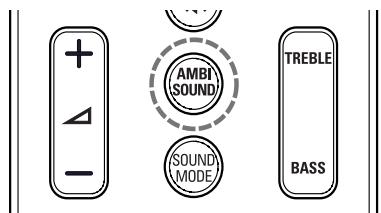


重複按 AMBI SOUND 瀏覽可用的 Ambisound 模式。

Ambisound 模式	說明
AUTO (自動)	自動為您的視訊或音樂選擇最適合的 Ambisound 模式。預設為開啟。
MULTI- CHANNEL	身歷其境的多聲道音效，體驗強化的影音感受。
STEREO	二聲道立體聲。適合聆聽音樂。

## 播放光碟

您的家庭劇院能播放各種類型的光碟，包含視訊 (藍光、DVD、VCD)、音訊，甚至是綜合的媒體光碟 (例如包含 JPEG 相片與 MP3 音樂的 CD-R)。

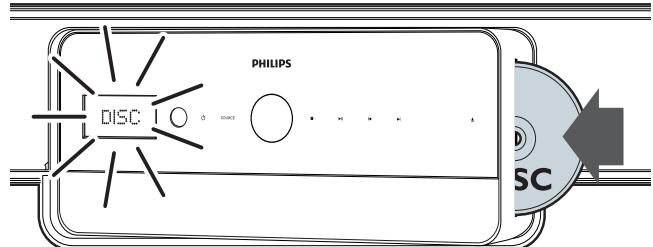

- 1 按 ▲ 開啟光插槽。
- 2 將光碟標籤面朝外放入光碟。若為雙面光碟，請將您想要播放的標籤面朝外。  
→ 光碟插槽會自動關閉。系統會開始播放光碟，或家庭劇院會進入光碟主選單。  
DISC 會出現在顯示面板。

- 3 使用下列按鈕控制播放：

按鈕	動作
TOP MENU	進入視訊光碟的主選單。
導航按鈕	瀏覽選單。
OK	確認輸入或選項。
▶(播放)	開始或繼續播放。 若有啟用 Easylink，電視會在光碟播放時自動切換到正確的聲道。
■	暫停播放。
■	停止播放。
◀/▶	跳至上一個或下一個曲目、章節或檔案。
◀◀/▶▶	快轉或倒轉。重複按即可變更搜尋速度。
▲/▼	逆時鐘或順時鐘旋轉相片。
◀/▶	跳至上一張或下一張相片。

按鈕	動作
REPEAT	若是音樂光碟，可重複播放單一曲目、整張光碟或隨機播放曲目。 若為視訊光碟，則重複播放章節或標題。
INFO	顯示播放內容的相關資訊。
OPTIONS	存取視訊、畫面、音效選項。
AUDIO	在視訊模式中切換音訊語言。
SUBTITLE	選擇影片的字幕語言。

## 備註

- 若是播放藍光光碟，顯示面板上會顯示藍燈。

## 使用藍光功能

藍光光碟會提供額外功能。

## 使用 Blu-ray 的 Bonus View

支援 Bonus View 功能 (亦即子母畫面) 的 Blu-ray 光碟，能讓您觀賞特殊內容，例如在觀賞主要影片時聆聽導演評論。

- 1 視需要，您可在 Blu-ray 光碟選單中啟用 Bonus View 或子母畫面。
- 2 在主要影片播放時，按下 **BONUS VIEW**。  
→ 畫面上會出現小型視窗顯示 Bonus View 影片。
- 3 按 **BONUS VIEW** 關閉 Bonus View 影片。

## BD-Live

具備 BD-Live 的藍光光碟附有專屬服務，如線上聊天、遊戲與電影預告等額外線上內容。

### 備註

- 實際提供的 BD-Live 服務會因光碟而有所差異。
- 使用 BD-Live 時，內容供應者會存取光碟與家庭劇院上的資料。
- 使用 BD-Live 前，請確認家庭劇院已連線至網際網路，且網路存取已正確設定 (請參閱 13 頁面 ‘連接網際網路’ )。

## 存取 BD-Live

- 1 在 Blu-ray 光碟選單中，按瀏覽按鈕並選取 BD-Live 圖示。
- 2 請按 **OK**。  
→ 系統開始載入 BD-Live。載入所需時間視光碟與您的網際網路連線而定。

## 瀏覽 BD-Live

- 1 按瀏覽按鈕，即可瀏覽 BD-Live。
- 2 按 **OK** 選取項目。

### 備註

- 若記憶體不足，無法下載 BD-Live 內容時，請清除本機儲存空間 (請參閱 25 頁面 ‘清除本機記憶體’ )。

# 播放收音機

## 備註

- 不支援 AM 及數位廣播。

- 連接天線並設置廣播電台 (請參閱 11 頁面 ‘連接和設置收音機’)。
- 請按 **RADIO**。
  - **RADIO** 會出現在顯示面板。若有傳輸該 FM 廣播電台名稱，則會顯示電台名稱。
- 使用下列按鈕控制播放：

按鈕	動作
◀ / ▶	選擇預設電台。
◀ / ▶	搜尋廣播電台。
▲▼	微調廣播頻率。
■	按住即可消除預設的電台。
AUDIO	在收音機模式中，切換立體聲及單聲道。
PROGRAM	在收音機模式中，設定廣播電台。

# 播放電視或其他裝置的音訊

重複按 **AUDIO SOURCE** 選擇連接裝置 (請參閱 10 頁面 ‘連接電視或其他裝置的音訊’) 的音效輸出。

# 從 USB 裝置播放

您的家庭劇院附有 USB 接頭，可讓您直接從 USB 儲存裝置上觀看相片、聆聽音樂或觀賞影片。

## 備註

- 從 USB 裝置播放媒體檔案之前，先確認已將電視接上家庭劇院。

- 將 USB 裝置連接家庭劇院 (請參閱 12 頁面 ‘連接 USB 裝置’)。
- 請按 **USB**。
  - 畫面會出現內容瀏覽器。
- 按瀏覽按鈕選取檔案，然後按 **▶(播放)**。
- 使用下列按鈕控制播放：

按鈕	動作
導航按鈕	瀏覽選單。
OK	確認輸入或選項。
▶(播放)	開始或繼續播放。
■	暫停播放。
■	停止播放。
◀ / ▶	跳至上一個或下一個曲目、章節或檔案。
◀◀ / ▶▶	快轉或倒轉。重複按即可變更搜尋速度。
▲ / ▼	逆時鐘或順時鐘旋轉相片。
◀ / ▶	跳至上一張或下一張相片。
REPEAT	重複播放資料夾中的單一檔案或整個資料夾。 隨機播放單一資料夾中的檔案。
OPTION	存取視訊、畫面、音效選項。

## 播放 iPod 內容

若連接與安裝 Philips iPod 底座 (另售)，您可以使用家庭劇院播放 iPod 中的媒體檔案，包括音樂、電影與相片。

- 1 將 Philips iPod 底座連接家庭劇院 (請參閱 13 頁面 ‘連接和安裝 Philips iPod 底座’ )。
- 2 開啟 iPod 電源並放入底座。
- 3 請按 iPod DOCK。  
↳ iPod DOCK 會出現在顯示面板。
- 4 使用 iPod 控制，選擇與播放內容。

## 播放 MP3 播放機內容

連接 MP3 播放機或其他外部音訊裝置，並播放音訊檔案。

- 1 將 MP3 播放機連接家庭劇院 (請參閱 12 頁面 ‘連接 MP3 播放機’ )。
- 2 重複按 AUDIO SOURCE 直到顯示面板上顯示 MP3 LINK 為止。
- 3 使用 MP3 播放機上的按鈕，選擇與播放音訊檔案。

## 其他播放功能

另有提供多項進階功能，用以播放光碟、USB 裝置或 iPod 的視訊或相片。

### 使用視訊選項

在觀賞視訊的同時，使用多項實用功能。部分視訊選項不適用於某些視訊來源。

- 1 在視訊播放期間按 OPTIONS。  
↳ 畫面顯示視訊選項選單。



- 2 按瀏覽按鈕與 OK 進行選擇及調整：
  - [音訊語言]：變更視訊的音訊語言。
  - [字幕語言]：變更視訊的字幕語言。
  - [時間搜尋]：輸入片段的時間，快速跳至視訊的特定段落。
  - [標題]：選擇特定標題。
  - [章節]：選擇特定章節。
  - [角度清單]：選擇不同的觀賞角度。
  - [PIP 選項]：顯示子母畫面視窗。
  - [縮放]：縮放視訊畫面。按 / 選擇縮放比例。
  - [重複]：選擇或關閉重複播放模式。
  - [重複 A-B]：在章節中的兩點間循環播放。按 OK 開始循環播放，再按一次 OK 結束循環播放。按 OK 退出循環播放。
  - [畫面設定]：選擇預先定義的畫面設定。您也可以自首頁選單 (請參閱 21 頁面 ‘選擇色彩設定’ )中使用這些設定。

## 使用相片選項

在觀賞相片的同時，使用多項實用功能。

- 播放光碟或 USB 裝置中的相片時，按 **□ OPTIONS**。  
→ 畫面會顯示相片選項選單。




- 按瀏覽按鈕與 OK 進行選擇及調整：
  - [旋轉 +90]: 順時鐘 90 度旋轉相片。
  - [旋轉 -90]: 逆時鐘 90 度旋轉相片。
  - [縮放]: 縮放相片。按 **◀/▶** 選擇縮放比例。
  - [每張投影片延續時間]: 設定幻燈片中每張相片的顯示速度。
  - [投影片動畫]: 選擇幻燈片的動畫。
  - [畫面設定]: 選擇預先定義的畫面設定。

## 使用音效選項

在播放音訊的同時，使用多項實用功能。

- 播放音訊時，按 **□ OPTIONS**。  
→ 畫面會顯示音訊選項選單。

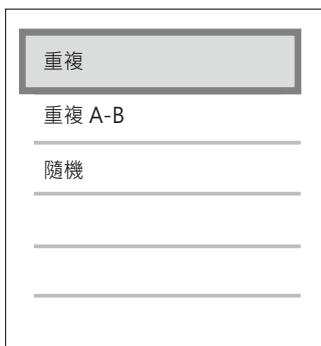

2 按瀏覽按鈕與 OK 進行選擇及調整：

- [重複]: 選擇或關閉重複播放模式。
- [重複 A-B]: 在曲目的兩點間循環播放。按 OK 開始循環播放，再按一次 OK 結束循環播放。按 OK 退出循環播放。
- [隨機]: 以隨機順序播放音訊。

## 播放音樂幻燈片

同步播放音樂與相片，建立音樂幻燈片展示。所有檔案必須儲存於同一張光碟或 USB 裝置。

- 選擇音樂曲目後，按 **▶(播放)**。
- 按 **◀ BACK** 返回主選單。
- 選擇相片，然後按 **▶(播放)** 開始播放幻燈片。
- 按 **■** 停止播放幻燈片。
- 再按一次 **■** 停止音樂。

## 同步音訊與視訊

若音訊與視訊不同步，可將音訊延遲以配合視訊。

- 請按 **AUDIO SYNC**。  
→ AUDIO SYNC 會出現在顯示面板。
- 在五秒內按 **△ +/-**，讓音訊與視訊同步。

# 6 變更設定

本章節將協助您變更家庭劇院的設定。



注意

- 許多設定都已經針對家庭劇院進行最佳設定。除非您有特殊的理由需要變更設定，否則最好是保留預設值。



備註

- 您無法變更灰色的設定。

## 進入設定選單

- 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。  
→ 畫面會顯示下列選單。



- 按 **▲** 或 **▼** 選擇設定選單，然後按 **▶**。  
請參閱下列章節，取得有關如何變更家庭劇院設定的資訊。
- 按 **⬅ BACK** 返回上一個選單，或按 **⏏** 退出。

## 變更視訊設定

### 選擇光碟的音訊、字幕或選單語言



備註

- 播放某些光碟時，您必須使用光碟選單變更音效語言。
- 若光碟沒有提供您所選的語言，家庭劇院會使用光碟的預設語言。

- 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 選擇 [視訊設定]，然後按 **▶**。
- 選擇 [音訊]、[字幕] 或 [光碟選單]，然後按 **▶**。
- 選擇光碟的音效、字幕和選單語言，然後按 **OK**。

### 選擇畫面格式




備註

- 部分視訊選項不適用於某些視訊來源。

- 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 選取 [視訊設定] > [電視機型式]，然後按 **▶**。
- 選擇顯示格式，然後按 **OK**。



[4:3 Letterbox] - 若為 4:3 螢幕電視：寬螢幕顯示，螢幕最上方和最下方會有黑色邊緣。



[4:3 Panscan] - 若為 4:3 螢幕電視：完整高度顯示，側邊會稍作修剪。



[16:9 寬屏幕] - 若為寬螢幕電視：16:9 的顯示比例

## 設定電視的 HDMI 視訊解析度

### ! 注意

- 依預設，家庭劇院會自動為您的電視選擇最佳的視訊解析度。除非您需要選擇特定的視訊解析度，否則請不要變更此設定。

### 備註

- 您必須使用 HDMI 連接電視。

- 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 選取 [視訊設定] > [HDMI 視訊]，然後按 **▶**。
- 選擇視訊解析度，然後按 **OK**。
  - [自動]** - (此為預設與建議的設定) 自動為您的電視選擇最佳的視訊解析度。
  - [本地]** - 選擇視訊內容的原始視訊解析度。
  - [480i/576i]、[480p/576p]、[720p]、[1080i]、[1080p]、[1080p/24Hz]**。

若顯示空白畫面，表示您所選的設定可能與您的電視不相容。請等候 15 秒，或重複按 HDMI 直到畫面再次出現。

## 設定 Deep Color

Deep Color 在下列情況下能呈現更多陰影與色調的色彩：

- 視訊內容是以 Deep Color 模式錄製，
  - 您的電視支援 Deep Color，並且
  - 您的電視是透過 HDMI 連接家庭劇院。
- 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
  - 選取 [視訊設定] > [HDMI 深邃色彩]，然後按 **▶**。
  - 選擇一個 Deep Color 選項，然後按 **OK**。
    - [自動]** - 若您的電視支援 Deep Color，則會以超過十億種顏色呈現影像。若您的電視不支援 Deep Color，則會以 24 位元色彩呈現影像。

- [開啟]** - 無論您的電視是否支援 Deep Color，皆以 Deep Color 呈現影像。
- [關閉]** - 以標準色彩呈現影像。

## 設定電視的複合視訊解析度

### ! 注意

- 依預設，家庭劇院會自動為您的電視選擇最佳的視訊解析度。除非您需要選擇特定的視訊解析度，否則請不要變更此設定。

- 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 選取 [視訊設定] > [色差視訊]，然後按 **▶**。
- 選擇電視最佳的視訊解析度，然後按 **OK**。
  - [480i/576i]、[480p/576p]、[720p]、[1080i]**

若顯示空白畫面，表示您所選的設定可能與您的電視不相容。請等候 15 秒待畫面再次出現。

### 備註

- 具有複製保護的 DVD 僅能顯示 480p/576p 或 480i/576i 的解析度。

## 選擇色彩設定

- 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 選取 [視訊設定] > [畫面設定]，然後按 **▶**。
- 選擇預先定義的色彩設定，然後按 **OK**。
  - [標準]** - 原始色彩。
  - [鮮豔]** - 鮮豔色彩。
  - [酷炫]** - 柔和色彩。
  - [動作]** - 可強調暗處細節的的銳利色彩。最適合動作片。
  - [動畫]** - 對比色彩。最適合動畫片。

# 變更音訊設定

## 選擇夜間模式

杜比編碼的 DVD 與藍光光碟可使用夜間模式。此模式會降低高聲音量，並調高柔音量，例如語音。

- 1 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 2 選取 [音訊設定] > [夜間模式]，然後按 **▶**。
- 3 選擇音量等級，然後按 **OK**。
  - **[開啟]** - 適合寧靜觀賞的聲音。
  - **[關閉]** — 展現完整動態音域的環繞音效。

## 選擇電視的音訊格式



### 備註

- 您的電視必須透過 HDMI 連接。

- 1 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 2 選取 [音訊設定] > [HDMI 音訊]，然後按 **▶**。
- 3 為您的電視選擇一種音訊格式，然後按 **OK**。
  - **[作為來源 (高傳真)]** — 系統未轉換音訊格式。藍光光碟上可能沒有次要音軌。
  - **[自動]** - 自動偵測並為您的電視選擇最佳格式。
  - **[關閉]** — 停用電視的音訊輸出。

## 設定 Ambisound

您可以針對房間類型與家庭劇院的擺放位置，選擇不同的選項，獲得最佳的環繞音效。

- 1 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 2 選取 [音訊設定] > [Ambisound 設定]，然後按 **OK**。
- 3 請依照螢幕指示完成設定。

# 變更偏好設定

## 選擇選單語言

- 1 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 2 選取 [偏好設定] > [畫面顯示語言]，然後按 **▶**。
- 3 選擇選單語言，然後按 **OK**。



### 備註

- 若您的家庭劇院是透過 HDMI 連接 HDMI CEC 相容的電視，系統會自動切換為電視上的選單語言。

## 使用父母監控

您可以限制分級光碟的存取。當光碟的存取受到限制時，請使用您的個人識別碼 (PIN) 播放光碟。



### 秘訣

- 要不分級播放所有光碟，請為 DVD 和藍光光碟選擇父母監控等級「8」。

- 1 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 2 選取 [偏好設定] > [父母監控]，然後按 **▶**。
- 3 使用遙控器的數字按鈕輸入您的 PIN 碼或按「0000」。
- 4 按 **▲▼** 選擇 1 到 8 的分級等級，然後按 **OK**。



### 備註

- 部分光碟並非以分級方式錄製，僅在封面顯示分級。您無法在這些光碟上使用父母監控。

## 設定或變更 PIN 碼

- 1 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 2 選取 [偏好設定] > [變更 PIN]，然後按 **OK**。
- 3 使用遙控器的數字按鈕輸入您的 PIN 碼，然後按 **▼**。
  - 若您沒有 PIN 碼或忘記 PIN 碼，請輸入「0000」。
- 4 輸入新 PIN 碼，然後按 **▼**。
- 5 再次輸入相同的 PIN 碼進行確認。
- 6 選擇 [確認]，然後按 **OK**。

## 變更顯示面板的亮度

- 1 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 2 選取 [偏好設定] > [顯示面板]，然後按 **▶**。
- 3 選擇顯示面板的亮度，然後按 **OK**。
  - [100%] - 最高亮度
  - [70%] - 中等亮度
  - [40%] - 最低亮度

## 啟用自動待機

為了節能，您可以讓家庭劇院在閒置 30 分鐘後（如暫停或停止模式）自動切換至待機模式。

- 1 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 2 選取 [偏好設定] > [自動待機]，然後按 **▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
  - [開啟] - 啟用自動待機。
  - [關閉] — 停用自動待機。

## 開啟或關閉內容選單

您可以選擇要跳過或顯示 VCD 和 SVCD 光碟的內容選單。

- 1 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 2 選取 [偏好設定] > [PBC]，然後按 **▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
  - [開] - 放入 VCD 或 SVCD 時顯示內容選單。
  - [關] - 跳過內容選單，從第一個標題開始播放。

## 設定睡眠定時器

您可以讓家庭劇院在經過特定時間後切換至待機模式。

- 1 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 **OK**。
- 2 選取 [偏好設定] > [睡眠定時器]，然後按 **▶**。
- 3 選擇選項，然後按 **OK**。
  - [關閉] — 停用睡眠定時器。
  - [15分鐘]、[30分鐘]、[45分鐘]、[60分鐘] — 選擇延遲時間。

# 設定 EasyLink

您的家庭劇院支援採用 HDMI CEC (消費性電子控制) 通訊協定的 Philips EasyLink。您可以使用單一遙控器，控制各種透過 HDMI 連接的 HDMI CEC 相容裝置。在變更 EasyLink 設定之前，請先開啟電視與其他連接裝置的 HDMI CEC 操作。詳細資訊請參閱電視與裝置手冊。



## 備註

- Philips 不保證能與所有 HDMI CEC 相容裝置 100% 互通。

## 啟用與停用 EasyLink

- 1 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 OK。
- 2 選取 [EasyLink 設定] > [EasyLink]，然後按 **▶**。
- 3 選擇選項，然後按 OK。
  - [開啟] - 啟用 EasyLink。
  - [關閉] - 停用 EasyLink。

## 啟用單鍵播放功能



## 備註

- 適用於支援單鍵播放的電視。

當您按下 **▶** 時，會開啟電視和家庭劇院。若家庭劇院中有光碟，會開始播放，且電視會切換至正確的頻道。

- 1 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 OK。
- 2 選取 [EasyLink 設定] > [單鍵播放]，然後按 **▶**。
- 3 選擇選項，然後按 OK。
  - [開啟] - 啟用單鍵播放。
  - [關閉] - 停用單鍵播放。

## 啟用單鍵待機

當您按住 **待機** (待機) 超過三秒，所有連接的 HDMI CEC 裝置會同步切換至待機。



## 備註

- 開啟單鍵待機時，您無法使用電視或其他裝置的遙控器將家庭劇院切換至待機。

- 1 選取 [EasyLink 設定] > [單鍵待機]，然後按 **▶**。
- 2 選擇選項，然後按 OK。
  - [開啟] - 啟用單鍵待機。
  - [關閉] - 停用單鍵待機。

## 對應連接裝置的音訊

您可以將家庭劇院對應至連接裝置的音效輸出。



## 備註

- 家庭劇院必須透過 HDMI 連接裝置。
- 連接裝置必須開啟。

- 1 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 OK。
- 2 選取 [EasyLink 設定] > [系統音訊控制]，然後按 **▶**。
- 3 選擇 [開啟]，然後按 OK。
- 4 閱讀螢幕上的指示，並選擇 [繼續] 確認進行掃描。
  - 家庭劇院會掃描裝置，然後顯示連接裝置的清單。
- 5 請選擇 [繼續]。
  - 畫面會出現如下圖所示的選單。

Philips TV	• Aux1
Recorder	• Aux2
DVD player	• Aux3
	• Coaxial
	• Optical

- 6 在選單左側選擇連接的裝置，然後按 ▶。
- 7 選擇裝置使用的接頭，然後按 OK。
- 8 按 ◀，然後重複前兩個步驟對應其他連接的裝置。
- 9 選擇 [結束] 退出。

## 從連接的裝置更新音訊對應

如果您已從連接的裝置 (請參閱 24 頁面‘對應連接裝置的音訊’)對應音訊，您可以使用此程序來更新對應。

- 1 按 ▲，選擇 [設定]，然後按 OK。
- 2 選取 [EasyLink 設定] > [音訊輸入對應]，然後按 OK。
- 3 選擇連接的裝置，然後按 ▶。
- 4 選擇裝置使用的接頭，然後按 OK。
- 5 按 ◀，然後重複前兩個步驟對應其他連接的裝置。
- 6 選取 [結束] 退出。

## 變更進階設定

### 搜尋家庭劇院的 DivX VOD 註冊碼

DivX 隨選視訊 (VOD) 是一種數位視訊遞送服務，讓您從 DivX 內容合作夥伴下載及購買視訊內容。

您的家庭劇院具有 DivX VOD 註冊碼。您必須先在 [www.divx.com](http://www.divx.com) 上使用註冊碼註冊您的家庭劇院，才能購買視訊內容。為家庭劇院購買的視訊內容，只能在此家庭劇院上播放。

- 1 按 ▲，選擇 [設定]，然後按 OK。
- 2 選取 [進階設定] > [DivX® VOD 編碼]，然後按 OK。  
→ 畫面會顯示 DivX VOD 註冊碼。
- 3 請抄下此碼，方便在註冊您的家庭劇院時使用。

## 回復原廠設定

您可以將家庭劇院重設為原廠的預設設定。您無法將父母監控設定重設為預設值。

- 1 按 ▲，選擇 [設定]，然後按 OK。
- 2 選取 [進階設定] > [恢復原廠設定]，然後按 OK。
- 3 確認您的選擇。

## 變更 BD-Live 設定

### 限制存取 BD-Live



- 您無法限制市售藍光光碟存取網際網路。

- 1 按 ▲，選擇 [設定]，然後按 OK。
- 2 選擇 [進階設定] > [BD-Live 安全性]。
- 3 選擇選項，然後按 OK。
  - [開啟] - 限制存取 BD-Live。
  - [關閉] - 允許存取 BD-Live。

### 清除本機記憶體

若家庭劇院上的記憶體空間不足，而無法下載 BD-Live 檔案，請刪除您之前下載的檔案。

- 1 按 ▲，選擇 [設定]，然後按 OK。
- 2 選擇 [進階設定] > [清除本機儲存區]。
- 3 請按 OK。  
→ 系統將會清除記憶體。

# 7 更新軟體

若要檢查新的更新，請比較家庭劇院目前的軟體版本與 Philips 網站上最新的軟體版本(若有提供)。

## 檢查軟體版本

- 1 按 **▲**，選擇 [設定]，然後按 OK。
- 2 選取 [進階設定] > [版本資訊]，然後按 OK。  
→ 畫面會顯示軟體版本。

## 從網路更新軟體

- 1 準備網際網路連線(請參閱 13 頁面‘連接網際網路’)。
- 2 按 **▲** 並選擇 [設定]。
- 3 選擇 [進階設定] > [軟體下載] > [網路]。  
→ 若系統偵測到升級媒體，會提示您開始或取消更新。
- 4 請根據電視上的指示確認更新。  
→ 當更新完成後，家庭劇院會自動切換至待機。
- 5 將電源線拔除幾秒鐘，再重新連接。

## 從 USB 裝置更新軟體

- 1 在 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 檢查最新的軟體版本。
  - 搜尋您的機型，按一下「software&drivers」。
- 2 在您的 USB 裝置中建立一個名為「UPG」的資料夾。
- 3 將軟體下載到「UPG」資料夾。
- 4 將「UPG」資料夾中的軟體解壓縮。
- 5 將 USB 裝置連接家庭劇院。
- 6 按 **▲** 並選取 [設定]。
- 7 選擇 [進階設定] > [軟體下載] > [USB]。
- 8 請根據電視上的指示確認更新。  
→ 當更新作業完成時，家庭劇院會自動切換至待機模式。
- 9 將電源線拔除幾秒鐘，再重新連接。



### 注意


- 軟體更新還在進行時，請不要關閉電源或移除 USB 裝置，您可能會因此損壞家庭劇院。

# 8 以壁掛方式架設家庭劇院


- 1 將隨附的支架置放靠牆上，對著螺絲孔鑽洞並將橡膠壁套（未隨附）插入孔中。
- 如果您將家庭劇院掛置在電視下方，請在電視與壁掛之間至少預留 4 英吋的距離。

## 備註

- 為確保架設穩固，請使用至少一英吋長的螺絲。

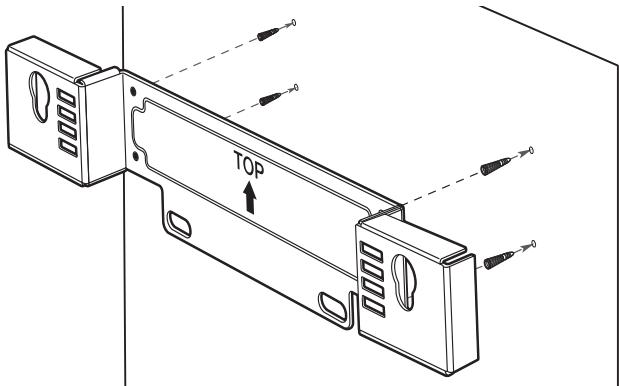


- 2 用適當的螺絲（未隨附）將支架固定在牆上。

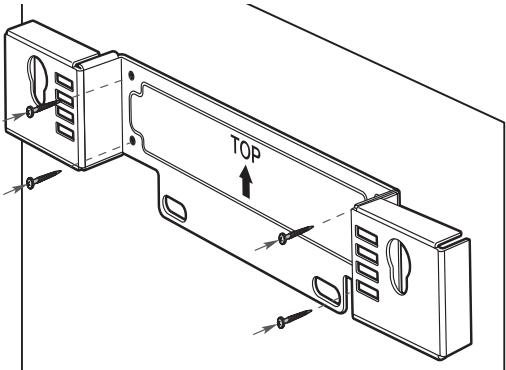


- 3 確認所有的必要線材都已連接家庭劇院，再關上背蓋。


- 4 將隨附的旋鈕固定到家庭劇院的背面。

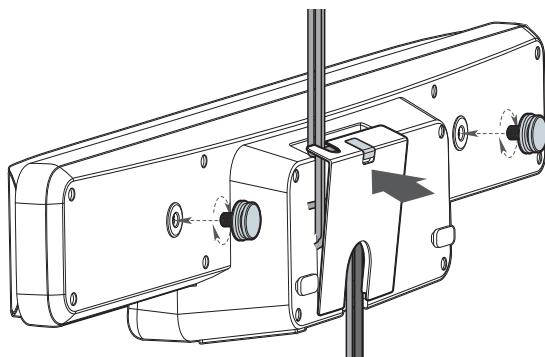

- 若為方便整理電視纜線，您可以拆除背蓋。

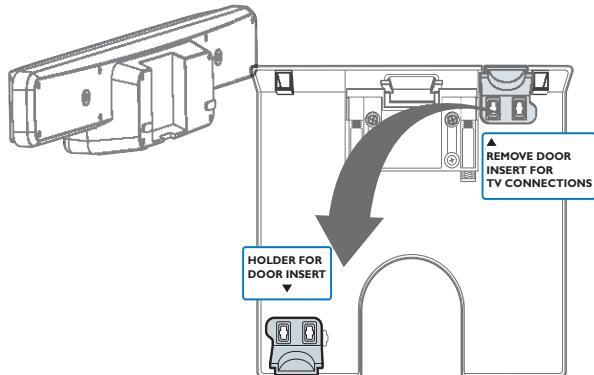

- 5 將家庭劇院穩固的掛置在安裝好的支架上。將旋鈕鎖入鎖孔至定位。

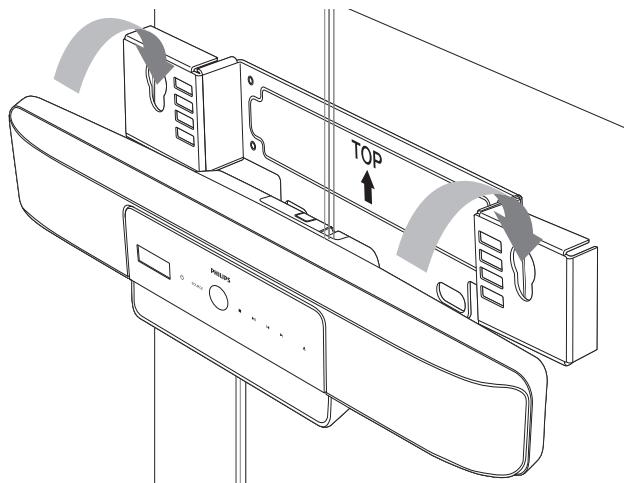

## 秘訣

- 在架設前，您可以先轉下家庭劇院底部的橡膠支架。

# 9 產品規格

## 備註

- 規格與設計若有變更，恕不另行通知。

## 地區碼

- 國家：亞太、台灣、韓國
  - DVD：全部、3
  - 藍光：A
- 國家：澳洲、紐西蘭
  - DVD：全部、4
  - 藍光：A

## 檔案格式

- 音訊：.mp3、.wma、.wav
- 視訊：.avi、.divx、.mp4、.mkv、.mov、.qt、.wmv
- 相片：.jpg、.jpeg、.gif、.png

## 播放媒體

- AVCHD、BD-RE、BD-Video、DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DVD+R/-R DL、CD-R/CD-RW、音訊CD、視訊 CD/SVCD、相片 CD、MP3-CD、WMA-CD、DivX (Ultra)-CD、USB隨身碟。

## 擴大機

- 總輸出功率：500 W RMS
- 頻率響應：20 Hz ~ 20 kHz / ±3dB
- 訊噪比：> 65 dB (CCIR)
- 輸入敏感度：
  - AUX1：500 mV
  - AUX2、AUX3：1000 mV
  - MP3 LINK：500 mV

## 光碟

- 雷射類型：半導體
- 光碟直徑：12 公分 / 8 公分
- 視訊解碼：MPEG1 / MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- 視訊 DAC：12 位元、148 MHz
- 訊號系統：PAL / NTSC
- 視訊 S/N：56 dB
- 頻率響應：
  - 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
  - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
  - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM：IEC 60958
- 杜比數位：IEC 60958、IEC 61937
- DTS：IEC 60958、IEC 61937

## 收音機

- 調諧範圍：FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26 dB 寂靜靈敏度：FM 20 dBf
- 中頻抑制比：FM 60 dB
- 訊噪比：FM 60 dB
- 諧波失真：FM 3%
- 頻率響應：FM 180 Hz~10 kHz / ±6 dB
- 立體聲分離：FM 26 dB (1 kHz)
- 立體聲閥值：FM 23.5 dB

## USB

- 相容性：高速 USB (2.0)
- 類型支援：UMS (USB 大容量儲存級)
- 檔案系統：FAT12、FAT16、FAT32
- 支援 最大記憶體：< 160GB。

## 主裝置

- 尺寸 (寬 x 高 x 深)：999 x 189.24 x 158.74 (公釐)
- 重量：8.4 公斤
- 中央揚聲器：
  - 揚聲器阻抗：8 ohm
  - 揚聲器驅動器：51 公釐 (2 吋) 全音域揚聲器
  - 頻率響應：180 Hz — 20 kHz
- 左/右置環繞揚聲器：
  - 揚聲器阻抗：6 ohm
  - 揚聲器驅動器：51 公釐 (2 吋) 全音域揚聲器
  - 頻率響應：180 Hz — 20 kHz

## Powerbox (重低音喇叭)

- 電源: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- 耗電量: 135 W
- 待機耗電量:
  - 節能:< 0.3 瓦
- 系統: 低音反射式系統
- 阻抗: 4 ohm
  - 揚聲器驅動器: 165 公釐 (6.5 吋)  
低音揚聲器
- 頻率響應: 35 Hz ~ 200 Hz
- 尺寸 (寬 x 高 x 深): 321.5 x 424.5 x 321.5 (公釐)
- 重量: 12.88 公斤

## 壁掛支架

- 尺寸 (寬 x 高 x 深): 690 x 127 x 51 (公釐)
- 重量: 1.35 公斤

## 雷射規格

- 雷射類型:
  - BD 雷射二極體: InGaN/AlGaN
  - DVD 雷射二極體: InGaAIP
  - CD 雷射二極體: AlGaAs
- 波長:
  - BD: 405 +5nm/-5nm
  - DVD: 650 +13nm/-10nm
  - CD: 790 +15nm/-15nm
- 輸出功率:
  - BD: 最大 功率: 20mW
  - DVD: 最大 功率: 7mW
  - CD: 最大 功率: 7mW

# 10 疑難排解



## 警告

- 有觸電危險。請勿取下產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理產品。

若使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品並取得支援。

若與 Philips 聯絡，您必需提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品的背面或底部。將號碼填寫與此：

型號 \_\_\_\_\_

序號 \_\_\_\_\_

## 主裝置

家庭劇院上的按鈕無法使用。

- 拔下家庭劇院的電源幾分鐘，然後重新插上電源。

家庭劇院對遙控器沒有反應。

- 確認家庭劇院已連接電源。
- 確認遙控器與家庭劇院之間無障礙物。
- 將遙控器指向家庭劇院的紅外線感應器。
- 確認遙控器已正確裝入電池。
- 更換新電池。

## 畫面

沒有畫面。

- 確認電視已切換至家庭劇院的正確來源。

HDMI 連線上沒有畫面。

- 若有變更 [HDMI 視訊] 設定，請重複按遙控器的 HDMI，直到畫面出現。
- 檢查 HDMI 傳輸線是否發生故障。更換新的 HDMI 傳輸線。

電視上沒有高畫質視訊訊號。

- 確認光碟內有高畫質視訊內容。
- 確認電視支援高畫質視訊播放功能。

## 音訊

音訊與視訊不同步。

- 按 AUDIO SYNC，直到顯示「AUDIO SYNC XXX」。
- 在 5 秒內按  $\Delta +/-$ 。

沒有聲音。

- 確認音訊纜線已連接，並為您要播放的裝置選擇正確的輸入來源 (例如 AUDIO SOURCE、USB)。

電視節目沒有聲音。

- 將音訊纜線的兩端，分別連接家庭劇院的音訊輸入插孔，及電視的音訊輸出插孔。然後重複按 AUDIO SOURCE 選擇對應的音訊輸入來源。

HDMI 連線上沒有聲音。

- 如果連接的裝置與 HDCP 不相容，或僅與 DVI 相容，您無法透過 HDMI 連線傳輸音效。使用類比或數位音訊連線。
- 確認已開啟 [HDMI 音訊] 設定。

## 播放

### 音效失真或有迴音

- 若由家庭劇院播放音訊，請確認電視已靜音，或設為最低音量。

### 無法播放 DivX 視訊檔案。

- 確認 DivX 檔案是根據 DivX 編碼器的「家庭劇院設定檔」編碼。
- 確認 DivX 視訊檔案是否完整。

### DivX 字幕顯示不正確。

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱相同。
- 選擇正確的字元集：  
1) 按 OPTIONS。2) 選擇 [字元設定]。3) 選擇支援的字元集。  
4) 按 OK。

### EasyLink 功能無法運作。

- 確認家庭劇院連接 Philips 品牌的 EasyLink 電視，且 EasyLink 已開啟 (請參閱 24 頁面 ‘啟用與停用 EasyLink’ )。

### 電視上出現「沒有輸入」符號。

- 無法操作。

### 無法讀取 USB 裝置的內容。

- 確認 USB 裝置的格式與本家庭劇院相容。
- 確認 USB 裝置格式化時，是採用本家庭劇院有支援的檔案格式 (注意：不支援 NTFS)。

### 我不希望在開啟電視時，就自動開啟家庭劇院。

- 此為 Philips EasyLink (HDMI-CEC) 的正常反應。若要使家庭劇院獨立運作，請關閉 EasyLink (請參閱 24 頁面 ‘啟用與停用 EasyLink’ )。

### 無法存取 BD-Live 功能。

- 請檢查網路連線或確認網路已設定 (請參閱 13 頁面 ‘連接網際網路’ )。
- 清除本機儲存。(請參閱 25 頁面 ‘清除本機記憶體’ )
- 確認藍光光碟支援 BD Live 功能。

# 11 索引

## A

Ambisound 22, 15

## B

BD-Live

- 藍光 16
- 記憶體已滿 25
- 變更設定 25
- 連接 13

Bonus View 16

## C

CD 5

## D

Deep Color 21

DivX

- 疑難排解 31
- 註冊碼 25

## E

EasyLink

- 停用 24
- 疑難排解 31
- 音訊對應 25, 24

## F

FM 天線 11

## H

HDMI CEC (請參閱 Easylink) 24

## I

iPod

- 播放 18
- 連接 13

## M

MP3 播放機

- 播放 18
- 連接 12

## P

PIN 碼

23

## U

USB

- 播放 17
- 相片 19, 17
- 軟體更新 26
- 連接 12

## 亮

亮度

23

## 使

使用手冊光碟

5

## 保

保養

5

## 光

光碟

- 內容選單 23
- 分級 22
- 播放 15
- 支援的光碟 28
- 規格 28
- 語言 20

## 分

分級

22

## 區

區碼

28

<b>同</b>	
同步音訊與視訊	19
<b>單</b>	
單鍵待機	24
單鍵播放	24
<b>回</b>	
回復原廠設定	25
<b>型</b>	
型號	30
<b>夜</b>	
夜間模式	22
<b>字</b>	
字幕	
光碟上的語言	20
語言	18
<b>安</b>	
安全	4
<b>幻</b>	
幻燈片	19, 19
<b>序</b>	
序號	30
<b>待</b>	
待機	
切換至	14
單鍵待機	24
睡眠定時器	23
自動待機	23
<b>播</b>	
播放	
iPod	18
MP3 播放機	18
USB 裝置	17
光碟	15
單鍵播放	24
收音機	17
<b>擴</b>	
擴大機	28
<b>收</b>	
收音機	
播放	17
規格	28
設置電台	12
連接	11
<b>旋</b>	
旋轉相片	19
<b>技</b>	
技術規格	28
<b>接</b>	
接頭	8
<b>概</b>	
概覽	
主裝置	6
接頭	8
遙控器	6
<b>標</b>	
標題	18
<b>檔</b>	
檔案格式	28

<b>父</b>	
父母監控	22
<b>牆</b>	
牆壁掛架	28, 27
<b>環</b>	
環境保護	23
<b>產</b>	
產品保養	5
產品規格	28
<b>畫</b>	
畫面	
幻燈片	19, 19, 15
旋轉	19
格式	20
疑難排解	30
選項	19
<b>疑</b>	
疑難排解	30
<b>省</b>	
省電	23
<b>睡</b>	
睡眠定時器	23
<b>章</b>	
章節	18
<b>網</b>	
網際網路	
BD-Live	16
Bonus View	16
軟體更新	26
連接	13
<b>縮</b>	
縮放	
畫面	19
視訊	18
<b>自</b>	
自動待機	23
<b>與</b>	
與我們聯絡	30
<b>色</b>	
色彩	
Deep Color	21
設定	21
<b>藍</b>	
藍光	16
<b>規</b>	
規格	28
<b>視</b>	
視訊	
搜尋	18
疑難排解	30
解析度	21, 21
選項	18
音訊同步	19
<b>解</b>	
解析度	
HDMI 視訊解析度	21
複合視訊解析度	21

**設****設定**

BD-Live	25
偏好設定	22
回復原廠設定	25
父母監控	22
畫面	21
選單	20

**註****註冊您的家庭劇院**

6

**語****語言**

光碟上	20
字幕	18
選單	22
音訊	18

**調****調頻收音機**

12

**軟****軟體**

更新	26
版本	26

**連****連接**

iPod 底座	13
MP3 播放機	12
USB	12
對應連接裝置的音訊	24
收音機	11
網際網路	13
重低音揚聲器	10
電源	10
電視	9
電視音訊	10

**遙****遙控器**

6

**選****選單**

光碟上的內容選單	23
光碟上的語言	20
設定	20
語言	22

**重****重低音揚聲器**

10

**重複**

18

**隨****隨選視訊 (VOD)**

25

**雷****雷射規格**

28

**電****電源**

儲存	23
規格	28
連接	10

**電視**

連接	9
電視音訊	10, 17
音訊格式	22

**顯****顯示**

畫面格式	21
縮放	19
色彩	21
解析度	21
設定	20
顯示面板	
亮度	23
概覽	6

---

## 音

### 音訊

低音	14
對應連接的裝置	24
疑難排解	30
視訊同步	19
語言	20
連接	10
連接電視音訊	10, 17
電視格式	22
音量	14
高音	14

### 音訊

Ambisound	15
夜間模式	22
模式	14
疑難排解	30
電視的音訊格式	22
音量	14
高音和低音	14
音量	14