

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

DS6800W



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante 4

Segurança	4
Aviso	5

2 O seu sistema de entretenimento 7

Introdução	7
Conteúdo da embalagem	7
O que necessita	8
Visão geral do altifalante principal	9
Descrição geral do telecomando	10

3 Preparar 11

Ligar	11
Preparar o telecomando	12

4 Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay 13

Opção 1: Ligar a um router WPS	13
Opção 2: Ligar a um router não-WPS	14

5 Reproduzir 20

Transmitir áudio da sua biblioteca de música do iTunes para o DS6800W	20
Controlar a reprodução	22
Utilizar definições de som avançadas	22
Reproduzir/carregar o seu iPod/iPhone/iPad através da entrada USB	22
Reproduzir de um dispositivo externo	23

6 Actualizar firmware 24

Transferir o ficheiro de actualização	24
Actualizar a partir da página de configuração	24

7 Informações do produto 26

Especificações	26
----------------	----

8 Resolução de problemas 27

1 Importante

Segurança

Informação para a Europa:

Conheça estes símbolos de segurança



O "ponto de exclamação" chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

O símbolo com o "trovão" indica componentes sem isolamento no interior do produto que podem provocar choques eléctricos.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha o produto à chuva ou à humidade, nem coloque objectos cheios com líquidos, como jarras, sobre o produto.

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Respeite todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use este produto perto de água.
- ⑥ Limpe-o apenas com um pano seco.
- ⑦ Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ Não remova o revestimento deste produto.

- ⑨ Utilize este produto apenas em ambientes interiores. Não exponha o produto a pingos / salpicos de água, chuva ou humidade elevada.
- ⑩ Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- ⑪ Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos eléctricos (incluindo amplificadores).
- ⑫ Não coloque qualquer outro equipamento eléctrico sobre o produto.
- ⑬ Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o produto (por exemplo, objectos com líquidos, velas acesas).
- ⑭ Este produto poderá incluir pilhas. Consulte as instruções de segurança e eliminação relativamente às pilhas neste manual.
- ⑮ Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Risco de sobreaquecimento! Nunca instale este aparelho num espaço limitado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do aparelho para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem as ranhuras de ventilação do aparelho.

Fusível

Esta informação aplica-se apenas a produtos com uma ficha de alimentação do Reino Unido.

Este produto está equipado com uma ficha moldada aprovada. Se substituir o fusível, utilize um com:

- as tensões indicadas na ficha,
- aprovação segundo a BS 1362 e
- a marca de aprovação da ASTA.

Contacte seu revendedor, se tiver dúvidas sobre que tipo de fusível deve utilizar.

Cuidado: para estar em conformidade com a directiva da CEM (2004/108/CE), não separe a ficha do cabo de alimentação.

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

Informação acerca da utilização de pilhas:



Atenção

- Risco de derrame: Utilize apenas o tipo de pilhas especificado. Não misture pilhas novas e usadas. Não misture marcas diferentes de pilhas. Respeite a polaridade. Retire as pilhas de produtos que não sejam utilizados durante um longo período de tempo. Guarde as pilhas num local seco.
- Risco de ferimentos: Utilize luvas ao manusear pilhas que derramaram. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças e animais de estimação.
- Risco de explosão: Não provoque curto-circuitos em pilhas. Não exponha as pilhas a calor excessivo. Não lance pilhas para o fogo. Não danifique nem desmonte pilhas. Não recarregue pilhas não recarregáveis.

Aviso



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

CE 0700 ! R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

O dispositivo pode ser operado na UE sem restrições em zonas interiores, mas não pode ser operado ao ar livre em França no total da banda até novas informações.

Este produto cumpre os requisitos da directiva 1999/5/CE.

Modificações

As modificações não autorizadas pelo fabricante podem impedir a utilização deste produto por parte dos utilizadores.



Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



“Made for iPod” (Concebido para iPod), “Made for iPhone” (Concebido para iPhone) e “Made for iPad” (Concebido para iPad) significam que um acessório electrónico foi concebido para ser ligado especificamente ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e o seu criador certifica que este cumpre as normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com iPod, iPhone ou iPad pode afectar o desempenho da ligação sem fios.

AirPlay, iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. iPad é uma marca comercial da Apple Inc.



NotaNota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu sistema de entretenimento

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Introdução

A tecnologia AirPlay da Apple permite-lhe reproduzir a sua biblioteca de música do iTunes, guardada num Mac, PC, iPhone, iPod touch ou iPad ou em qualquer outro dispositivo com AirPlay (por exemplo, o seu DS6800W) ligado à rede Wi-Fi.

Com um dispositivo com AirPlay (por exemplo, o seu DS6800W), pode:

- transmitir áudio da sua biblioteca de música do iTunes para qualquer divisão de sua casa
- seleccionar em que dispositivos com AirPlay pretende reproduzir música (se tiver vários dispositivos deste tipo em sua casa)
- transmitir áudio para vários dispositivos com AirPlay em simultâneo (apenas a partir da biblioteca de música do iTunes no seu PC/Mac)



Dica

- Visite www.philips.com/welcome para obter informações sobre outros dispositivos com AirPlay da Philips.

Com o DS6800W, também pode:

- carregar o seu iPod/iPhone/iPad através da entrada USB com um cabo USB da Apple (não fornecido).
- reproduzir a sua biblioteca de música do iTunes no seu iPod/iPhone/iPad directamente através da entrada USB, durante o carregamento.
- reproduzir música de outros dispositivos áudio através da entrada **MP3-LINK**.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal (2 altifalantes SoundSphere sem fios, com um módulo Wi-Fi incorporado)
- 1 transformador AC
- 1 x cabo MP3 Link
- 1 cabo DIN para ligação dos altifalantes
- 1 telecomando com pilha
- Manual do utilizador (em CD-ROM)
- Guia de Início Rápido

O que necessita

Para transmitir áudio sem fios via AirPlay, necessita de:

- Um router Wi-Fi certificado
- Um anfitrião para a sua biblioteca de música do iTunes, por exemplo, um iPod touch/iPhone/iPad com o iOS 4.3 (ou posterior) instalado ou um PC/Mac com Wi-Fi e com o iTunes 10 (ou posterior) instalado


O seu DS6800W deve estar ligado à mesma rede local do que o seu dispositivo anfitrião do iTunes, através do router Wi-Fi.

Lista de dispositivos anfitriões do iTunes compatíveis com AirPlay

Relativamente ao AirPlay, o DS6800W é compatível com:

- um PC/Mac com Wi-Fi e o iTunes 10 (ou posterior) instalado, e
- os seguintes modelos de iPod/iPhone/iPad com o iOS 4.3 (ou posterior) instalado:
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2.^a, 3.^a e 4.^a geração)

Visão geral do altifalante principal

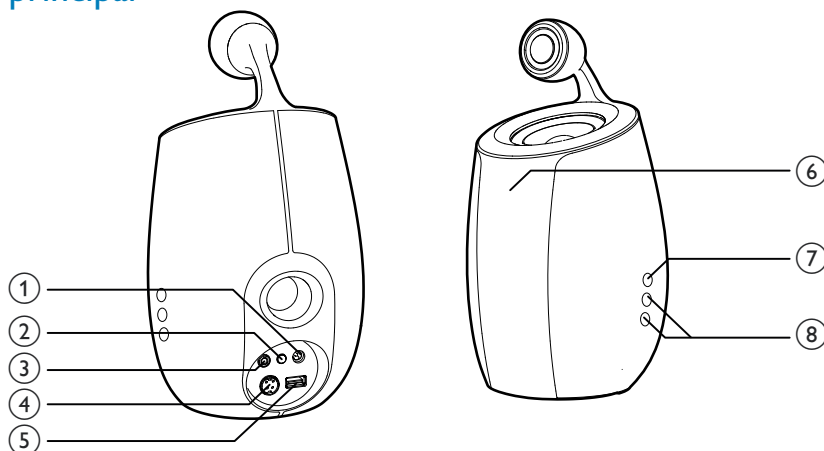

① DC-IN

- Ligar o transformador.

② Botão/indicador WI-FI SETUP

- Ligar a unidade a uma rede Wi-Fi.
- Apresentar o estado da ligação Wi-Fi da unidade.

③ MP3-LINK

- Ligar um leitor áudio externo através do cabo MP3 Link fornecido.

④ CABLE IN

- Ligar os dois altifalantes através do cabo de altifalantes fornecido.

⑤ USB

- Ligar um iPod/iPhone/iPad através de um cabo USB da Apple (não fornecido).

⑥ Sensor IV

- Detectar sinais do telecomando. Apontar o telecomando directamente ao sensor.


⑦

- Ligar/desligar a unidade.
- (Manter premido) Repor a unidade.

⑧ +/-

- Ajustar o volume.

Descrição geral do telecomando

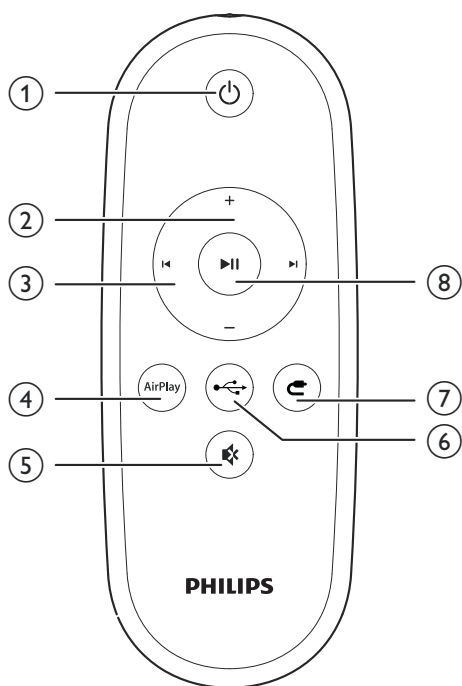

- ⑦ **MP3 LINK**
- Seleccionar a fonte de áudio MP3 Link.
- ⑧ **PLAY/PAUSE**
- Inicia ou pausa a reprodução do disco.

- ①
- Ligar/desligar a unidade.
- ② **+/-**
- Ajustar o volume.
- ③
- Salta para a faixa anterior/ seguinte.
- ④ **AirPlay**
- Seleccionar a fonte de áudio do AirPlay.
- ⑤ **MUTE**
- Cortar ou restaurar o som.
- ⑥ **USB**
- Seleccionar a fonte de áudio USB (apenas para iPod/iPhone/iPad).

3 Preparar

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.


Ligar

Ligar os cabos do altifalante



NotaNota

- Para um desempenho sonoro ideal, utilize os altifalantes fornecidos.
- O cabo DIN fornecido destina-se à utilização apenas com o DS6800W. Nunca tente ligar qualquer outro dispositivo através deste cabo.

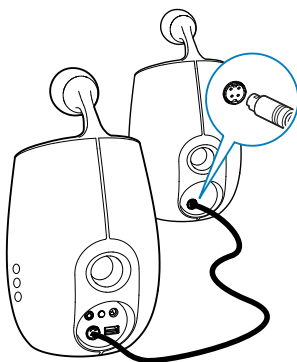


- Ligue o cabo DIN fornecido às entradas **CABLE IN** nos dois altifalantes.

Ligar a corrente



Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o transformador CA, certifique-se de que concluiu todas as outras ligações.

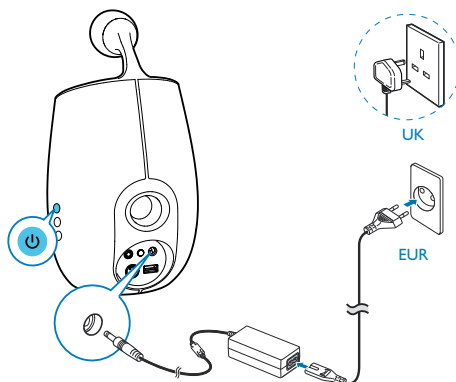

- Ligue o cabo de alimentação CA:
 - à entrada **DC-IN** na parte posterior do altifalante principal.
 - à tomada eléctrica.

Ligar o DS6800W

- 1 Prima Φ para ligar a unidade.
- 2 Aguarde a ligação bem sucedida da unidade.
 - ↳ A ligação demora aprox. 35 segundos.
 - ↳ Durante o processo de ligação, o indicador **Wi-Fi SETUP** na parte posterior do altifalante principal apresenta uma intermitência rápida a verde.

↳ Depois da ligação, se não tiver sido configurada nenhuma ligação Wi-Fi para o DS6800W, o indicador **Wi-Fi SETUP** apresenta uma intermitência lenta a verde.

- Para desligar a unidade, prima ϕ novamente.

NotaNota

- Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, seleccione a fonte correcta com o telecomando em vez da unidade principal.
- Retire a pilha quando o telecomando não for utilizado por longos períodos.
- Aponte o telecomando directamente para o sensor IV na parte frontal do altifalante principal para uma melhor recepção.

Preparar o telecomando


! Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor; luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.

Na primeira utilização:

- 1 Retire a película protectora para activar a pilha do telecomando.

Para substituir a pilha do telecomando:

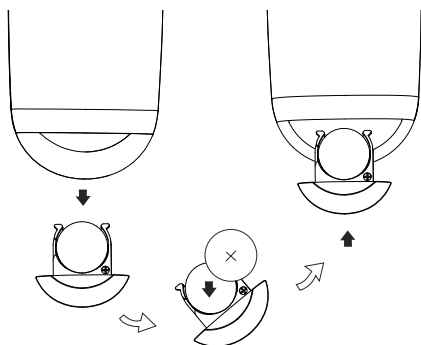

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira uma pilha CR2032 com as polaridades (+/-) direccionadas correctamente, conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

4 Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay



Para ligar o DS6800W à sua rede Wi-Fi doméstica existente, tem de aplicar a definição da sua rede Wi-Fi doméstica ao DS6800W.

Pode fazê-lo de duas formas (dependendo do tipo de router Wi-Fi que utiliza):

- Automaticamente - se o seu router Wi-Fi suportar WPS (Wi-Fi Protected Setup) e PBC (Push Button Connection) (consulte 'Opção 1: Ligar a um router WPS' na página 13)
- Manualmente - se o seu router Wi-Fi não suportar WPS (consulte 'Opção 2: Ligar a um router não-WPS' na página 14)

Depois de estabelecer uma ligação com sucesso, o DS6800W lembrar-se-á das definições da sua rede Wi-Fi doméstica. Em seguida, pode desfrutar da função AirPlay sempre que o DS6800W é ligado e se conecta automaticamente à sua rede Wi-Fi doméstica.

Antes da ligação do DS6800W à sua rede Wi-Fi doméstica, verifique os pontos abaixo.

- 1 Assegure-se de que o seu router Wi-Fi está ligado e a funcionar correctamente.

- 2 Assegure-se de que a alimentação do DS6800W está estabelecida e a ligação deste foi bem sucedida (consulte 'Ligar o DS6800W' na página 11).
- 3 Identifique o tipo de router Wi-Fi que possui (consulte o manual do utilizador do seu router Wi-Fi para mais detalhes).

Opção 1: Ligar a um router WPS

Nota

- Antes de premir qualquer botão no DS6800W, assegure-se de que o DS6800W foi ligado com sucesso (consulte 'Ligar o DS6800W' na página 11).

- 1 Prima o botão WPS no seu router Wi-Fi doméstico.



- 2 Alguns momentos depois do passo 1, prima **Wi-Fi SETUP** na parte posterior do altifalante principal.
 - ↳ O indicador **Wi-Fi SETUP** fica intermitente a vermelho, amarelo e verde alternadamente.
 - ↳ Num intervalo de 2 minutos, a intermitência do indicador **Wi-Fi SETUP** pára, este permanece verde e a unidade emite um sinal sonoro.
 - ↳ O DS6800W foi ligado à sua rede Wi-Fi doméstica com sucesso.



Dica

- Em alguns routers Wi-Fi, poderá necessitar de manter o botão WPS premido para a ligação Wi-Fi ou de activar a função WPS PBC nas páginas de configuração do router. Consulte os manuais do utilizador dos routers específicos para mais detalhes.
- Se o indicador **Wi-Fi SETUP** no DS6800W ficar intermitente a amarelo, isto significa que a ligação Wi-Fi falhou. Aguarde 2 minutos e tente novamente. Se o problema persistir, tente configurar a ligação Wi-Fi manualmente (consulte 'Opção 2: Ligar a um router não-WPS' na página 14).
- Se a ligação Wi-Fi falhar novamente, mantenha o ícone de energia premido no altifalante principal para o repor e, em seguida, tente novamente.

Opção 2: Ligar a um router não-WPS



NotaNota

- Também pode seguir os procedimentos abaixo para ligar o DS6800W a um router WPS manualmente.

Para ligar o DS6800W a um router Wi-Fi manualmente, precisa de aceder à página Web de configuração integrada no DS6800W para alterar as suas definições de Wi-Fi internas. Para isso, necessita de um dispositivo com Wi-Fi e um navegador de Internet para a ligação Wi-Fi temporária ao DS6800W. O dispositivo com Wi-Fi pode ser um iPod touch/iPhone/iPad ou um PC/Mac com Wi-Fi.

Siga a sequência de passos abaixo para ligar o DS6800W a um router Wi-Fi não WPS.

- 1 Consulte as definições do seu router Wi-Fi doméstico e anote-as num papel para utilizar durante a configuração Wi-Fi do DS6800W (consulte 'Recolher as definições do seu router Wi-Fi doméstico' na página 15).
- 2 Mude o DS6800W para o modo da configuração de Wi-Fi assistida (consulte 'Mudar o DS6800W para o modo da configuração de Wi-Fi assistida.' na página 15).
 ➔ Será apresentada uma nova rede Wi-Fi criada pelo DS6800W, com o nome de rede (SSID) de **Philips Fidelio AirPlay**.
- 3 Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à nova rede Wi-Fi criada temporariamente (consulte 'Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à nova rede Wi-Fi.' na página 15).
- 4 Abra a página Web integrada do DS6800W com o navegador de Internet do seu dispositivo com Wi-Fi (consulte 'Abrir a página Web integrada do DS6800W' na página 17).
- 5 Mude as definições Wi-Fi internas do DS6800W com base nas definições que anotou no papel no passo 1 (consulte 'Alterar as definições Wi-Fi internas do DS6800W' na página 18).
- 6 Restaure o seu dispositivo com Wi-Fi novamente para as definições da sua rede Wi-Fi doméstica existente (consulte 'Restaurar o seu dispositivo com Wi-Fi novamente para as definições da rede Wi-Fi doméstica existente' na página 19).

Recolher as definições do seu router Wi-Fi doméstico

NotaNota

- Consulte sempre o manual do utilizador do seu router Wi-Fi doméstico para obter instruções detalhadas.

- 1 Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à sua rede Wi-Fi doméstica existente.
- 2 Inicie o navegador de Internet (por exemplo, Apple Safari ou Microsoft Internet Explorer) no seu dispositivo com Wi-Fi.
- 3 Abra a página de configuração do seu router Wi-Fi doméstico.
- 4 Procure o separador das definições Wi-Fi e anote as informações seguintes num papel:
 - (A) Nome da rede (SSID)
 - (B) Modo de segurança Wi-Fi (geralmente WEP, WPA ou WPA2, se activado)
 - (C) Palavra-passe da ligação Wi-Fi (se a segurança Wi-Fi estiver activada)
 - (D) Modo do DHCP (activado ou desactivado)
 - (E) Definições do endereço IP estático (se o modo DHCP estiver desactivado)

Mudar o DS6800W para o modo da configuração de Wi-Fi assistida.

- Depois de uma ligação bem sucedida, mantenha **Wi-Fi SETUP** premido na parte posterior do altifalante principal durante mais de 5 segundos.
 - ↳ O indicador **Wi-Fi SETUP** fica intermitente a verde e a amarelo alternadamente.
 - ↳ É criada uma nova rede Wi-Fi do próprio DS6800W, com o nome de rede (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
 - ↳ A criação bem sucedida desta nova rede Wi-Fi demora aprox. 45 segundos.



NotaNota

- Depois de concluir a definição manual do Wi-Fi para o DS6800W, esta nova rede Wi-Fi desaparece.
- Se não conseguir aceder ao modo da configuração de Wi-Fi assistida, desligue o DS6800W e volte a ligá-lo, e tente novamente depois da ligação bem sucedida.
- Assegure-se de que não há outros dispositivos com AirPlay da Philips no modo de configuração de Wi-Fi assistida, em simultâneo. Várias redes Wi-Fi novas criadas desta forma podem criar interferências entre si.

Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à nova rede Wi-Fi.


A nova rede Wi-Fi criada pelo DS6800W permite o acesso a apenas um dispositivo com Wi-Fi. Para evitar interferências de outros dispositivos Wi-Fi, recomenda-se a desactivação temporária da função Wi-Fi nos outros dispositivos Wi-Fi.

Opção 1: Utilizar o seu iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Selecciona **Definições** -> **Wi-Fi** no seu iPod touch/iPhone/iPad.



- 2 Selecione **Philips Fidelio AirPlay** na lista de redes disponíveis.

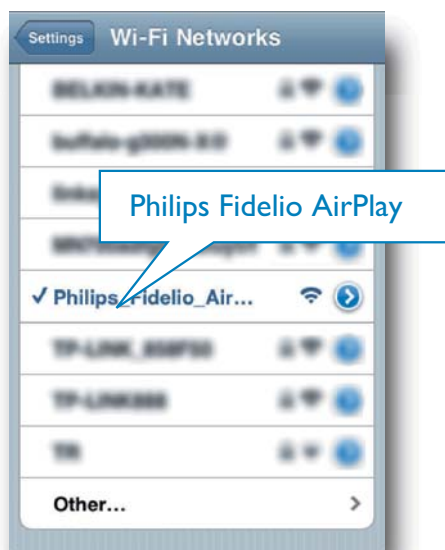

- 3 Aguarde até a ligação Wi-Fi ser bem sucedida no seu iPod touch/iPhone/iPad.
↳ É apresentado no canto superior esquerdo do seu iPod touch/iPhone/iPad.

Dica

- Se **Philips Fidelio AirPlay** não estiver na lista, tente procurar novamente as redes Wi-Fi disponíveis.

Opção 2: Utilizar o seu PC/Mac com Wi-Fi


NotaNota

- Consulte o manual do utilizador do seu PC/Mac para saber como pode ligar o seu PC/Mac a uma rede Wi-Fi.
- Durante a ligação da rede Wi-Fi, não ligue nenhum cabo de rede ao seu PC/Mac.

- 1 Abra a ferramenta de configuração do Wi-Fi ou o painel de controlo do seu PC/Mac.
- 2 Procure as redes Wi-Fi disponíveis.



- 3 Selecione **Philips Fidelio AirPlay** na lista de redes disponíveis.

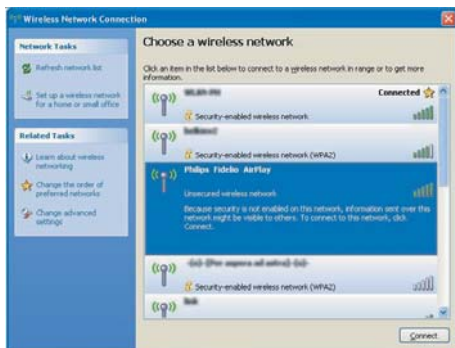

- 4 Aguarde até a ligação Wi-Fi no seu PC/ Mac ser bem sucedida.



Dica

- Se **Philips Fidelio AirPlay** não estiver na lista, tente procurar novamente as redes Wi-Fi disponíveis.


Abrir a página Web integrada do DS6800W

- 1 Inicie o navegador Apple **Safari** ou qualquer outro navegador de Internet no seu dispositivo com Wi-Fi.
- 2 Escreva **192.168.1.1** na barra de endereços do navegador e confirme.
↳ A página Web de configuração do DS6800W é apresentada.




Se utilizar o Safari no seu PC/Mac com Wi-Fi, também pode seleccionar "Philips_Fidelio XXX" na lista pendente do serviço Bonjour para aceder directamente à página Web de configuração do DS6800W.

- 1 Clique *** -> Preferences** (Preferências).
↳ É apresentado o menu Bookmarks (Favoritos).

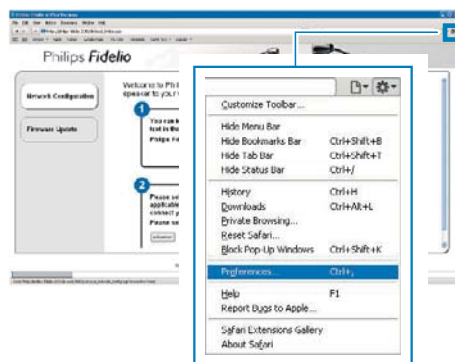


- 2 Seleccione **Include Bonjour** (Incluir Bonjour) para a **barra Bookmarks** (Marcadores).

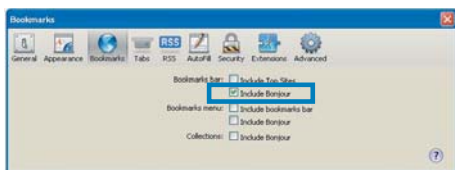

- 3 Seleccione "Philips_Fidelio XXX" na lista pendente do serviço Bonjour; apresentada na barra de favoritos.

↳ A página Web de configuração do DS6800W é apresentada.

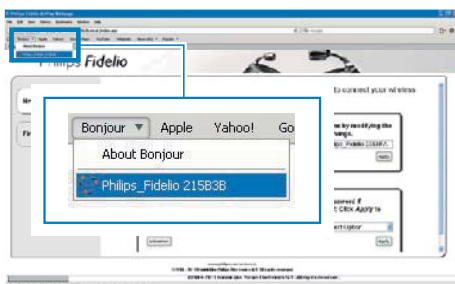


Alterar as definições Wi-Fi internas do DS6800W

Na página Web de configuração do DS6800W, pode alterar as definições Wi-Fi internas do DS6800W para ligação do DS6800W à sua rede Wi-Fi doméstica existente.



NotaNota

- Assegure-se de que as definições na página Web de configuração correspondem às suas definições da rede Wi-Fi doméstica que anotou no papel.

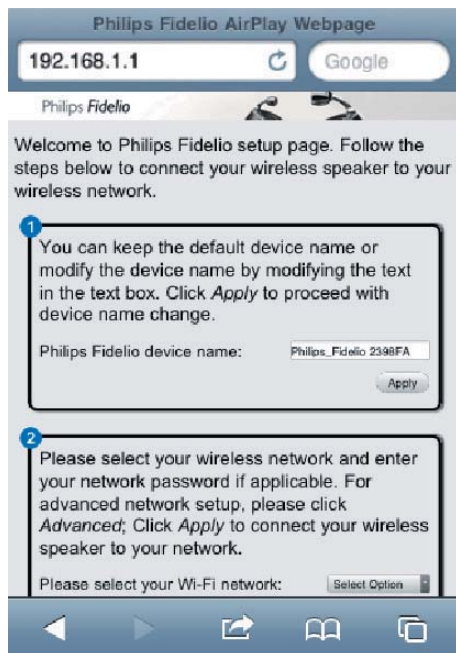

- Siga as instruções no ecrã para alterar e confirmar as definições Wi-Fi internas do DS6800W.
 - ↳ Algum tempo depois, o indicador na parte posterior do DS6800W deixa de estar intermitente, mantém-se aceso a verde e a unidade emite um sinal sonoro.
 - ↳ O DS6800W foi ligado à sua rede Wi-Fi doméstica existente com sucesso.



NotaNota

- Se o indicador **Wi-Fi SETUP** no DS6800W não permanecer continuamente aceso a verde, isto significa que a ligação Wi-Fi falhou. Desligue o seu router Wi-Fi e o DS6800W e, em seguida, volte a ligá-los para verificar se o DS6800W pode ser ligado à sua rede Wi-Fi doméstica. Se o problema persistir, tente novamente os procedimentos acima.
- Depois de concluir as alterações acima ou depois de desligar e ligar o DS6800W, a nova rede Wi-Fi criada pelo DS6800W desaparecerá.



Dica

- Se desejar, pode alterar o nome do seu DS6800W em **Advanced settings (Definições avançadas) -> Airplay Device Name (Nome do dispositivo de AirPlay)** na página Web de configuração do DS6800W. Isto é útil quando tem vários dispositivos com AirPlay da Philips em sua casa e precisa de os distinguir.
- Se quiser introduzir o nome da rede (SSID) manualmente (por exemplo, se quiser ocultar o seu SSID), vá a **Advanced settings (Definições avançadas) -> CONFIGURE MANUALLY (Configurar manualmente)** na página Web de configuração do DS6800W.

Restaurar o seu dispositivo com Wi-Fi novamente para as definições da rede Wi-Fi doméstica existente



NotaNota

- Assegure-se de que as definições dos passos 2 a 3 abaixo correspondem às definições da rede Wi-Fi doméstica anotadas no papel.

- 1 Seleccione **Definições -> Wi-Fi** no seu iPod touch/iPhone/iPad.
 - Ou abra a lista de redes Wi-Fi disponíveis no seu PC/Mac.



- 2 Seleccione o nome de rede (SSID) na lista de redes sem fios disponíveis.



- 3 Introduza a chave de rede, se necessário.
- 4 Aguarde até a ligação Wi-Fi à sua rede Wi-Fi doméstica ser bem sucedida.

5 Reproduzir


Transmitir áudio da sua biblioteca de música do iTunes para o DS6800W

NotaNota

- Assegure-se de que o seu dispositivo anfitrião do iTunes está ligado à mesma rede Wi-Fi que o DS6800W. O seu dispositivo iTunes pode ser um iPod touch/iPhone/iPad com o iOS 4.3 (ou posterior) instalado ou um PC/Mac com Wi-Fi e com o iTunes 10 (ou posterior) instalado.

Transmitir a partir do iPod touch/ iPhone/iPad



- 1 Inicie a aplicação **iPod** no seu iPod touch/ iPhone/iPad.
- 2 Toque no ícone AirPlay.

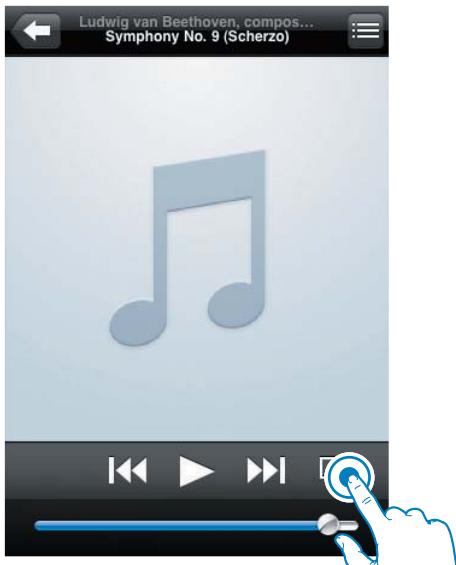


- 3 Seleccione **Philips_Fidelio XXXX** (ou o nome personalizado pelo utilizador) na lista do AirPlay.




- 4 Seleccione um ficheiro multimédia e inicie a reprodução.
↳ Após alguns momentos, irá ouvir música do DS6800W.

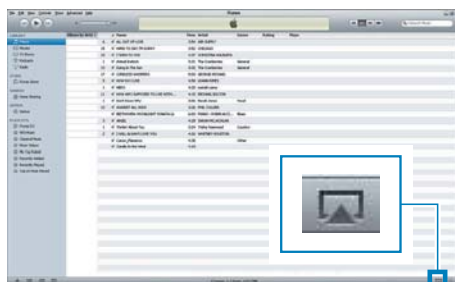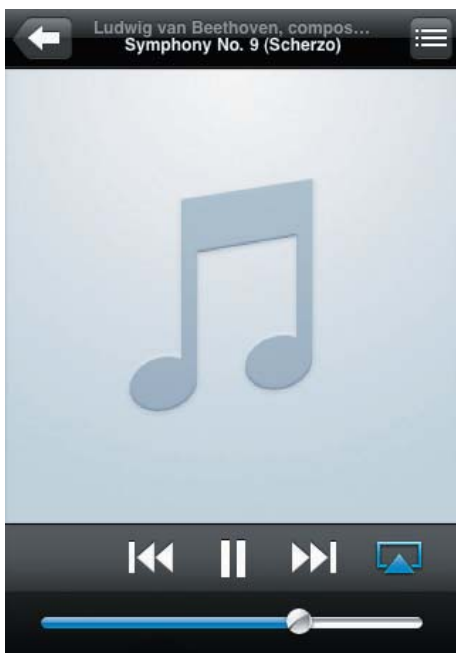

- 3 Seleccione **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (ou o nome personalizado pelo utilizador) na lista do AirPlay.

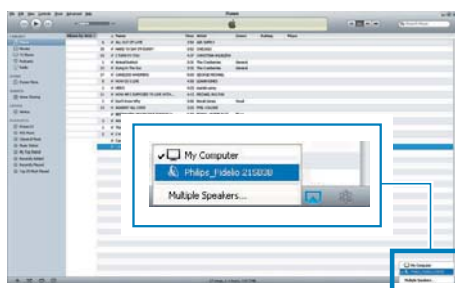

- 4 Seleccione um ficheiro multimédia e inicie a reprodução.
 ↳ Após alguns momentos, irá ouvir música do DS6800W.

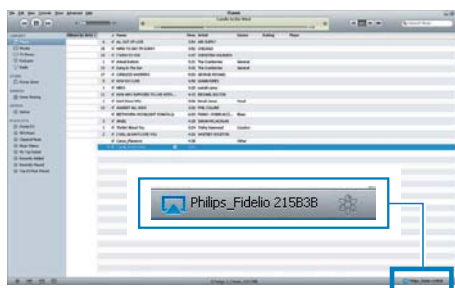

NotaNota

- Se não conseguir ouvir música depois de efectuar a configuração com sucesso, efectue uma das seguintes operações no seu iPod/iPhone/iPad:
- (1) Interrompa a ligação ao router Wi-Fi e, em seguida, volte a ligar-se ao mesmo;
- (2) Feche todas as aplicações em execução em segundo plano;
- (3) Desligue o seu iPod touch/iPhone/iPad e volte a ligá-lo.

Transmitir a partir do seu PC/Mac

- 1 Inicie o iTunes 10 (ou um versão posterior) no seu PC/Mac.
- 2 Clique no ícone do AirPlay na janela.



Dica

- Quando transmite áudio da sua biblioteca de música do iTunes num PC/Mac, pode seleccionar vários dispositivos com AirPlay (se disponível) no passo 3 para transmitir música a todos eles em simultâneo.
- Se estiver a utilizar uma versão anterior do iTunes, o ícone do AirPlay poderá ser , em vez de .

Controlar a reprodução

Pode seleccionar várias opções de reprodução no seu dispositivo anfitrião do iTunes ou no DS6800VW.



NotaNota

- As operações abaixo são baseadas no telecomando fornecido do DS6800VW.
- Certifique-se de que transmitiu áudio da sua biblioteca de música do iTunes para o DS6800VW com sucesso.

- Para iniciar ou interromper a reprodução, prima **▶||**.
- Para avançar para a faixa anterior ou seguinte, prima **◀ / ▶**.
- Para ajustar o volume, prima **+/-** repetidamente.
- Para cortar ou restaurar o som, prima **🔊**.
- Para mudar para a fonte de áudio do AirPlay, prima **AirPlay**.
- Para mudar para a fonte de áudio USB (se ligada), prima **🔌**.
- Para mudar para a fonte de áudio MP3 Link (se ligada), prima **📶**.

Utilizar definições de som avançadas

Se o seu dispositivo anfitrião do iTunes for um iPod touch/iPhone/iPad:

Para as definições de som avançadas e as funcionalidades adicionais, pode utilizar o seu iPod touch/iPhone/iPad para transferir a aplicação **Philips Fidelio** da App Store da Apple. Trata-se de uma aplicação gratuita da Philips.

Se o seu dispositivo anfitrião do iTunes for um PC/Mac com Wi-Fi:

Para definições de som avançadas, pode utilizar directamente o equalizador disponível no iTunes (**View (Vista) -> Show Equalizer (Mostrar equalizador)**).



Dica

- Consulte a documentação de ajuda do iTunes para mais detalhes.


Reproduzir/carregar o seu iPod/iPhone/iPad através da entrada USB



NotaNota

- A entrada USB é compatível apenas com o iPod/iPhone/iPad.

Pode reproduzir ou carregar o seu iPod/iPhone/iPad através da entrada USB com um cabo USB da Apple (não fornecido).

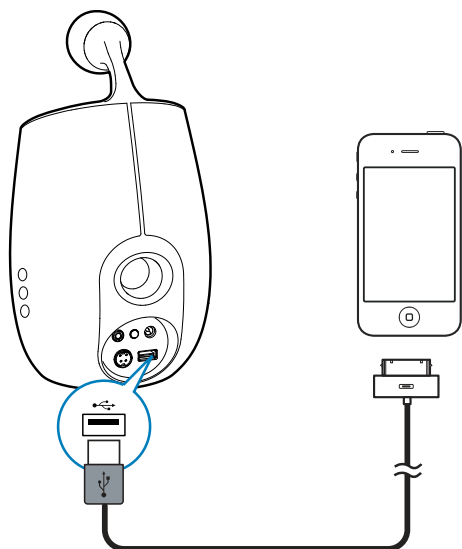

- 1 Ligue um cabo USB da Apple (não fornecido):
 - à entrada **USB** na parte posterior do DS6800W.
 - à porta de carregamento no seu iPod/iPhone/iPad.
- 2 Prima  para seleccionar a fonte de USB.


Compatível com iPod/iPhone/iPad

A entrada USB suporta a reprodução e o carregamento dos seguintes modelos do iPod, iPhone e iPad.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2.^a, 3.^a, 4.^a, 5.^a e 6.^a geração)
- iPod touch (1.^a, 2.^a, 3.^a e 4.^a geração)

Reproduzir de um dispositivo externo

Também pode ouvir um leitor áudio externo através do DS6800W.

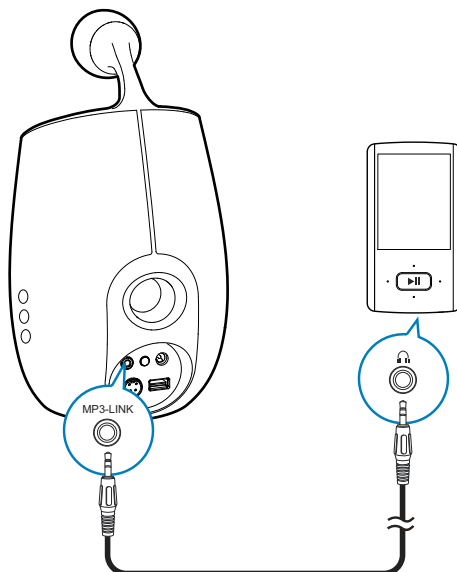

- 1 Ligue o cabo MP3 Link fornecido:
 - à entrada **MP3-LINK** na parte posterior do DS6800W.
 - à entrada dos auscultadores num leitor áudio externo.
- 2 Prima  para seleccionar a fonte MP3 link.

6 Actualizar firmware


Para melhorar o desempenho do DS6800W, a Philips poderá oferecer-lhe novo firmware para actualizar o seu DS6800W.

Registe o seu produto em www.philips.com/welcome para obter informações sobre o firmware mais recente.

NotaNota

- Só pode actualizar o firmware a partir de um PC/Mac.

Transferir o ficheiro de actualização

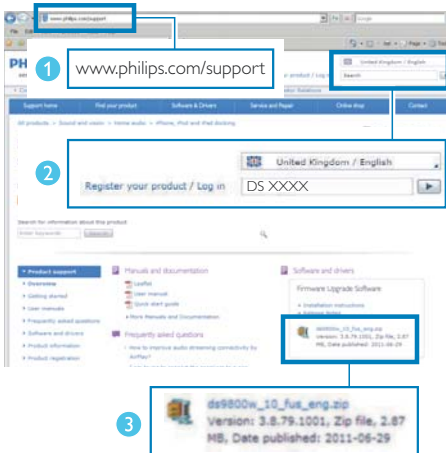

- 1 No seu PC/Mac, vá a www.philips.com/support.
- 2 Introduza o número do modelo para encontrar o ficheiro de actualização de firmware mais actual disponível.
- 3 Guarde o ficheiro de actualização no seu disco rígido.

Actualizar a partir da página de configuração

Aviso

- Ligue sempre o seu DS6800W à alimentação de CA durante a actualização do firmware. Nunca desligue o seu DS6800W durante actualização de firmware.

NotaNota

- Para utilizar um navegador de Internet diferente - que não o Apple Safari - no seu PC/Mac, não se esqueça de ir à página de configuração do router Wi-Fi e anotar o endereço IP do seu DS6800W. Consulte o manual do utilizador do seu router Wi-Fi para saber como pode encontrar os endereços IP dos dispositivos ligados ao router Wi-Fi.

- 1 Ligar o DS6800W (consulte 'Preparar' na página 11).
 - ↳ Demora aprox. 35 segundos para a unidade ligar. Durante o processo de ligação, o indicador **WI-FI SETUP** na parte posterior do altifalante principal apresenta uma intermitência rápida a verde.
 - ↳ Depois de ligar, ouve um sinal sonoro e o indicador **WI-FI SETUP** permanece continuamente aceso a verde. O DS6800W é ligado automaticamente à última rede Wi-Fi configurada.
- 2 Assegure-se de que o DS6800W e o seu PC/Mac estão ligados ao mesmo router Wi-Fi.
- 3 Abra o Apple **Safari** no seu PC/Mac e seleccione "Philips_Fidelio XXXX" da lista pendente do serviço Bonjour.
 - Ou abra outro navegador de Internet no seu PC/Mac e escreva o endereço IP do DS6800W (disponível na página de configuração do router Wi-Fi) na barra de endereços.
 - ↳ A página Web de configuração do DS6800W é apresentada.

- 4 Seleccione o separador **Firmware Update** (Actualização de firmware) e siga as instruções no ecrã para concluir a actualização do firmware.



NotaNota

- Se a actualização de firmware falhar, pode tentar novamente os procedimentos acima.
- Depois da actualização de firmware ser bem sucedida, se houver algum problema com a ligação Wi-Fi, mantenha  premido no DS6800W durante mais de 5 segundos para repor o dispositivo e, em seguida, tente configurar novamente a rede Wi-Fi para o DS6800W (consulte 'Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay' na página 13).

7 Informações do produto

 NotaNota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	2 X 25 W RMS
Resposta em frequência	63 - 1800 Hz
Relação sinal/ruído	> 90 dB
MP3 LINK	650 mV RMS 20 kohm

Altifalantes

Impedância do altifalante	Woofer: 8 ohm
	Tweeter: 8 ohm
Diafragma do altifalante	Woofer de 78 mm + tweeter de 34 mm
Sensibilidade	Woofer: 83,5 dB/m/W
	Tweeter: 86 dB/m/W

Sem fios

Padrão sem fios	802.11b/g
Segurança sem fios	WEP (64 ou 128 bits), WPA/WPA2 (8-63 caracteres)
Gama de frequências	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (para /79, /37, /55, /97)
	2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (para /12, /10, /05)

PBC (premir um botão)	Sim
-----------------------	-----

Informações Gerais

Potência de CA	Modelo: GFP651DA-2028
	Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1,4 A
	Saída: 20 V --- 2,8 A
Consumo de energia em funcionamento	50 W
Dimensões	
- Cada altifalante (L x P x A)	145 x 145 x 263 mm
Peso	
- Com embalagem	4,2 kg
- Altifalantes	2,6 kg

8 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA do dispositivo está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.
- Verifique a ligação de rede. Configure a rede novamente, se necessário (consulte 'Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay' na página 13).
- Verifique se seleccionou a fonte de áudio correcta.

Sem resposta da unidade

- Premir **⏻** no DS6800W durante mais de 5 segundos para repor o dispositivo. Em seguida, configure novamente a rede Wi-Fi para o DS6800W (consulte 'Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay' na página 13).
- Desligue e ligue novamente a ficha do cabo de alimentação CA e, em seguida, volte a ligar o dispositivo.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função, seleccione a fonte correcta com o telecomando em vez da unidade principal.
- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.
- Introduza a pilha com as respectivas polaridades (símbolos +/–) alinhadas conforme indicado.
- Substitua a pilha.
- Aponte o telecomando directamente para o sensor IV na parte frontal do altifalante principal.

A ligação à rede Wi-Fi falhou

- Verifique se o seu router Wi-Fi possui a certificação Wi-Fi 802.11b/g. Este dispositivo é compatível apenas com routers com certificação Wi-Fi 802.11b/g.
- Se o seu router Wi-Fi possuir a certificação Wi-Fi 802.11n, certifique-se de que activou o modo 802.11b/g. O DS6800W não suporta a ligação a routers apenas com 802.11n.
- Este dispositivo não suporta o método WPS-PIN.
- Se o seu router Wi-Fi suportar WPS e o método WPS-PBC, mas não conseguir estabelecer uma ligação ao DS6800W, tente o método de configuração manual do Wi-Fi (consulte 'Opção 2: Ligar a um router não-WPS' na página 14).
- Active a transmissão do SSID no router Wi-Fi.
- Mantenha a distância de potenciais fontes de interferência que possam afectar o sinal Wi-Fi, como microondas.
- Se não conseguir utilizar o seu PC para a configuração da rede Wi-Fi, verifique se este está a utilizar uma rede Wi-Fi. Não é possível utilizar a ligação Ethernet para configurar a rede AirPlay.
- Certifique-se de que o nome do SSID do seu router doméstico é composto por caracteres alfanuméricos, sem espaços ou caracteres especiais como %/#/* inseridos.

- Se decidir atribuir um novo nome ao dispositivo AirPlay "**Philips_Fidelio XXXX**" no menu de definição, não utilize caracteres especiais nem símbolos.
- Em alguns novos tipos de routers Wi-Fi, pode ser criado automaticamente um nome da rede (SSID), quando utiliza o WPS para estabelecer a ligação. Mude sempre o nome de rede (SSID) predefinido para um nome simples composto por caracteres alfanuméricos e mude também o modo de protecção Wi-Fi para proteger a sua rede.

Interrupção ocasional da transmissão de música AirPlay

Efectue uma ou todas as operações:

- Aproxime o DS6800W do seu router Wi-Fi.
- Remova quaisquer obstáculos que se encontrem entre o DS6800W e o seu router Wi-Fi.
- Evite a utilização de um canal Wi-Fi que seja muito sobreposto pela rede Wi-Fi próxima.
- Verifique se a sua velocidade de rede é suficientemente rápida (em casos onde vários dispositivos partilham o mesmo router; o desempenho AirPlay pode ser afectado). Desligue os outros dispositivos ligados ao seu router de casa.
- Active a opção Quality of Service (QoS) (Qualidade de Serviço) (se disponível no router Wi-Fi).
- Desligue outros routers Wi-Fi.

Nenhum ícone AirPlay no meu dispositivo anfitrião do iTunes

- Assegure-se de que o DS6800W já se encontra ligado à sua rede Wi-Fi doméstica.
- Antes de abrir o iTunes, certifique-se de que activou o serviço Bonjour no seu PC. Utilizando o Windows XP como exemplo: para activar o serviço, pode clicar em **Iniciar-> Painel de Controlo** e clique duas vezes **Ferramentas Administrativas ->**

Serviços-> Serviço Bonjour e, em seguida, **Iniciar** e **OK** no menu de contexto.

- Se o problema persistir, tente reiniciar o DS6800W.

A ligação AirPlay falhou com o Mac ou PC

- Desactive temporariamente a firewall e o software de protecção para verificar se estes estão a bloquear as portas utilizadas pelo AirPlay para transmitir conteúdo. Consulte a documentação de ajuda da sua firewall e do software de protecção para descobrir como pode desbloquear as portas utilizadas pelo AirPlay.
- Quando utiliza o iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC para o AirPlay, se a reprodução de música for interrompida ou parar, tente reiniciar o seu iPod Touch/iPhone/iPad, o iTunes ou o DS6800W.
- Transmissão de vídeo ou transferências por FTP podem sobrecarregar o seu router e, consequentemente, podem provocar interrupções durante a reprodução de música por AirPlay. Tente reduzir a carga do seu router.

NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM VIGILÂNCIA APARELHOS ELÉCTRICOS.

NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU ADULTOS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/ CONHECIMENTO, UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS SEM VIGILÂNCIA.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS6800W_10_UM_V1.0



100% recycled paper
100% papier recyclé