

Зареєструйте ваш виріб та отримайте технічну підтримку на сторінці www.philips.com/welcome



SE240

UA Телефон

⚠ Увага

Використовуйте лише ті акумулятори, які можна перезаряджати.

Зарядіть трубку впродовж 24 годин перед використанням.

PHILIPS

Зміст

1 Важлива інформація 5

1.1 Вимоги до живлення 5

1.2 Відповідність 6

1.3 Відповідність стандарту GAP 7

1.4 Вторинна переробка та утилізація 7

1.5 Електричні, магнітні та електромагнітні поля ("EMF") 9

2 Ваш цифровий безпроводний телефон SE240 10

2.1 Що знаходиться в коробці? 10

2.2 Що вам ще знадобиться? 10

2.3 Огляд телефонної трубки 12

2.4 Дисплей телефонної трубки 14

2.5 Огляд базової станції 16

2.6 Керування меню 17

3 Початок роботи 18

3.1 Позиція базової станції 18

3.2 Підключення базової станції 18

3.3 Встановлення та зарядка акумуляторних батарей для телефонної трубки 19

3.4 Використання мульти-пакетів 21

4 Користування SE240 22

4.1 Дзвінки 22

4.1.1 Здійснення дзвінка 22

4.1.2 Попередній набір номера 22

4.1.3 Набір номерів для прискореного доступу 1 та 2 22

4.1.4 Здійснення дзвінка з телефонної книги 22

4.1.5 Очікування виклику 23

4.1.6 Здійснення дзвінка зі списку дзвінків 23

4.1.7 Прийом дзвінка 23

4.1.8 Регулювання рівня гучності 24

4.1.9 Вимкнення мікрофону 24

4.1.10	Завершення дзвінка	24	5.10.1	Набір номера для прискороного набору в один дотик	31
4.2	Увімкнення/вимкнення телефонної трубки	25	5.10.2	Збереження запису з телефонної книги як номер для прискороного набору в один дотик (пам'ять прямого доступу)	32
4.3	Інтерком	25	5.10.3	Видалення номера для прискороного набору в один дотик	32
4.3.1	Здійснення дзвінка на іншу трубку	25			
4.3.2	Передача зовнішнього дзвінка на іншу трубку	25			
4.3.3	Дзвінок в режимі тристоронньої конференції	26			
4.4	Голосова пошта	27			
4.4.1	Набір номера послуги голосової пошти у мережі	27			
5	Телефонна книга	28	6	Ідентифікатор номера абонента, який дзвонить, та список дзвінків	33
5.1	Перегляд та набір номерів з телефонної книги	28	6.1	Список дзвінків	33
5.2	Збереження запису	28	6.1.1	Перегляд списку дзвінків	34
5.3	Введення імен	29	6.1.2	Набір номера зі списку дзвінків	35
5.4	Таблиця символів	29	6.1.3	Збереження номера зі списку дзвінків до телефонної книги	35
5.5	Введення паузи	30	6.1.4	Видалення запису зі списку дзвінків	35
5.6	Перегляд запису	30	6.1.5	Видалення всього списку дзвінків	35
5.7	Редагування запису	30	6.2	Повторний набір	36
5.8	Видалення запису	31			
5.9	Видалення всіх записів	31			
5.10	Кнопки прискороного набору номера	31			

6.2.1	Повторний набір останнього набраного телефонного номера	36	8.1.3	Увімкнення/вимкнення звукових сигналів клавіатури	41
6.2.2	Копіювання набраного номера до телефонної книги	36	8.1.4	Перший дзвінок	41
6.2.3	Видалення запису зі списку набраних номерів	37	8.2	Ім'я трубки	42
6.2.4	Видалення всього списку набраних номерів	37	8.3	Автоматичне з'єднання	42
7	Годинник & Будильник	38	8.4	Автоматичне закінчення зв'язку	43
7.1	Установка дати та часу	38	8.5	Мова дисплея	43
7.2	Установка будильника	38	8.6	Блокування клавіатури	44
7.3	Установка мелодії сигналу будильника	39	9	Додаткові установки	44
8	Персональні установки	40	9.1	Час повторного виклику	44
8.1	Звукові сигнали трубки	40	9.2	Режим набору	45
8.1.1	Рівень гучності дзвінка	40	9.3	Заборона дзвінка	45
8.1.2	Мелодія дзвінка	40	9.3.1	Увімкнення/вимкнення заборони дзвінка	46
			9.3.2	Установка номера, який має бути забороненим	46
			9.4	Набір номера з прямим викликом	47
			9.4.1	Увімкнення/вимкнення прямого набору номера	47
			9.4.2	Установка номера прямого набору	47

9.4.3	Здійснення дзвінка за номером для прямого набору	48
9.5	Реєстрація	48
9.5.1	Реєстрація трубки	49
9.5.2	Вибір базової станції	49
9.5.3	Відміна реєстрації трубки	50
9.6	PIN-код	50
9.7	Відновлення заводських установок	51
9.7.1	Стандартна конфігурація	51
9.8	Автоматичний код оператора	52
9.9	Установки країни	52
10	Технічне обслуговування	53
10.1	Чистка	53
10.2	Заміна акумуляторних батарей	53
11	Технічні дані	55
12	Питання, що часто ставляться	56
13	Алфавітний покажчик	59

1 Важлива інформація

Перед початком використання телефону знайдіть будь ласка час, щоб ознайомитись з цим керівництвом користувача. Воно містить важливу інформацію та примітки щодо управління вашим телефоном.

1.1 Вимоги до живлення

- Для експлуатації даного виробу необхідне джерело змінного однофазного струму, 220-240 вольтів, за винятком ІТ-систем, визначених стандартом EN 60-950. У випадку відсутності напруги зв'язок може зникнути.
- Електрична мережа класифікується як небезпека згідно критеріїв, що містяться у стандарті EN 60-950.

Вимкнути живлення даного пристрою можливо лише шляхом його від'єднання від електричної розетки. Подбайте про те, щоб електрична розетка знаходилася поруч з даним пристроєм і завжди була легкодоступною.

- Напруга в телефонній мережі класифікується як TNV-3 (напруга в телекомунікаційних мережах), як визначено в стандарті EN 60-950.

Увага

- Дане обладнання не призначене для здійснення екстрених дзвінків до служб порятунку за умов відключеного живлення. Для виконання екстрених викликів необхідно використовувати альтернативні засоби зв'язку.
- **Обережно! Висока напруга!** Забороняється відкривати вироб або намагатись ремонтувати його.

- Тримайте вироб подальше від рідин.
- Ні в якому разі не застосовуйте акумулятори іншого типу, який відрізняється від типу акумуляторів з комплекту постачання. Якщо замінити акумулятори на акумуляторні батарейки несумісного типу, виникає небезпека вибуху.
- Намагайтеся уникнути ситуації, коли динамік телефонної трубки знаходиться надто близько до вуха в той час, як лунає телефонний дзвінок - це може завдати шкоди вашому слуху.
- Забороняється використання виробу в місцях з підвищеною вибуховою небезпекою.
- Не допускайте контакту маленьких металевих предметів із продуктом. Це може погіршити якість звука та пошкодити виріб.
- Під час увімкнення гучного зв'язку звучання динаміка може раптово підскочити до дуже високого рівня. Переконайтеся, будь ласка, в тому, що трубка не знаходиться на малій відстані від вуха.
- Зверніть увагу також на попередження, що зустрічаються в розділах та підрозділах.

1.2 Відповідність

Цією декларацією Philips Consumer Electronics заявляє, що телефон SE240x відповідає всім основним вимогам та іншим важливим положенням Декларації 1999/5/EC. Декларацію про відповідність ви знайдете на Інтернет-сторінці: www.p4c.philips.com.

Цей продукт може бути підключений тільки до аналогової телефонної мережі країн, які вказані на упаковці.

1.3 Відповідність стандарту GAP

Стандарт GAP гарантує, що всі DECT™ та GAP-сумісні трубки і базові станції відповідають мінімальним експлуатаційним вимогам стандарту незалежно від їхньої марки. Ваша трубка і телефонна база відповідають стандарту GAP, що гарантує наступну мінімальну функціональність: реєстрацію трубки, вихід на лінію, здійснення дзвінка та набір номера.

Якщо ви використовуєте спільно з Вашою телефонною базою трубку, відмінну від трубки SE240/245, додаткові функції можуть бути недоступними. Для реєстрації та експлуатації трубки SE240/245 з базовою станцією іншої марки, яка відповідає вимогам стандарту GAP, дотримуйтесь спочатку процедури, наведеної в документації іншого виробника, а далі - процедури, наведеної на сторінці 48.

Щоб зареєструвати трубку іншого виробника на телефонній базі SE240/245, переведіть базову станцію в режим реєстрації, а потім виконайте процедуру, описану в керівництві цього виробника.

1.4 Вторинна переробка та утилізація

Вказівки щодо утилізації старих продуктів

Директива WEEE (Відходи електричного та електронного встаткування; 2002/96 EC) була прийнята, щоб гарантувати, що вторинна переробка виробів здійснюється з використанням найкращих методів обробки, технологій утилізації та переробки для збереження здоров'я людини та високий рівень захисту навколишнього середовища. Цей продукт сконструйований та вироблений з високоякісних матеріалів та компонентів,

які підлягають вторинній переробці та використанню. Не викидайте старий виріб у звичайний побутовий сміттєвий бак.

Знайдіть самостійно інформацію щодо місцевих систем збору електричних та електронних виробів, позначених цим символом:



Використовуйте одну з наступних можливостей з утилізації:

- 1 Звільніться повністю від виробу (разом з кабелями, роз'єми та приладдям) у призначених для цього збірних пунктах WEEE.
- 2 Якщо ви купуєте новий продукт заміну старому, віддайте старий виріб повністю назад продавцю. Він повинен прийняти його, як того вимагають директиви WEEE.

Вказівки щодо утилізації елементів живлення



Акумулятори не слід викидати разом із звичайними побутовими відходами.

Інформація про упаковку

Philips позначає пакувальні матеріали стандартними символами для полегшення утилізації і правильної ліквідації Ваших відходів.



Був зроблений фінансовий внесок в об'єднану національну систему збору та утилізації відходів.



Пакувальний матеріал з даним маркуванням може бути утилізованим.

1.5 Електричні, магнітні та електромагнітні поля (“EMF”)

- Philips Royal Electronics виробляє та продає велику кількість виробів, орієнтованих на клієнта, які звичайно, як і інші електронні апарати, здатні створювати та отримувати електромагнітні сигнали.
- Одним з головних ділових принципів Philips є вживання усіх необхідних заходів для забезпечення здоров'я та безпеки в процесі користування нашими виробами, щоб підкорятися усім відповідним законним вимогам і завжди залишатися у межах стандартів EMF, що застосовуються під час створення продукції.
- Philips зацікавлений у розробці, виробництві та збуті продукції, яка не викликає жодного несприятливого ефекту для здоров'я.
- Philips підтверджує, що, якщо його виробами користуватися належним чином, за призначенням, то вони безпечні для застосування згідно наявному сьогодні стану науки.
- Philips грає активну роль в розвитку міжнародних стандартів EMF і безпеки, що надає можливість Philips передбачати подальші події в стандартизації для ранньої інтеграції в продукцію.

2 Ваш цифровий безпроводний телефон SE240

Ласкаво просимо до Philips! Вітаємо вас з придбанням виробу від Philips!

Для того, щоб у повному обсязі користуватися запропонованою з боку Philips технічною підтримкою, зареєструйте ваш виріб на сторінці www.philips.com/welcome.

2.1 Що знаходиться в коробці?



Телефонна трубка SE240



Блок живлення




Кришка відділення для акумуляторів



Телефонний дріт*



2 акумулятори розміром AAA, які можна перезаряджати



Базова станція SE240



Керівництво користувача



Пам'ятка для швидкого користування



Гарантійна інформація

2.2 Що вам ще знадобиться?

- Підписка на послугу Caller Line Identification service (функція автоматичного визначення номера) вашої телефонної мережі

для користування списком дзвінків.

- Підписка на послугу голосової пошти вашої телефонної мережі для користування голосовою поштою.

Примітка


* Можливо, що телефонний адаптер не підключено до телефонного дроту.

У цьому випадку вам слід з'єднати телефонний адаптер з телефонним дротом перед підключенням дроту в роз'єм для телефонного дроту.

Увага

Завжди користуйтеся кабелями та акумуляторами, що постачаються з телефоном.

2.3 Огляд телефонної трубки

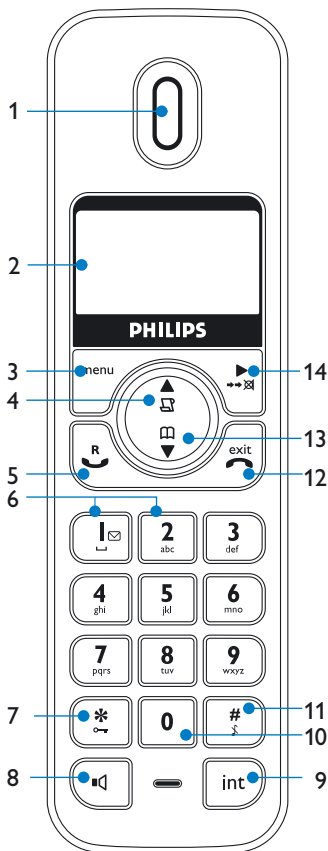

1 Динамік

2 Дисплей

Див. стор. 14 для огляду символів на дисплеї трубки.

3 Кнопка Меню

Вхід до головного меню
Вибір опції, зображеної на екрані.

Підтвердження опції меню - на екрані зображено **ОК**.

4 Список дзвінків/ Пересування вгору/ Гучніше

Відкриття списку дзвінків
Пересування списками та
настройками вгору.

Збільшення рівня гучності
динаміка трубки.

5 Розмова/Повторний виклик

Здійснення дзвінка або
відповідь на дзвінок
дзвінок.

Використання функцій
повторного виклику (Recall, R).

6 Кнопки прямого виклику номера

Набір попередньо
встановлених номерів одним
доторком шляхом натискання
за одночасного утримання
відповідних клавiш.

7 * / Блокування клавiатури

Блокування/розблокування клавiатури шляхом натискання клавiши за одночасного її утримання. Перемикання між імпульсним та тоновим режимом набору під час виклику шляхом натискання клавiши за одночасного її утримання. Набір символу «зірочка».

8 Кнопка Гучномовець

Увімкнення та вимкнення гучномовця під час телефонної розмови.

⚠ Увага

Під час увімкнення гучного зв'язку звучання динаміка може раптово підскочити до дуже високого рівня. Будьте уважні, не підносьте телефон надто близько до вуха.

9 Інтерком (потрібні принаймні 2 телефонні трубки)

У режимі очікування: здійснення внутрішнього дзвінка. Під час телефонної розмови: передача зовнішнього дзвінка на іншу телефонну трубку.

10 Кнопка 0

Перемикання між показом імені телефонної трубки та показом дати/часу в режимі очікування шляхом натискання та утримання кнопки.

11 # / Вимкнення дзвінка / Пауза

Увімкнення чи вимкнення дзвінка трубки шляхом натискання та утримання кнопки.

Вставлення паузи (P) під час набору чи збереження номера шляхом натискання клавiши за одночасного її утримання.

Набір символу «решітка» (#), який відображається на дисплеї як **☐**.

12 Кінець розмови/ Вихід/Увімкнення чи вимкнення трубки

Закінчення телефонної розмови. Повернення до режиму очікування під час знаходження в меню Увімкнення чи вимкнення (під час знаходження в режимі очікування) дзвінка трубки

шляхом натискання клавіши за одночасного її утримання.

13 Телефонна книга/ Пересування вниз/ Тихіше

Відкриття телефонної книги
Пересування списками та
меню вниз.

Зниження рівня гучності
динаміка трубки.

14 Повторний набір/ Пересування праворуч/ Стирання/Вимкнення звуку

Відкриття списку набраних
номерів.


Перехід праворуч.

Видалення символів на
екрані під час введення імен
та номерів.





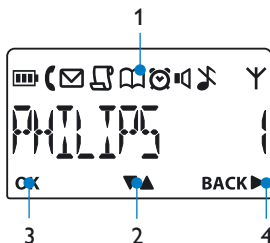

Вимкнення/увімкнення
мікрофона під час
телефонної розмови.

Повернення до
попереднього рівня меню
– **BACK** відображається на
екрані.

2.4 Дисплей телефонної трубки



1 Значки стану



-  Стан акумуляторів
-  Наявний, коли лінія вже
вживається.
Блимає під час
надходження вхідного
телефонного дзвінка.
-  Блимає, якщо ви
отримали нові голосові
повідомлення.
Вимкнений, коли немає
жодного голосового
повідомлення.
-  Наявний, коли до списку
дзвінків надійшли дзвінки,
які залишились без
відповіді, а також новий
номер (нові номери).
-  Телефонна книга відкрита
-  Установлено сигнал
будильника.

- 🔊 Режим гучномовця увімкнений.
- 📞 Дзвінок телефонної трубки вимкнений.
- У Постійно горить, якщо телефонна трубка зареєстрована та знаходиться в межах діапазону зв'язку базової станції.
Блимає, якщо трубка знаходиться поза межами діапазону зв'язку або в процесі пошуку базової станції.


✳️ **Порада**

Натисніть та утримуйте **0** в режимі очікування для перемикання між показом імені телефонної трубки та показом дати та часу.


2 ▼▲ **Символи**

Натисніть  або  для пересування опціями меню, відкриття телефонної книги чи списку дзвінків в режимі очікування.


3 **Символ ОК**

Натисніть кнопку  для вибору та підтвердження параметра настроювання.

4 **Символ BACK**


Натисніть  для повернення до попередньої опції меню, для відміни операції або для видалення знаку.

2.5 Огляд базової станції

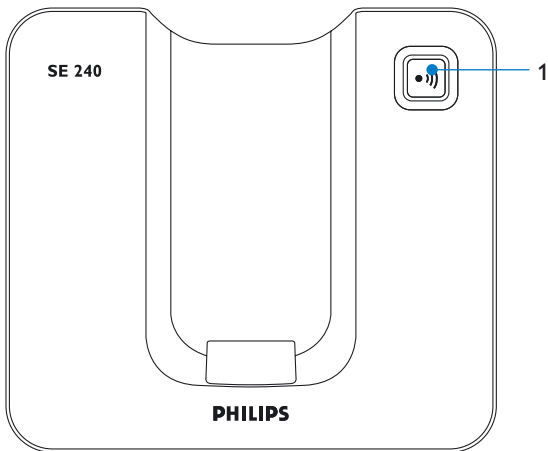

1 Кнопка пошуку трубки, пейджинг

Пейджинг - це зручний засіб для знаходження загублених телефонних трубок.

1 Натисніть  на базовій станції.


Усі телефонні трубки задзвонять.


2 Натисніть знов 

для відміни сигналу пошукового виклику трубок або натисніть будь-яку клавішу на телефонній трубці, щоб зупинити сигнал пошукового виклику трубок.

Режим очікування





Якщо впродовж 15 секунд ви не натискаєте жодної кнопки на телефонній трубці, дисплей автоматично повертається до режиму очікування. Він повертається до режиму очікування також тоді, коли телефонну трубку встановлено на базову станцію чи зарядний пристрій.

Натисніть , щоб обрати **BACK** та повернутися до попереднього рівня меню, виправити символ або відмінити операцію.

- 4 Натисніть  для повернення до режиму очікування.

2.6 Керування меню

Основні кроки навігації крізь меню та екранні опції:

- 1 З екрану в режимі очікування натисніть . Відкриється *головне меню*
- 2 Користуйтеся клавішами  та  для пересування крізь меню.
- 3 На екрані з'являються опції **OK** та **BACK**. Натисніть , щоб обрати **OK** та відкрити підменю, або підтвердити опцію.

3 Початок роботи

3.1 Позиція базової станції

Розташуйте базову станцію таким чином, щоб кабелями з комплекту поставки можна було підключити базову станцію до телефонної та електричної розеток.

Порада

Позиція, в якій встановлюється базова станція, може мати вплив на діапазон зв'язку та інші характеристики виробу. Уникайте розташування базової станції поблизу з такими великими металевими об'єктами, як, наприклад, металеві шафи для зберігання документів, радіатори або електричні побутові прилади. Це може негативно вплинути на діапазон прийому та якість звучання. Будівлі з товстими внутрішніми і зовнішніми

стінами можуть ослаблювати передачу сигналів до та від бази.

3.2 Підключення базової станції


Увага

- Переконайтеся в тому, що блок живлення та телефонний дріт правильно підключені, невірне підключення може зіпсувати пристрій.
- Завжди використовуйте телефонний шнур, що постачається разом із пристроєм. В іншому випадку існує ризик, що ви не почуєте сигнал виходу на лінію (довгий гудок).


Примітка

Можливо, що в деяких країнах телефонний адаптер не підключено до телефонного дроту. У цьому випадку вам слід сполучити телефонний адаптер з телефонним дротом перед підключенням дроту в роз'єм для телефонного дроту.

- 1** Підключіть телефонний кабель та шнур електроживлення в роз'єми, що розташовані на задній стінці базової станції.

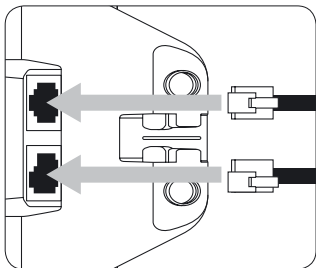

- 2** Підключіть інші кінці телефонного кабелю та шнура електроживлення відповідно до телефонної та електричної розеток.

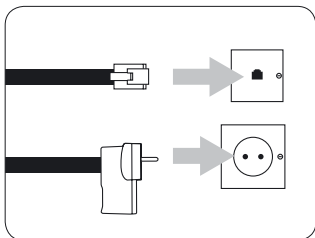

3.3 Встановлення та зарядка акумуляторних батарей для телефонної трубки


Увага

- Перед першим вживанням слід зарядити трубку впродовж принаймні 24 годин.
- Ні в якому разі не застосовуйте акумулятори іншого типу, які відрізняється від типу акумуляторів з комплекту постачання. Якщо замінити акумулятори на акумуляторні батарейки несумісного типу, виникає небезпека вибуху.

В комплекті з Вашим SE240 знаходяться два акумулятори, які можна перезаряджати.



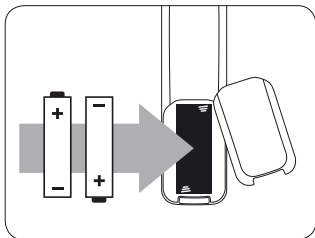


- 1** Зніміть кришку відділення для акумуляторів (якщо встановлено).

- 2** Вставте акумулятори, як позначено, і знову зачиніть кришку.



- 3** Встановіть трубку лицьовою стороною на базову станцію для зарядки акумуляторів.
Короткий сигнал підтвердить, що трубка встановлена вірно і розпочнеться зарядка.
- 4** Коли акумулятори будуть достатньо заряджені, трубку буде автоматично зареєстровано на базовій станції.
*Відображається екран у режимі очікування. Або якщо на дисплеї з'являється привітання **ВІТАЄМО**, вам слід обрати країну.
*Див. наступну сторінку.**


Якщо вам потрібно обрати країну

- Натисніть .
На екрані показана назва країни.
- Натисніть  або  для вибору країни, далі натисніть .
Мова дисплею та інші важливі установки налаштовані відповідно обраній країні.
- Натисніть  для повернення до попереднього екрану.

☰ Примітка

- Якщо перед вибором країни ви отримуєте дзвінок, ви можете відповісти на нього. Коли телефонну розмову закінчено, дисплей повертається до екрану, де ви можете встановити країну вашого вибору. Послуга автоматичного визначення номера абонента, який дзвонить, не працюватиме, доки не буде обрана країна.

- Якщо ви помилились у виборі країни, зверніться до розділу “Установки країни”, на сторінці 52.

5 Залишіть телефонну трубку на зарядному пристрої, доки акумулятори не зарядяться повністю (принаймні 24 години). *Акумулятори трубки повністю заряджені, коли припиняється анімація під час зарядки та на екрані з’являється символ  (акумуляторні батареї повністю заряджені).*

Увага

Якщо вставити лужні акумуляторні батарейки замість нікель-металогідридних (NiMH), на дисплеї з’явиться попередження **УВАГА**. Негайно замініть несумісні акумулятори акумуляторними батарейками, які постачаються з телефоном.

3.4 Використання мульти-пакетів


Якщо ви придбали апарат у вигляді мульти-пакету, то він містить додаткові трубки, зарядні пристрої, блоки живлення та акумулятори розміром AAA, які можна перезаряджати.

- 1** Підключіть зарядні пристрої до електричних розеток.
- 2** Встановіть акумуляторні батареї з комплекту постачання в інші телефонні трубки.
- 3** Поставте трубки на зарядні пристрої принаймні на 24 години для повної зарядки акумуляторних батарей.



4 Користування SE240

4.1 Дзвінки



4.1.1 Здійснення дзвінка

- 1 Натисніть .
- 2 Наберіть телефонний номер.

4.1.2 Попередній набір номера





- 1 Введіть телефонний номер (максимум 24 цифри).
Якщо ви помилились під час введення номера, натисніть .
- 2 Натисніть , щоб набрати введений телефонний номер.

4.1.3 Набір номерів для прискореного доступу 1 та 2



- 1 Натисніть та утримуйте  чи , доки на дисплеї не з'явиться і не почне набиратися номер.

Якщо немає збереженого номера, ви почуєте короткий звуковий сигнал


4.1.4 Здійснення дзвінка з телефонної книги

- 1 Натисніть .
На екрані з'являється перший запис з телефонної книги.
- 2 За допомогою кнопок  або  перейдіть до бажаного запису.
- 3 Натисніть , щоб набрати номер.





* Порада

Замість того, щоб послідовно переходити від запису до наступного запису телефонної книги, натисніть клавішу з цифрою, яка відповідає першій літері запису, який ви бажаєте знайти. Наприклад, натиснувши , ви побачите записи, які починаються з А. Після повторного натиснення  відобразатимуться записи, які починаються з літери Б, і так далі.

4.1.5 Очікування виклику

Якщо ви підписалися на цю послугу, динамік телефонної трубки видасть звуковий сигнал, який повідомляє вас, що надходить другий дзвінок. Якщо ви підписалися на послугу ідентифікації абонента (ABN), то на дисплеї також з'явиться номер або ім'я другого абонента. Щоб отримати докладнішу інформацію стосовно цієї послуги - зверніться до вашого оператора телефонного зв'язку. Натисніть  для відповіді на другий дзвінок.




4.1.6 Здійснення дзвінка зі списку дзвінків

- 1 Натисніть .
На екрані з'являється перший запис зі списку дзвінків.
- 2 За допомогою кнопок  або  перейдіть до бажаного запису.
- 3 Натисніть , щоб набрати номер.

Примітка

Щоб побачити номер абонента, що зателефонував у списку дзвінків, вам потрібно підписатися на послугу визначення номера абонента вашої телефонної мережі. Для отримання детальнішої інформації зверніться до розділу "Список дзвінків" на сторінці 33.

4.1.7 Прийом дзвінка


- 1 Дзвонить телефон, а на екрані дисплея блимає . Натисніть  або натисніть  для відповіді на дзвінок за допомогою гучномовця.

Увага

Намагайтеся уникнути ситуації, коли динамік телефонної трубки знаходиться надто близько до вуха в той час, як лунає телефонний дзвінок - це може завдати шкоди вашому слуху. Під час увімкнення гучного зв'язку звучання динаміка може раптово підскочити до дуже високого рівня.

Будьте уважні, не підносьте телефон надто близько до вуха.



* Порада

Якщо режим автоматичного з'єднання увімкнений (дивіться сторінку 42), ви можете просто зняти трубку з базової станції, щоб відповісти на дзвінок. Значення за умовчанням - вимкнено, в цьому випадку щоб відповісти на дзвінок, вам слід натиснути .

☰ Примітка

Вхідний дзвінок має пріоритет над іншими подіями. Коли б не надійшов вхідний дзвінок, будь-який активний стан (настройка параметрів телефону, навігація меню тощо) буде дочасно завершено.



4.1.8 Регулювання рівня гучності

- 1 Натисніть  або  під час дзвінка, щоб регулювати рівень гучності динаміка або гучномовця.


На дисплеї телефонної трубки відтворюється рівень гучності.

4.1.9 Вимкнення мікрофону

Вимкніть мікрофон, щоб мати змогу говорити з кимось у приміщенні, в той час як ваш абонент нічого не почує.

- 1 Натисніть  під час телефонної розмови. *Мікрофон вимкнений.*
- 2 Натисніть знов , щоб увімкнути мікрофон.

4.1.10 Завершення дзвінка



- 1 Натисніть . *Тривалість розмови відображається на дисплеї телефонної трубки протягом 5 секунд.*

* Порада

Якщо режим автоматичного з'єднання увімкнений (дивіться сторінку 43),

ви можете просто повернути трубку на базову станцію, щоб завершити дзвінок. Значення за умовчанням - увімкнено.




4.2 Увімкнення/вимкнення телефонної трубки

- 1 Натисніть та утримуйте , доки трубка не вимкнеться.
- 2 Натисніть та утримуйте ще раз , щоб знов увімкнути телефонну трубку.

4.3 Інтерком

Ця функція доступна тільки тоді, коли наявні принаймні дві зареєстровані трубки. Вона дозволяє Вам здійснювати внутрішні дзвінки, переадресовувати зовнішні дзвінки з однієї трубки на іншу та застосовувати корисну опцію здійснення дзвінків у режимі Конференція.

4.3.1 Здійснення дзвінка на іншу трубку

- 1 Натисніть .
 - Якщо ви маєте дві телефонні трубки, то інша трубка викликатиметься автоматично.
 - Якщо на базовій станції зареєстровані більш ніж дві телефонні трубки, на дисплеї висвітлюються їхні номери, напр **ВНУТР 2345***. Введіть номер телефонної трубки, яку ви бажаєте викликати, або натисніть  для виклику всіх трубок.
- 2 Натисніть , щоб покласти трубку.



☰ Примітка

Якщо телефонна трубка не належить до серії SE240/SE245, ця функція може не бути наявною.


4.3.2 Передача зовнішнього дзвінка на іншу трубку

- 1 Натисніть  під час зовнішнього дзвінка.





Абонент, який зателефонував, поставлений на утримання.

- 2** Введіть номер телефонної трубки, на яку ви бажаєте подзвонити. *Якщо у вас тільки дві телефонні трубки, то інша трубка викликатиметься автоматично.*
- 3** Коли інша трубка відповість, повідомте абонента та натисніть після цього  для передачі дзвінка. Якщо інша трубка не відповідає, натисніть  щоб повернутися до розмови з абонентом, який зателефонував.


Примітка


Перед переадресуванням дзвінка користувач може переключатись між внутрішнім та зовнішнім дзвінками за допомогою клавіши .

4.3.3 Дзвінок в режимі тристоронньої конференції

- 1** Натисніть  під час зовнішнього дзвінка. *Абонент, який зателефонував, поставлений на утримання.*
- 2** Введіть номер телефонної трубки, на яку ви бажаєте подзвонити. *Якщо у вас тільки дві телефонні трубки, то інша трубка викликатиметься автоматично.*
- 3** Коли інша трубка відповість, повідомте про дзвінок та після цього натисніть та утримуйте , щоб сполучити обидва виклики. Якщо інша трубка не відповідає, натисніть  щоб повернутися до розмови з абонентом, який зателефонував.
- 4** Натисніть , щоб закінчити розмову.

4.4 Голосова пошта



Якщо ви підписалися на послугу голосової пошти (якщо наявна) у вашій телефонній мережі, ваш телефон SE240 показуватиме , коли ви отримали нові повідомлення.

В залежності від країни та послуг мережі, номер голосової пошти може бути попередньо збереженим для швидкого виклику за допомогою клавіши .

Примітка



Номер голосової пошти попередньо збережено в трубці лише в тому випадку, якщо країна, де було придбано телефон, пропонує послугу голосової пошти. Якщо номер попередньо не збережений, ви можете його додати або ввести новий номер замість вже наявного. Дивіться розділ “Збереження запису з телефонної книги як номер для прискореного набору в один дотик (пам’ять прямого доступу)”, на сторінці 32.

4.4.1 Набір номера послуги голосової пошти у мережі



-  Натисніть та утримуйте .

На дисплеї з’явиться і почне набиратися номер. За допомогою голосових підказок ви можете відтворювати, зберігати чи видаляти повідомлення.

Або

Якщо на дисплеї з’явиться символ , натисніть , щоб набрати номер послуги голосової пошти.

Примітка

Ви можете вимкнути символ . Під час перегляду списку дзвінків натисніть та утримуйте .

5 Телефонна книга


У телефонній книзі SE240 можна зберегти до 100 імен та номерів.


☰ Примітка



Довжина номерів може досягати 24 цифр, а довжина імен - 12 знаків. Записи зберігаються в алфавітному порядку.

5.1 Перегляд та набір номерів з телефонної книги



☰ Примітка

Після першого натискання  на дисплеї відображається ім'я будь-якого попередньо записаного номера послуги вашого оператора телефонного зв'язку (якщо наявні), напр., **ГОЛОС. ПОШТА.**

- 1 Натисніть .
На дисплеї висвітлюється перший запис.

- 2 За допомогою кнопок  або  перейдіть до бажаного запису.




Або




Для пошуку за абеткою натисніть , після цього натисніть клавішу з першою літерою імені, напр., якщо ім'я починається з літери N, натисніть двічі .

На дисплеї висвітлюється перший запис, який починається з літери N. Якщо потрібно, перейдіть до потрібного запису.


- 3 Натисніть  для набору зображеного запису.

5.2 Збереження запису

- 1 Натисніть .
На дисплеї з'явиться надпис **ТЕЛЕФ. КНИГА**
- 2 Натисніть .
На дисплеї відображається **ДОДАТИ НОМЕР.**
- 3 Натисніть .
На дисплеї відображається **ВВЕСТИ ІМ'Я.**

- 4 Введіть ім'я та натисніть .
- 5 Введіть телефонний номер. Натисніть  для збереження запису.
- 6 Натисніть  для повернення до режиму очікування.





Примітка




Під час цієї операції ви можете у будь-який момент відмінити процедуру збереження запису, натиснувши .

5.3 Введення імен

Для введення імен до телефонної книги застосовуйте алфавітно-цифрову клавіатуру. Дивіться розділ “5.4 Таблиця символів”.

Наприклад, щоб набрати ім'я “Paul”:

- P** Натисніть один раз 
- A** Натисніть один раз 
- U** Натисніть двічі 
- L** Натисніть тричі 

Для вставки пропуску натисніть .
Натисніть  для видалення одного знаку або натисніть та утримуйте  для видалення всіх введених знаків.


5.4 Таблиця символів

Для введення імен та знаків застосовуйте алфавітно-цифрову клавіатуру.






	пропуск 1 - < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 .. /) ☐ †



5.5 Введення паузи

Якщо ваш телефон SE240 підключений до комутатора, вам може знадобитися вставити паузу у збереженому номері. Це надасть комутатору певний відрізок часу, щоб вийти на зовнішню лінію. Паузу здебільшого вставляють після коду доступу до комутатора (напр., після 9).








- 1 Під час збереження номера, натисніть та утримуйте , доки на дисплеї не з'явиться **P**. Після цього продовжуйте збереження номера.

5.6 Перегляд запису









- 1 Натисніть двічі .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **ПОКАЗ. ЗАПИС** та натисніть .
- 3 Для пошуку бажаного імені за абеткою введіть його першу літеру, після чого за допомогою клавіш  та  перейдіть до імені, яке потрібно було знайти.

- 4 Натисніть  для показа номера.
- 5 Натисніть  для повернення до режиму очікування.






5.7 Редагування запису

- 1 Натисніть .
- 2 Перейдіть до запису, до якого ви бажаєте внести зміни та натисніть .
*На дисплеї відображається **ЗМІН. НОМЕР.***
Натисніть знову клавішу .
- 3 Внесіть бажані зміни до імені та натисніть  для підтвердження. Користуйтеся  для видалення символів.
- 4 Внесіть бажані зміни до номера та натисніть  для підтвердження.
- 5 Натисніть  для повернення до режиму очікування.



5.8 Видалення запису

- 1 Натисніть .
- 2 За допомогою клавіш  або  перейдіть до запису, який ви бажаєте видалити та натисніть .
- 3 Перейдіть до  **ВИДАЛ. СПИСОК** та натисніть .
- 4 На дисплеї з'являється надпис **ПІДТВЕРДИТИ?**. Натисніть .
- 5 Натисніть  для повернення до режиму очікування.

5.9 Видалення всіх записів

- 1 Натисніть двічі .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **ВИДАЛ. ВСЕ** та натисніть .
- 3 На дисплеї з'являється надпис **ПІДТВЕРДИТИ?**. Натисніть  для підтвердження або  для повернення до режиму очікування.




5.10 Кнопки прискороного набору номера

Клавішам  або  присвоєні попередньо збережені номери для прискороного набору в один дотик.













Примітка

Звичайно попередньо збережені номери надають вам доступ до послуг, що пропонуються у вашій телефонній мережі, але це залежить від країни та мережі. Ви також можете під клавішами для прискороного набору зберегти номери, які знаходяться у телефонній книзі вашої трубки.











5.10.1 Набір номера для прискороного набору в один дотик

- 1 Натисніть та утримуйте  або . На дисплеї з'явиться і почне набиратися номер.
- 2 Натисніть  для відміни набору номера та повернення до режиму очікування.

5.10.2 Збереження запису з телефонної книги як номер для прискореного набору в один дотик (пам'ять прямого доступу)

- 1 Натисніть двічі .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **ПРЯМА ПАМ'ЯТЬ** та натисніть .
- 3 Натисніть  або  для вибору **КНОПКА 1** або **КНОПКА 2** та натисніть .
- На дисплеї з'явиться поточне значення, якщо воно взагалі існує.*
- 4 Натисніть ще раз  для того, щоб дістатися опцій меню.
- 5 Натисніть , щоб **ДОДАТИ** запис з телефонної книги.
- 6 За допомогою кнопок  або  перейдіть до бажаного запису. Натисніть  для підтвердження або  для повернення до режиму очікування.

5.10.3 Видалення номера для прискореного набору в один дотик

- 1 Натисніть двічі .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **ПРЯМА ПАМ'ЯТЬ** та натисніть .
- 3 Натисніть  або  для вибору **КНОПКА 1** або **КНОПКА 2** та натисніть .
- На дисплеї з'явиться поточне значення.*
- 4 Натисніть ще раз  для того, щоб дістатися опцій меню.
- 5 Натисніть  для вибору **ВИДАЛИТИ** та натисніть .
- 6 На дисплеї з'являється надпис **ПІДТВЕРДИТИ?**. Натисніть  для підтвердження.
*На дисплеї відображається **НЕМАЄ ЗАПISУ**.*

6 Ідентифікатор номера абонента, який ДЗВОНИТЬ, та СПИСОК ДЗВІНКІВ

Якщо ви підписались на послугу автоматичного визначення номера абонента (ABN), а ідентифікація абонента, який зателефонував, є прихованою, висвітлюватиметься телефонний номер абонента разом з датою та часом надходження дзвінка (якщо це підтримується телефонною мережею).

☰ Примітка

- Якщо номер абонента збережений у телефонній книзі разом з його іменем, на дисплеї висвітлюватиметься також ім'я абонента.

- Інформація стосовно дзвінків, які надходять, може в різних країнах та у різних операторів телефонного зв'язку бути різною. Деякі оператори можуть вимагати підписку на послугу автоматичного визначення номера.


6.1 Список дзвінків

У списку дзвінків міститься детальна інформація стосовно отриманих і пропущених дзвінків. Детальна інформація може включати в себе дату та час дзвінка (залежить від вашого оператора телефонного зв'язку). Записи відображаються в хронологічному порядку; при чому на початку списку розташовується останній дзвінок.

☰ Примітка


- У списку дзвінків зберігається детальна інформація про певну кількість дзвінків (до 20).

- Якщо список дзвінків заповниться вщерть, новий дзвінок заміщує найстаріший у списку.
- Якщо ви отримали більше одного дзвінка з того самого номера, в списку дзвінків залишиться запис тільки про останній з цих дзвінків.



Якщо надійшли пропущені дзвінки (тобто дзвінки, на які ви не відповіли), на дисплеях всіх телефонних трубок, які зареєстровані на базовій станції, висвітлюватиметься символ . Якщо скористатися однією трубкою для перегляду списку дзвінків, на інших трубках символ продовжить блимати (ця опція стосується тільки користувачів мульти-пакетів).

6.1.1 Перегляд списку дзвінків



- 1 Натисніть .


На дисплеї з'являється останній номер (або ім'я, якщо цей номер вже міститься в телефонній книзі). Нові дзвінки позначені блимаючим символом .

- 2 За допомогою клавіш


 та  ви можете пересуватися списком дзвінків.

Наприкінці списку ви почуєте короткий звуковий сигнал.





Якщо номер складається більш ніж з 12 цифр, натисніть , щоб побачити решту номера. Натисніть ще раз , щоб побачити дату та час надходження дзвінка.

- 3 Натисніть  для повернення до режиму очікування.








Примітка


Символ  припинить блимати тоді, коли ви переглянете всі записи про нові дзвінки.

6.1.2 Набір номера зі списку дзвінків









- 1 Натисніть , щоб відкрити список дзвінків.
- 2 За допомогою кнопок  або  перейдіть до бажаного запису.
- 3 Натисніть , щоб набрати номер.

6.1.3 Збереження номера зі списку дзвінків до телефонної книги


- 1 Натисніть .
На дисплеї з'являється останній номер.
- 2 За допомогою кнопок  або  перейдіть до номера, який ви бажаєте зберегти та натисніть .
- 3 На екрані з'явиться **ЗБЕР. НОМЕР.** Натисніть .
- 4 Введіть ім'я та натисніть .
- 5 На дисплеї з'явиться номер. У разі потреби внесіть зміни до номера та натисніть  для збереження.
*На дисплеї з'явиться надпис **ЗБЕРЕЖЕНО.***




- 6 Натисніть  для повернення до режиму очікування.



6.1.4 Видалення запису зі списку дзвінків

- 1 Натисніть .
На дисплеї з'являється останній номер.
- 2 За допомогою кнопок  або  перейдіть до бажаного номера.
- 3 Натисніть , далі за допомогою клавіши  перейдіть до **ВИДАЛИТИ** та натисніть .
- 4 На дисплеї з'являється надпис **ПІДТВЕРДИТИ?**. Натисніть  для підтвердження або  для скасування та повернення до режиму очікування.

6.1.5 Видалення всього списку дзвінків

- 1 Натисніть .
На дисплеї з'являється останній номер.


2 Натисніть , далі за допомогою клавіші  перейдіть до **ВИДАЛ. ВСЕ** та натисніть .



3 На дисплеї з'являється надпис **ПІДТВЕРДИТИ?**. Натисніть  для підтвердження або  для скасування та повернення до режиму очікування.



6.2 Повторний набір

SE240 дає нагоду повторити набір останніх п'яти номерів, на які ви телефонували. Довжина номерів може складати до 24 цифр.





6.2.1 Повторний набір останнього набраного телефонного номера


1 Натисніть .
На дисплеї з'явиться номер, набраний востаннє.


2 Користуйтеся клавішами  та  для пересування списком.


3 Натисніть  для набору номера або  для повернення до режиму очікування.

6.2.2 Копіювання набраного номера до телефонної книги


1 Натисніть , за допомогою клавіш  або  перейдіть до запису, який ви бажаєте скопіювати та натисніть .

2 На дисплеї з'являється повідомлення **ЗБЕР. НОМЕР**. Натисніть .









3 Введіть ім'я та натисніть .

4 У разі потреби внесіть зміни до номера та натисніть .





*На дисплеї з'явиться надпис **ЗБЕРЕЖЕНО**.*


5 Натисніть  для повернення до режиму очікування.


6.2.3 Видалення запису зі списку набраних номерів

- 1 Натисніть , за допомогою клавіш  або  перейдіть до запису, який ви бажаєте видалити та натисніть .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **ВИДАЛИТИ** та натисніть .
- 3 На дисплеї з'являється надпис **ПІДТВЕРДИТИ?**. Натисніть  для підтвердження, далі натисніть  для повернення до режиму очікування.

6.2.4 Видалення всього списку набраних номерів

- 1 Натисніть , далі натисніть  та за допомогою клавіши  перейдіть до **ВИДАЛ. ВСЕ**, після чого натисніть .
- 2 На дисплеї з'являється надпис **ПІДТВЕРДИТИ?**.

Натисніть  для підтвердження.
На дисплеї з'явиться надпис **ПОРОЖНЬО**.




- 3 Натисніть  для повернення до режиму очікування.





7 Годинник & Будильник

Якщо ви підписалися на послугу автоматичного визначення номера абонента, то кожного разу під час прийому дзвінка на вашому телефоні SE240 автоматично встановлюється час (ця опція залежить від оператора телефонного зв'язку)


Ви можете також встановити час чи внести до нього корективи за допомогою меню «Годинник & Будильник».

7.1 Установка дати та часу









- 1 Натисніть , за допомогою клавіші  перейдіть до **ГОД./БУДИЛ-К** та натисніть . На дисплеї висвітлюється **ДАТА І ЧАС**.



- 2 Натисніть . Введіть дату в форматі ДД-ММ, наприклад, 04 08 для 4-го серпня, та натисніть .
- 3 Введіть час, вживаючи 24-годинний формат ГГ - ХХ, наприклад, 14 45 для 2:45 після полудня, та натисніть  для підтвердження.
- 4 Натисніть  для повернення до режиму очікування.

* Порада

Натисніть  для скасування операції у будь-який час.



7.2 Установка будильника

- 1 Натисніть , за допомогою клавіші  перейдіть до **ГОД./БУДИЛ-К** та натисніть .
- 2 За допомогою клавіші  перейдіть до **ВСТАН. СИГНАЛ** та натисніть .
- 3 За допомогою клавіш  або  перейдіть до **ВИМКНУТИ, ОДИН РАЗ** або **ЩОДНЯ** та натисніть .

- 4** Якщо ви обрали значення **ОДИН РАЗ** або **ЩОДНЯ**, введіть час, вживаючи 24-годинний формат ГГ - ХХ, наприклад, 14 45 для 2:45 після полудня, та натисніть  для підтвердження.
- 5** Натисніть  для повернення до режиму очікування.









Коли будильник задзвонить, натисніть будь-яку клавішу, щоб зупинити його звучання.

Примітка

- Якщо будильник увімкнено, на дисплеї висвітлюється символ .
- Будильник дзвонитиме з середнім рівнем гучності. На дисплеї відобразатиметься **СИГНАЛ** та блиматиме символ .

7.3 Установка мелодії сигналу будильника

Є три мелодії сигналу будильника.

- 1** Натисніть , за допомогою клавіши  перейдіть до **ГОД./БУДИЛК** та натисніть .
- 2** За допомогою клавіши  перейдіть до **ТОН СИГНАЛУ** та натисніть . *Здійснюється відтворення мелодій.*
- 3** За допомогою клавіш  або  перейдіть до опції **МЕЛОДІЯ 1, 2** або **3** та натисніть .

8 Персональні установки

8.1 Звукові сигнали трубки

Увага




Намагайтеся уникнути ситуації, коли динамік телефонної трубки знаходиться надто близько до вуха в той час, як лунає телефонний дзвінок - це може завдати шкоди вашому слуху.

8.1.1 Рівень гучності дзвінка







Оберіть одне з значень: ДЗВІН. ВИМК., ТИХО, СЕРЕДНІЙ, ГУЧНО та ПІДТРИМКА.

Примітка

Значення за умовчанням - ГУЧНО.




- 1 Натисніть , за допомогою клавіши  перейдіть до **ПЕРС. УСТ-КИ** та натисніть .








На дисплеї відображається **ЗВУКИ ТРУБКИ**.

- 2 Натисніть .
На дисплеї відображається **ГУЧ-ТЬ ДЗ-КА**.
- 3 Натисніть .
Здійснюється відтворення з поточним рівнем гучності.
- 4 Натисніть  або  для регулювання рівня гучності дзвінка та натисніть , щоб зберегти це значення.
- 5 Натисніть  для повернення до режиму очікування.

8.1.2 Мелодія дзвінка




Оберіть одну з 10 мелодій дзвінка.

- 1 Натисніть , за допомогою клавіши  перейдіть до **ПЕРС. УСТ-КИ** та натисніть .
На дисплеї відображається **ЗВУКИ ТРУБКИ**.








- 2 Натисніть , за допомогою клавіші  перейдіть до **МЕЛОДІЯ ДЗВ** та натисніть . Здійснюється відтворення поточної мелодії.
- 3 Натисніть  або  для вибору мелодії дзвінка. Здійснюється відтворення фрагмента мелодії дзвінка.
- 4 Натисніть  для збереження обраного параметра.
- 5 Натисніть  для повернення до режиму очікування.

8.1.3 Увімкнення/вимкнення звукових сигналів клавіатури

Під час натискання клавіші на телефонній трубці ви почуєте короткий звуковий сигнал. Ви можете вмикати чи вимикати ці звукові сигнали.



- 1 Натисніть , за допомогою клавіші  перейдіть до **ПЕРС. УСТ-КИ** та натисніть .

На дисплеї відображається **ЗВУКИ ТРУБКИ**.

- 2 Натисніть , за допомогою клавіші  перейдіть до **ЗВУК КНОПОК** та натисніть .
- 3 За допомогою клавіш  або  оберіть **УВІМКНУТИ** або **ВИМКНУТИ** та натисніть  для підтвердження.
- 4 Натисніть  для повернення до режиму очікування.




8.1.4 Перший дзвінок





Ваш SE240 автоматично визначає ідентифікацію абонента (залежить від підписки). Телефон не дзвонитиме, доки на дисплеї не відобразиться ця інформація. Якщо ви бажаєте почути дзвінок до того, як на дисплеї з'явиться інформація стосовно абонента, що дзвонить, ви можете вручну обрати значення **УВІМКНУТИ** опції ПЕРШИЙ ДЗВ.

- 1 Натисніть , за допомогою клавіші  перейдіть до **ПЕРС. УСТ-КИ** та натисніть .
На дисплеї відображається **ЗВУКИ ТРУБКИ**.
- 2 Натисніть , за допомогою клавіші  перейдіть до **ПЕРШИЙ ДЗВ** та натисніть .
- 3 За допомогою клавіш  або  оберіть **УВІМКНУТИ** або **ВИМКНУТИ** та натисніть  для підтвердження.
- 4 Натисніть  для повернення до режиму очікування.


8.2 Ім'я трубки










Назвіть вашу телефонну трубку, наприклад, іменем чи місцезнаходженням - Петро або Спальня.

- 1 Натисніть , за допомогою клавіші  перейдіть до **ПЕРС. УСТ-КИ** та натисніть .


- 2 За допомогою клавіші  перейдіть до **ІМ'Я ТРУБКИ** та натисніть .
На дисплеї з'явиться поточна назва трубки.
- 3 Натисніть , щоб видалити поточну назву.
- 4 Введіть бажане ім'я - воно повинно містити не більш 10 знаків - та натисніть  для збереження.
- 5 Натисніть  для повернення до режиму очікування.










8.3 Автоматичне з'єднання

Коли режим автоматичного з'єднання увімкнено, ви можете відповісти на дзвінок, просто знімаючи трубку з базової станції або зарядного пристрою. Якщо він вимкнений, вам слід натиснути на , щоб відповісти на дзвінок. Значення, встановлене за умовчанням: увімкнено.









- 1 Натисніть , за допомогою клавіши  перейдіть до **ПЕРС. УСТ-КИ** та натисніть .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **АВТОМ. ВІДПОВ** та натисніть .
- 3 За допомогою клавіш  або  оберіть **УВІМКНУТИ** або **ВИМКНУТИ** та натисніть  для підтвердження.
- 4 Натисніть  для повернення до режиму очікування.


8.4 Автоматичне закінчення зв'язку

Коли режим автоматичного закінчення зв'язку увімкнено, ви можете закінчити розмову просто поклавши трубку на базову станцію або зарядний пристрій. Якщо він вимкнений, вам треба натиснути на , щоб завершити розмову. Значення, встановлене за умовчанням: увімкнено.

- 1 Натисніть , за допомогою клавіши  перейдіть до **ПЕРС. УСТ-КИ** та натисніть .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **АВТОМ ЗАВЕРШ** та натисніть .
- 3 За допомогою клавіш  або  оберіть **УВІМКНУТИ** або **ВИМКНУТИ** та натисніть .
- 4 Натисніть  для повернення до режиму очікування.

8.5 Мова дисплея

- 1 Натисніть , за допомогою клавіши  перейдіть до **ПЕРС. УСТ-КИ** та натисніть .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **МОВА** та натисніть .
- 3 За допомогою клавіш  або  оберіть бажану мову та натисніть  для підтвердження.

- 4 Натисніть  для повернення до режиму очікування.

8.6 Блокування клавіатури


Шляхом блокування клавіатури можна запобігти випадковому натисканню клавіш та ненавмисному набору номера під час переноски чи транспортування телефонної трубки.

- 1 Натисніть та утримуйте



На дисплеї з'являється

КЛАВ. ЗАБЛОК.

- 2 Щоб розблокувати клавіатуру трубки, натисніть ще раз  та утримуйте її.

Примітка

Коли клавіатура заблокована, ви можете нормально відповідати на вхідні дзвінки.




9 Додаткові установки






9.1 Час повторного виклику

Ці установки корисні при доступі до телефонних мереж певного типу, УАТС чи комутаторів. Час повторного виклику автоматично встановлено у вашому SE240 в залежності від вашої країни та оператора телефонного зв'язку. Ви навряд чи зможете змінити ці установки за умовою, що вам пропонується це зробити.

Примітка




Застосування SE240 з усіма УАТС не може бути гарантоване.







- 1 Натисніть , за допомогою клавіши  перейдіть до **ДОД. УСТ-КИ** та натисніть .

- 2 На дисплеї з'являється надпис **ТИП ФЛЕШУ**
Натисніть .
- 3 За допомогою клавіш  або  оберіть бажаний параметр **КОРОТКИЙ, СЕРЕДНІЙ** або **ДОВГИЙ** та натисніть  підтвердження.
- 4 Натисніть  для повернення до режиму очікування.

9.2 Режим набору

Значення за умовчанням характеристики «Режим набору» вашого SE240 автоматично пристосовано до вимог обраної країни та оператора телефонної мережі. Ймовірність того, що вам доведеться змінити це значення, досить мала, тому ми не радимо це робити.

- 1 Натисніть , за допомогою клавіші  перейдіть до **ДОД. УСТ-КИ** та натисніть .

- 2 За допомогою клавіші  перейдіть до **РЕЖИМ НАБОРУ** та натисніть .
- 3 За допомогою клавіш  або  оберіть **ТОНОВИЙ НАБ** або **ІМПУЛЬС.НАБ** та натисніть  для підтвердження.
- 4 Натисніть  для повернення до режиму очікування.

9.3 Заборона дзвінка











За допомогою цієї функції можна запобігти набору певних номерів з вашого SE240. Збережіть до чотирьох специфічних номерів, кожен з яких складається якнайбільш з 4-х цифр - наприклад міжнародні або місцеві коди.

Перемикати заборону дзвінка можна шляхом зміни значення параметра **ВИМКНУТИ/УВИМКНУТИ**.













Примітка

Якщо ви увімкнули заборону дзвінка, в режимі очікування на дисплеї з'являється **БЛОК. АКТИВ.**


9.3.1 Увімкнення/вимкнення заборони дзвінка

- 1 Натисніть , за допомогою клавіши  перейдіть до **ДОД. УСТ-КИ** та натисніть .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **ЗАБОР. ЗВ.-КА** та натисніть .
- 3 Введіть головний PIN-код (значення за умовчанням: 0000) та натисніть .
- 4 На дисплеї з'явиться напис **РЕЖ.ОБМЕЖ.** Натисніть .
- 5 За допомогою клавіш  або  оберіть **УВІМКНУТИ** або **ВИМКНУТИ** та натисніть  для підтвердження. Тепер ви можете встановити номер (див. нижче).








9.3.2 Установка номера, який має бути забороненим




- 1 Натисніть , за допомогою клавіши  перейдіть до **ДОД. УСТ-КИ** та натисніть .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **ЗАБОР. ЗВ.-КА** та натисніть .
- 3 Введіть головний PIN-код (значення за умовчанням: 0000) та натисніть .
- 4 За допомогою клавіши  перейдіть до **ОБМЕЖ. ДЗВ.-КА** та натисніть . *На дисплеї з'явиться **ОБМЕЖ.ДЗВ.-КА 1***
- 5 Якщо треба, за допомогою клавіши  ви можете перейти до наступного номера.
- 6 Натисніть  та введіть цифри, які ви хочете заборонити. Натисніть  для підтвердження.
- 7 Натисніть  для повернення до режиму очікування.


9.4 Набір номера з прямим викликом

Якщо ця функція активована, функція набору номера з прямим викликом дозволяє Вам набрати обраний номер, натискаючи на будь-яку клавішу на трубці (за винятком ). Ця властивість є дуже слушною для безпосереднього доступу до служб екстреної допомоги.

9.4.1 Увімкнення/вимкнення прямого набору номера



- 1 Натисніть , за допомогою клавіши  перейдіть до **ДОД. УСТ-КИ** та натисніть .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **ДИТЯЧ. ДЗВ.-К** та натисніть .
- 3 Введіть головний PIN-код (значення за умовчанням: 0000) та натисніть .
- 4 На дисплеї з'явиться надпис. **ДИТЯЧ. РЕЖИМ**
Натисніть .

- 5 За допомогою клавіш  або  оберіть **УВІМКНУТИ** або **ВИМКНУТИ** та натисніть  для підтвердження.






- 6 Натисніть  для повернення до режиму очікування.





Примітка

Якщо ви увімкнули функцію прямого набору номера, в режимі очікування на дисплеї з'являється **ДИТ Д-К ВВІМ**. Щоб знову вимкнути функцію прямого набору номера:


- 1 Натисніть .
- 2 На дисплеї з'явиться **ВИМКНУТИ?** Натисніть  для підтвердження.

9.4.2 Установка номера прямого набору

- 1 Натисніть , за допомогою клавіши  перейдіть до **ДОД. УСТ-КИ** та натисніть .
- 2 За допомогою клавіши перейдіть вниз до **ДИТЯЧ. ДЗВ.-К** та натисніть .
- 3 Введіть головний PIN-код (значення за умовчанням: 0000) та натисніть .

- 4 За допомогою клавіши  перейдіть до **ДИТЯЧ. НОМЕР** та натисніть .
- 5 Введіть телефонний номер.
Натисніть  для підтвердження.
- 6 Натисніть  для повернення до режиму очікування.

9.4.3 Здійснення дзвінка за номером для прямого набору

- 1 Після того, як номер прямого набору було збережено та установки прямого набору номера увімкнено, натисніть на клавіатурі будь-яку клавішу (за винятком ) для набору номера.

Примітка

Коли функцію прямого набору номера увімкнено, ви можете й далі нормально відповідати на вхідні дзвінки.














9.5 Реєстрація

На одній телефонній базі можна зареєструвати до 5 телефонних трубок. Додаткові трубки перед їх використанням повинні бути зареєстровані на базовій станції.

Примітки

- Наведені нижче інструкції стосуються виключно вашого телефонного апарату Philips SE240. У разі, якщо ви бажаєте зареєструвати телефонну трубку іншого виробника, процедура може бути іншою. В цьому випадку зверніться, будь ласка, до виробника цієї телефонної трубки.
- Для того, щоб зареєструвати або відмінити реєстрацію, потрібен головний PIN. За умовчанням головний PIN: 0000.

9.5.1 Реєстрація трубки




- 1 Натисніть та утримуйте  на базовій станції впродовж приблизно 3 секунд.
-  **Примітка**
Базова станція готова прийняти реєстрацію трубки впродовж 90 секунд. Якщо буде натиснуто , реєстрацію буде відмінено.
- 2 Натисніть на трубці  за допомогою клавіши  перейдіть до **ДОД. УСТ-КИ** та натисніть .
- 3 За допомогою клавіши  перейдіть до **РЕЄСТРАЦІЯ** та натисніть .
- 4 Якщо необхідно, то за допомогою клавіши  перейдіть до **РЕЄСТ. ТРУБ** та натисніть .
- 5 Введіть номер базової станції на яку ви бажаєте зареєструвати трубку. Якщо у вас лише одна базова станція, натисніть . Якщо у вас 2 базових станції, натисніть  або  , і т.д.

На дисплеї з'являється **ПОШУК**. Коли трубка реєструється на базовій станції, з'являється текст з доступним номером трубки (показано на дисплеї трубки).

9.5.2 Вибір базової станції










Ви можете зареєструвати SE240 на 4 базових станціях. Після реєстрації ви можете переключатися між базовими станціями, наприклад, базовою станцією вдома та на роботі.

- 1 Натисніть на трубці  за допомогою клавіши  перейдіть до **ДОД. УСТ-КИ** та натисніть .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **РЕЄСТРАЦІЯ** та натисніть .
- 3 На екрані з'явиться. **ОБРАТИ БАЗУ**. Натисніть .
Номери доступних баз висвічуються на дисплеї, при чому номер поточної бази блиматиме.

- 4 Перейдіть  або  до бажаної базової станції - 1, 2, 3 або 4 - та натисніть .

*Коли базова станція буде знайдена, пролунає короткий сигнал. Якщо вона не буде знайдена, на дисплеї з'явиться **НЕЗАРЕЄСТР.***








9.5.3 Відміна реєстрації трубки


- 1 Натисніть на трубці  за допомогою клавіши  перейдіть до **ДОД. УСТ-КИ** та натисніть .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **НЕЗАРЕЄСТР** та натисніть .
- 3 Введіть головний PIN-код, який складається з 4 цифр, та натисніть .
- 4 За допомогою клавіш  або  перейдіть до трубки, для якої ви бажаєте відмінити реєстрацію, та натисніть .

*На дисплеї трубки з'явиться надпис. **НЕЗАРЕЄСТР.***

9.6 PIN-код

Для реєстрації та скасування реєстрації трубки, а також для зміни установок трубки SE240, використовується головний PIN, який складається з 4-х цифр. Значення за умовчанням: 0000. Для забезпечення захисту ви можете змінити цей PIN.

- 1 Натисніть , за допомогою клавіши  перейдіть до **ДОД. УСТ-КИ** та натисніть .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **PIN** та натисніть .
- 3 Введіть поточний головний PIN-код (значення за умовчанням: 0000) та натисніть .
- 4 Введіть новий PIN-код та натисніть .

- 5 Натисніть  для повернення до режиму очікування.

Примітка






Занотуйте ваш PIN-код. Якщо ви забудете власний PIN-код, вам доведеться повернути параметри трубки до заводських значень.

9.7 Відновлення заводських установок

Це поверне ваш SE240 до його установок за умовчанням.

Примітка


Записи, збережені в телефонній книзі та нові повідомлення на автовідповідачі залишаються в пам'яті телефону.

- 1 Натисніть , за допомогою клавіші  перейдіть до **ДОД. УСТ-КИ** та натисніть .
- 2 За допомогою клавіші  перейдіть до **ПЕРЕЗАВАНТ.** і натисніть .

- 3 На дисплеї відображається.

ПІДТВЕРДИТИ?

Натисніть .

- 4 Натисніть  для повернення до режиму очікування.

9.7.1 Стандартна конфігурація








Ім'я трубки	PHILIPS
Звуковий сигнал клавіш	УВИМКН.
Автоматичне з'єднання	ВИМКН.
Автоматичне закінчення зв'язку	УВИМКН.
Мелодія дзвінка	Мелодія 1
Рівень гучності дзвінка	СЕРЕДНІЙ
Рівень гучності динаміка трубки	3
Телефонна книга	Незмінно
Список дзвінків	Порожньо
Список набраних номерів	Порожньо
Головний PIN-код	0000
Блокування клавіатури	ВИМКН.
Годинник	00:00




Будильник
Режим набору

ВИМКН.
Тоновий

9.8 Автоматичний код оператора

Ви можете настроїти SE240 таким чином, щоб він видаляв номер, який набирається, та замінив його іншим номером. Ви можете ввести номер довжиною до 5 цифр, який має бути знайдений, та замінити його номером довжиною до 10 цифр.

- 1 Натисніть , за допомогою клавіши  перейдіть до **ДОД. УСТ-КИ** та натисніть .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **ПРЕФІКС** та натисніть .
- 3 На дисплеї відображається **ВИЗНАЧ. ЦИФРУ**. Натисніть .
- 4 Введіть номер, який має бути знайдено (макс. 5 цифр) та натисніть .

- 5 За допомогою клавіши перейдіть до **ПРЕФІКС NB** та натисніть .
- 6 Введіть номер, яким ви бажаєте замінити існуючий (макс. 10 цифр) та натисніть .
- 7 Натисніть  для повернення до режиму очікування.










9.9 Установки країни

Якщо ви переїжджаєте до іншої країни, ви можете настроїти ваш телефон згідно з установками мережі цієї країни.

Примітка

Якщо ви помилились під час вибору країни у режимі привітання, ви можете знову встановити країну вашого вибору.

В залежності від країни ця опція може бути показана як **НЕДОСТУПНИЙ** або ваша країна може бути не показана.

- 1 Натисніть , за допомогою клавіши  перейдіть до **ДОД. УСТ-КИ** та натисніть .
- 2 За допомогою клавіши  перейдіть до **ВИБІР КРАЇНИ** та натисніть .
- 3 Введіть головний PIN-код, який складається з 4 цифр, та натисніть .
- 4 За допомогою клавіш  або  перейдіть до бажаної країни та натисніть  для підтвердження вибору.

10 Технічне обслуговування

10.1 Чистка


- Просто протирайте телефонну трубку та базову станцію вологою (не мокрою) тканиною або антистатичною серветкою.
- Ніколи не вживайте побутові засоби для полірування, тому що вони можуть завдати шкоди виробу.
- Ніколи не застосовуйте сухі тканини, тому що вони можуть викликати враження статичною електрикою.

10.2 Заміна акумуляторних батарей


Увага

Завжди використовуйте акумулятори AAA, які можна перезаряджати.


- 1** Висуньте кришку відділення для акумуляторів.

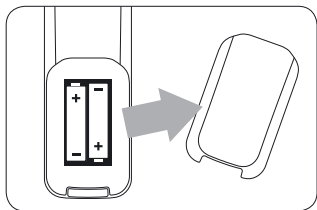


- 4** Закрийте кришку відділення для акумуляторів.

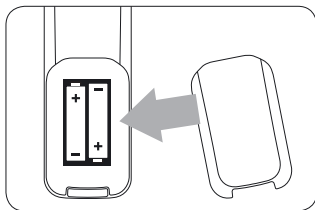

- 2** Витягніть старі акумулятори.

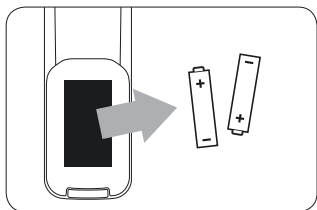

- 3** Вставте нові акумулятори в трубку.

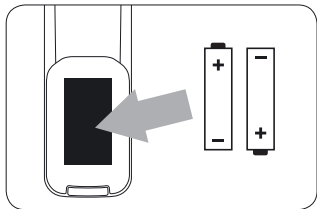


11 Технічні дані

Тривалість роботи акумуляторів і діапазон зв'язку

Тривалість роботи в режимі розмови та тривалість роботи в режимі очікування.




Коли елементи живлення повністю заряджені, час розмови для вашого SE240 складатиме приблизно 10 годин, тривалість роботи в режимі очікування - приблизно 150 годин.

Попередження про низький рівень зарядки акумуляторів

Рівень зарядки акумуляторів показано у верхньому лівому куті дисплея трубки. Коли рівень акумулятора значно зменшиться, кожен хвилину ви будете чути короткий сигнал (під час телефонної розмови) та блиматиме символ .

Невдовзі після того, як рівень зарядки акумулятора наблизатиметься до нуля, телефон автоматично вимкнеться після попереджувального сигналу.

Приблизний опис рівнів зарядки елементів живлення:

-  Повністю заряджені.
-  Частково розряджені.
-  Майже розряджені.

Тип елементів живлення

В вашому SE240 використовуються акумулятори типу AAA NiMh 550 mAh.

Попередження про знаходження поза зоною досяжності

За ідеальних умов зона досяжності телефону досягає 50 метрів у приміщенні та 300 метрів на вулиці. Якщо під час дзвінка ви наблизатиметесь до меж зони досяжності, в трубці пролунає короткий сигнал.


Якщо трубка переміщується за межі зони зв'язку, з трубки пролунає сигнал помилки, розмову буде перервано і деякі інші функції будуть недосяжні. Ви почуєте сигнал помилки при спробі користування ними, передбачений сигнал помилки увімкнено.

Коли ви увійдете у зону досяжності, в трубці пролунає інший короткий сигнал.

12 Питання, що часто ставляться

www.philips.com/support

Заряджання акумуляторів

Після встановлення трубки на базову станцію не блимає символ .

- Поганий контакт з акумулятором - злегка поверніть трубку.
- Брудні контакти - Очистьте контакти матерією, що зволожена спиртом.
- Акумулятор повний - заряджання зайве.

Здійснення дзвінків

Відсутній сигнал набору.

- Немає живлення - перевірте електричні кабелі. Відключіть телефон від електричної розетки і підключіть його знову.

- Акумулятори порожні
– зарядіть акумулятори
впродовж принаймні
24 годин.
- Ви занадто далеко
відійшли від базової станції
– наблизьтеся до базової
станції.
- Невірний телефонний
кабель - використовуйте
наданий кабель.
- Телефонний адаптер
(якщо він потрібен)
не підключено до
телефонного дроту
- сполучіть телефонний
адаптер (якщо він
потрібен) з телефонним
дротом.

Погана якість звучання.

Телефонна база розташована дуже близько до електричних приладів, залізобетонних стін або металевих дверей - перемістіть базову станцію принаймні на один метр далі від електричних приладів.

Блимає символ Y.

- Трубка не зареєстрована на базі - зареєструйте трубку на базі.
- Ви занадто далеко відійшли від базової станції – наблизьтеся до базової станції.

Відсутній сигнал дзвінка.

Сигнал дзвінка вимкнений. Збільшити рівень гучності.

Послуга визначення номера абонента (ABN) не працює.

Перевірте у оператора телефонної мережі умови вашого підключення.

Телефонна книга

Запис не зберігається в телефонній книзі.

Телефонна книга заповнена. Видаліть будь-який запис для звільнення пам'яті.

Дисплей

Дисплей не світиться.

- Спробуйте перезарядити або замінити акумулятори.
- Спробуйте відключити та підключити живлення базової станції, надалі дотримуйтесь інструкцій з реєстрації трубки (див. стор. 48).
- Телефонна база зайнята іншою трубкою. Почекайте, доки телефонна база стане доступною.

Реєстрація

Неможливо зареєструвати іншу трубку.

Досягнута максимальна кількість трубок (5). На дисплеї висвічується рисочка, яка переміщується екраном. Вам слід спочатку скасувати реєстрацію однієї з трубок, щоб зареєструвати іншу.

Перешкоди

Шумові перешкоди в радіоприймачі або телевізорі

Ваша базова станція або зарядний пристрій розташовані дуже близько. Пересуньте її якомога далі.

13 Алфавітний показчик

Б

Блокування клавіатури 13, 44

Д

Дзвінок в режимі
конференції 26

Додавання запису до
телефонної книги 28

Доступ до списку набраних
номерів 14, 36

І

Інформація з техніки
безпеки 5

К

Керування меню 17

Клавіші телефонної
трубки 12

Кнопка пошуку трубки,
пейджинг 16

Кнопки прискороеного набору
номера в один дотик 12, 22

О

Огляд базової станції 16

Огляд телефонної трубки 12

Очікування виклику 23

П

Підключення базової
станції 18

Перегляд списку дзвінків 34

Перегляд та набір номерів з
телефонної книги 28, 30

Передача зовнішнього
дзвінка на іншу трубку 25

Перемикання між зовнішнім
та внутрішнім дзвінками 26

Питання, що часто
ставляться 56

Повернення телефонної
трубки до стандартної
конфігурації 51

Повторний набір останнього
набраного телефонного
номера 36

Попередній набір номера 22

Поставити абонента на
утримання з метою
відповіді на інший
дзвінок 25, 26

Приєм дзвінка 12, 23

Р

- Рівень гучності гучномовця **24**
- Рівень гучності динаміка трубки **12, 24**
- Реєстрація трубки на базовій станції **49**
- Регулювання рівня гучності динаміка телефонної трубки **12, 24**
- Редагування запису в телефонній книзі **30**
- Редагування номера для прискореного набору в один дотик **32**

З

- Завершення дзвінка **24, 43**
- Заряджання акумуляторів **19**
- Збереження набраного номера до телефонної книги **36**
- Збереження номера зі списку дзвінків до телефонної книги **35**
- Здійснення дзвінка **22**
- Здійснення дзвінка до голосової пошти телефонної мережі **27**
- Здійснення дзвінка з телефонної книги **22**

- Здійснення дзвінка на іншу трубку **25**
- Зміна мелодії дзвінка телефонної трубки **40**
- Зміна рівня гучності дзвінка **40**
- Зміна телефонних номерів прискореного доступу в один дотик **12**
- Значки та символи на екрані дисплея **14**

У

- Увімкнення/вимкнення звуків клавіш **41**
- Увімкнення/вимкнення телефонної трубки **25**
- Установка дати та часу **38**
- Установка коду оператора та заміна набору номера **52**
- Установка мелодії дзвінка **40**
- Установка рівня гучності дзвінка **40**
- Установка режиму набору **45**
- Установка часу повторного виклику (флеш-сигналу) **12, 44**
- Утилізація телефону **7**

В

- Видалення всіх записів з телефонної книги **31**
- Видалення запису зі списку дзвінків **35**
- Видалення запису з телефонної книги **31**
- Видалення номера зі списку набраних номерів **37**
- Визначення номера абонента **33**
- Визначити абонента **33**
- Вміст коробки **10**
- Встановлення акумуляторних батарей **53**



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 36102

