

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



AS170



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Viktiga säkerhetsinstruktioner	2

2 Dockningssystemet för Android™	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över dockningssystemet	4

3 Komma igång	6
Ansluta strömmen	6
Slå på	6
Välj en källa	6
Ange tid	6

4 Spela upp genom Bluetooth	8
Kompatibel med Android™	8
Spela upp ljud genom manuell Bluetooth-anslutning	8
Spela upp ljud via automatisk Bluetooth-anslutning med Philips Bluetooth Audio Connect	9
Koppla bort en enhet	11

5 Docka och ladda Android-telefonen	13
Ladda genom mikro-USB-anslutningen	13
Ladda via ett USB-uttag	13

6 Lyssna på FM-radio	15
Ställa in FM-radiokanaler	15
Lagra FM-radiokanaler automatiskt	15
Lagra FM-radiokanaler manuellt	15
Välj en förinställd radiokanal	15

7 Spela upp via en ljudkabel	16
-------------------------------------	----

8 Övriga funktioner	17
Ställa in larmtimer	17
Ställa in insomningstimer	17
Justera ljusstyrkan för teckenfönstret	17

9 Produktinformation	18
Allmän information	18
Bluetooth	18
Tuner (FM)	18
Förstärkare	18
Högtalare	18

10 Felsökning	19
Allmänt	19
Om Bluetooth-enheten	19

11 Obs!	20
Uppfyllelse	20
Återvinning	20
Varumärkesinformation	20
Copyright	20

1 Viktigt!

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
- Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

2 Dockningssystemet för Android™

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion


Med det här dockningssystemet kan du:

- spela upp ljud från Bluetooth-enheter eller andra externa ljudenheter;
- ladda en Android-enhet,
- lyssna på FM-radio och
- vakna till summerlarm eller radio.



Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätadapter
- Ljudingångskabel (3,5 mm kontakter)
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhet och meddelanden

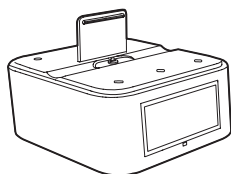

Översikt över dockningssystemet

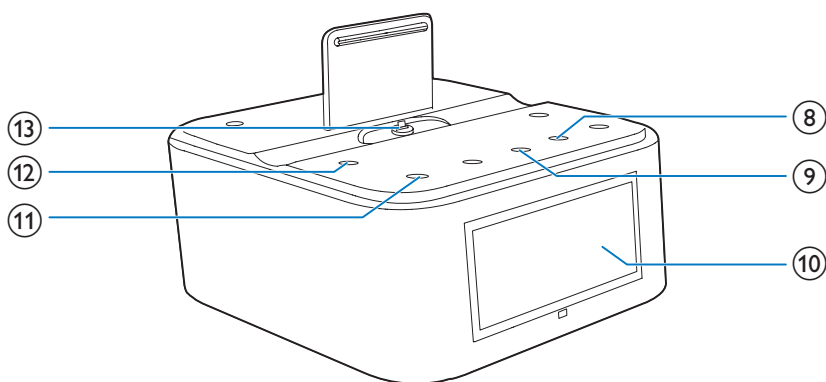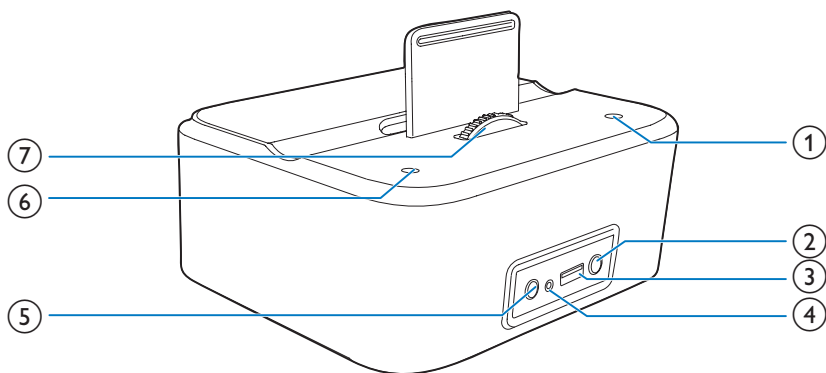

① POWER

- Tryck för att slå på dockningssystemet eller försätta den i standbyläge.

② AUDIO IN

- Anslut en extern ljudenhet.

③ CHARGING

- Ladda mobiltelefonen.

④ FM ANTENNA

- Förbättra FM-mottagningen.

⑤ DC IN

- Ansluta nätadaptern.

⑥ SOURCE/SET

- Tryck för att välja en källa: FM-förinställning, FM, Bluetooth eller AUX IN.
- Håll intryckt för att ställa in klockan.
- Håll intryckt för att lagra förinställda radiokanaler.

⑦ Hjul

- Vrid för att justera höjden på mikro-USB-kontakten.

⑧ AL1/AL2

- Håll intryckt för att ställa in larmet.
- Tryck för att visa larminställningar.

- Tryck för att aktivera eller avaktivera larmtimern.

⑨ **SNOOZE/BRIGHTNESS/SLEEP**

- Håll intryckt för att ställa in insomningstimern.
- Tryck för att justera skärmens ljusstyrka.
- Tryck för att använda snooze-funktionen.

⑩ **Teckenfönster**

- Visa aktuell information.

⑪ **VOLUME +/-**

- Tryck för att höja eller sänka volymen.

⑫ **-TUNE/TIME/TUNE/TIME +**

- Håll intryckt för att söka efter FM-radiokanaler.
- Tryck för att ställa in FM-radiokanaler i FM-läge.
- Tryck för att välja en förinställd radiokanal i FM-förinställningsläge.
- Tryck för att ställa klockan.

⑬ **Mikro-USB-anslutning**

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på dockningssystemet undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.




Kommentar

- Typplattan sitter på dockningssystemets undersida.

Anslut nätdaptern till

- uttaget **DC IN** på baksidan av dockningssystemet och till
- strömförsörjningen.

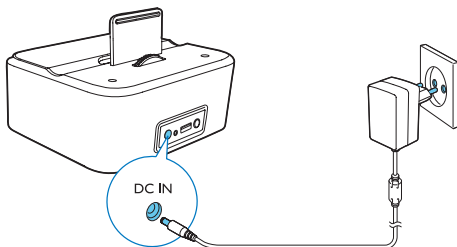


Slå på

Tryck på **POWER**.

- ↳ Dockningssystemet växlar till den senast valda källan.

ON ↔ Standby

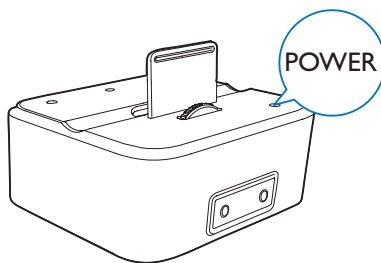

Växla till standbyläge

Försätt dockningssystemet i standbyläge genom att trycka på **POWER** igen.

- ↳ Klockan visas (om den är inställd).

Välj en källa

Tryck upprepade gånger på **SOURCE/SET** och välj en källa: FM-förinställning, FM, Bluetooth eller AUX in.



Kommentar

- När en Android-enhet dockas växlar systemet automatiskt till Bluetooth-läge.

Ange tid

- 1 Håll **SOURCE/SET** intryckt i två sekunder:
↳ [24H] eller [12H] börjar blinka.
- 2 Du kan ange 12- eller 24-timmarsformat genom att trycka på **- TUNE/TIME** eller på **TUNE/TIME+** för att välja [24H] respektive [12H].
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SOURCE/SET**.
↳ Siffrorna för timmar och minuter börjar blinka.

- 4 Ställ in timme genom att trycka upprepade gånger på **-TUNE/TIME** eller **TUNE/TIME+**.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **SOURCE/SET**.
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 6 Ställ in minut genom att trycka upprepade gånger på **-TUNE/TIME** eller **TUNE/TIME+**.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **SOURCE/SET**.
↳ Den inställda tiden visas.

4 Spela upp genom Bluetooth

Med **AS170** kan du spela upp ljud på två olika sätt:

- genom manuell Bluetooth-anslutning;
- genom automatisk Bluetooth-anslutning med appen **Philips Bluetooth Audio Connect**.

Kompatibel med Android™

För att du ska kunna dra full nytta av dockningssystemet bör Android-enheten innehålla följande:

- Android-operativsystem (version 2.1 eller högre);
- Bluetooth programvara (version 2.1 eller högre); och
- en mikro-USB-kontakt.

För övriga enheter med mikro-USB-anslutning och Bluetooth kan du fortfarande använda dockningssystemet för att göra följande:

- Ladda enheten via USB-anslutningen,
- Lyssna på ljud via Bluetooth.

Spela upp ljud genom manuell Bluetooth-anslutning


Dockningshögtalaren har trådlös Bluetooth-teknik för strömning av musik från din bärbara enhet till högtalaren.

Kommentar


- Philips kan inte garantera att spelaren är kompatibel med alla Bluetooth-enheter.
- Läs dockningshögtalarens användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop den med en enhet. Se till att den anslutna Bluetooth-enheten har funktioner för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) och AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- Produkten kan memorera upp till 4 tidigare ihopparade enheter.
- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten och att enheten har ställts in så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Räckvidden mellan dockningshögtalaren och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.
- Eventuella hinder mellan dockningshögtalaren och Bluetooth-enheten kan minska räckvidden.
- Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.

Para ihop med Bluetooth-enheter


- 1 Slå på dockningssystemet genom att trycka på **POWER**.
- 2 Välj Bluetooth-läget genom att trycka på **SOURCE/SET**.
 - ↳ Bluetooth-indikatorn blinkar i teckenfönstret.

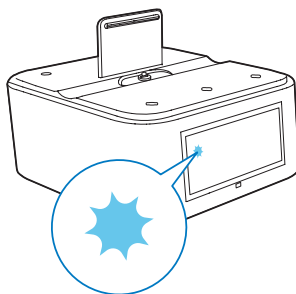

- 3 Aktivera Bluetooth-funktion på Android-enheten och sök efter **AS170**.
- 4 Tryck på **PHILIPSAS170** i enhetslistan.
 - ↳ När anslutningen har upprättats piper **AS170** två gånger och Bluetooth-indikatorn lyser med ett fast sken.

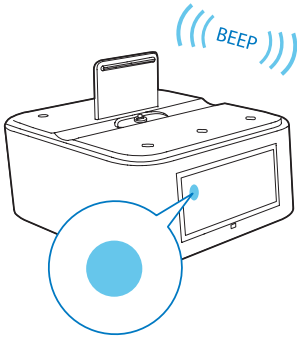

- 5 Spela upp ljud på Bluetooth-enheten.
 ↳ Dockningssystemet börjar spela upp ljud.

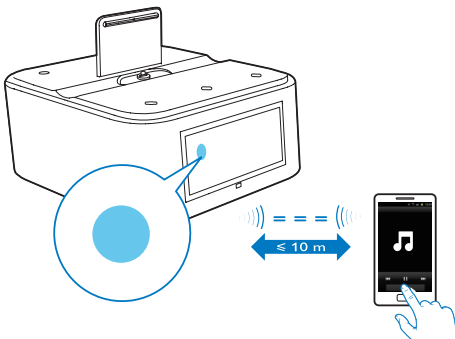

Tips

- Om du vill radera ihopparade enheter från **AS170** trycker du in och håller ned **POWER** i fem sekunder.

Spela upp ljud via automatisk Bluetooth-anslutning med Philips Bluetooth Audio Connect

Philips Bluetooth Audio Connect upprättar automatiskt en Bluetooth-anslutning genom att lägga till en genväg till dockningssystemet på Android-enhetens hemskärm. Om du vill ta del

av den här funktionen rekommenderar vi att du laddar ned och installerar den här kostnadsfria appen.


Installera appen Philips Bluetooth Audio Connect

Du kan söka på **Philips Bluetooth Audio Connect** direkt via **Google Play** och sedan installera appen.

Kommentar

- Se till att Android-enheten är ansluten till internet.
- Se till att **Google Play** finns tillgänglig på Android-enheten.


- 1 Sök efter appen **Philips Bluetooth Audio Connect** i Play Store på enheten.
- 2 I listan över sökresultat letar du rätt på och trycker på **Philips Bluetooth Audio Connect** för att påbörja nedladdningen.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att installera **Philips Bluetooth Audio Connect**.
- 4 När installationen är klar trycker du på **Done** (klar).
 ↳ Två **Philips Bluetooth Audio Connect**-widgetprogram installeras och sparas på skärmen för widgetprogram.

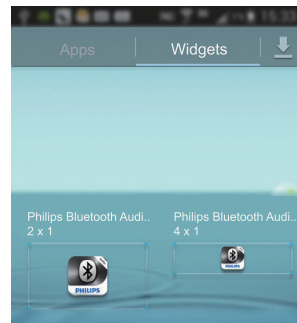


Lägg till Philips widget på hemskärmen

Lägg till ett av widget-programmen eller båda till hemskärmen på Android-enheten (se användarhandboken för enheten).


- Philips Bluetooth Audio Connect 2 x 1: lägg till en av favoriterna bland dina Bluetooth-enheter

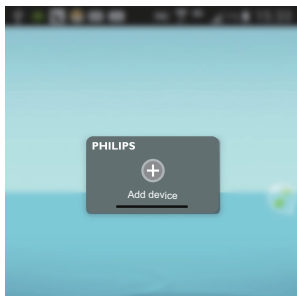


- Philips Bluetooth Audio Connect 4 x 1: lägg till tre av favoriterna bland dina Bluetooth-enheter

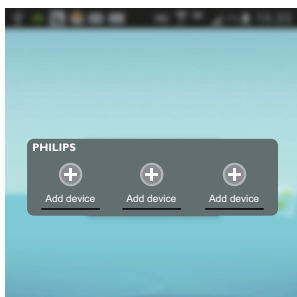

Bluetooth-enheter samt upprätta anslutning.

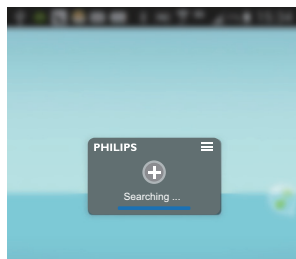

- ↳ Widgeten börjar automatiskt söka efter (och upprätta anslutning till) andra Bluetooth-enheter som kan hopparas.
- ↳ Bluetooth-funktionen på enheten aktiveras automatiskt.

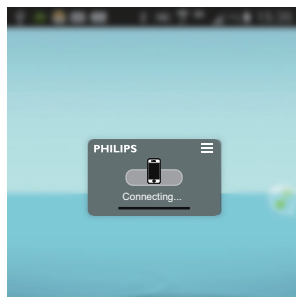

- Om det behövs kan du välja **AS170** från listan över tillgängliga Philips BT-enheter och fortsätta med anslutningen.

Aktivera Bluetooth med Philips Bluetooth Audio Connect


Lägg till AS170 på hemskärmen




Kommentar

- Se till att **AS170** är påslagen.


- 1 Välj Bluetooth-läget genom att trycka på **SOURCE/SET**.
- 2 Tryck på widgeten på Android-enhetens hemskärm och börja söka efter andra

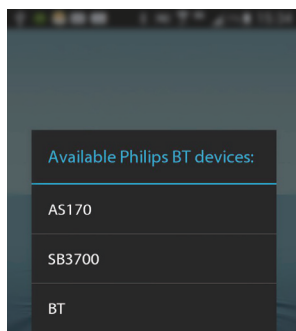

- ↳ Det kan ta några sekunder att upprätta anslutningen.
- ↳ När anslutningen har upprättats läggs **AS170** till på hemskärmen och en ny Bluetooth-ikon visas längst upp på skärmen.
- ↳ **AS170** piper två gånger:

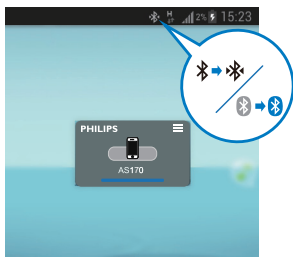

- 3 Om du vill byta namn eller ändra på ikonen för **AS170** kan du trycka på ☰ överst i widgeten.
- Tryck på **AS170** och ange det nya namnet.
 - Tryck på kryssrutan om du vill ändra ikonen för enheten.

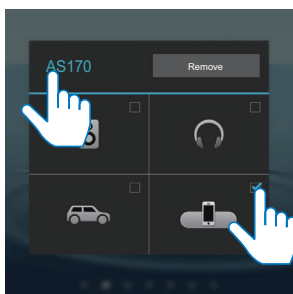

- 4 Spela upp ljud på Android-enheten.
- ↳ Ljudet hörs från dockningssystemet.

Nästa gång appen startas


- 1 Nästa gång du slår på **AS170** ansluter dockningssystemet till den senaste hopparade enheten automatiskt.
- Om två eller tre hopparade enheter är påslagna trycker du på **AS170** på Android-enheten för hopparning.

- ↳ När anslutningen har upprättats visas en ny Bluetooth-ikon överst på skärmen och **AS170** piper två gånger.


- 2 Spela upp ljud på Android-enheten.
- ↳ Ljudet hörs från dockningssystemet.

Ta bort AS170 från hemskärmen

- 1 Tryck på ☰ överst i widgeten.
- ↳ En lista över tillgängliga Philips BT-enheter visas.
- 2 Välj **AS170**.

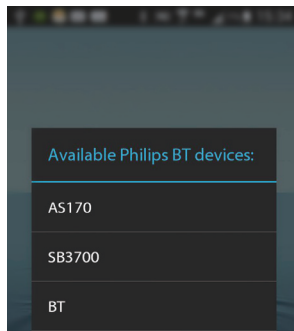

- 3 Tryck på **Remove** (ta bort).

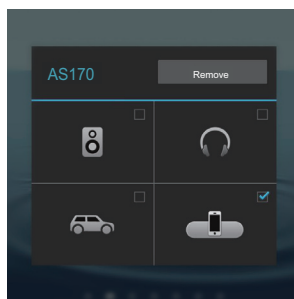

Koppla bort en enhet

Koppla bort en Bluetooth-enhet:

- Tryck på **SOURCE/SET** och välj en annan källa.


- Avaktivera enhetens Bluetooth-funktion eller
- Flytta den utanför kommunikationsräckvidden.
 - ↳ Indikatorn för Bluetooth slocknar.

5 Docka och ladda Android-telefonen


Ladda genom mikro-USB-anslutningen

Docka Android-enheten till mikro-USB-anslutningen för laddning.


- 1 Kontrollera var på Android-enheten mikro-USB-uttaget sitter.

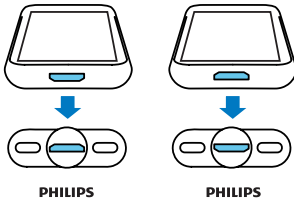


- Om det behövs vrider du på USB-kontakten på dockningssystemet.

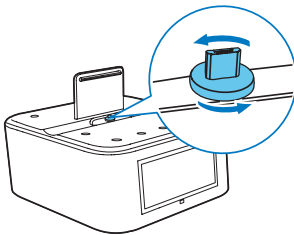


- 2 Koppla Android-enheten till USB-anslutningen.

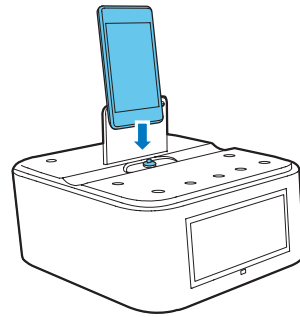

- 3 Justera höjden på mikro-USB-kontakten genom att vrida på hjulet.

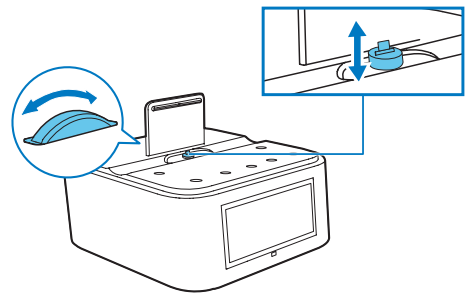

- 4 Skjut kontakten så att Android-enheten står stadigt i dockan.

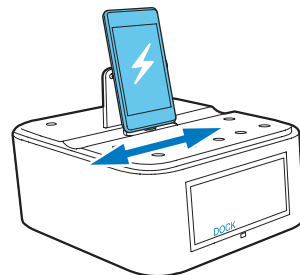

- ➔ När dockningssystemet är anslutet till elnätet börjar den dockade enheten laddas automatiskt.

Ladda via ett USB-uttag

Anslut en USB-kabel till **AS170** och till Android-enheten för laddning.

- 1 Anslut en USB-kabel (medföljer inte) till:
 - uttaget **USB** på baksidan av **AS170**.
 - enhetens USB-uttag.
- 2 Anslut **AS170** till elnätet.
 - ↳ När enheten känns igen påbörjas laddningen.



Kommentar

- USB-uttaget är endast avsett för laddning.

6 Lyssna på FM-radio

Ställa in FM-radiokanaler



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för att få bättre mottagning.

- 1 Välj FM-förinställningsläge eller FM-läge genom att trycka upprepade gånger på **SOURCE/SET**.
I FM-förinställningsläge:
- 2 Håll **- TUNE/TIME** eller **TUNE/TIME +** nedtryckt i två sekunder.
↳ Dockningssystemet ställer automatiskt in en kanal med stark mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.
I FM-läge:
Ställa in en radiokanal automatiskt:
 - Håll **- TUNE/TIME** eller **TUNE/TIME +** nedtryckt i två sekunder.**Ställa in en radiokanal manuellt:**
 - Tryck på **- TUNE/TIME** eller **TUNE/TIME +** upprepade gånger tills du hittar bra mottagning.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan spara högst 20 FM-radiokanaler.

I FM-förinställningsläge:

Håll **SOURCE/SET** intryckt i två sekunder första gången du ställer in FM-förinställningsläget.

- ↳ Dockningssystemet lagrar alla tillgängliga FM-radiostationer och sänder den första tillgängliga stationen automatiskt.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt efteråt:

- Håll **SOURCE/SET** intryckt i två sekunder i FM-läge.

Lagra FM-radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en FM-radiokanal.
- 2 Håll **SOURCE/SET** intryckt i två sekunder.
↳ Snabbvalsnumret börjar blinka.
- 3 Tryck på **- TUNE/TIME** eller **TUNE/TIME +** flera gånger för att välja ett nummer.
- 4 Bekräfta genom att hålla **SOURCE/SET** intryckt i två sekunder.
- 5 Repetera steg 1 till 4 för att lagra andra stationer.



Kommentar


- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

Välj en förinställd radiokanal.

Välj ett förinställt nummer genom att trycka på **- TUNE/TIME** eller på **TUNE/TIME +** upprepade gånger i FM-förinställningsläge.

7 Spela upp via en ljudkabel

Med en MP3 Link-kabel kan du även spela upp på **AS170** från en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare.

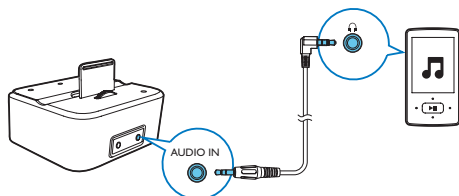

- 1 Anslut en ljudingångskabel med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till
 - uttaget **AUDIO IN** på dockningssystemet och till
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Välj **AUDIO IN**-läget genom att trycka på **SOURCE/SET**.
- 3 Spela upp ljud från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

8 Övriga funktioner

Ställa in larmtimer



Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 Aktivera larminställningen genom att hålla **AL1/AL2** intryckt i 2 sekunder:
↳ Timsiffrorna blinkar.
- 2 Ställ in timme genom att trycka på **-TUNE/TIME** eller på **TUNE/TIME+** upprepade gånger.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SOURCE/SET**.
↳ Minutsiffrorna blinkar.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att ställa in minuttiden.
- 5 Välj alarmkälla genom att upprepa steg 2–3.
 - **TUNE**: välj den FM-kanal som du senast lyssnade på som larmsignal.

TUNE

- **BUZ**: välj summer som larmsignal.

BUZ

- 6 Upprepa steg 2–3 för att ställa in larmvolym.
↳ Larmtiden och ikonen visas.

Aktivera/avaktivera larmtimern

- 1 Tryck på **AL1/AL2** om du vill visa larminställningar.

- 2 Tryck på **AL1/AL2** igen för att aktivera eller avaktivera larmet.
↳ Ikonen för väckarklockan visas om larmtimern är på och försvinner om det är av.
 - Stäng av larmsignalen genom att trycka på motsvarande **AL1/AL2**.
↳ Larmsignalen upprepas nästa dag.

Snooze-funktion

- Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder.
- ↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen nio minuter senare.

Ställa in insomningstimer

Dockningssystemet kan automatiskt växla till standbyläge vid en förinställd tid.

Tryck på **SLEEP** flera gånger för att välja insomningstimerperiod (i minuter).

- ↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zZ**.

Avaktivera insomningstimern

Tryck på **SLEEP** flera gånger tills **[OFF]** (av) visas.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off

Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

Tryck på **BRIGHTNESS** flera gånger för att välja olika ljusstyrkenivåer.

9 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Allmän information

Nätström	Modell: AS100-050-AE200 Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A Utgång: 5 V === 2,0 A
Effektförbrukning vid användning	<15 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
Högsta belastning på uteffekt från Android	5 V === 1 A
Högsta belastning på uteffekt från USB	5 V === 1,6 A
Storlek - Huvudenhet (B x H x D)	137 x 98 x 141 mm
Vikt - Med förpackning - Huvudenhet	1,0 kg 0,56 kg

Kommentar

- Maximal ström är 1,6 A när mikro-USB-uttaget används för laddning samtidigt eller separat.

Bluetooth

Bluetooth-specifikation	V 3.0 + EDR
Profiler som kan hanteras	A2DP 1.0/AVRCP 1.0
Sortiment	10 m (ledigt utrymme)

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5 – 108 MHz
Känslighet – Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
Sökelektivitet	> 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	> 50 dB

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 X 2,5 W RMS
-------------------	---------------

Högtalare

Högtalarimpedans:	4 ohm
Högtalarelement	1,5" med fullt frekvensomfång

10 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Allmänt

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud eller förvrängd ljud

- Justera volymen på dockningshögtalaren och på Bluetooth-enheten.
- Se till att Bluetooth-anslutningen mellan Bluetooth-enheten och dockningshögtalaren fungerar.

Klockinställning har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har nätadaptern kopplats från.
- Återställ klockan.

Om Bluetooth-enheten

Musikuppspelning är inte tillgänglig på systemet ens efter Bluetooth-anslutning.

- Enheten kan inte användas med systemet för att spela musik.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare systemet eller ta bort

eventuella hinder mellan enheten och systemet.

Det går inte att ansluta till systemet.

- Enheten stöder inte de profiler som krävs för systemet.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Systemet är inte i ihopparningsläge.
- Systemet är redan anslutet till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten eller alla andra anslutna enheter och försök igen.

Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare systemet eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och systemet.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på systemet.

11 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

CE 0890

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar. Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att högtalaren uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig i PDF-versionen (Portable Document Format) av användarhandboken på www.philips.com/support.

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska

produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Varumärkesinformation

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Philips med licens.

Copyright

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

