



PET712/12

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: 000000000000

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	6
	Sikkerhed	6
	Meddelelse	14

2	Din Portable DVD player	17
	Introduktion	17
	Hvad følger med?	18
	Oversigt over hovedenheden	19
	Oversigt over skærbilleder	22
	Oversigt over fjernbetjeningen	23

3	Kom i gang	26
	Forberedelse	26
	Tilslutning af lyd- og videokabler	28
	Tilslut strømmen	29
	Sæt batterierne i fjernbetjeningen	31
	Tilslutning af hovedtelefoner	32
	Vælg menusproget	32

4	Sådan bruges player	34
----------	----------------------------	----

Tænde for	34
Afspille disk	34
Juster lydstyrken	35
Juster displayet	36
Afspilningsstilstande	37

5	Indstillingsjustering	41
	Kontrolmuligheder ved afspilning	41
	Kode til DivX Video-on-Demand	41
	Begrænse adgang	43
	Gendanne standardindstillingerne	44
	Vælg visning af TV-format	45
	Vælg videoudgangsformat	45
	Vælg lydudgang	46
	Vælg digital lydudgang	46

6	Fejlfinding	48
----------	--------------------	----

7	Produktinformation	51
----------	---------------------------	----

1 Vigtigt

Sikkerhed

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun enheden med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.

- ⑨ I lande med et polariseret lysnet må du ikke fjerne eller ændre sikkerhedsforanstaltningerne for den polariserede stikprop eller jordstikket. En polariseret stikprop har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. En stikprop med jord har to ben foruden et tredje, der tjener som jordstik. Det tredje ben øger sikkerheden ved drift. Hvis stikproppen ikke passer til stikkontakten, skal en autoriseret elektriker udskifte den forældede stikkontakt.

Advarsel: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.



- ⑩ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.

- ⑪ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑫ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter den.



- ⑬ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal buges gennem længere tid.
- ⑭ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

- ⑮ **ADVARSEL** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
- Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliske batterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑯ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑰ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑱ Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse eller genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder

eller **Electronic Industries Alliance: www.eiae.org**.



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet fra denne player.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på player.
- Placer aldrig denne player på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke din player for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen i player.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan tage strømmen fra player.

Sådan tilsluttes stikproppen

Ledningerne i netledningen er farvekodede som følger: blå = neutral (N), brun = aktiv (L).

Eftersom disse farver muligvis ikke svarer til de farvekoder, som terminalerne i stikproppen har, skal du gøre følgende:

- Slut den blå ledning til den terminal, der er markeret med N, eller som er farvet sort.
- Slut den brune ledning til den terminal, der er markeret med L, eller som er farvet rød.
- Ingen af ledningerne må sluttes til stikproppens jordterminal, der er markeret

med E (eller e), eller som er farvet grøn (eller grøn og gul).

Før du sætter stikproppens hætte tilbage på plads, skal du sørge for, at kabelklemmen holder fast på selve netledningen – ikke kun på de to ledninger.

Stikprop til stikkontakt

Dette apparat er udstyret med en stikprop, der er godkendt til 13 A. Sikringen i denne type stikprop udskiftes på følgende måde:

- ① **Fjern sikringshætten og sikringen.**
- ② **Monter en ny sikring af typen BS13625 Amp,A.S.T.A. eller en sikring, der er BSI-godkendt.**
- ③ **Sæt sikringshætten på igen.**
Hvis den monterede stikprop ikke passer til din stikkontakt, skal den fjernes, og en passende stikprop skal monteres.
Hvis stikproppen indeholder en sikring, skal den være på 5 A. Hvis der bruges en stikprop uden sikring, må sikringen på fordelingsstavlen ikke overstige 5 A.

Den aftagede stikprop skal kasseres, således at den ikke ved et uheld bruges i en anden 13 A stikkontakt.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet.

Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier er for at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere

kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

- Undlad at skruet så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.


Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Dette produkt overholder kravene i følgende direktiver og retningslinjer: 73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Electronics, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til disse formål

Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Bortskaffelse af produkt og emballage

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Alt overflødig emballage er udeladt. Vi har gjort vores yderste, for at emballagen nemt kan adskilles i enkelte materialer.

Overhold de lokale retningslinjer for bortskaffelse af emballage.

player omfatter denne etiket:



2 Din Portable DVD player





Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Få alle fordelene ved den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på www.Philips.com/welcome.

Introduktion

Din bærbare DVD-afspiller afspiller digitale videodiske, der overholder den gældende DVD-video-standard. Nu kan du se film i ægte biografkvalitet og stereo eller flerkanalslyd (afhængigt af disken og dine indstillinger for afspilning).

Du kan også vælge lydspor, undertekstsprog eller en anden betragtningsvinkel (igen afhængigt af DVD-disken). Herudover kan du opsætte børnesikring, så din børn forhindres i at se visse diske.

Du kan afspille følgende diske på DVD-afspilleren:

	DVD-videodisk
	Video-CD'er
	MP3'er
	Lyd-CD'er
CD med JPEG-filer	


Hvad følger med?

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Bærbar DVD-afspiller
- 7" LCD-skærm x 2
- Fjernbetjening
- Vekselstrømsadapter
- Biladapter (12 V)
- AV-kabel x 2
- Biltaske x 2

- Ledning af Y-type


Oversigt over hovedenheden

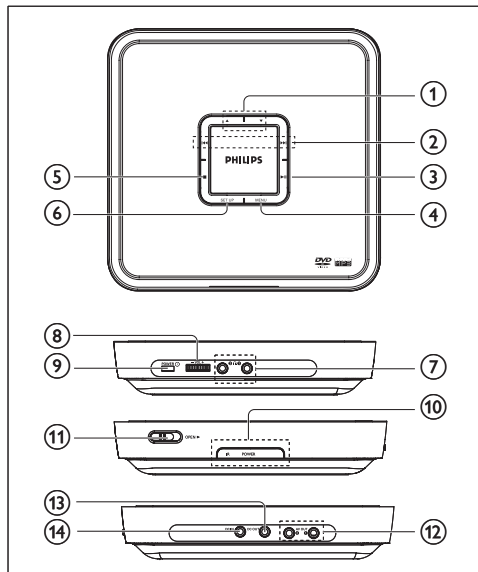

- ① ▲▼
 - Flyt cursor op/ned
- ② ⏮⏪⏩⏭
 - Gå til forrige/næste kapitel, spor eller titel.
 - Flyt markøren mod venstre/højre
- ③ ▶||
 - Start eller stands afspilningen.
- ④ MENU
 - Åbn eller luk DVD-menu.
- ⑤ ■
 - Stop afspilning.
- ⑥ SETUP (INSTALLATION)
 - Åbn eller luk systemindstillingsmenuen.
- ⑦ 🎧
 - Stik til hovedtelefoner
- ⑧ -VOL +
 - Juster lydstyrken i hovedtelefoner
- ⑨ POWER ⏻
 - Tænd/sluk for DVD-afspiller

- ⑩ POWER/IR
 - Indikator for strøm/fjernbetjeningsensor
- ⑪ OPEN
 - Åbn diskskuffen for at indsætte eller fjerne disk.
- ⑫ AV-udgang 1 og 2
 - Audio-/videoudgangsstik
- ⑬ DC OUT
 - DC-udgang til de to skærme
- ⑭ DC IN
 - Stik til strømforsyning


Oversigt over skærbilleder

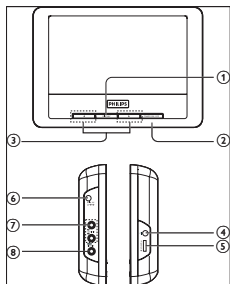

- ① **DISPLAY**
 - Visning af installationsskærbilledet
- ② **POWER ON/OFF**
 - Tænd/sluk for skærmen
- ③ **◀▶**
 - Juster den viste værdi på skærmen
- ④ **📞**
 - Hovedtelefonstik
- ⑤ **-VOL +**
 - Juster lydstyrken

- ⑥ **DC IN**
 - Strømforsyning fra DVD-afspilleren
- ⑦ **Audio In L (venstre) og R (højre)**
 - Lyd-/videoindgangsstik
- ⑧ **VIDEO IN**
 - Videoindgangsstik

Oversigt over fjernbetjeningen

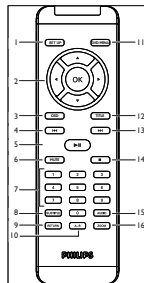

- ① **SETUP (INSTALLATION)**
 - Åbn eller luk systemmenuen
- ② **◀▶▼▲, OK**

- Flyt markør op/ned/venstre/højre
 - Bekræfter valg
- ③ **OSD**
- Få adgang til yderligere funktioner
- ④ **◀◀**
- Gå til forrige kapitel, spor eller titel.
- ⑤ **PLAY/PAUSE ▶||**
- Start/pause/genoptag afspilning
- ⑥ **MUTE**
- Sluk for lyden
- ⑦ **Numerisk tastatur 0 - 9**
- Angiv tal.
- ⑧ **SUBTITLE**
- Vælg undertekstsprog til DVD-disk.
- ⑨ **RETURN**
- Tilbage til VCD-diskens PBC-menu (afspilningskontrol)
- ⑩ **A-B**
- Indstil gentagen afspilning af bestemt del.
- ⑪ **DVD MENU**

- Gå tilbage til DVD-diskens hovedmenu

⑫ **TITLE**

- Gå tilbage til DVD-diskens titelmenu

⑬ **▶▶**

- Gå til næste kapitel, spor eller titel.

⑭ **STOP ■**

- Stop afspilning.

⑮ **AUDIO**

- Vælg det sprog, der skal afspilles sammen med en DVD-disk, eller vælg en lydindstilling (Stereo, Mono-venstre eller Mono-højre) for en VCD/CD-disk

⑯ **ZOOM**

- Forstør eller formindsk et foto eller aktivt billede

3 Kom i gang



Advarsel

- Brug kun knapperne, som angivet i denne brugerhåndbog.

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i den rækkefølge, de står i.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummer og serienummer. Du finder modelnummer og serienummer på den bagside eller i bunden af din player. Skriv disse numre her:


Modelnr: _____

Serienr: _____

Forberedelse

Før du kan bruge player i bilen, skal du fastgøre player og de to skærme på bagsiden af forsædernes nakkestøtter.

- 1 Fastspænd biltaskerne over sædernes nakkestøtter.
- 2 Indsæt DVD-afspilleren og de to skærme i taskerne.

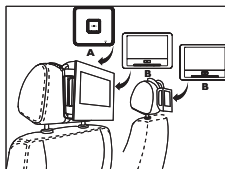

- 3 Luk spændet, og juster remmen, indtil den passer perfekt omkring nakkestøtten.


Tilslutning af lyd- og videokabler



Bemærk

- Tilslut de farvede AV-kabler til stikkene i samme farve: det gule kabel til det gule videostik og det rød/hvide kabel til de rød/hvide lydstik.

- 1 Tilslut AV-kablet til hovedenheden og til skærmen.

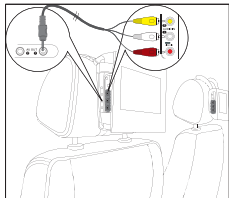


Tilslut strømmen



Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af player.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

- 1 Tilslut strømledningens ene ende (den med et stik) til hovedenhedens **DC OUT**-stik.
- 2 Tilslut den anden ende af strømledningen (den med to stik) til den ene skærms **DC IN**-stik.
- 3 Gentag trin 2 for den anden skærm.

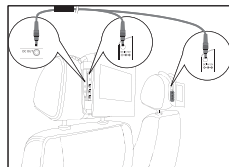


- 4 Tilslut strømmen:

- Tilslutning af strøm i en bil: Tilslut biladapterkablet til hovedenhedens **DC IN**-stik og til cigarettænderstikket.

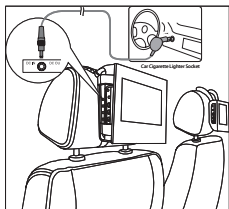

- Tilslutning af strøm i en ejendom: Tilslut vekselstrømsadapterkablet til hovedenhedens **DC IN**-stik og til en stikkontakt.



Sæt batterierne i fjernbetjeningen



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder; solskin eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.
- Perkloratmateriale - der gælder evt. særlige håndteringsinstruktioner. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Første gang, du anvender apparatet:

- 1 Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batterier.

Sådan udskiftes batterier i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt batterier af typen 1 CR2025 3V lithium battery med korrekt polaritet (+/-) som vist.
- 3 Luk batterirummet.



Tilslutning af hovedtelefoner



Advarsel


- Philips garanterer kun overensstemmelse med den maksimale lydstyrke for vores afspillere, som det er fastsat af relevante instanser; for den originale model af de medfølgende hovedtelefoner. Hvis den skal udskiftes, anbefaler vi, at du kontakter forhandleren for at bestille en model, der er identisk med den originale model fra Philips.

- 1 Tilslut hovedtelefonerne til hovedenhedens -stik eller skærmen.

Vælg menusproget

Engelsk er standardsprog på afspillerens skærbillede. Du kan ændre det viste sprog.

- 1 Skyd DVD-afspillerens **POWER**-knap hen til **ON**.
- 2 Tryk på knappen **POWER ON/OFF** på den ene af skærmene.
- 3 Tryk på **SETUP**.

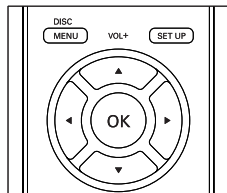

- 4 Vælg **[General]** > **[Language]**.
- 5 Vælg sprog, og tryk derefter på **OK**.

4 Sådan bruges player

Tænde for

- 1 Skyd DVD-afspillerens **POWER**-knap hen til **ON**.
- 2 Tryk på knappen **POWER ON/OFF** på begge skærme.

Afspille disk

- 1 Tryk på **OPEN** på hovedenheden.
- 2 Ilæg disken med etiketsiden opad.
- 3 Tryk ned for at lukke CD-rummet.
↳ Afspilning starter automatisk.
 - Hvis der vises en menu, skal du vælge et menupunkt og derefter trykke på **OK** for at begynde afspilning.
 - Tryk på **STOP** ■ for at stoppe afspilning.

- Tryk på **PLAY/PAUSE** ►|| for at holde pause i afspilningen. Tryk igen for at genoptage afspilningen.
- Vælg det forrige/næste punkt ved at trykke på **◀◀** eller **▶▶**.
- Begynd en søgning i video/lyd ved at holde **◀◀** eller **▶▶** nede. Tryk kort på **◀◀** eller **▶▶** under søgning for at justere søgehastigheden.
- Video CD'er og Super Video CD'er: Tryk på **RETURN** for at vende tilbage til den forrige menu.


Juster lydstyrken

Ved hovedtelefoner, der er tilsluttet player:

- 1 Juster lydstyrken på player.

Ved skærmhøjttalere:

- 1 Juster lydstyrken på skærmen.






Tip

- Når der er tilsluttet hovedtelefoner, kommer der ingen lyd fra skærmens højttalere.

Juster displayet

- 1 Tryk gentagne gange på **DISPLAY** på skærmen for at vælge:
 - **[Brightness]**: juster skærmens lysstyrke (☼)
 - **[Contrast]**: juster skærmens kontrast (●)
 - **[Display ratio]** : vælg billedtilstand 16:9 (⌘) eller 6:9 (⌘)
- 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at justere værdien.

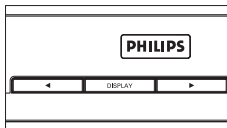

Afspilningstilstande

Vælg lydssprog

Ved DVD'er med to eller flere lydssprog.

- 1 Under afspilning trykkes gentagne gange på **AUDIO**, indtil det rigtige sprog kommer frem.

Vælg undertekstsprog

Ved DVD'er med to eller flere undertekstsprog.

- 1 Under afspilning trykkes gentagne gange på **SUBTITLE**, indtil det rigtige sprog kommer frem.

Vælg DivX-videoundertekst

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[Video] > [Mpeg-4 subtitles]**.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Vælge lydtilstand

Du kan vælge en lydtilstand, når du afspiller VCD'er/DCD'er.

- 1 Tryk gentagne gange på **AUDIO**, indtil lydtilstanden er valgt.

Zoom

Ved DVD'er, VCD'er og billed-CD'er kan du zoome ind og ud på videobilleder.

- 1 Tryk gentagne gange på **ZOOM** for at zoome ind og ud.
- 2 Når videobilledet er forstørret, trykkes på ▲ ▼◀▶ for at panorere hen over det.

Gentage en del

Du kan gentage en bestemt del af audio/video inden i titler/kapitler/spor (gentag A-B).

- 1 Under afspilning trykkes på **A-B** for at markere starten af den del, der skal gentages.

- 2 Tryk på og hold ◀◀ eller ▶▶ nede for at komme frem til slutningen af den pågældende del.
- 3 Tryk på **A-B** for at markere afslutningen på delen.
↳ Den valgte del afspilles nu gentagne gange.
- 4 Tryk på **A-B** for at annullere.

Gentag en/alle

- 1 Tryk på **OSD** under afspilning.
- 2 Vælg [**Repeat 1**] eller [**Repeat all**], og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Vilkårlig afspilning

Gælder kun for lyd-CD'er og MP3-CD'er.

- 1 Tryk på **OSD**.
- 2 Vælg [**Shuffle**], og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg [**On**] eller [**Off**], og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Roter billeder

Gælder kun billed-CD'er.

- 1 Tryk på **OSD**, når billedet vises.
- 2 Tryk på ◀ for at rotere billedet med uret.
- 3 Tryk på ▶ for at rotere billedet mod uret.
- 4 Tryk på **OSD** igen for at afslutte.

5 Indstillingsjustering

Kontrolmuligheder ved afspilning

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg [**General**] > [**PBC settings**].
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Kode til DivX Video-on-Demand

DivX er en populær medieteknologi fra DivX, Inc. DivX-mediefiler indeholder højt komprimeret video med høj visuel kvalitet, der stadig har en relativt lille filstørrelse. DivX-filer kan også

indeholde avancerede mediefunktioner som menuer, undertekster og alternative lydspor. Mange DivX-mediefiler kan downloades online, og du kan leje og købe DivX-videoer med DivX VOD (Video on Demand). For at kunne anvende denne service skal du bruge DivX-registreringskoden for denne player. Besøg www.divx.com/vod for yderligere informationer og instruktioner.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg [**General**] > [**DivX (VOD)**].
↳ DivX-registreringskoden vises
- 3 Skriv nummeret ned, så du har det til en anden gang.
- 4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.



"DivX, DivX" Certified og tilhørende logoer er varemærker, der tilhører DivX, Inc., og benyttes her på licens.

Officielt DivX® Certified-produkt Kan afspille alle versioner af DivX®-video (inkl. DivX® 6) med standard afspilning af DivX®-mediefiler.

Begrænse adgang

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg [**General**] > [**Parental**].
- 3 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Indtast adgangskoden.
 - Hvis dette er første gang, du vil opsætte adgangsbegrænsninger, skal du bruge adgangskoden 9999.
- 5 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Angiv adgangskode

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg [**General**] > [**Set password**].
- 3 Indtast nuværende adgangskode.
 - Hvis dette er første gang, du vil opsætte adgangsbegrænsninger, skal du bruge adgangskoden 9999.
- 4 Indtast en ny 4-cifret adgangskode, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

- 5 Indtast den nye adgangskode igen, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 6 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Gendanne standardindstillingerne



Bemærk

- Når du gendanner standardindstillingerne, forbliver adgangskoden til adgangsbegrænsning uændret.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg [**General**] > [**Factory settings**], og tryk på **OK**.
↳ Indstillingerne vender tilbage til standardindstillingen.
- 3 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Vælg visning af TV-format

Indstil et skærmformat i forhold til, hvordan du ønsker, billedet skal vises på TV'et.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg [**Video**] > [**TV Display**], og vælg derefter et menupunkt:
 - [**16:9**]: Widescreen TV
 - [**4:3 LB**]: Normale TV'er, widescreen billeder. Der kan forekomme sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
 - [**4:3 PS**]: Normale TV'er, billeder i fuld højde. Der kan forekomme trimning af billedets sider.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Vælg videoudgangsformat

Standardindstillingen for videoudgangsformat er sat til det format, der anvendes i dit land.

Hvis billedet ser underligt ud, skal du ændre videoudgangen.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[Video] > [TV Standard]**.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Vælge lydudgang

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[Audio] > [Dolby]**.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Vælge digital lydudgang

Hvis du tilslutter player til et lydsystem, der understøtter digital lyd, skal du vælge et kompatibelt digitalt lydudgangsformat.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[Audio] > [Digital (SPDIF)]**.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

6 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet fra denne player.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på optageren, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå ind på Philips' websted (www.Philips.com/support) eller kontakte Philips (se Kontaktoplysninger). Hav venligst din player, modelnummer og serienummer (se 'Kom i gang' på side 26) ved hånden, når du kontakter Philips.

Ingen strøm

- Kontroller, at begge ben i strømstikket sidder korrekt i.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontroller, at batteriet sidder korrekt.
- Kontroller, at biladapteren er tilsluttet korrekt.

Der vises "Intet signal" på skærmen

- Kontroller, at player er tændt.
- Kontroller, at AV-kablet er tilsluttet.

Forvrænget billede

- Rengør disken. Brug en ren, blød og fnugfri klud til at aftørre disken fra midten og ud mod kanten.
- Kontroller, at diskens videoudgangsformat er kompatibelt med TV'ets.
- Indstil videoudgangsformatet, så det passer til TV'et eller programmet (se 'Vælg videoudgangsformat' på side 45).
- LCD-skærmen er fremstillet vha. avanceret teknologi. Der kan dog forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (røde, blå, grønne), der løbende dukker op på LCD-skærmen. Dette er et almindeligt resultat af fremstillingsprocessen og ikke en fejl ved produktet.

Ingen lyd

Kontroller, at AV-kablet er tilsluttet korrekt.

Kan ikke afspille en disk.

- Sørg for, at etiketten på disken vender opad.
- Rengør disken. Brug en ren, blød og fnugfri klud til at aftørre disken fra midten og ud mod kanten.

- Kontrollér, om disken er defekt, ved at afspille en anden disk.

Der sker ikke noget, når jeg anvender fjernbetjeningen.

- Kontroller, at der er fri bane mellem fjernbetjeningen og player.
- Sørg for at rette fjernbetjeningen direkte mod player, mens du er tæt på.
- Udskift fjernbetjeningens batterier.
- Denne funktion kan ikke anvendes til denne disk. Se venligst instruktionerne til disken.

player føles varm

- Når player benyttes i længere tid, bliver overfladen varm. Dette er normalt.

7 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktinformationen ændres uden varsel.

Mål (afspiller)	204 x 168 x 33 mm (8,0 x 6,6 x 1,3 tommer)
Mål (skærm)	204 x 168 x 33 mm (8,0 x 6,6 x 1,3 tommer)
Vægt (afspiller)	1,9 kg/4,2 pund
Vægt (skærm)	1,9 kg/4,2 pund
Strømforsyning	12 V jævnstrøm, 2,0 A
Strømforbrug	< 20 W
Driftstemperaturområde	0 - 50 °C
Laserbølgelængde	650 nm
Videosystem	NTSC / PAL / AUTO



100% recycled paper
100% papier recyclé