

PHILIPS

**Rádiós
ébresztőóra**

3000-es Sorozat

R3205, R3305



Használati útmutató

Regisztrálja termékét támogatásért az alábbi weboldalon:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	2
	Biztonság	2
2	Az Ön rádiós ébresztőórája	3
	Bevezetés	3
	A csomag tartalma	3
	A rádiós ébresztőóra áttekintése	3
3	Első lépések	4
	Elemek behelyezése	4
	Az áramellátás csatlakoztatása	4
	Beállított idő	4
4	FM rádió hallgatása	5
	Hangolás FM rádióállomásokra	5
	FM rádióállomások kézi tárolása	5
	Előre beállított rádióállomás kiválasztása	5
	Hangerő beállítása	5
5	Egyéb funkciók	6
	Ébresztési időzítő beállítása	6
	Alvási időzítő beállítása	6
6	Termékinformáció	7
7	Hibaelhárítás	7
8	Nyilatkozatok	8

1 Fontos

Biztonság



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a rádiós ébresztőóra burkolatát.
 - Soha ne kenje a rádiós ébresztőóra részeit.
 - Soha ne helyezze ezt a rádiós ébresztőórát más elektromos berendezésre.
 - Tartsa távol a rádiós ébresztőórát közvetlen napfénytől, nyílt lángtól és hőtől.
 - Győződjön meg arról, hogy mindig könnyen hozzáférhet a tápkábelhez, a csatlakozóhoz vagy az adapterhez a rádiós ébresztőóra tápfeszültségről való leválasztásához.
-
- Olvassa el ezeket az utasításokat.
 - Tartsa szem előtt a figyelmeztetéseket.
 - Kövesse az összes utasítást.
 - Ne zárja el a szellőző nyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
 - Ne telepítse hőforrások közelében, mint például radiátorok, fűtőregiszterek, sütők, vagy egyéb hő kibocsátó eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe.
 - Leginkább a csatlakozóknál, csatlakozódugóknál és olyan pontoknál védje a hálózati kábelt a ráteposástól és összepréséstől, ahol az kilép a rádiós ébresztőórából.
 - Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.
 - Mennydörgéses vihar esetén vagy ha hosszabb ideig nem használja, akkor húzza ki az eszközt a csatlakozóaljzatból.
 - Minden szervizelést bízjon a képzett szervizelést végző személyzetre. Szervizelésre akkor van szükség, ha az eszköz bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a csatlakozó, ha ráömlött valamilyen folyadék vagy tárgyak estek az eszközbe, ha esőnek vagy nedvességnek lett kitéve, ha az eszköz nem működik rendeltetésszerűen vagy leesett.
 - Az akkumulátor használatával kapcsolatos ÖVINTÉZKEDESEK -Akadályozza meg az akkumulátor szivárgását, mert testi

sérüléseket, anyagi károkat vagy a rádiós ébresztőóra károsodását okozhatja:

- Az összes akkumulátort a + és - jeleknek megfelelően helyezze be.
- Ha hosszú ideig nem használja az eszközt, akkor távolítsa el az akkumulátort.
- Az akkumulátort ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napfénynek, tűznek vagy hasonló hatásnak.
- A rádiós ébresztőórát ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek.
- Ne helyezzen veszélyforrást a rádiós ébresztőórára (pl. folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
- Ha a csatlakozó adaptert használja szétkapcsoló készülékként, a szétkapcsoló készüléknek könnyen használhatónak kell maradnia.

2 Az Ön rádiós ébresztőórája

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatásból, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

Bevezetés

Ezzel a rádiós ébresztőórával lehetséges

- FM rádió hallgatása;
- két különböző idejű ébresztés beállítása.

A csomag tartalma


Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

- Főegység
- AC elektromos adapter
- Rövid útmutató
- Biztonsági és jótállási tájékoztató



A rádiós ébresztőóra áttekintése

- ①
 - Kapcsolja be vagy készenléti állapotba.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Mentsen el rádióállomásokat a memóriába.
 - Válasszon egy előre beállított rádióállomást.
 - Állítsa be az időt.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Hangoljon FM rádióállomásokra. Hangolás FM rádióállomásokra.
 - Állítsa be az órát és a percet.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
 - Állítsa az ébresztőt szundi módba.
 - Állítson be alvási időzítőt.
- ⑤ **Display panel**
 - Megjeleníti az aktuális állapotot.
- ⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Állítson be ébresztést.
 - Állítsa be a hangerőt.

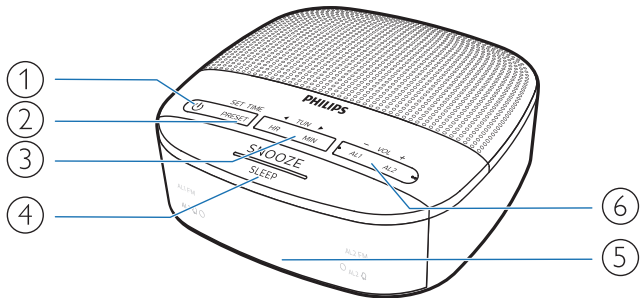

3 Első lépések

Mindig kövesse az ebben a fejezetben szereplő utasításokat a megfelelő sorrendben.

Elemek behelyezése


Az elemekkel csak az óra- és ébresztési beállítások működtethetők.



Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hőtől, napsugárzástól és tűztől. Soha ne dobja tűzbe az elemeket.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért azokat megfelelően kell ártalmatlanítani.

Helyezzen be 2 AAA elemet (nem tartozék) megfelelő polaritással (+/-) az ábra szerint.

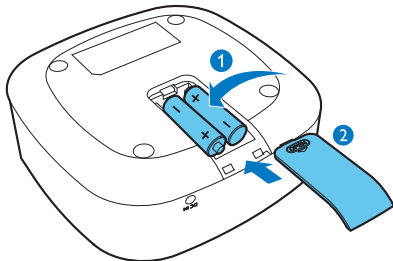

Az áramellátás csatlakoztatása




Vigyázat

- A termék károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy az áramellátás feszültsége megegyezik-e a rádiós ébresztőóra hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütés veszélye! Amikor kihúzza a hálózati adaptert, mindig a dugónál fogva húzza ki az aljzatból. Soha ne a kábelt húzza.
- Kizárólag a gyártó által megadott vagy az egységhez mellékelt AC hálózati adaptert használja.



Megjegyzés

- A típuslemez az órarádió alján található.

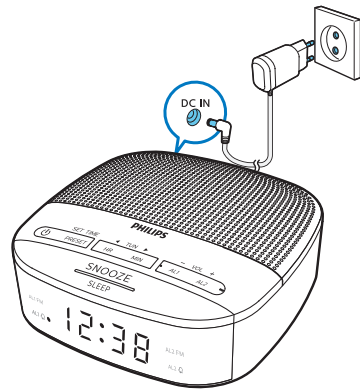

Beállított idő



Megjegyzés

- Az idő csak készenléti módban állítható be.

- 1 Készenléti módban tartsa lenyomva a **SET TIME** gombot 2 másodpercig.
- 2 Nyomja meg a **HR** gombot az óra, és a **MIN** gombot a perc beállításához, majd nyomja meg a **SET TIME** gombot a megerősítéshez.
↳ Az idő be van állítva.

4 FM rádió hallgatása



Megjegyzés

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol a rádiós ébresztőórát az egyéb elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen, és állítsa be az FM antenna helyzetét.

Hangolás FM rádióállomásokra

- 1 Nyomja meg a gombot a rádiós ébresztőóra bekapcsolásához.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀TUN▶** gombot 2 másodpercig.
 - ↳ A rádiós ébresztőóra automatikusan hangol egy erős jelű FM rádióállomásra.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további rádióállomások hangolására.

Kézi hangolás rádióállomásokra:

Nyomja meg ismételten a **◀TUN▶** gombot a frekvencia kiválasztásához.



Megjegyzés

- A rádiós ébresztőóra hangolási rácsa 50 KHz, a kijelzőn látható rádiófrekvencia 0,1 MHz-el nő, amikor kétszer megnyomja a **◀TUN▶** gombot.

FM rádióállomások kézi tárolása



Megjegyzés

- Legfeljebb 10 FM rádióállomást tárolhat.

- 1 Hangoljon egy FM rádióállomásra.
- 2 Tartsa lenyomva a **PRESET** gombot 2 másodpercig a programozási üzemmód aktiválásához.

↳ Az előbeállítás száma villogni kezd.

- 3 Nyomja meg ismételten a **◀TUN▶** gombot a szám kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a **PRESET** gombot a megerősítéshez.
- 5 Ismételje meg a 1-4. lépést további FM rádióállomások tárolására.



Tipp

- Tárolt rádióállomás eltávolításához tároljon egy másik állomást a helyén.

Előre beállított rádióállomás kiválasztása

FM hangolási módban ismételten nyomja meg a **PRESET** gombot az előbeállítás számának kiválasztásához.

Hangerő beállítása

A rádió hallgatása közben nyomja meg a **–VOL+** a hangerő beállításához.

5 Egyéb funkciók

Ébresztési időzítő beállítása

Állítson be ébresztést



Megjegyzés

- Az ébresztő csak készenléti módban állítható be.
- Ellenőrizze, hogy helyesen állította-e be az órát.

- 1 Készenléti módban tartsa lenyomva az **AL1** vagy **AL2** gombot 2 másodpercig az ébresztési idő beállításához.
- 2 Nyomja meg a **HR** gombot az óra, és a **MIN** gombot a perc beállításához, majd nyomja meg az **AL1** vagy **AL2** gombot a megerősítéshez.



Tipp

- A készülék kilép az ébresztésbeállítási módból 10 másodperc tétlenség után.

Ébresztési forrás beállítása

Az FM rádiót vagy a csengőt kiválaszthatja riasztási forrásként, ha készenléti állapotban megnyomja **AL1** vagy **AL2** gombot.

↳ A megfelelő ébresztési ikon kigyullad.



Megjegyzés

- A kíméletes ébresztési mód csak FM rádió ébresztési forrásra lett tervezve.

Ébresztő időzítő be-/kikapcsolása

Nyomja meg ismételten az **AL1** vagy **AL2** az ébresztő időzítő be- és kikapcsolásához.

- ↳ Ha az ébresztési időzítő be van kapcsolva, az ébresztési jelzőfény bekapcsol.
- ↳ Ha az ébresztési időzítő ki van kapcsolva, az ébresztési jelzőfény kikapcsol.
- ↳ Az ébresztő a következő nap ismétlődik.

- ↳ Az ébresztő leállításához nyomja meg a megfelelő **AL1** vagy **AL2** gombot.

Szundi

Amikor megszólal az ébresztő, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

- ↳ Az ébresztő szundi módba kapcsol, és 9 perccel később ismét megszólal.


Alvási időzítő beállítása

Ez a rádiós ébresztőóra automatikusan átkapcsol készenléti módba egy előre beállított időszak után.

- Nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot az időszak (percben) kiválasztásához.
 - ↳ A rádiós ébresztőóra automatikusan átkapcsol készenléti módba az előre beállított időszak után.

Alvási időzítő kikapcsolása:

- Nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (ki) jelzés meg nem jelenik.



6 Termékinformáció

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

Erősítő

Névleges kimeneti teljesítmény	200 mW RMS
--------------------------------	------------

Hangoló (FM)

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
---------------------	----------------

Hangolási rács	50 KHz
----------------	--------

Érzékenység

- Mono, 26 dB S/N (jel/zaj) arány	< 22 dBf
-----------------------------------	----------

Teljes harmonikus torzítás	< 3 %
----------------------------	-------

Jel-zaj arány	> 50 dBA
---------------	----------

Általános információk

AC áram (elektromos adapter)	Márka: Philips;
	Modell: AS030-050-EE060
	Bemenet: 100 - 240 V~ 50/60 Hz; 0,15 A
	Kimenet: 5 V $\equiv$ 0,6 A

Működési áramfogyasztás	< 3 W
-------------------------	-------

Készenléti áramfogyasztás	< 1 W
---------------------------	-------

Méret (Sz x Ma x Mé)	131 x 54 x 131 mm
----------------------	-------------------

Tömeg (Főegység)	198,9 g
------------------	---------

7 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát

A jótállás érvényessé gének megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.

Ha problémája akad az eszköz használatában, a szerviz kérelmezése előtt ellenőrizze a következő pontokat. Ha a probléma továbbra sem oldódik meg, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor kapcsolatba lép a Philips-szel, ellenőrizze, hogy a készülék a közelben van-e, és a modellszám és a sorozatszám elérhető-e.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati csatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e áram a hálózati aljzatban.

Nincs hang

- Állítson a hangerőn.

Nem érkezik válasz a készüléktől

- Húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót, majd kapcsolja be ismét a készüléket.

Rossz rádióvétel

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol a rádiós ébresztőórát az egyéb elektronikus eszközöktől.
- Húzza ki teljesen, és állítsa be az antenna helyzetét.

Az ébresztő nem működik

- Állítsa be az órát/ébresztőt helyesen.

Az óra/ébresztő beállítása törölve van

- Az áramellátás megszakadt vagy a tápcsatlakozó ki lett húzva.
- Állítsa vissza az órát/ébresztőt.

8 Nyilatkozatok

A készüléken végrehajtott bármilyen olyan módosítás vagy változtatás, amelyet az **MMD Hong Kong Holding Limited** kifejezetten nem engedélyez, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

A **TP Vision Europe BV** kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek. A megfelelőségi tanúsítvány a www.philips.com/support címen található.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciás követelményeknek.



Ezt termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kidobni, hanem megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani újrahasznosítás céljából. Tartsa be a vonatkozó helyi szabályokat, és soha ne dobja a háztartási hulladékba a terméket és a tölthető akkumulátorokat. Az elhasználódott termékek és akkumulátorok megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a káros környezeti és egészségügyi hatásokat.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a **(EU) 2023/1542** európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi

szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolítása

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolításához nézze meg az akkumulátor behelyezése részt.



A specifikációk értesítés nélkül megváltoztathatók.

2020 © A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

