

PHILIPS

Soundbar

7000 Serisi

TAB7207



Kullanıcı kılavuzu

Şu adresten ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	3
	Güvenlik	3
	Ürün bakımı	4
	Çevre bakımı	4
	Uyumluluk	4
	Yardım ve destek	4

2	Soundbar'ınız	6
	Kutu içeriği	6
	Ana Ünite	6
	Bağlantı noktaları	7
	Kablosuz Subwoofer	7
	Uzaktan kumanda	8
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	8
	Yerleştirme	9
	Duvara montaj	10

3	Bağlantı Yapma	11
	Dolby Audio	11
	HDMI ARC soketine bağlanma	11
	Optical soketine bağlanma	12
	AUX soketine bağlanma	12
	Gücü bağlama	13
	Subwoofer ile eşleştirme	13

4	Soundbar'ınızı kullanma	14
	AÇMA ve KAPATMA	14
	Ekolayzır (EQ) efektini seçme	14
	Ses seviyesini ayarlama	14
	Varsayılan fabrika ayarları	15
	Bluetooth işlemleri	16
	USB işlemleri	17
	AUX / OPTICAL / HDMI	
	ARC İşlemleri	17

5	Ürün özellikleri	18
6	Sorun giderme	19
	Trademarks	21

1 Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmaması nedeniyle hasar meydana gelirse, garanti geçersiz olur.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi!

- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.
- Ürün ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakılmamalıdır. Vazo gibi sıvı taşıyan kapları asla ürünün yakınına koymayın. Ürünün üzerine veya içine sıvı dökülürse, ürünü hemen elektrik prizinden çekin. Ürünü kullanmadan önce, incelenmesi için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Ürünü ve aksesuarlarını asla açık alevlerin veya doğrudan güneş ışığı dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Havalandırma deliklerine veya diğer ürün açıklıklarına asla yabancı cisimler sokmayın.
- Bağlantı kesme cihazı olarak bir elektrik fişi veya cihaz kuplörü kullanıldığında, bağlantı kesme cihazı kolayca çalıştırılabilir olmalıdır.
- Pil (pil takımı veya takılı piller) doğrudan güneş ışığı, ateş veya benzeri koşullar gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli bir fırtınadan önce cihazı elektrik prizinden çıkarın.
- Bir elektrik kablосunu çıkarırken her zaman fişi çekin, kabloyu asla çıkarmayın.
- Bu ürün tropikal ve/veya ılıman iklimlerde kullanılmalıdır.

Kısa devre ve yangın tehlikesi!

- Ürün tanımlaması ve tedarik değerleri için ürünün arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Ürünü bir elektrik prizine bağlamadan önce, güç voltajının ürünün arkasında veya altında yazan değerle eşleştiğini doğrulayın. Ürünü asla farklı voltajlı bir prize bağlamayın.

Bu üründen kaynaklanan yaralanma veya hasar tehlikesi!

- Bu ürün, duvara montaj için kurulum talimatlarına uygun olarak duvara sağlam bir şekilde takılmalıdır. Yalnızca sağlanan duvara montaj braketini kullanın (varsa). Yanlış duvara montaj kazaya, yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz için lütfen ülkenizdeki Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Ürünü veya başka bir nesneyi asla elektrik kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürün 5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda taşınıyorsa, fişini prize takmadan önce ambalajından çıkarın ve sıcaklığının oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.
- Bu ürün cam bileşenler içerir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli olun.
- Lütfen ürünü, sıcaklığın 0 °C ila 40 °C arasında değiştiği bir ortamda kullanın.

Aşırı ısınma tehlikesi!

- Bu ürün asla kapalı dar bir alana kurulmamalıdır. Ürünün çevresinde her zaman en az dört inç havalandırma boşluğu bırakın. Perdelerin veya diğer nesnelerin ürünün havalandırma deliklerini asla kapatmadığından emin olun.

Bulaşma tehlikesi!

- Pilleri (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.) asla birleştirmeyin.

- **DİKKAT:** Piller yanlış değiştirilirse patlama riski vardır. Yalnızca aynı veya eşdeğer türde ürüne değiştirin.
- Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa veya işiniz bitmişse pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerdiğinden uygun şekilde atılmalıdır.



Bu, çift yalıtımlı ve koruyucu topraklama içermeyen CLASS II ekipmandır.



AC akımı



Kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin!



UYARI!
Uyarı: Elektrik Çarpması Riski!



Ünlem işaretinin amacı, kullanıcıyı önemli çalışma talimatlarının varlığı konusunda uyarmaktır.



Not

- Derecelendirme etiketi, ekipmanın altına veya arkasına yapıştırılmıştır.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanılmalıdır.

Çevre bakımı

Eski ürününüzün atılması ve pilin bertarafı



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir malzeme ve yüksek kaliteli bileşenlerle tasarlanır ve üretilir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün European Directive 2012/19/EU kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün European Directive 2013/56/EU kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.

Yerel elektrikli ve elektronik ürün ve şarj edilebilir pil toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Ürünü ve şarj edilebilir pilleri her zaman normal ev atıklarından ayrı olarak atın. Kullanılmış ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin uygun şekilde atılması, olumsuz çevresel ve sağlık etkilerinin önlenmesine yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

Uyumluluk beyanı

Bu ürün, radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. Bu ürün, Avrupa topluluğunun radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. MMD Hong Kong Holding Limited işbu belgeyle, ürünün RED Directive 2014/53/EU ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 belgesi ile temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu onaylar. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin; burada aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- kullanım kılavuzu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirin
- eğitim videoları izleyin (yalnızca belirli modeller için mevcuttur)

- sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını görüntüleyin
- bize e-posta ile bir soru iletin
- destek temsilcimiz ile sohbet edin.

Dilinizi seçmek için web sitesinin talimatlarını izleyin ve ardından ürününüzün model numarasını girin.

Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketiciler Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeden önce ürünün model numarasını ve seri numarasını kaydedin. Bu bilgi, ürünün

FCC bilgileri

NOT: FCC Kurallarının 15. Bölümüne göre, bu ekipman test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, konut kurulumlarında parazite karşı makul bir koruma düzeyi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; kılavuzun talimatlarına göre kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimini etkileyebilir.

Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağını garanti yoktur. Bu ekipman, açılıp kapatılarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı enterferansa neden olursa, kullanıcının enterferansı düzeltmek için aşağıdaki adımlardan birini veya birkaçını yapması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya anteni yeniden konumlandırın.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcı için kullanılandan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için bayinize veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC&IC Uyarı:

- Bu ekipman, vücudunuz ile radyatör arasında en az 20 santimetre mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Uyumluluktan sorumlu tarafın açık onayı olmadan bu üniteye yetkisiz değişiklikler veya modifikasyonlar yapılsa, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisi iptal edilebilir.

IC-Canada: CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS(ler)i ile uyumlu, lisanstan muaf verici(ler) / alıcı(ler) içerir.

Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz parazite yol açamaz.
2. Bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü paraziti kabul etmelidir.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Soundbar'ınız

Satın almanız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için soundbar'ınızı şu adresten kaydedin: www.philips.com/support.

Kutu içeriği

Paketteki öğeleri kontrol edin ve tanımlayın:


- Soundbar x 1
- Kablosuz subwoofer x 1
- Uzaktan kumanda x 1
- Güç kablosu (subwoofer) x 2
- Güç kablosu (soundbar) x 2
- Duvara montaj kiti x 1
- Hızlı başlangıç kılavuzu x 1
- Garanti kartı x 1
- Güvenlik sayfası x 1
- Duvara montaj şablonu x 1

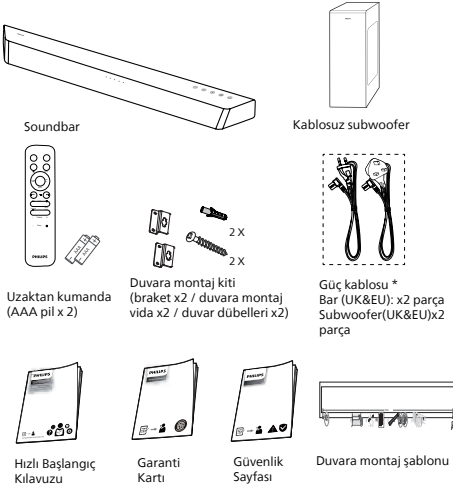

- Elektrik kablolarının sayısı ve türü bölgeye göre değişir.
- Bu Kullanım Kılavuzundaki resimler, çizimler ve çizimler yalnızca açıklama amaçlıdır; gerçek ürünün görünümü değişebilir.

Ana ünite

Bu bölüm, birincil birimin bir özetini sağlar.

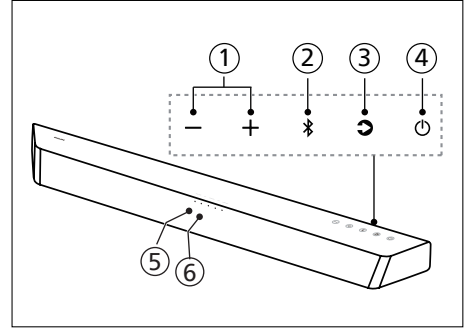


- ① **+ / - (Ses) düğmesi**
augmenter ou diminuer le volume.
- ② **Bluetooth düğmesi**
 - Bluetooth modunu seçmek için basın.
 - Tüm cihazların bağlantısını kesmek ve Bluetooth eşleştirme moduna girmek için basılı tutun.
- ③ **⏻ (Kaynak)**
Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.
Varsayılan kaynak HDMI ARC'dir.
- ④ **⏻ (Bekleme-Açık) düğmesi**
Soundbar'ı ON konumuna getirin veya bekleme alın.
- ⑤ **Soundbar'ın LED göstergesi**
Oynatma kaynağının değiştirilmesi, ön göstergenin uygun şekilde yanmasına neden olur. Ana ünitenin önündeki gösterge ışığı aktif modu gösterecektir.

Durum	LED durumu
AUX	[AUX/USB] Beyaz
USB	[AUX/USB] Yanıp Sönen Beyaz
Standby (Bekleme)	[Standby] Kırmızı
BT (Bluetooth)	[BT] Beyaz
• Bağlandı	[BT] Yanıp Sönen Beyaz
OPTICAL (OPTİK)	[OPT] Beyaz
HDMI ARC	[HDMI ARC] Yanıp sönen beyaz

- ⑥ **Uzaktan kumanda sensörü**

Bağlantı noktaları


Bu bölüm, soundbar'ınızdaki mevcut bağlantı noktalarına genel bir bakış sağlar

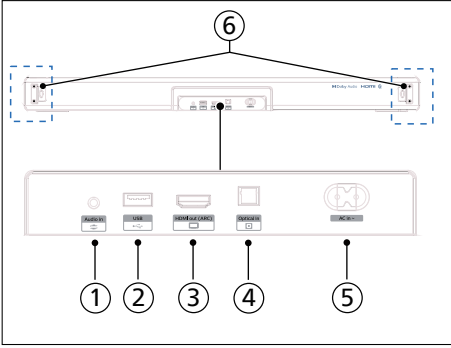

- ① **Audio in (Ses girişi)**
Örneğin bir MP3 oynatıcıdan (3,5 mm jak) ses girişi.
- ② **USB**
 - Sesli ortam oynatmak için bir USB depolama aygıtına bağlayın.
 - Bu ürünün yazılımını yükseltin.
- ③ **HDMI out (HDMI çıkışı) (ARC)**
TV'deki HDMI (ARC) girişine bağlayın.
- ④ **Optical in (Optik girişi)**
TV veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlayın.
- ⑤ **AC in (AC girişi)**
Güç kaynağına bağlayın.
- ⑥ **Duvar braket yuvası.**

Kablosuz Subwoofer

Bu bölüm, kablosuz subwoofer'a bir giriş sağlar.

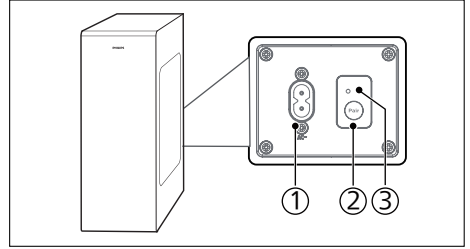

- ① **AC in**
Güç kaynağına bağlayın.
- ② **Pair Button (Eşleştirme düğmesi)**
Subwoofer için eşleştirme moduna girmek için basılı tutun.
- ③ **Subwoofer göstergesi**
Kablosuz subwoofer göstergesine göre durumu belirleyin.


LED Durumu	Durum
Hızlı yanıp sönme	Eşleştirme modunda subwoofer
Sabit yanıyor	Bağlı / Eşleştirme başarılı
Yavaş yanıp sönme	Bağlantı / Eşleştirme başarısız

Uzaktan kumanda

Bu bölüm, uzaktan kumandanın bir özetini içerir.

- ① **⏻ (Bekleme-Açık) düğmesi**
 - Soundbar'ı ON konumuna alın veya beklemeye alın.
- ② **EQ (Mod)**
Dört EQ modundan birini seçin:
Film/Müzik/Ses/Stadyum.
- ③ **HDMI ARC**
Kaynağınızı HDMI ARC bağlantısına geçirin.
- ④ **Pair / BT**
Bluetooth kaynağına geçmek için basılı tutun. Varsa, soundbar en son eşleştirilen cihaza yeniden bağlanacaktır. Tüm Bluetooth cihazlarıyla bağlantıyı kesmek ve eşleştirme moduna girmek için eşleştirme düğmesini üç saniye basılı tutun.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Geri / İleri)**
USB/BT modunda önceki veya sonraki parçaya atlayın.
⏸ (Oynat / Durdur)
USB/BT modunda oynamayı başlatın, durdurun veya devam ettirin.
VOL+ / VOL- (Sistem ses düzeyi)
Sistem ses seviyesini artırın / azaltın.
- ⑥ **Optical (Optik)**
Ses kaynağınızı optik bağlantıya geçirin.
- ⑦ **AUX/USB :**
Ses kaynağınızı AUX/USB bağlantısına geçirin.
- ⑧ **- TREBLE**
Soundbar'ın tiz sesini azaltın.
- ⑨ **+TREBLE**
Soundbar'ın tiz sesini artırın.

- ⑩ **- BASS**
Subwoofer'ın sesini azaltın.
- ⑪ **+ BASS**
Subwoofer'ın sesini artırın.

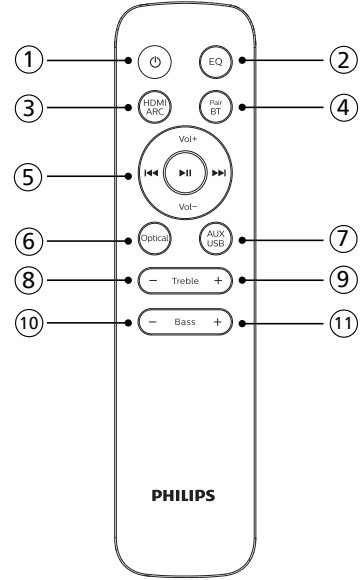


Uzaktan kumandanın hazırlanması

- Birlikte verilen uzaktan kumanda, cihazın uzaktan çalıştırılmasını sağlar.
- Uzaktan kumanda 19,7 fit (6 metre) etkili menzilde çalıştırılabilir, ünite ile uzaktan kumanda arasında herhangi bir engel varsa uzaktan kumanda işlemi imkansız olabilir.
- Uzaktan kumanda, kızılötesi ışın yayan diğer ürünlerin yakınında çalıştırılırsa veya kızılötesi ışın kullanan diğer uzaktan kumanda cihazları ünitenin yakınında kullanılırsa, arızalanabilir. Buna karşılık, diğer ürünler düzgün çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda pilini deęiřtirin

2 adet AAA pili (1,5V) kutupları doęru olacak řekilde yerleřtirin ve ardından pil bۆlmesi kapaęını yerine kaydırarak yerine takın.

- Pillerin (+) ve (-) uçlarının pil bۆlmesinde belirtilen (+) ve (-) uçlarla eřleřtięinden emin olun.

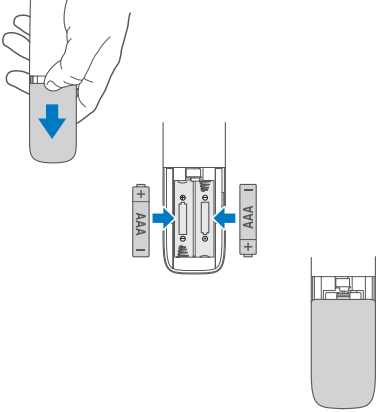


- Uzaktan kumandayı nemli bir yۆze koymayın.
- Uzaktan kumandayı doęrudan gۆneř iřięine veya ařırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- Paslanma veya pil sızıntısı bedensel zarara, maddi hasara ve/veya yangına neden olabileceęinden, uzun bir sۆre kullanılmıyacaksa pili uzaktan kumandanı çıkarın.
- Belirtilenlerin dıřında bařka pil kullanmayın.
- Yeni ve eski pilleri birleřtirmeyin.
- řarj edilebilir tipte olduęu onaylanmadıkça pili asla řarj etmeyin.

Yerleřtirme

Subwoofer'ı ses cubuęunuzdan en az 1 metre (3 fit) ve duvardan 10 santimetre uzaęa yerleřtirin.

En iyi sonuřlar iin subwoofer'ınızı ařaęıda gۆsterildięi gibi yerleřtirin.

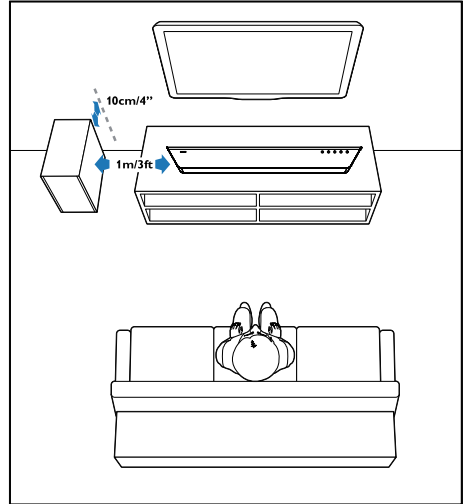

Pillerle ilgili ۆnlemler

- Pilleri doęru pozitif "⊖" ve negatif "⊕" kutuplarına sahip olacak řekilde taktıęınızdan emin olun.
- Aynı tip pilleri kullanın. Farklı tipteki pilleri asla birleřtirmeyin.
- Hem řarj edilebilir hem de řarj edilemeyen piller kullanılabilir. Etiketlerinde yazılı olan uyarılara bakın.
- Pil kapaęını ve pili çıkarırken tırnaklarınıza dikkat edin.
- Uzaktan kumandayı dۆřۆrmekten kaının.
- Hibir řeyin uzaktan kumandayı etkilemesine izin vermeyin.
- Uzaktan kumandanın ۆzerine sıvı dۆkۆlmesine izin vermeyin.


Duvara montaj



Not

- Yanlış duvara montaj kazaya, yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz için lütfen ülkenizdeki Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Soundbar'ınızı duvara monte etmeden önce duvarın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.
- Yeniden takılamayacakları için, duvara monte etmeden önce ses çubuğunun altındaki lastik ayakları çıkarmayın.
- Duvara montaj tipine bağlı olarak uygun uzunluk ve çapta vidalar kullanın.
- Soundbar'ın arka tarafındaki USB bağlantı noktasına bir USB aygıtının bağlı olduğunu lütfen doğrulayın. Bağlı USB cihazı duvar montajına müdahale ederse, uygun boyutta farklı bir USB cihazı kullanmanız gerekir.

Vida uzunluğu/çap

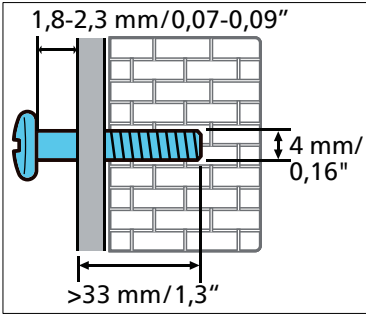


Önerilen duvara montaj yüksekliği
Soundbar'ı duvara monte etmeden önce TV'yi kurmanız önerilir. Önceden kurulmuş bir TV ile, soundbar'ı TV'nin altından 50 mm/2,0" mesafede duvara monte edin.



UYARI !

- Bu aparat, yaralanmaları önlemek için kurulum talimatlarına uygun olarak zemine/duvara sağlam bir şekilde takılmalıdır.
- Önerilen duvara montaj yüksekliği 1,5 metredir.

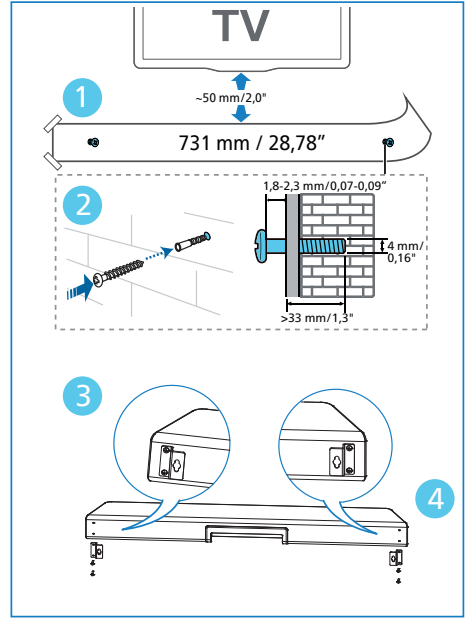

- 1 Duvara 2 paralel delik (duvar tipine göre her biri 3-8 mm çapında) delin.
 - ↳ Delikler arasındaki mesafe: **731 mm / 28,78"**
 - ↳ Delme deliklerinin duvara yerleştirilmesine yardımcı olması için sağlanan duvara montaj şablonunu kullanabilirsiniz.
- 2 Dübelleri ve vidaları deliklere sabitleyin.
 - ↳ Duvar ile vida başı arasında **1,8-2,3 mm** boşluk bıraktığınızdan emin olun.
- 3 Duvar desteklerini (x2) ünitenin arkasına takın.
- 4 Soundbar'ı sabitleme vidalarına asın.

3 Bağlantı Yapma

Bu bölüm, soundbar'ınızı yapılandırmadan önce bir televizyona ve diğer cihazlara nasıl bağlayacağınızı açıklar. Soundbar'ınızın ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

Not

- Ürün tanımlaması ve tedarik değerleri için ürünün arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus size yeni bir surround dinleme deneyimi sunar. Daha fazla bilgi için lütfen dolby.com'u ziyaret edin.

Dolby Audio-Dolby Digital Plus'ı kullanın

Dolby Audio-Dolby Digital Plus, HDMI-ARC modunda mevcuttur. Bağlantının ayrıntıları için lütfen "HDMI ARC'ye Bağlan" bölümüne bakın.

- 1 Dolby Audio-Dolby Digital Plus'ı HDMI-ARC modunda kullanmak için TV'nizin Dolby Audio-Dolby Digital Plus'ı desteklemesi gerekir.
- 2 Bağlı harici aygıtın dijital ses çıkışında bit akışı için "No Encoding" öğesinin seçildiğinden emin olun.(örn. Blu-ray DVD player, TV vb.).

Not


- Dolby Audio-Dolby Digital Plus deneyimi, yalnızca ses çubuğu 1.4'ün üzerinde bir HDMI kablosuyla HDMI-ARC kaynağına bağlandığında kullanılabilir.
- Soundbar, diğer yöntemlerle (Dijital Optik kablo gibi) bağlandığında çalışmaya devam eder, ancak bunlar Dolby Audio-Dolby Digital Plus özelliklerinin tümünü destekleyemez. Bunun ışığında, tam Dolby Audio desteği sağlamak için HDMI üzerinden bağlanmanızı öneririz.

HDMI ARC'ye bağanma

Soundbar'ınız ses dönüş kanallı (ARC) HDMI'yi destekler. TV'niz HDMI ARC uyumluysa, TV sesini soundbar'ınıza iletmek için tek bir HDMI kablosu kullanabilirsiniz.

- 1 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için TV kullanım kılavuzuna bakın

TV'deki **HDMI ARC** konektörü farklı şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için TV kullanım kılavuzuna bakın.

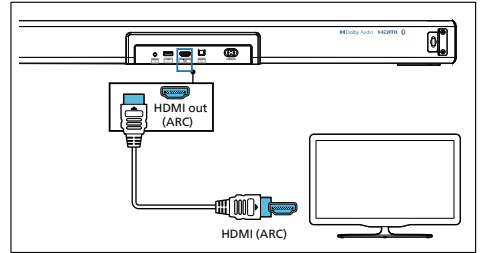


- 2 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ses çubuğunuzdaki **HDMI ARC** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.

Not

- Televizyonunuz HDMI-CEC ve ARC'yi desteklemelidir. Hem HDMI-CEC hem de ARC etkinleştirilmelidir.
- HDMI-CEC ve ARC'yi yapılandırma yöntemi televizyona bağlı olarak değişebilir. ARC işleviyle ilgili bilgiler için TV'nizin kılavuzuna bakın.
- Yalnızca ARC işlevini destekleyebilen HDMI kabloları kullanın.

Optical soketine bağlanma


- Soundbar'ınızdaki **Optical (Optik)** konektörü, bir optik kablo kullanarak TV'nizdeki veya diğer cihazınızdaki **Optical out (Optik çıkışı)** konektörüne bağlayın.

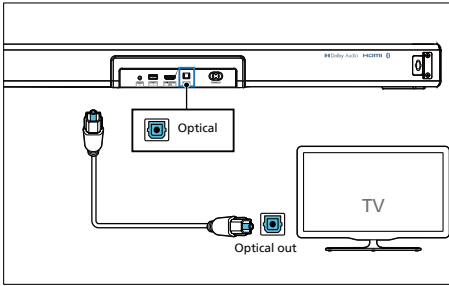


- Dijital optik konektör, **Spdif** veya **Spdif out** olarak etiketlenmiş olabilir.

AUX soketine bağlanma

- TV'nin kulaklık soketini ünitadaki AUX soketine bağlamak için 3,5 mm - 3,5 mm ses kablosu kullanın.

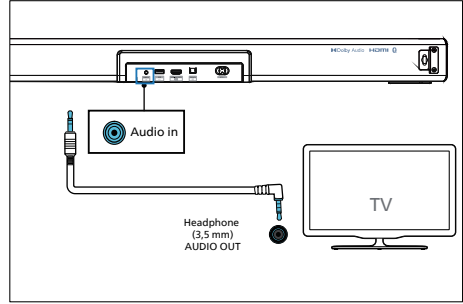


- TV'nin ses çıkış soketlerini ünitadaki AUX soketine bağlamak için bir RCA - 3,5 mm ses kablosu kullanın.

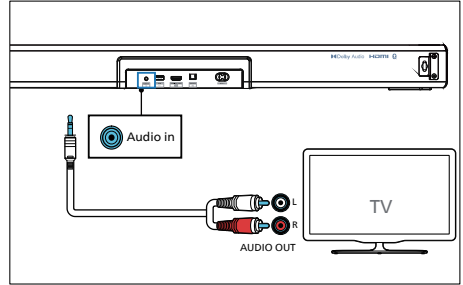

Gücü bağlama

- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.
 - Ürün hasarı riski! Güç kaynağı voltajının, ünitenin arkasında veya altında yazılı olan voltajla eşleştiğini doğrulayın.
- 1 Şebeke kablosunu ünitenin AC~ soketine ve ardından bir elektrik prizine bağlayın.
 - 2 Şebeke kablosunu subwoofer'ın AC~ soketine ve ardından bir elektrik prizine bağlayın.

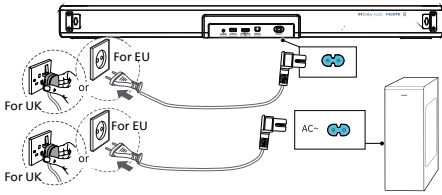


* Elektrik kablolarının sayısı ve türü bölgeye göre değişir.

Subwoofer ile eşleştirme

Otomatik eşleştirme

Soundbar'ı ve subwoofer'ı elektrik prizlerine takın ve ardından üniteyi **ON** moduna geçirmek için üniteye veya uzaktan kumandaya basın. Subwoofer ve soundbar otomatik olarak eşleşecektir.

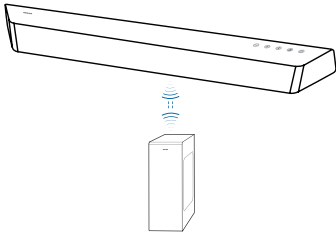

→ Kablosuz subwoofer göstergesine göre durumu belirleyin.

LED Durumu	Durum
Hızlı yanıp sönmeye	Eşleştirme modunda subwoofer
Sabit yanıyor	Bağlandı / Eşleştirme başarılı
Yavaş yanıp sönmeye	Bağlantı / Eşleştirme başarısız



İpucu

- Manuel eşleştirme dışında, Subwoofer'ın arkasındaki Eşleştir düğmesine basmayın.

Manuel eşleştirme

Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyorsa subwoofer'ı manuel olarak eşleştirin.

- 1 Subwoofer ve soundbar'ın güç kablolarını çıkarın ve 3 dakika sonra yeniden bağlayın.
- 2 Subwoofer'ın arkasındaki **Pair** düğmesini 5 saniye basılı tutun. Subwoofer'ın göstergesi hızla yanıp sönecektir.
- 3 Eşleştirme moduna otomatik olarak girmek için ses çubuğunu açmak için ses çubuğu veya uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın.
- 4 Başarılı olduğunda, subwoofer'ın göstergesi sabit turuncu olur.
- 5 Gösterge yanıp sönmeye devam ederse, 1'den 3'e kadar olan adımları tekrarlayın.



İpucu

- Subwoofer, açık bir alanda soundbar'ın 6 metre yakınına yerleştirilmelidir (ne kadar yakınsa o kadar iyidir).
- Subwoofer ile ses çubuğu arasındaki engelleri kaldırın.
- Kablosuz bağlantı yeniden başarısız olursa, yakınlarda bir çıkışma veya güçlü bir parazit (bir elektronik cihazdan gelen parazit gibi) olup olmadığını belirleyin. Bu çıkışmaları ve müdahaleleri kaldırın, ardından önceki adımları tekrarlayın.

4 Soundbar'ınızı kullanma

Bu bölümde, soundbar kullanılarak bağlı cihazlardan sesin nasıl çalınacağı açıklanmaktadır.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi gerekli bağlantıları kurun.
- Soundbar'daki diğer cihazlar için uygun kaynağı seçin.

AÇMA ve KAPATMA

- Üniteyi ana prize ilk bağladığınızda ünite STANDBY modunda olacaktır. [Standby] göstergesi yanacaktır.
- Ana üniteyi ON veya OFF konumuna almak için için uzaktan kumanda veya ana ünite üzerindeki  düğmesine basın.
- Üniteyi tamamen kapatmak için ana fişi ana prizden çekin.

Otomatik bekleme

Yaklaşık 15 dakika sonra, TV veya dış ünitenin bağlantısı kesilirse veya kapatılırsa ünite bekleme moduna girer.

- Cihazı tamamen kapatmak için güç kablosunu duvar prizinden çıkarın.
- Enerji tasarrufu için lütfen kullanmadığınız zaman üniteyi tamamen kapatın.

Kaynak seçin

- 1 İstenilen modu seçmek için ünite üzerindeki  düğmesine art arda basın veya uzaktan kumanda üzerindeki **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC**, **Pair/BT**, **USB** butonlarına basın.

Soundbar üzerindeki gösterge ışığı, o anda hangi modun kullanımda olduğunu gösterecektir.


Durum	LED Durumu
AUX	[AUX/USB] Beyaz
USB	[AUX/USB] Yanıp Sönen Beyaz
Standby (Bekleme)	[Standby] Kırmızı
Pair / BT	•Bağlandı [BT] Beyaz •Bağlantı [BT] Yanıp Sönen Beyaz
OPTICAL (OPTİK)	[OPT] Beyaz
HDMI ARC	[HDMI ARC] Yanıp sönen beyaz

Ekolayzır (EQ) efektini seçme

Videonuzu veya müziğinizi tamamlamak için önceden ayarlanmış ses modlarından birini seçin.

- 1 İstenen önceden ayarlanmış ekolayzer efektlerini seçmek için uzaktan kumandadaki EQ düğmesine basın. Varsayılan mod Film modudur.
- **Movie (Film)** (yanıp sönen 5 LED): Bir surround dinleme deneyimi yaratın. Film izlemek için ideal.
 - **Movie (Müzik)** (yanıp sönen 4 LED): İki kanallı veya birden çok kanallı stereo ses oluşturun. Müzik dinlemek için idealdir.
 - **Voice (Ses)** (yanıp sönen 3 LED): İnsan sesini dinlemek için daha net ve olağanüstü kılan ses efekti oluşturun.

- **Stadium** (yanıp sönen 2 LED):
Stadyumdaki bir spor etkinliğine katılmayı
anımsatan bir atmosfer yaratır.

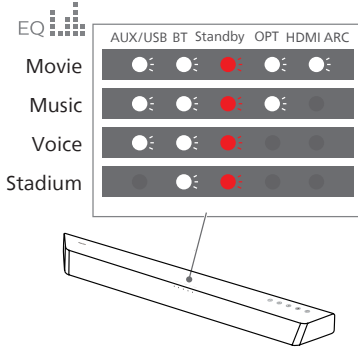


Ses seviyesini ayarlayın

Soundbar ve subwoofer'ın sesini ayarlarken, durum göstergesinin parlaklığı artacak/azalacaktır. İlgili ışık göstergesine / yanıp sönmeye göre soundbar ve subwoofer'ın mevcut ses seviyesini belirleyin.


Ses seviyesini ayarlayın

- 1 Ses seviyesini artırmak/azaltmak için ses çubuğundaki +/- düğmesine veya uzaktan kumandadaki **Vol+ / Vol-** düğmesine basın.

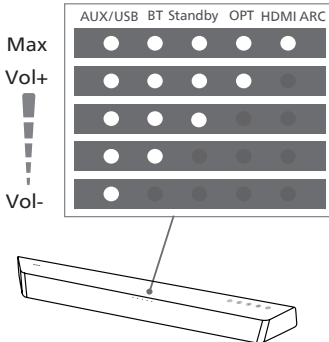


Tiz ve bas ses seviyesini ayarlayın

- 2 Basın - **Bass +**
Subwoofer'ın sesini artırmak/azaltmak için uzaktan kumandadaki - **Bass +** düğmesine basın.

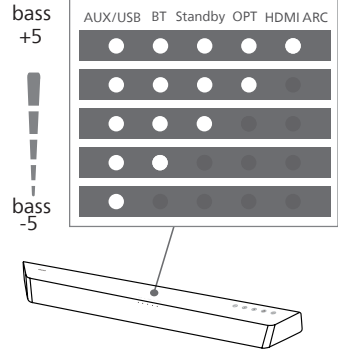

- 3 Basın - **Treble +**
Tiz sesini artırmak/azaltmak için uzaktan kumandadaki - **Treble +** düğmesine basın.

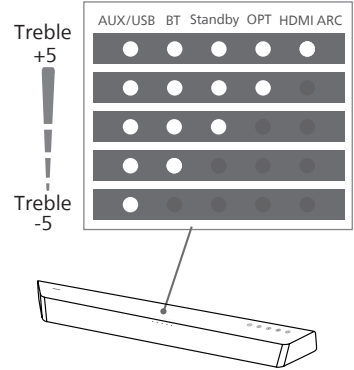

Varsayılan olarak Bas/Tiz 0'a ayarlanmıştır.

Varsayılan fabrika ayarları

Cihazı varsayılan ayara sıfırlayın.

- 1 Soundbar'ı açın.
- 2 + ve - yerel tuşlarını 8 saniye basılı tutun. Tüm LED'ler 5 saniye boyunca yandıktan sonra [Standby] LED'i sabit kırmızı renkte yanar.

Bluetooth işlemleri

Soundbar'ı Bluetooth aracılığıyla Bluetooth cihazınıza (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) bağlayın ve ardından Bluetooth cihazınızda depolanan ses dosyalarını soundbar aracılığıyla çalabilirsiniz.

İhtiyacınız olanlar

- Bluetooth profili A2DP, AVRCP'yi destekleyen ve Bluetooth sürüm 5.0 + EDR'ye sahip bir Bluetooth cihazı olmalıdır.
- Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki maksimum çalışma mesafesi yaklaşık 10 metredir (30 fit).

- 1 Soundbar'ı Bluetooth moduna geçirmek için ünitadaki **⌘** düğmesine veya uzaktan kumandadaki **Pair/BT** düğmesine basın.
→ [BT] göstergesi yanıp sönecektir.
- 2 Bluetooth cihazında Bluetooth'u açın, bağlantıyı başlatmak için **Philips TAB7207** ögesini aratın ve seçin (Bluetooth cihazının nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın).
→ Bağlantı sırasında [BT] göstergesi yanıp sönecektir.
- 3 Soundbar'dan sesli uyarıyı duyana kadar bekleyin.
→ Başarılı bir şekilde bağlanırsa, [BT] göstergesi sabit bir şekilde yanacaktır.
- 4 Bluetooth cihazınızda ses dosyaları veya müzik seçin ve çalın.

- Çalma sırasında bir arama gelirse müzik çalma duraklatılır. Çağrı bittiğinde oynatma devam eder.
- Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa, bir parçaya atlamak için uzaktan kumandada **⏮** / **⏭** düğmesine veya oynatmayı duraklatmak/ devam ettirmek için **⏸** düğmesine basabilirsiniz.

- 5 Bluetooth bağlantısını kesmek ve yeni bir Bluetooth cihazı eşleştirmek için:

→ Ünitadaki **⌘** tuşuna uzun basın veya uzaktan kumandadaki **Pair/BT** düğmesini basılı tutun. Bluetooth bağlantısını kesin ve eşleştirme moduna girin.




Not

- Engellerin olmadığı açık bir alanda, soundbar ile bir Bluetooth cihazı arasındaki maksimum çalışma mesafesi yaklaşık 10 metredir (30 fit).
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.
- Müzik akışı, cihaz ile soundbar arasındaki duvar, cihazı kaplayan metal kasa veya yakınlarda aynı frekansta çalışan diğer cihazlar gibi engeller nedeniyle kesintiye uğrayabilir.

USB İşlemleri

MP3 çalar ve USB flash bellek gibi bir USB depolama aygıtında sesin keyfini çıkarın.

- 1 USB cihazını takın.

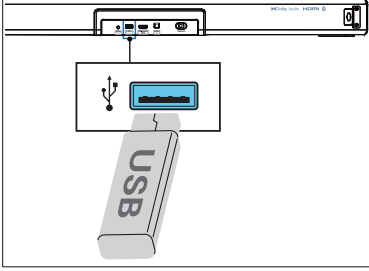

- 2 USB modunu seçmek için ünite üzerindeki  düğmesine art arda basın veya uzaktan kumandadaki USB düğmesine basın.
↳ [AUX/USB] LED göstergesi beyaz renkte yanıp söner.

- 3 Oynatma sırasında:

Buton	Eylem
▶	Oynatmayı başlat, duraklat veya devam ettir
◀◀	Önceki parçaya atla
▶▶	Sonraki parçaya atla

İpucu

- Bu öge, belirli USB depolama aygıtlarıyla uyumlu olmayabilir.
- USB uzatma kablosu, USB hub veya USB Çok İşlevli kart okuyucu kullanılıyorsa USB depolama aygıtı tanınmayabilir.
- Dosyaları okurken USB depolama aygıtını çıkarmayın.
- Bu ürün, 128 GB'a kadar depolama alanına sahip USB cihazlarıyla uyumludur.
- Bu cihaz MP3, WAV ve FLAC dosyalarını çalabilir.
- Bir USB bağlantı noktasını destekleyin: 5 V --- 500 mA.

AUX / Optical / HDMI ARC İşlemleri

Ünitenin TV'ye veya ses cihazına bağlı olduğundan emin olun.

- 1 İstenilen modu seçmek için ünite üzerindeki  düğmesine art arda basın veya uzaktan kumanda üzerindeki **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC** butonlarına basın.

↳ The indicator light on the soundbar will show which mode is currently in use.

Durum	LED Durumu
AUX	[AUX/USB] Beyaz
OPTICAL	[OPTICAL] Beyaz
HDMI ARC	[HDMI ARC] Beyaz

- 2 Ses cihazınızı doğrudan oynatma özellikleri için çalıştırın.
- 3 Sesi istediğiniz seviyeye ayarlamak için +/- (ses) düğmelerine basın.

İpucu

- **Optical/HDMI ARC** modundayken ünitenden ses çıkışı yoksa ve durum göstergesi yanıp sönerse, kaynak cihazınızda (örn. TV, DVD veya Blu-ray oynatıcı) **PCM** veya **Dolby Digital** sinyal çıkışını etkinleştirmeniz gerekebilir.

5 Ürün özellikleri



Not

- Özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bluetooth

Bluetooth profilleri	A2DP, AVRCP
Bluetooth versiyon	V 5.0
Bluetooth frekans bandı	2402-2480 MHz
Verici gücü	≤ 10 dBm
2.4G Kablosuz Frekans aralığı/ Verici gücü	2402 ~2480 MHz/ ≤ 0 dBm

Amplifikatör Bölümü

Çıkış gücü	RMS 260 W @THD≤10%; Max. 520 W
------------	-----------------------------------

Soundbar

Güç kaynağı	100-240 V~ 50/60 Hz
Güç tüketimi	30 W
Bekleme güç tüketimi	<0,5 W
USB	5 V== 500 mA
Frekans yanıtı	150 Hz - 20 KHz
Empedans	8 Ω
Boyutlar (G x Y x D)	800 x 65 x 106 mm
Ağırlık	2,1 kg
Çalışma sıcaklığı	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Güç kaynağı	100-240 V~ 50-60 Hz
Güç tüketimi	45 W
Bekleme güç tüketimi	< 0,5 W
Frekans yanıtı	35 Hz-150 Hz
Empedans	3 Ω
Boyutlar (G x Y x D)	150 x 400 x 300 mm
Ağırlık	4,7 kg
Çalışma sıcaklığı	0 °C - 40 °C

Uzaktan kumanda

Mesafe/Açı	6 m/30°
Pil türü	AAA (1,5 V x 2)

Desteklenen Ses biçimleri

HDMI ARC
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch
Optical
Dolby Digital, PCM 2ch
BLUETOOTH
SBC
USB
MP3, WAV, FLAC

6 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Cihazın gövdesini asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu ürünle ilgili sorun yaşıyorsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin: Sorununuz hala devam ediyorsa, www.philips.com/support adresinden destek alın.

Ana ünite

Ana ünitadaki düğmeler çalışmıyor.

- Güç kaynağından birkaç dakika ayırın, ardından yeniden bağlayın.

Güç yok

- AC kablusunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Soundbar'ı açmak için uzaktan kumanda veya soundbar üzerindeki  düğmesine basın.

Ses

Soundbar'dan ses gelmiyor.

- Soundbar'ın ses kablusunu televizyonunuza veya diğer cihazlarınıza bağlayın. Ancak, aşağıdaki durumlarda ayrı bir ses bağlantısı gerekli değildir:
 - soundbar ve televizyon, HDMI ARC bağlantısı ile bağlantılıdır veya
 - soundbarınızın HDMI giriş bağlantı noktasına bir cihaz bağlı.
- Uzaktan kumandayı kullanarak uygun ses girişini seçin.
- Soundbar'ın sesinin kapalı olmadığını doğrulayın.

- Bu ürünün ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlayın (bkz. "Fabrika ayarlarına sıfırlama")

Ses bozulması veya yankı.

- Bu ürün aracılığıyla TV sesini oynatmak istiyorsanız, TV'nin sesi kapatılmalıdır.

Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyor.

- Subwoofer'ı manuel olarak ana üniteye bağlayın.
- Ses seviyesini yükseltin. Uzaktan kumandadaki **Vol+** veya ses çubuğundaki + düğmesine basın.
- Dijital girişlerden birini kullanırken, ses yoksa:
 - TV çıkışı PCM veya
 - Doğrudan Blu-ray/diğer kaynaklarınıza bağlanın. Bazı TV'ler dijital sesi desteklemez.
- TV'niz değişken ses çıkışına ayarlanmış olabilir. Ses çıkış ayarının VARIABLE değil, FIXED veya STANDART olarak ayarlandığını onaylayın. Daha ayrıntılı bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
- Bluetooth kullanıyorsanız, kaynak cihazınızdaki sesin açık olduğundan ve cihazın sessize alınmadığından emin olun.
- Oynatma donduğunda ve Wi-Fi modunda ses olmadığında, lütfen ev ağıınızın normal olup olmadığını kontrol edin.

Bluetooth

Soundbar bir cihaza bağlanamıyor.

- Cihaz, soundbar'ın gerekli uyumlu profillerini desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth özelliklerini etkinleştirmediniz. İşlevin nasıl etkinleştirileceği hakkında bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

- Cihazın bağlantısı uygun değil. Cihazı talimatlara göre bağlayın.
- Soundbar'a zaten başka bir Bluetooth cihazı bağlı. Bağlı aygıtın eşleştirmesini bitirin ve ardından yeniden deneyin.

Bağlı bir Bluetooth cihazından oynatılan sesin kalitesi kötü.

- Bluetooth alımı yetersiz. Cihazı ses çubuğuna yaklaştırın veya cihaz ile ses çubuğu arasındaki engelleri kaldırın.

Bu birimin Bluetooth adı Bluetooth cihazında bulunamıyor.

- Bluetooth cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazı Bluetooth cihazınıza yeniden bağlayın.

Uzaktan kumanda arızalı.

- Herhangi bir oynatma düğmesine basmadan önce uygun kaynağı seçmelisiniz.
- Uzaktan kumanda ile cihaz arasındaki mesafeyi kısaltın.
- Pili (+/-) kutupları gösterildiği gibi hizalanacak şekilde yerleştirin.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı ünitenin ön panelindeki sensöre doğrultun.

Soundbar'ın kapatılmış.

- Harici giriş sinyali seviyesi çok düşükse, ünite 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. Lütfen cihazınızın sesini artırın.

Subwoofer etkin değil veya göstergesi yanmıyor.

- Subwoofer'ı sıfırlamak için güç kablosunu duvar prizinden çıkarın ve 3 dakika sonra yeniden takın.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir. En son güncellemeler ve belgeler için lütfen www.Philips.com/support adresini ziyaret edin. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited. tarafından üretilmiş ve sorumluluğu altında satılmaktadır veya bağılı kuruluşlarından biri ve MMD Hong Kong Holding Limited. bu ürünle ilgili garanti verendir.