


Mikro Hi-Fi süsteem

MCM710

Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

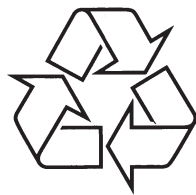

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

HOIATUS

Seadmete, seadistuste või toimingute kasutamine mõnel muul viisil, kui siin kirjeldatud, võib põhjustada ohtliku kiirguse teket või seadme ebaturvalist kasutamist.

MCM710

**KLASS 1
LASERTOODE**

Üldinfo

Keskkonnaalane informatsioon	4
Lisatarvikud	4
Ohutusallane informatsioon	4
Kuulmisohutus	5

Ettevalmistused

Tagakülje ühendused	6~7
Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist	8
Kaugjuhtimispuldi patareide (liitium CR2025) vahetamine	8

Juhtimisseadmed

Süsteemi ja kaugjuhtimispuldi juhtimisseadmed	9~11
---	------

Peamised funktsioonid

Seadme sisse lülitamine	12
Süsteemi lülitamine puhkerežiimi	12
Energiat säästev automaatne ooterežiim	12
Helitugevuse ja heli muutmine	12

CD/MP3-CD funktsioonid

Plaadi sisestamine	13
Põhilised taasesitluse juhtimisseadmed	13-14
MP3 plaadi mängimine	14
Erinevad taasesitusrežiimid segaminiesitus (SHUFFLE) ja kordusesitus (REPEAT)	15
Lugude programmeerimine	15
Programmi kustutamine	15

FM raadio vastuvõtt

Raadiojaama otsimine	16
Raadiojaama programmeerimine	16-17
Automaatne programmeerimine	
Manuaalne programmeerimine	
Salvestatud raadiojaama valimine	17
RDS	17
RDS kella seadistamine	17

Välisallikad

Mitte USB kasutamine	18
USB seadme kasutamine	18~19

Kell/Taimer

Kella seadistamine	20
Kellaaja vaatamine	20
Taimeri seadistamine	20
SLEEP aktiveerimine ja deaktiveerimine	21

Toote tehnilised andmed

Hooldus

Probleemide lahendamine

ÜLDINFO

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsiga ühinemise puhul!

Saamaks maksimaalset kasu abist, mida Philips pakub, registreeri oma toode aadressil: www.philips.com/welcome.

See seade on vastavuses Euroopa Liidu nõudmistega raadiolainete interferentsile.

Keskkonnavaline informatsioon

Pakendamisel pole kasutatud ebavajalikke materjale. Kogu pakendi saab kergesti jaotada kolme materjalide rühma: kartong, polüstüreen ja plastik.

Pakendit saab ümber töödelda, kui seda teeb vastavalt spetsialiseerunud firma. Palun järgige kohalikke keskkonnavalaseid nõudeid, kui viskate ära pakendit, vanu patareisid ja vana seadet.

Vana toote ära viskamine

Teie seade on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud prügikastisümbol on toote peale kleebitud, tähendab see seda, et seade on vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga 2002/96/EC.

Palun uurige, kus asuvad kohalikud elektriseadmete kogumispunktid.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Lisatarvikud

- 2 kõlarit
- Kaugjuhtimispuh (patareiga)
- FM antenn

Ohutusalane informatsioon

- Enne seadme kasutamist, kontrollige, et voolutugevus seadme tüüpplaadil (või seadme voolutugevuse valijal) on sama, mis Teie kohalikus vooluvõrgus. Kui ei, palun konsulteerige oma edasimüüjaga.
- Asetage seade kõvale lamedale ja stabiilsele pinnale.
- Asetage seade kohta, kus on piisavalt ventilatsiooniks ruumi, et vältida seadme ülekuumenemist. Jätke 10cm (4tolli) seadme tagaosast ja ülaosast, ning 5cm (2tolli) seadme mõlemast küljest vaba ruumi.
- Seadme ventilatsiooni ei tohi takistada, näiteks ei tohi katta ventilatsiooniasasid ajalehtede, laualina, kardinatega jm.
- Ärge jätke seadet, patareisid ega diske kuumusallika kätte, nagu küttekeha või otsene päikesevalgus.
- Lahtise tulega esemeid, nagu küünlaid, ei tohi seadmele asetada.
- Ühtki vedelikuga täidetud anum, nagu vaasi, ei tohi seadmele asetada.
- Seadistage seade vooluvõrgu lähedal, kus on võimalik kergesti ligi pääseda stepsliile.
- Seadmele ei tohi midagi tilkuda ega pritsida.
- Lääts võib niiskuda, kui seade tuua külmast sooja keskkonda, muutes plaadi mängimise võimatuks. Jätke mängija vooluvõrku ilma, et seal CD sees oleks umbeks tunniks ajaks, kuni normaalne taasesitlus on jälle võimalik.
- Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.
- Kui seade on lülitatud ooterežiimi, tarbib see ikkagi elektrit. Täielikuks vooluvõrgust eemaldamiseks eemaldage seadme voolujuhe seinakontaktist.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Osasid faile USB seadme pealt ei mängita	✓ Kontrollige, ega kaustade arv ei ületa 99 ja lugude arv 400.
DEVICE IS NOT SUPPORTED kuvatakse	✓ Eemaldage USB seade või valige teine allikas.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

TÄHELEPANU!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või Philipsiga.

Probleem	Lahendus
Ekraanil on kiri "NO DISC"	✓ Sisestage plaadiliugurisse plaat. ✓ Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole. ✓ Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskus. ✓ Asendage või puhastage plaat, lugege lähemalt peatükist: Hooldus.
Raadiovastuvõtt on halb	✓ Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega süsteemiväline antenn. ✓ Liigutage Mini HiFi süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale.
Süsteem ei hakka tööle, kui vajutatakse klahvidele	✓ Eemaldage ja taasühendage seade vooluvõrku ja lülitage seade uuesti sisse.
Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund on omavahel vahetunud	✓ Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.
Kaugjuhtimispult ei tööta	✓ Valige õige allikas (näiteks CD või TUNER) enne vajutust funktsiooninupule (▶, ◀, ▶). ✓ Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja süsteemi vahel. ✓ Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (+/-). ✓ Asendage patareid uutega. ✓ Suunake kaugjuhtimispult seadme infrapunasensorile.
Taimer ei tööta	✓ Seadistage kellaaeg õigesti. ✓ Lülitage taimer sisse.
Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud	✓ Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

ÜLDINFO

Kuulmisohutus

Kuulake mõõduka helitugevusega

- Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.
- Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine kõrgema helitugevusega. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage helitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega.

Turvalise helitugevuse leidmiseks:


- Seadistage heli vaikseks.
- Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma segajateta.

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

- Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda.
- Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

Järgige alljärgnevat kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.
- Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise kohanemise järgi.
- Ärge suurendage helitugevust nii palju, et Te ei kuule, mis Teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise.
- Ärge kasutage seadet, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. see võib põhjustada liiklusohtlike olukordi ja on mõnedes kohtades seaduse vastane.

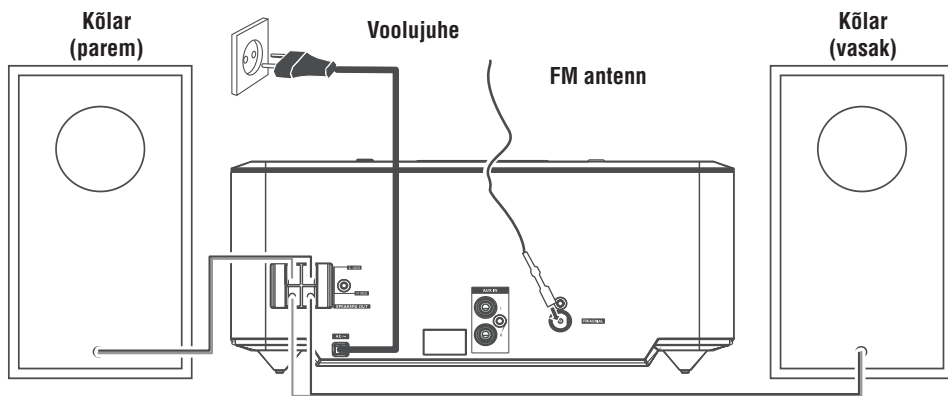

Tagakülje ühendused

Tüüpplaat on seadme tagaküljel.

A Vool

Enne seadme vooluvõrku ühendamist tehke kindlaks, et kõik muud seadme ühendused on loodud.


HOIATUS!

- Parimaks seadme toimimiseks, kasutage vaid originaalvoolujuhet.
- Ärge kunagi tehke või muutke loodud ühendusi, kui seade on vooluvõrku ühendatud.

Ülekuumenemise vältimiseks on seadmesse ehitatud ohutusvooluring. Seetõttu võib seade lülituda automaatselt ooterežiimile ekstreemsetes olukordades. Kui see juhtub, laske seadmel enne kasutamist maha jahtuda (pole saadaval kõikidel mudelitel).

B FM antenni ühendus

Ühendage kaasasolev FM antenn FM AERIAL terminaliga. Pikendage ja kohandage antenni optimaalse vastuvõtu saavutamiseks.

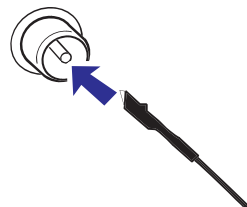

- Paremaks FM stereo vastuvõtuks ühendage FM AERIAL (FM ANTENNA) terminaliga FM väliantenn.

Märkus:


- Süsteem ei toeta MW sageduste vastuvõttu.

Välispinna puhastamine

- Kasutage pehmet riiet, mis on kergelt niisutatud õrna puhastusvahendiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki, abrasiive.

Diski puhastamine

- Kui disk saab mustaks, puhastage seda puhta lapiga. Pühkige seda keskelt välja poole.
- Ärge kasutage lahuseid nagu benseen, lahusti, müügilolevaid puhastusvahendeid, antistatilisid spreisid, mis on mõeldud sarnastele seadmetele.

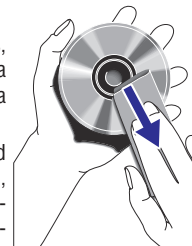

Diski läätse puhastamine

- Pärast pikaajalist kasutamist võib mustus või tolm jääda diskil läätse külge. Kindlustamaks head taasesitlust puhastage läätse Philips CD Lends Cleaneriga või mõne muu poodides saada oleva puhastusvahendiga. Järgige juhiseid puhastusvahendil.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI

Väljundi võimsus.....	2 x 45 W RMS
Müra tase signaalis	≥65 dBA
Sageduse vastuvõtt	20Hz – 20kHz ± 3 dB
AUX sisend.....	1 V RMS 20kohm

DISKA

Laseri tüüp	Pooljuht
Plaadi diameeter	12cm/8 cm
Toetatud plaaditüübid	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24Bits / 44.1kHz
Kogu harmoonia moonutus.....	<0.1%(1kHz)
Sageduse vastuvõtt.....	4Hz – 20kHz (44.1kHz)
S/N (Signaal/Müra) suhe	≥ 65 dB (1kHz)

RAADIO VASTUVÕTT

FM lainepikkuste vahemik	87.5 – 108 MHz
Tuunimise võrgustik.....	50 KHz
Tundlikkus	
- mono, 26 dB S/N suhe	5 µV
- stereo, 46 dB S/N suhe	100 µV
Valivus	>28dB
Pildi tõrjumine	>25dB
Kogu harmooniline moonutus	<3%
S/N suhe	>55 dBA

KÕLARID

Takistus.....	4ohm
Kõlarite draiver basas.....	5"
Kõlarite draiver tveeter	0.2"
Sageduse vastuvõtt	60 – 20kHz

ÜLDISED ANDMED

Kogu väljundvõimsus	2 x 50 W RMS
Vool	220 – 230 V / 50 Hz/60Hz
Voolutarbivus.....	<52W
Töö ajal	<7W
Ooterežiimis.....	1W
Eco Power ooterežiimis	2X15mW 32ohm
Kõrvaklappide väljund	Versija 1.1
Mõõtmed	
- Baasüksus(l x k x s)	248x110x307mm
- Kõlarikast	170x270x220mm
Kaal	
- Pakendiga	10 kg
- Baasüksus.....	2.3 kg
- Kõlarikast	2.6 kg


Toote tehnilised andmed ja toote väljanägemine võivad muutuda ilma ette teatamiseta.

ETTEVALMISTUSED

C Kõlarite ühendused

Esikõlarid

Ühendage kõlarid SPEAKERS terminalidega, parem kõlar "R" ja vasak kõlar "L" terminaliga, värviline (märgitud) juhe "+" ja must (märkimata) "-" ga.

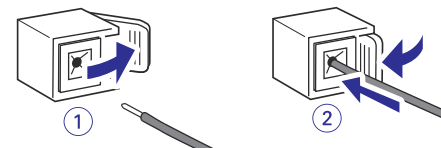

- Ühendage kogu paljas osa kõlarijuhtmetest kõlari terminali sisse, nagu joonisel näidatud.

Märkused:

- Optimaalse heli saavutamiseks kasutage kaasasolevaid kõlareid.
- Ärge ühendage rohkem kui ühte kõlarit ei + ega - terminali.
- Ärge ühendage seadmega madalama takistusega kõlareid, kui neid, mis kaasa antud. Palun vaadake "Toote tehnilised andmed" osast kasutusjuhendist.

D Valikulised ühendused

Valikuliselt ühendatavaid seadmeid ega nende ühendamiseks vajaminevaid juhtmeid komplektis kaasas ei ole. Ühendamise kohta lugege lähemalt ühendatava seadme kasutusjuhendist.

USB pulga või mälukaardi ühendamine

Ühendades USB seadme Hi-Fi süsteemiga saate nautida muusikat läbi võimsate Hi-Fi kõlarite.

- Sisestage seadme USB otsik Hi-Fi süsteemi USB pesasse.

Seadmele USB kaabliga:

1. Sisestage USB kaabli (pole kaasas) ots Hi-Fi süsteemi USB pesasse.
2. Sisestage teine USB kaabli ots USB väljund-terminali USB seadmel.

Mälukaardile:

1. Sisestage mälukaart kaardilugejasse (pole kaasas).
2. Kasutage USB kaablit (pole kaasas), et ühendada kaardilugejat pesaga.

Seadmete ühendamine süsteemiga

- Ühendage televiisori, videomaki, laser-plaadimängija, DVD mängija või CD lindistaja vasak audio ja parem OUT terminal süsteemi AUX IN terminalidega.


Märkus:

- Kui ühendate süsteemi mono (ainult ühe) väljundiga, siis ühendage see AUX IN vasaku terminaliga. Samuti saate kasutada "ühest kaheks" juhet (väljundiheli jääb ikkagi monoks).

ETTEVALMISTUSED

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist


1. Tõmmake ära plastikust kaitsev leheke.
2. Valige allikas, mida soovite kontrollida, vajutades üht allikanuppudest kaugjuhtimispuldil (näiteks DISC, FM).
3. Valige täpsem funktsioon (näiteks ►II, ◀◀, ►►).

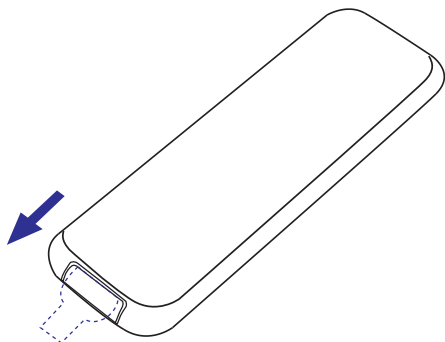

Eemaldage plastik isolatsiooni lipik.

Kaugjuhtimispuldi patareide (liitium CR2025) vahetamine

1. Vajutage, et avada patareilaegas.
2. Sisestage uus patarei vastavalt märgitud polaarsusele.
3. Lükake patareialus sisse tagasi.

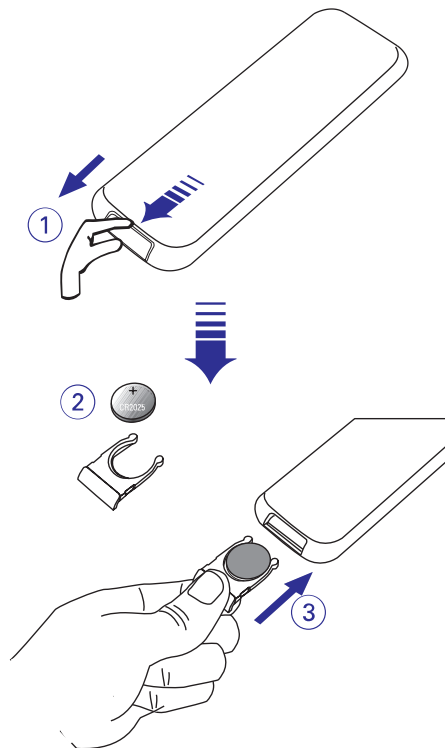

HOIATUS!


Patareid sisaldavad keemilisi aineid ja nad tuleks vastavalt ära visata.

KELL/TAIMER

SLEEP aktiveerimine ja deaktiveerimine

Unetaimer võimaldab seadmel end ise välja lülitada ettemääratud ajal.

- Vajutage **SLEEP** kaugjuhtimispuldil.
→ Ekraanil kuvatakse üks väljalülitamisaja variantidest: SLEEP-00, SLEEP-10, SLEEP-20, ... SLEEP-90, SLEEP-00... Kui unetaimer on aktiveeritud kuvatakse SLEEP ikoon.
- Deaktiveerimiseks vajutage SLEEP kaugjuhtimispuldil üks kord või rohkem, kuni kuvatakse OFF, või vajutage **STANDBY-ON/ ECO POWER** (☺) (☺ kaugjuhtimispuldil).
→ SLEEP kaob.

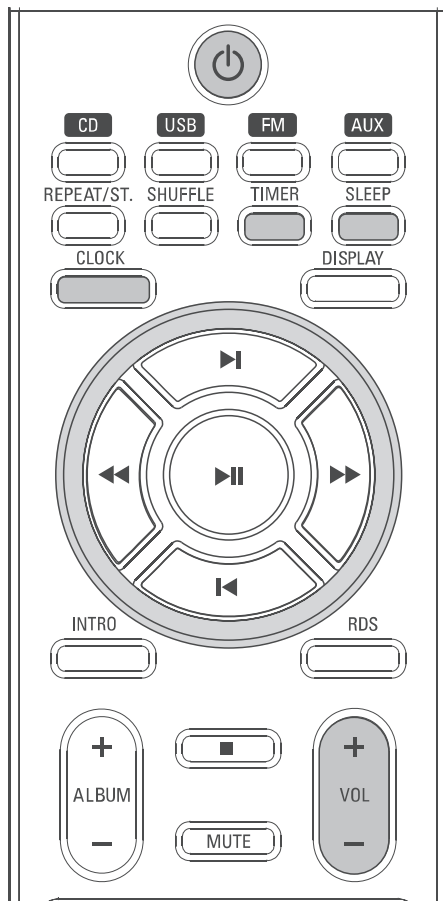

Kella seadistamine

1. Ooterežiimil vajutage **CLOCK** kaugjuhtimispuldil, kuni aeg hakkab ekraanil vilkuma.
→ Hetkeks kuvatakse **CLOCK SET**, seejärel hakkavad ekraanil vilkuma tunninumbrid.
2. Keerake **VOLUME +/-** päripäeva või vastupäeva või vajutage **VOL +/-** kaugjuhtimispuldil, et panna tunde õigeks.
3. Vajutage **CLOCK**, et kinnitada.
→ Minutite numbrid hakkavad ekraanil vilkuma.
4. Keerake **VOLUME +/-** päripäeva või vastupäeva või vajutage **VOL +/-** kaugjuhtimispuldil, et panna minuteid õigeks.
5. Vajutage **CLOCK**, et kinnitada kellaaja seadistusi.

Märkus:

- Süsteem toetab vaid 24-tunnist režiimi.
- Kui süsteem eemaldatakse vooluvõrgust, siis kustuvad kellaaja seadistused.
- Süsteem väljub kellaaja seadistamise režiimist, kui ühtegi nuppu ei vajutata 30 sekundi jooksul.

Kellaaja vaatamine



- Vajutage **CLOCK** aktiivses režiimis.
→ Kuvatakse kellaage.

Taimeri seadistamine

- Süsteemi saab kasutada äratuskellana, kui sellega on ühendatud CD, USB, FM või AUX. Kellaage peab olema enne seadistatud, kui seda funktsiooni kasutada saab.
 - Kui seadistuse režiimis ei vajutata ühtegi nuppu 30 sekundi jooksul, siis väljub seade sellest režiimist automaatselt.
1. Vajutage ja hoidke **TIMER** kaugjuhtimispuldil, kuni aeg hakkab vilkuma ekraanil.
→ Hetkeks kuvatakse **TIMER SET**, seejärel hakkavad ekraanil vilkuma tunninumbrid.
 2. Keerake **VOLUME +/-** päripäeva või vastupäeva või vajutage **VOL +/-** kaugjuhtimispuldil, et panna tunde õigeks.
 3. Vajutage **TIMER**, et kinnitada.
→ Minutite numbrid hakkavad ekraanil vilkuma.
 4. Keerake **VOLUME +/-** päripäeva või vastupäeva või vajutage **VOL +/-** kaugjuhtimispuldil, et panna minuteid õigeks.
 5. Vajutage **TIMER**, et kinnitada kellaaja seadistusi.
→ OFF hakkab vilkuma ekraanil.
 6. Keerake **VOLUME +/-** päripäeva või vastupäeva või vajutage **VOL +/-** kaugjuhtimispuldil, et valida ON.
→ ☉ kuvatakse ekraanile..

Taimeri deaktiveerimine

- Valige OFF sammus 6.

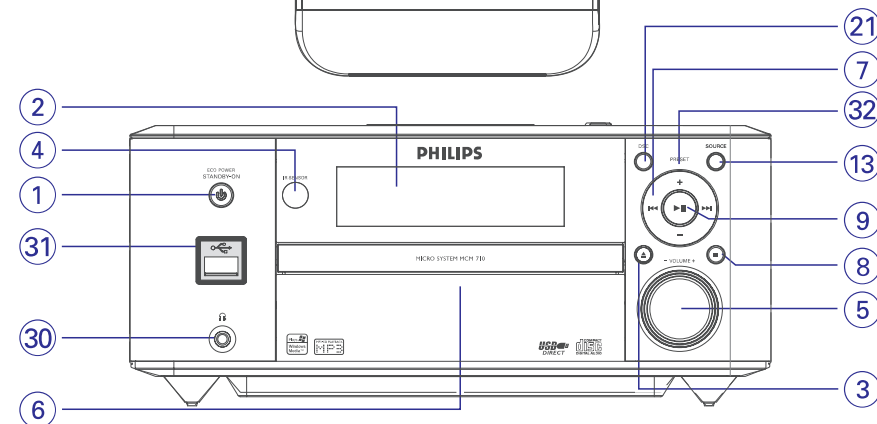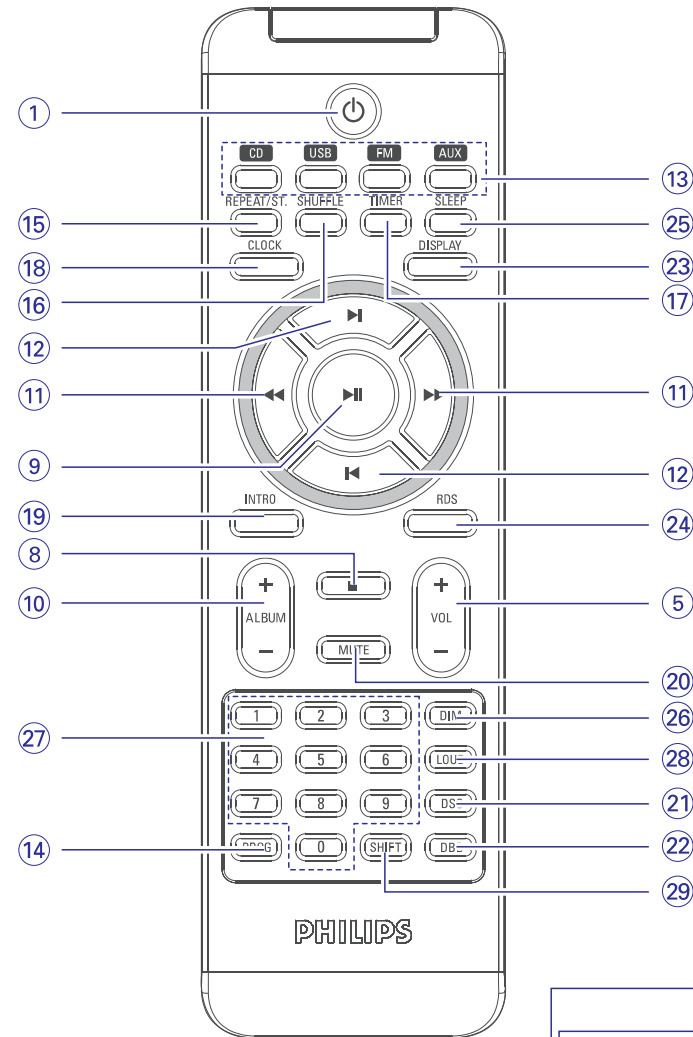

JUHTIMISSEADMED

Süsteemi ja kaugjuhtimispuldi juhtimisseadmed

1. Eco Power/STANDBY-ON

- lülitab süsteemi kellanäiduga tavalisele/ökovõimsuse ooterežiimile.

2. Ekraan

- näitab süsteemi olekut.

3.

- avab/sulgeb CD liuguri.

4. IR sensor

- kaugjuhtimispuldi sensor.

5. VOLUME +/- (VOL +/-)

- kohandab helitugevust
- muudab minuteid/tunde kella/taimeri funktsioonis.

6. CD liugur

7.

- **CD/MP3-CD/WMA/USB:** kiire edasi/tagasi otsing loo või plaadi piires (vajutage ja hoidke).
- **CD/MP3-CD/WMA/USB:** hüppab eelmise/järgmise/praeguse loo algusesse.

8.

- peatab plaadi taasesitluse või kustutab programmi.

9.

- alustab või katkestab taasesitluse.

10. ALBUM +/-

- **CD/MP3-CD/WMA/USB:** hüppab eelmise/järgmise/praeguse albumi algusesse.

11.

- **CD/MP3-CD/WMA/USB:** kiire edasi/tagasi otsing loo või plaadi piires (vajutage ja hoidke).
- **FM:** otsib raadiojaamu (üles/alla).

12.

- **CD/MP3-CD/WMA/USB:** hüppab eelmise/järgmise/praeguse loo algusesse.

13. SOURCE

- valib sobiva heliallika: CD/USB/FM/AUX.

14. PROGRAM (PROG)

- **CD/MP3/USB:** programmeerib lood.
- **FM:** programmeerib raadiojaamad.

15. REPEAT/STEREO (REPEAT/ ST.)

- **CD/MP3/WMA/USB:** valib kordava taasesitlusrežiimi.
- **FM:** valib stereo või mono helirežiimi.

16. SHUFFLE

- mängib lugusid suvalises järjekorras.

17. TIMER

- määrab taimeri funktsiooni.

18. CLOCK

- määrab kellaaja.

19. INTRO

- **CD/MP3/WMA/USB:** hakkab skanneerima kõiki lugusid.

20. MUTE

- katkestab ja jätkab heli ülekandmist.

21. DSC (Digital Sound Control)

- valib heli tunnusjooni: POP/JAZZ/CLASSIC/ROCK

22. DBB (Dynamic Bass Boost)

- parandab bassi.

23. DISPLAY

- taasesitluse ajal valib erinevaid plaadi info kuvamise režiime.

24. RDS

- **FM:** kuvab RDS informatsiooni.

25. SLEEP

- valib unetaimeri aja.

26. DIM

- valib ekraanile erinevaid heledusastmeid.

27. Numbriklihv (0-9)

- (CD/MP3) valib loo otse.

28. LOUD


- aktiveerib või deaktiveerib automaatse helitugevuse kontrolli.

VÄLISALLIKAD

Kuidas organiseerida MP3/WMA faile USB pulgal

Hi-Fi süsteem sirvib faile kaustade/alakaustade/pealkirjade järgi. Näide:

Root

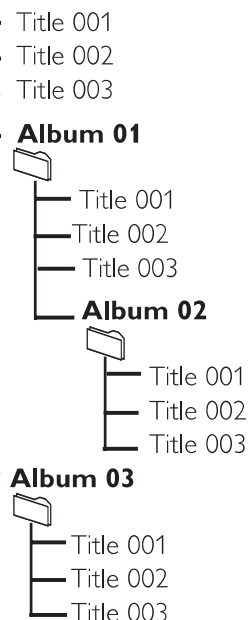

Nõuanne:

Organiseerige oma MP3/WMA failid erinevatesse kaustadesse, nagu vaja.

Märkus:

- Kui Te pole organiseerinud oma MP3/WMA faile kaustadesse, luuakse automaatselt album 01 ja kõik lood lähevad selle alla.
- Kontrollige, et MP3 failid lõppeksid laiendiga .mp3 ja WMA failid laiendiga .wma.
- DRMiga kaitstud WMA failide muutmise jaoks kasutage Windows Media Player 10 (või hilisemat). Külastage www.microsoft.com/informatsiooni/jaoks/WindowsMediaPlayer/i ja WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) kohta.

1. Kontrollige, et USB seade on õigesti ühendatud (vaadake "Lisavarustuse ühendamist").
2. Vajutage **SOURCE (USB)** kaugjuhtimispuldil üks kord või rohkem, et valida USB.
 - NO TRACK ilmub, kui ühtegi audio faili ei leita USB seadmelt.
3. Taasesitage faile USB seadmelt, nagu teete CD albumite/lugudega (vaadake "CD/MP3 funktsioonid").

Märkus:

- Sobilikkuse tõttu flash muusika seadmete tarkvaraga võib kuvatav informatsioon albumitest/lugudes erineda, sellest, mida kuvatakse tarkvaraga.
- ID-3 failinimed kuvatakse nii, nagu nad ei oleks inglise keeles.

Mitte USB kasutamine

1. Ühendage välisallika (televisoor, videomakk, laser plaadimängija, DVD mängija või CD lindistaja) audio väljundterminal süsteemi AUX terminalidega.
2. Vajutage **SOURCE** korduvalt (või **AUX** kaugjuhtimispuldil), et valida välisallikas.

Märkus:

- Kõiki heliallika kontrollimise funktsioonid (näiteks DSC, DBB jne.) on saadaval ka nüüd.
- Täpsema informatsiooni jaoks vaadake ühendatud seadme kasutusjuhendit.

USB seadme kasutamine

Ühendades USB seadme Hi-Fi süsteemiga, saate nautida USBi olevat muusikat läbi võimsate Hi-Fi kõlarite.

USB seadme taasesitus

Sobivad USB mäluseadmed

Selle seadmega saate kasutada järgnevaid USB mäluseadmeid:

- USB mälupulgad (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB muusikamängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- Mälukaarte (vajalik on ka mälukaardilugeja, et seda ühendada Hi-Fi süsteemiga).

Märkus:

- Mõnedele USB muusikamängijatele (või mäluseadmetele) on salvestatud informatsioon kopeerimiskeeluga. Sellist informatsiooni ei ole võimalik muude seadmete kaudu taasesitada (kaasa arvatud Hi-Fi süsteem).
- USB ühenduste sobilikkus:
 - A) See süsteem toetab enamusi USB seadmeid (MCD), mis on vastavuses USB MCD standarditega.
 - i) Kõige tavalisemad MCDd on fläshid, mälupulgad ja jumperid.
 - ii) Kui näete "Disk Drive" kuvatuna arvutil, kui olete ühendanud MCD, siis see tõenäoliselt sobib ka selle süsteemiga.
 - B) Kui USB seade vajab patareid, siis kontrollige, et selles on töötav patarei, enne seadme süsteemiga ühendamist.
- Toetatud muusika tüübid:
 - A) See funktsioon toetab vaid kaitsmata laiendiga mp3. ja wma. faile.

B) Internetist ostetud muusikafaile ei toetata, sest need on kaitstud Digital Rights Management (DRM) kaitsega.

C) Järgnevate laienditega failitüüpe ei toetata: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac ja nii edasi.

- Otseühendust arvuti ja seadme vahel ei saa luua, ka siis kui Teil on MP3 või WMA faile arvutis.

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti).
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 kbps ja muutuvad bitimäärad
- WMA v9 või varasem
- Kuni 8 andmetasemest koosnevad kaustad
- Albumite võimalik arv: kuni 99
- Palade võimalik arv: kuni 400
- ID3 märgistus v2.0 või hilisem
- Failinimetuse Unicode formaadis UTF8 (kuni: 128 baiti).

Süsteemis ei ole võimalik taasesitada:

- Tühje albumeid: tühjad albumid on albumid, mis ei sisalda MP3 / WMA faile ja neid ei kuvata ekraanil.
- Failiformaadid, mida süsteem ei toeta, jäetakse vahele. See tähendab, et süsteem ei kuva näiteks Word dokumente ja MP3 faile laiendiga .dlf.
- AAC, WAV, PCM helifaile.
- DRM kaitstud WMA faile.
- WMA faile Lossless formaadis.

Kuidas panna muusikafaile arvutist USB seadmele

Saate kergesti transportida faile tömmates muusikakaustu USB kausta. Fläsh muusikamängijaga saate kasutada ka vastavat muusikatarvara. **Kuid need WMA failid võivad mitte mängida süsteemiga mitte sobimise tõttu.**

29. SHIFT

- sisestab numbri, mis on suurem kui 10 (kasutatakse koos numbrilahvidega).

30.

- kõrvaklappide ühendus.

31. USB DIRECT


- välise USB seadme port.

32. PRESET +/-

- (FM, ainult sellel süsteemil) otsingurežiimis valib eelsalvestatud raadiojaama.

Märkused kaugjuhtimispuldile:

- Kõigepealt valige allikas kaugjuhtimispuldil vajutades mõnda allika nuppu (näiteks CD, FM).
- Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks , , , ).

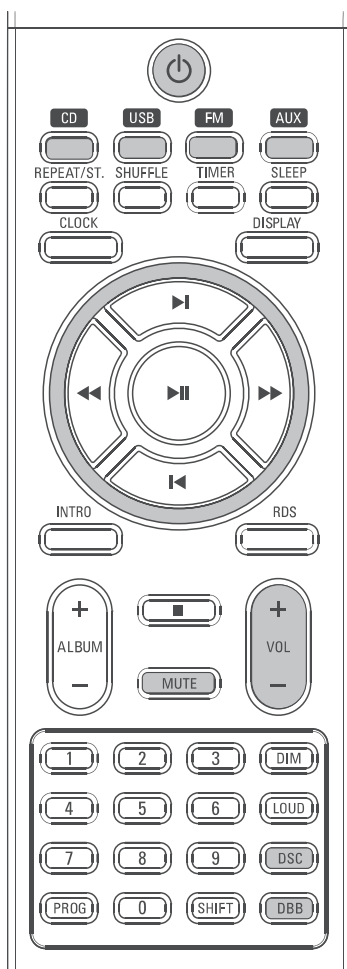

Oluline:

Enne süsteemi kasutamist lõpetage kõik ettevalmistused seadme tööks.

Seadme sisse lülitamine

- Vajutage klahvile **STANDBY ON/ECO POWER** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **⏻**).
→ Süsteem lülitab sisse viimati valitud allika.
- Vajutage süsteemil **SOURCE** või **CD**, **USB**, **FM** või **AUX** kaugjuhtimispuldil.
→ Süsteem lülitub valitud allikale.

Süsteemi lülitamine puhkerežiimi

- Vajutage klahvile **STANDBY ON/ECO POWER** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **⏻**).
→ Ooterežiimis on kella taustavalgus tuhm.
→ ECO POWER tuluke süttib.
- Vaatamaks kella ooterežiimil vajutage **STANDBY ON/ECO POWER** esipaneelil 3 sekundit või kauem.
→ Süsteem läheb ooterežiimile, kus näidatakse kella.
- Helitugevus (kuni maksimaalselt tase 12), interaktiivsed heli seadistused, viimati valitud režiim (tavaline või öko-ooterežiim), allikas ja raadiojaama seadistused jäävad süsteemi mälusse.

Energiat säästev automaatne ooterežiim

Seade lülitub automaatselt energiat säästvale ooterežiimile, kui CD taasesitlus on lõppenud ning 15 minuti jooksul pole kasutatud ühtegi juhtimisaset.

Helitugevuse ja heli muutmine

- Keerake **VOLUME** +/- nuppu või vajutage **VOL** +/- kaugjuhtimispuldil, et vähendada või suurendada helitugevust.
→ Ekraanil kuvatakse helitugevus VOL ja numbrid MIN 01, 02, ... 30 MAX.
- Vajutage **DSC**, et valida soovitud heli tunnusjoon: POP/JAZZ/CLASSIC/ROCK.
- Vajutage **DBB**, et lülitada bassi võimendi sisse või välja.
→ Kuvatakse DBB, kui funktsioon on aktiveeritud ja kiri kaob, kui funktsioon deaktiveeritakse.
- Vajutage **MUTE** kaugjuhtimispuldil, kui soovite koheselt heli summutada.
→ Taasesitlus jätkub ilma helita ja kuvatakse kiri MUTE.
- Heli taasaktiveerimiseks saate:
 - Vajutada **MUTE** uuesti;
 - Muuta helitugevust;
 - Vahetada allikat.

- Korrake ülemisi nelja sammu, et salvestada teisi jaamu.
- Saate üle salvestada jaama, määrates uuele jaamale sama numbrit.

Salvestatud raadiojaama valimine

- Vajutage **PRESET** +/- süsteemil või **⏮** / **⏭** kaugjuhtimispuldil, kuni kuvatakse soovitud raadiojaam.
- Saate kasutada ka **Numbriklahve (0-9)**, et sisestada number otse ja minna jaamani, mis on selle numbri all.
- Sisestamiseks numbrit, mis on suurem kui 10, vajutage **SHIFT** üks kord või rohkem, et valida esimene number ja siis kasutada **Numbriklahve (0-9)**, et sisestada teine number.

RDS

Raadio infosüsteem on teenus, mis võimaldab FM jaamadel näidata lisainformatsiooni. Kui võtate vastu RDS informatsiooni kuvatakse **R·D·S** ja jaama nimi. Kui kasutatakse automaatset programmeerimist RDS jaamad programmeeritakse esimesena.

RDS informatsiooni kerimine

- Vajutage **RDS** kaugjuhtimispuldil lühidalt ja korduvalt, et kerida järgnevat informatsiooni (kui saadaval):
 - Jaama nimi;
 - Programmi tüüp (näiteks uudised, sport, pop muusika...);
 - Raadio tekstisõnum;
 - Sagedus.

RDS kella seadistamine

Mõned RDS raadiojaamad kannavad üle kellaaajinfot iga minuti tagant. On võimalik seadistada kell RDS signaali järgi.

- Minge RDS jaamani;
- Süsteem loeb RDS kellaaega ja seadistab kellaaja selle järgi automaatselt.


Märkus:

- Mõni RDS raadiojaam kannab üle kellaaja informatsiooni iga minuti järel. Kellaaja täpsus sõltub raadiojaamast tuleva info täpsusest.

RDS programmitüübid

NO TYPE RDS programmitüüp puudub
 NEWS..... Uudised
 AFFAIRS Poliitilised ja aktuaalsed teemad
 INFO..... Informatiivsed saated
 SPORT Sport
 EDUCATE Haridus ja edasiõppimine
 DRAMA Raadio kuuldemängud ja kirjandus
 CULTURE Kultuur, usk ja ühiskond
 SCIENCE Teadus
 VARIED Meelelahutuslikud saated
 POP M Pop muusika
 ROCK M Rokk muusika
 MOR M Kerge muusika
 LIGHT M Kerge klassikaline muusika
 CLASSICS Klassikaline muusika
 OTHER M Spetsiaalsed muusika saated
 WEATHER Ilm
 FINANCE Finants
 CHILDREN Lastesaated
 SOCIAL Sotsiaalsed teemad
 RELIGION Religioon
 PHONE IN Helistamissaated
 TRAVEL Reis
 LEISURE Vaba aeg
 JAZZ..... Jazz muusika
 COUNTRY Kantri muusika
 NATION M Rahvuslik muusika
 OLDIES Vana muusika
 FOLK M Folk muusika
 DOCUMENT Dokumentaal
 TEST..... Alarmi test
 ALARM Alarm

FM RAADIO VASTUVÖTT

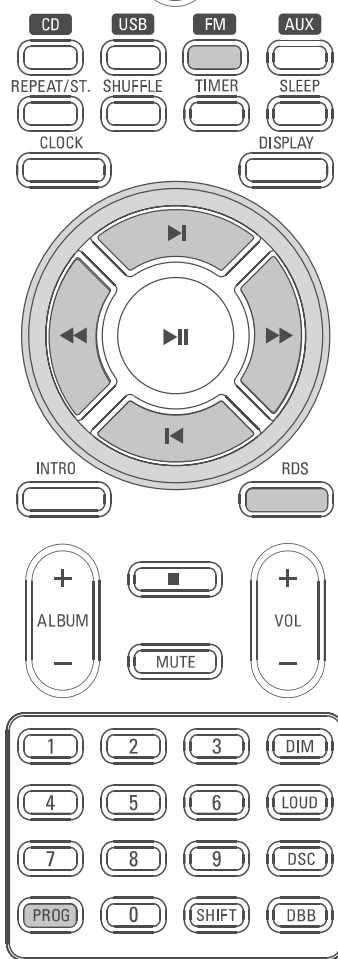

Raadiojaama otsimine

1. Vajutage seadmel **SOURCE** (või **FM** kaugjuhtimispuldil) korduvalt, kuni kuvatakse FM.
2. Vajutage ja hoidke kontrollnuppu esipaneelil vasakule või paremale (vastavalt **◀◀** / **▶▶**) või **◀** / **▶** kaugjuhtimispuldil.
 - Raadio leiab automaatselt piisavalt tugeva signaaliga jaamani. Automaatse otsingu ajal kuvatakse SEARCH.
3. Korrake sammu 2, kuni leiate sobiva raadiojaama.

- Nõrga signaaliga jaama otsimiseks vajutage kontrollnuppu esipaneelil vasakule või paremale (vastavalt **◀◀** / **▶▶**) või **◀** / **▶** kaugjuhtimispuldil lühidalt ja korduvalt, kuni saavutate optimaalse vastuvõtu.

Raadiojaama programmeerimine

Saate salvestada kuni 20 raadiojaama süsteemi mälli.

Automaatne programmeerimine

Automaatne programmeerimine algab preset 1st ja lõpeb viimase programmeeritava jaamaga. Kõik varem programmeeritud jaamad kirjutatakse üle.

1. Vajutage **PRESET** +/- süsteemil või **◀** / **▶** kaugjuhtimispuldil, et valida salvestatud number, kust programmeerimine peaks algama.


Märkus:

- Kui ühtki numbrit ei määrata, siis algab see automaatne programmeerimine algusest preset 1st ja kõik kirjutatakse üle.
2. Vajutage ja hoidke kontrollnuppu esipaneelil ülespoole (vastav **PROGRAM**ile) või **PROG** kaugjuhtimispuldil rohkem kui 2 sekundit, et alustada programmeerimist.
 - Kuvatakse AUTO ja olemasolevad jaamad programmeeritakse lainepikkuste vastuvõtu tugevuse alusel: RDS eelistatakse tavalisele FMile. Viimane automaatselt salvestatud jaam hakkab mängima.

Manuaalne programmeerimine

1. Minge soovitud raadiojaamani (vaadake "Raadiojaama otsimine").
2. Vajutage kontrollnuppu esipaneelil ülespoole (vastav **PROGRAM**ile) või **PROG** kaugjuhtimispuldil, et alustada programmeerimist.
3. Vajutage **PRESET** +/- süsteemil või **◀** / **▶** kaugjuhtimispuldil, et valida jaama asukoha number 1st 20ni.
4. Vajutage kontrollnuppu esipaneelil ülespoole (vastav **PROGRAM**ile) või **PROG** kaugjuhtimispuldil, et kinnitada valikut.
 - Valitud number ja jaama sagedus kuvatakse.

CD/MP3-CD FUNKTSIOONID

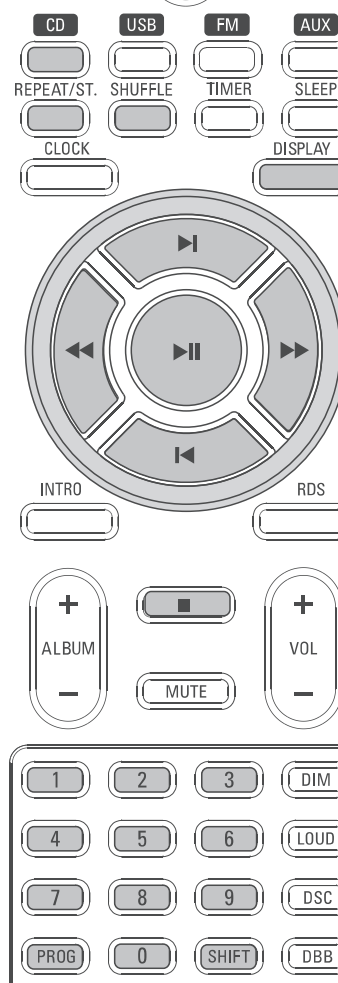

OLULINE!

CD mängija lülitse ei tohi kunagi puutuda.

Plaadi sisestamine

Selle CD plaadimängijaga on võimalik taasesitada Audio plaate, kaasaarvatud: CDR, CD-RW, MP3 CD ja WMA CD plaadid.

- CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ja arvuti CD ei ole võimalik selle süsteemiga taasesitada.
1. Vajutage **SOURCE** süsteemil või vajutage **CD** kaugjuhtimispuldil, et valida allikaks CD.
 2. Vajutage **▲**, et avada CD laegas.
 - Kuvatakse OPEN, kui CD laegas on avatud.

3. Sisestage CD pilt ülespoole ning vajutage uuesti **▲**, et sulgeda laegas.

→ Kuvatakse CLOSED, millele järgneb READ, kui CD mängija skanneerib plaadi sisu, taasesitus algab automaatselt (kui ei, siis vajutage **▶▶**).

Põhilised taasesitluse juhtimiseseadmed

Plaadi taasesitamine

- Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
 - Mängitava loo number ja loo möödunud taasesitluse aeg kuvatakse plaadi mängimise ajal.

Teise loo valimiseks

- Vajutage nuppu süsteemi esipaneelil vasakule või paremale (vastavalt **◀◀** / **▶▶**) või vajutage **◀** / **▶** kaugjuhtimispuldil üks kord või korduvalt, kuni kuvatakse soovitud loo number.
- Võite kasutada **Numbriklahve (0-9)** kaugjuhtimispuldil, et lugu otse valida.
- Sisestamiseks numbrit suuremat kui 10, vajutage **SHIFT** kaugjuhtimispuldil üks kord või rohkem, et valida esimene number, mida soovite ja siis sisestada teine **Numbriklahvide (0-9)** abil.
- Kui olete valinud loo numbrit kohe pärast plaadi sisestamist või on süsteem peatatud olekus, siis peate vajutama ka **▶▶**, et alustada taasesitlust.

Teksti kuvamine taasesitluse ajal

CD režiimis

- Vajutage **DISPLAY** kaugjuhtimispuldil korduvalt, et näha alljärgnevat informatsiooni:
 - Mängitava loo number ja loo möödunud taasesitluse aeg.
 - Mängitava loo number ja loo alles jäänud taasesitluse aeg.
 - Mängitava loo number ja kogu alles jäänud taasesitluse aeg.

MP3-CD režiimis

- Vajutage **DISPLAY**, et kuvada ID-3 informatsiooni, kui see on saadaval.

Loo kerimine

1. Vajutage nuppu süsteemi esipaneelil vasakule või paremale (vastavalt ◀◀ / ▶▶) või vajutage ◀◀ / ▶▶ kaugjuhtimispuldil.
2. Kui tunnete ära, koha, mida otsisite, laske nupp (◀◀ / ▶▶ puldil) lahti.
→ Jätkeb tavaline taasesitus.

Taasesituse peatamine

- Vajutage ■.

Taasesituse katkestamine

- Vajutage ▶II.
→ Taasesitus peatub ja möödunud taasesituse aeg hakkab vilkuma.
→ Jätkamaks, vajutage uuesti ▶II.

Märkused:

CD taasesitus peatub ka siis, kui:

- CD laegas on avatud;
- plaat on lõpuni mängitud;
- valitakse teine allikas: FM, USB või AUX;
- valitakse ooterežiim;
- süsteemi automaatse väljalülitamise aeg jõuab kätte.

Iga loo alguse taasesitamine

- Vajutage **INTRO** kaugjuhtimispuldil, et taas-esitada järjekorras iga loo esimesed 10 sekundit.
→ INTRO kuvatakse ekraanile.
→ Taasesitus algab käesoleva plaadi esimesest loost.

Skanneerimise peatamine

- Vajutage veel kord **INTRO** kaugjuhtimispuldil, kuni ekraanilt kaob INTRO.

MP3 plaadi mängimine

1. Sisestage MP3 plaat.
→ Plaadi lugemine võib aega võtta üle 10 sekundi suure arvu lugude pärast plaadil.
2. Vajutage **ALBUM +/-** kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud album.
3. Vajutage nuppu süsteemi esipaneelil vasakule või paremale (vastavalt ◀◀ / ▶▶) või vajutage ◀ / ▶ kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud album.
→ Album number muutub, kui olete jõudnud esimese looni albumis, vajutades ◀◀ (◀ kaugjuhtimispuldil), või viimase looni albumis, vajutades ▶▶ (▶ kaugjuhtimispuldil).
4. Vajutage ▶II, et alustada taasesitust.

Toetatud MP3 formaadid

- ISO9660, Joliet
- Suurim võimalik lugude arv: 512 (sõltuvalt failinime pikkusest)
- Suurim võimalik albumite arv: 255
- Sobivad sãmplingusagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Sobivad bitimäärad: 32–256 (kbps), muutuvad bitimäärad.

Erinevad taasesitusrežiimid segaminiesitus (SHUFFLE) ja kordusesitus (REPEAT)

Soovitud taasesitusrežiime on teil võimalik vahetada ja muuta enne taasesitamise algust või selle ajal. Erinevaid kordusrežiime on teil võimalik kombineerida ka PROGRAMME funktsiooniga.

1. Valimaks taasesitusrežiimi vajutage **SHUFFLE** või **REPEAT** kaugjuhtimispuldil enne või taasesitluse ajal, kuni kuvatakse soovitud funktsiooni.
→ SHUFFLE kuvatakse, kui lugude suvalises järjekorras esitamine on aktiveeritud ja kaob, kui funktsioon deaktiveeritakse.
→ Kui REPEAT kuvatakse samaaegselt TRK vilgub, siis mängitakse ühte lugu korduvalt.
→ Kui REPEAT ALL kuvatakse, siis mängitakse kõiki lugusid plaadi peal korduvalt.
→ MP3 plaadi puhul, kui REPEAT kuvatakse samaaegselt TRK vilgub, siis mängitakse ühte lugu korduvalt.
→ MP3 plaadi puhul, kui REPEAT kuvatakse samaaegselt ALL vilgub, siis mängitakse ühte albumit korduvalt.
2. Vajutage ▶II, et alustada taasesitust, kui see on peatunud olekus.
→ Kui olete valinud SHUFFLE, algab taasesitus automaatselt.
3. Tavalisse taasesituse programmi naasmiseks vajutage **SHUFFLE** või **REPEAT**, kuni enam ei kuvata SHUFFLE ega REPEAT.
- Saate vajutada ka ■, et katkestada oma taasesituse režiimi.

Märkus:

- REPEAT ja SHUFFLE funktsioonid ei saa olla aktiveeritud üheaegselt.

Lugude programmeerimine

Programmeerige STOP režiimis, et valida ja salvestada lugusid soovitud järjekorras. Lugusid on võimalik salvestada mälu rohkem kui üks kord. Mälu on võimalik suvalises järjekorras salvestada kuni 20 lugu.

1. Vajutage PROG kaugjuhtimispuldil, et siseneda programmeerimise režiimi.
→ Loo number vilgub.
2. Vajutage nuppu süsteemi esipaneelil vasakule või paremale (vastavalt ◀◀ / ▶▶) või vajutage ◀ / ▶ kaugjuhtimispuldil üks kord või korduvalt, et valida soovitud loo number.
- MP3 plaadi jaoks vajutage **ALBUM +/-**, et valida soovitud albumi number.
3. Vajutage **PROG** kaugjuhtimispuldil, et kinnitada salvestatava loo number.
→ Kuvatakse P-X, kus X tähistab järgmist programmi numbrit loole.
4. Korrake samme 2-3, et salvestada kõik soovitud lood.
→ Kui üritate programmeerida rohkem, kui 20 lugu, algab taasesitus automaatselt esimesest loost.
5. Vajutage ■, et lõpetada programmeerimine.
→ PROG kuvatakse ekraanil.
6. Oma programmi taasesituse alustamiseks vajutage kohe ▶II.

Programmi kustutamine

Saate kustutada programmi järgnevalt:

- Vajutades veel kord **PROG** kaugjuhtimispuldil;
- Vajutades üks kord ■ peatatud režiimil;
- Vajutades kaks korda ■ taasesituse ajal;
→ PROG kaob.
- Avades CD laeka.