

Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome

AJ7010

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
2	Saatli radyonuz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
	Dış mekan sensörü hakkında genel bilgiler	6
3	Başlarken	7
	Pili takma	7
	Gücü bağlama	7
	Prize tak ve ayarla	8
	Saat dilimini seçme	8
	Saati ayarlama	8
4	FM/MW radyo dinleme	9
	Radyo istasyonlarını ayarlama	9
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	9
	Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	9
	Radyo istasyon hafızası seçme	9
	Ses seviyesi ayarı	9
5	Diğer özellikler	10
	İç/dış mekan sıcaklığını görüntüleme	10
	Doğa seslerinin tadını çıkarın	10
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	10
	Kapanma zamanını ayarlama	11
	DST (yaz saati) modunu seçme	11
	Ekran parlaklığını ayarlama	11
6	Ürün bilgileri	12
	Özellikler	12
7	Sorun giderme	12
8	Bildirim	13

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör; kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve saatli radyodan çıktıkları yerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu saatli radyonun fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, saatli radyoya sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, saatli radyonun yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle saatli radyonun zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Saatli radyonun ana ünitesi üzerine sıvı damlatılmamalı ve sıçratılmamalıdır.
- Saatli radyonun ana ünitesinin üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koymayın.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün veya uzaktan kumanda yutulabilecek kadar küçük piller içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.

- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılamazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu saatli radyoyla:


- FM/MW radyo dinleyebilirsiniz;
- iki alarm ayarlayabilirsiniz;
- saati, tarihi ve iç/dış mekan sıcaklığını görebilirsiniz;
- saat dilimi ve yaz saatini ayarlayabilir ve
- cihazınızın sesli alarmı, radyo veya kayıtlı doğa sesleriyle uyanabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite (hücre pil ile)
- Dış mekan sıcaklık sensörü
- Güç adaptörü
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu



Ana ünite hakkında genel bilgiler

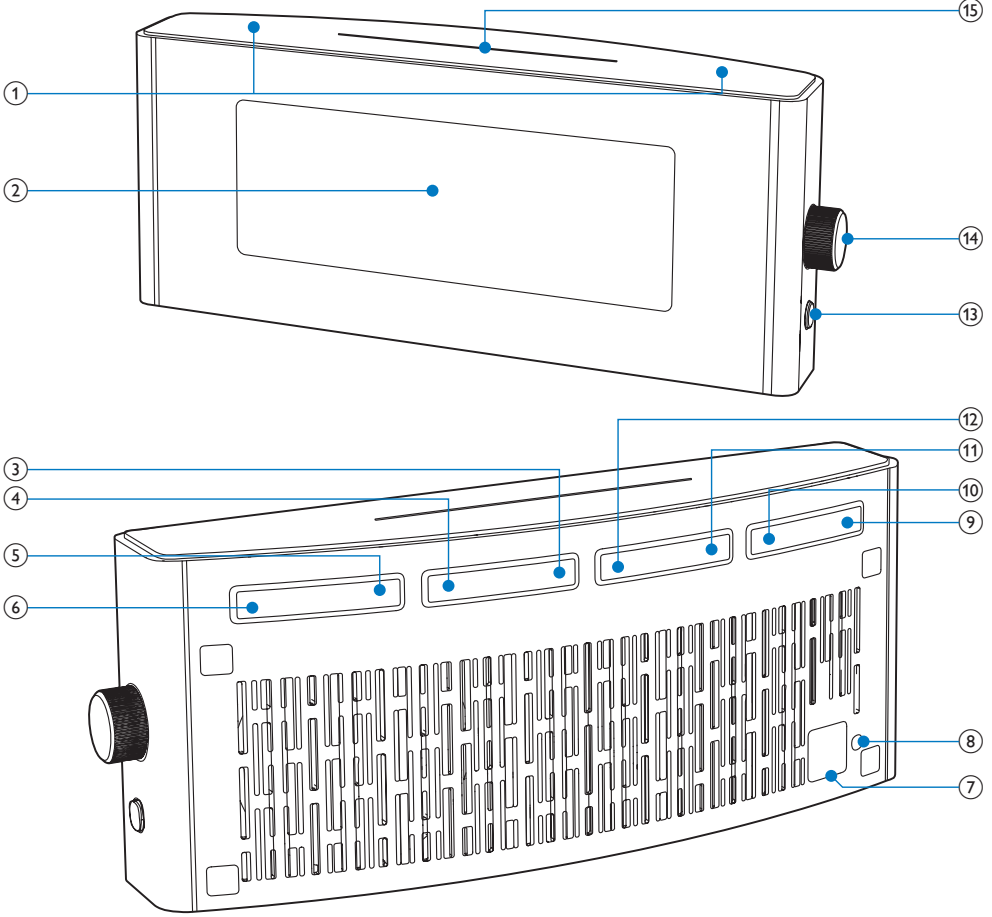

- ① **AL1/AL2**
 - Alarmı ayarlar.
 - Alarm ayarlarını gösterir.
 - Alarm zamanlayıcısını açar/kapatar.
- ② **Gösterge paneli**
 - Geçerli bilgileri gösterir.
- ③ **DST**
 - Yaz saati (DST) modunu seçer.
- ④ **TIME ZONE**
 - Saat dilimini ayarlar.
- ⑤ **DISPLAY**
 - Sıcaklık göstergesi ayarı modunu etkinleştirir.
- ⑥ **NATURE SOUND**
 - Doğa sesi ayarı modunu etkinleştirir.
- ⑦ **AC 6V ~ 450mA**
 - Gücü bağlayın.

- ⑧ **FM ANT**
 - FM sinyal alımını iyileştirir.
- ⑨ **TUNING MODE**
 - Radyo modunu seçer.
- ⑩ **PRESET**
 - Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- ⑪ **FM/MW**
 - FM veya MW radyo modunu seçer.
- ⑫ **SET TIME/PROG**
 - Saati ayarlar.
 - Radyo istasyonlarını programlar.
- ⑬ **SLEEP**
 - Kapanma zamanını ayarlar.
- ⑭ **Ana düğme**
 - Ses seviyesini ayarlar.
 - Seçimi onaylayın.
 - Ayarları yapar.
 - Doğa sesini kapatır.
- ⑮ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Alarmı tekrarlar.
 - Ekran parlaklığını ayarlar.

Dış mekan sensörü hakkında genel bilgiler

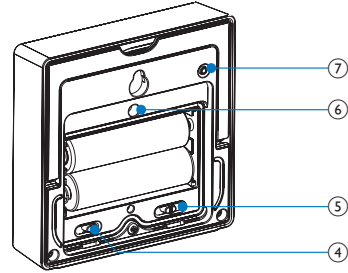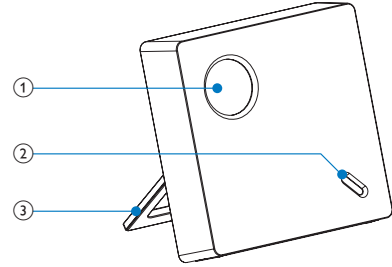

- ① **Gösterge paneli**
 - Dış mekan sıcaklığını ve RF kanalını gösterir.
- ② **LED ışığı**
 - Ana üniteye veri aktanırken yanıp söner.
- ③ **Sensör desteği**
- ④ **°C/°F kaydırma düğmesi**
 - Sıcaklık göstergesini Santigrat (°C) veya Fahrenheit (°F) olarak seçmenizi sağlar.
- ⑤ **CHANNEL1/2/3**
 - Sinyal aktarımını gerçekleştirecek RF kanalını seçin.
- ⑥ **Pil bölmesi kilidi (vida ile)**
- ⑦ **RESET**
 - Aktarımı, yeniden başlatmak üzere sıfırlar.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Pili takma

! Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pili yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğundan, uygun şekilde atılması gerekir.
- Çocukları pilden uzun tutun.


Sensöre pilleri yerleştirme

≡ Not

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).

Sensörü kullanmadan önce,

- 1 pil bölmesini açmak için vidayı saat yönünün tersine çevirin.
- 2 kutuplar (+/-) gösterilen doğru yere gelecek şekilde 2 AA pili (birlikte verilmez) takın.
- 3 pil bölmesini kapatmak için vidayı saat yönüne çevirin.

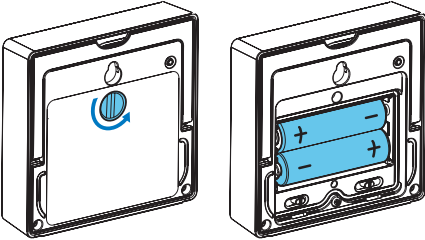


Ana ünitenin pillerini değiştirme

≡ Not

- Güç kaynağı olarak yalnızca AC gücü kullanabilirsiniz. Takılı olarak verilen CR2032 pil sadece saat ve alarm ayarlarını yedekleyebilir.

Düşük pil seviyesi simgesi görüntülediğinde pili belirtilen şekilde değiştirin.

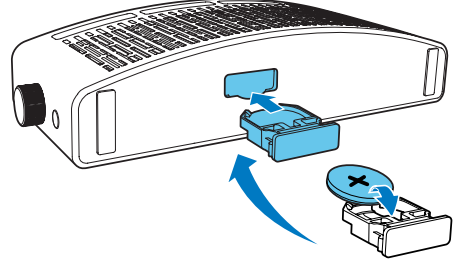


Gücü bağlama

! Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin saatli radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

! Uyarı

- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, saatli radyoyu yağmur veya neme maruz bırakmayın.

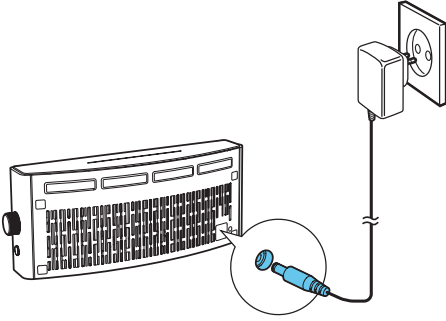

Prize tak ve ayarla

Saat fabrikada önceden ayarlanmıştır. Güç bağlandığında, ayarlanan saat otomatik olarak gösterilir.

Dahili lityum pil, güç kesintisi durumunda saat ayarlarını koruyabilir.

Saat dilimini seçme

Saat dilimini konumunuza göre ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda **TIME ZONE** tuşuna basın.
↳ Geçerli saat dilimini belirten numara ekranda yanıp söner.
 - 2 Saat dilimini seçmek için ana düğmeyi çevirin (-1 ile +12 arası ayarlanabilir).
 - 3 Onaylamak için düğmeye basın.
- Avrupa için:

Batı Avrupa Saati (WET)	+0
Orta Avrupa Saati (CET)	+1 (Varsayılan)
Doğu Avrupa Saati (EET)	+2
Moskova Standart Saati (MST)	+3

Saati ayarlama

Zaman ön ayarı yanlışsa saat ve tarihi manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, saat ayarı modunu etkinleştirmek için **SET TIME** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 2 Saati ayarlamak için ana düğmeyi çevirin.
- 3 Onaylamak için düğmeye basın.
↳ Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Dakikayı, 12/24 saat formatını, yılı, ayı, günü ve ay/gün görüntüleme modunu sırayla ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.



İpucu

- Zaman ve tarih ayarları modunda, düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutarsanız saatli radyo değişiklikleri kaydeder ve ayarlar modundan çıkar.

4 FM/MW radyo dinleme

Radyo istasyonlarını ayarlama



İpucu

- Anteni TV/VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Daha iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 Radyo kaynağını FM veya MW olarak seçmek için **FM/MW** tuşuna basın.
- 2 **[FIND]** (bulundu) yanıp sönene kadar **TUNING MODE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ana düğmeyi yavaşça çevirin.
↳ Saatli radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 4 Onaylamak için düğmeye basın.
- 5 Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için 3. ve 4. adımlarını tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:

- 1 Radyo modunda, **[STEP]** (adım) yanıp sönene kadar **TUNING MODE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 Bir frekans seçmek için düğmeyi yavaşça çevirin.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

En fazla 20 FM radyo istasyonu ve 10 MW radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 Radyo modunda, **[AUTO]** (otomatik) yanıp sönene kadar arka arkaya **TUNING MODE** tuşuna basın.
- 2 Ana düğmeyi yavaşça çevirin.

↳ Saatli radyo, sinyali alınabilen tüm FM/MW radyo istasyonlarını kaydeder ve kaydedilen ilk istasyonu otomatik olarak çalar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 **PROG** düğmesine basın.
↳ Önyarlı numara yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için ana düğmeyi çevirin.
- 4 Onaylamak için düğmeye basın.
↳ **[DONE]** (tamamlandı) görüntülenir.
- 5 Başka istasyonları kaydetmek için 1 - 4 arası adımları tekrarlayın.




Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için, yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda **PRESET** tuşuna basın ve bir önyarlı numara seçin.

Ses seviyesi ayarı

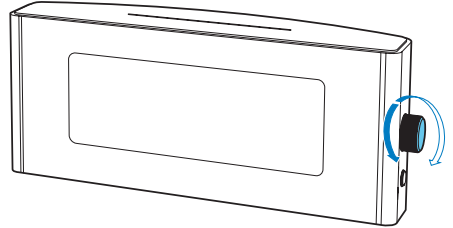

5 Diğer özellikler

İç/dış mekan sıcaklığını görüntüleme

Sıcaklık göstergesini ayarlama

- 1 **DISPLAY** düğmesine basın.
- 2 Ana ünitenin sıcaklık göstergesi modunu seçmek için düğmeyi çevirin.
 - İç mekan sıcaklığını görüntüleme;
 - Kanal 1/2/3 yoluyla algılanan dış mekan sıcaklığını görüntüleme; veya
 - İç mekan ve dış mekan sıcaklığını sırayla görüntüleme.
- 3 Onaylamak için düğmeye basın.



İpucu

- Sıcaklık göstergesini Santigrat (°C) veya Fahrenheit (°F) olarak değiştirmek için, sensör pil bölmesinin içindeki °C/°F kaydırma düğmesini ayarlayın.
- Ana ünite sensörden sinyal alamazsa sadece iç mekan sıcaklığı görüntülenebilir.

Sensör alımını iyileştirme

Piller sensöre doğru şekilde takılı olduğunda sensör Kanal 1/2/3 yoluyla ana üniteye RF sinyali aktarmaya başlar.

Sensör alımını artırmak için:

- Sensörün pil bölmesindeki **CHANNEL** kontrolünü ayarlayın.
- Ana üniteyle sensör arasındaki mesafeyi kısıtın.
- Sensörün ani hata vermesi veya anormal bir durumla karşılaşması halinde aktarımı yeniden başlatmak için sensördeki **RESET** tuşuna basın.

RF sinyali aktarımını Kanal 2 veya 3'e değiştirmek için:

- 1 **DISPLAY** düğmesine basın.
- 2 İlgili simge görüntülenene kadar düğmeyi çevirin.
- 3 Onaylamak için düğmeye basın.
- 4 **CHANNEL** kontrolünü 2 veya 3'e değiştirin.
 - ↳ Ana ünite ve sensör Kanal 2 veya 3'ten sinyal alarak dış mekan sıcaklığını görüntülemeye başlar.

Doğa seslerinin tadını çıkarın

Bu saatli radyoda, gerçekçi horoz, orman, deniz, yağmur, zil ve kuş doğa sesleri bulunmaktadır.

- 1 **NATURE SOUND** düğmesine basın.
- 2 Bir doğa sesi seçmek için düğmeyi çevirin.
- 3 Onaylamak için düğmeye basın.
- 4 Doğa seslerinin, ses seviyesini ayarlamak için düğmeyi çevirin (0-8).
- 5 Doğa seslerini kapatmak için düğmeye tekrar basın.

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Alarm kurma

Farklı zamanlarda çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.



Not

- Saat ayarının doğru olduğundan emin olun.

- 1 Bekleme modunda, alarm ayarı modunu etkinleştirmek için **AL1/AL2** tuşuna iki saniye süreyle basın.
 - ↳ Saat haneleri ve **[AL1]/[AL2]** yanıp söner.

- 2 Saati ayarlamak için ana düğmeyi çevirin.
- 3 Onaylamak için ana düğmeye basın.
↳ Dakika haneleri ve **[AL1]/[AL2]** yanıp söner.
- 4 Dakikayı ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 5 Alarmin tüm hafta mı, hafta için günlerde mi (Pazartesi'den Cuma'ya) yoksa hafta sonunda mı (Cumartesi ve Pazar) çalışacağını belirlemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 6 2. ve 3. adımları tekrarlayarak alarm kaynağınızı seçin: radyo, sesli alarm veya doğa sesleri.
- 7 Alarm ses düzeyini ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 Alarm ayarlarını görüntülemek için **AL1/AL2** tuşuna basın.
- 2 Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için **AL1/AL2** tuşuna tekrar basın.
↳ **[AL1]/[AL2]** alarm zamanlayıcısı açıksa görünür ve kapalıysa kaybolur.
 - Alarmı durdurmak için karşılık gelen **AL1/AL2** tuşuna basın.↳ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Alarmı erteleme

- Alarm çaldığında **SNOOZE** tuşuna basın.
- ↳ Dokuz dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.

Kapanma zamanını ayarlama

Bu saatli radyo, önceden ayarlanan bir süre sonunda bekleme moduna geçebilir.

- 1 **SLEEP** düğmesine basın.
- 2 Uyku zamanlayıcısı süresini (dakika cinsinden) seçmek için ana düğmeyi çevirin.

- 3 Onaylamak için düğmeye basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştiğinde **zz** görünür.

Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için:

Uyku zamanlayıcısı ayarı modunda **[OFF]** (kapalı) yazısı görüne kadar düğmeyi çevirin ve sonrasında düğmeye basın.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ — OFF — ↓

DST (yaz saati) modunu seçme

Gün ışığından yararlanma (DST) uygulaması yapılan ülkelerde yaz saatini ayarlamamız için, saatli radyo size DST seçeneğini sunar. Bekleme modundayken, 3 saniye boyunca **DST** tuşunu basılı tutun.
↳ Saat bir saat ileri gider ve **[DST]** görüntülenir.

Ekran parlaklığını ayarlama

Farklı parlaklık seviyelerinden birini seçmek için **BRIGHTNESS** tuşuna arka arkaya basın: **[HI]** (yüksek), **[MID]** (orta) ve **[LOW]** (düşük).

6 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü 0,6 W RMS

Radyo

Ayarlama Aralığı FM: 87.5 - 108 MHz
MW: 531-1602 KHz

Hassaslık FM: <22 dBu
- Mono, 26dB S/N Oranı MW: <92 dBuV/M

Arama Seçiciliği FM: <28 dBf
MW: <98 dBuV/M

Toplam Harmonik Bozukluk FM: <%3
MW: <%5

Sinyal Gürültü Oranı FM: >45 dB
MW: >40 dB

Genel bilgiler

AC Gücü Model :
AGC060V0450T;
Giriş : 220-240V ~,
50/60Hz;
Çıkış : AC6V, 450mA

Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi <5 W

Beklemede Güç Tüketimi <2 W

Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D) 197 x 80 x 45 mm

Ağırlık - Ana Ünite 0,5 kg

7 Sorun giderme

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşıyorsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support).

Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Saatli radyonun AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Saatli radyo yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve saatli radyoyu tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Radyo parazitini önlemek için saatli radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- FM antenini sonuna kadar açıp konumunu ayarlayın.

Sensörden sinyal alınamıyor

- Pillerin sensöre doğru bir biçimde takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Ana üniteyle sensör arasındaki mesafeyi kısaltın.
- Aktarımı yeniden başlatmak için sensördeki **RESET** tuşuna basın.
- Sinyal aktarımı için başka bir kanal seçin.

8 Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ7010_12_UM_V2.0

