Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCB146

Guide de démarrage rapide

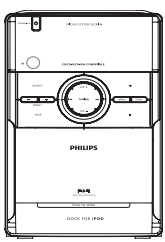

Unité principale

4 adaptateurs iPod

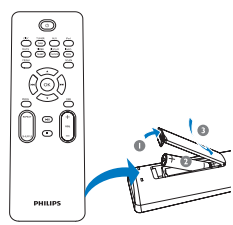

Télécommande

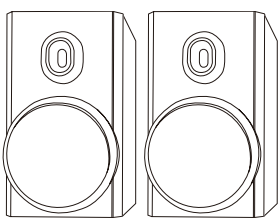

Deux enceintes

Mode d'emploi

Guide de démarrage rapide

PHILIPS

A Connexion

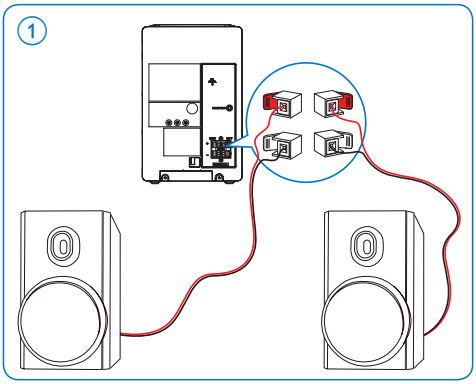

1. Les prises de l'unité principale permettant de connecter l'enceinte droite sont identifiables à l'inscription « RIGHT ».
2. Insérez le câble rouge dans la prise rouge (+).
3. Insérez le câble noir dans la prise noire (-).
4. Les prises de l'unité principale permettant de connecter l'enceinte gauche sont identifiables à l'inscription « LEFT ».
5. Répétez les étapes 2 et 3.

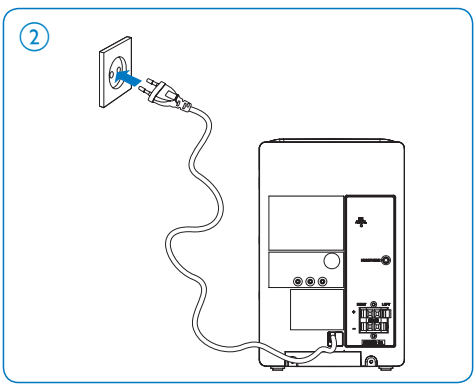

1. Branchez l'adaptateur secteur sur la prise secteur.

B Lecture d'un disque

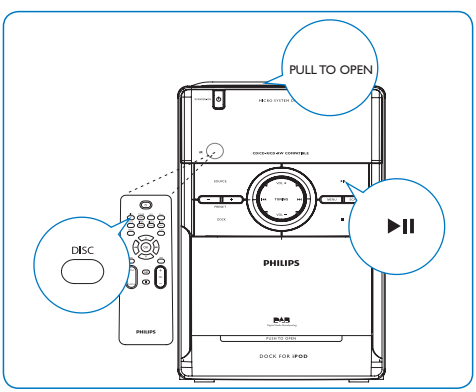

1. Appuyez sur **DISC** pour sélectionner la source Disc.
2. Relevez le couvercle du lecteur de CD sur le dessus de l'appareil pour ouvrir le logement du CD.
3. Insérez un disque avec le côté imprimé vers le haut et appuyez sur le couvercle du lecteur pour fermer le logement du CD.
4. Appuyez sur ▶II pour lancer la lecture.

C Lecture à partir d'un iPod

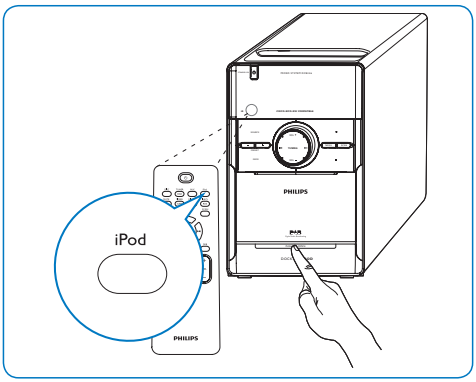

1. Choisissez un adaptateur pour station d'accueil (fourni) qui correspond à votre type d'iPod.
2. Appuyez sur **PUSH TO OPEN** pour ouvrir la prise sur l'unité principale.
3. Placez l'adaptateur pour station d'accueil approprié dans la prise sur l'unité principale.
4. Branchez votre iPod sur l'adaptateur pour station d'accueil.
5. Appuyez sur la touche iPod de la télécommande pour sélectionner la source iPod.
   ↳ La lecture de l'iPod connecté se lance automatiquement.

D Réglage des stations DAB

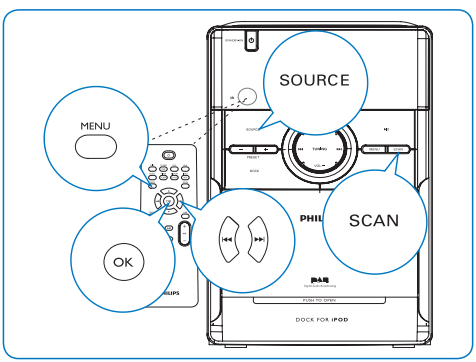

1. Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner DAB et lancer une recherche automatique des stations DAB disponibles.
2. Appuyez sur ⏮/⏭ pour changer de station DAB.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer une sélection.
4. Pour effectuer une recherche, appuyez brièvement sur **SCAN**.
5. Pour accéder aux options de réglages, appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur les flèches pour effectuer la sélection.

E Programmation et réglages des stations FM

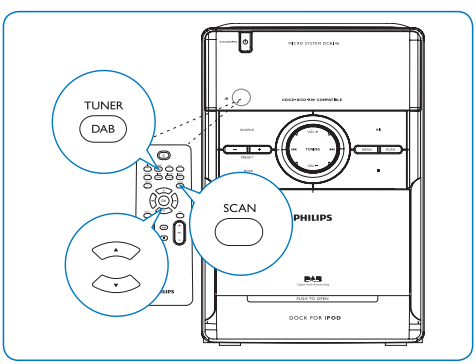

1. Sélectionnez la source **TUNER**.
2. Appuyez sur **SCAN** pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles (FM uniquement).
3. Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner la station présélectionnée souhaitée.

Conseil

- Le manuel d'utilisation contient une description des fonctions de lecture et des fonctions supplémentaires.

F Réglage de l'horloge

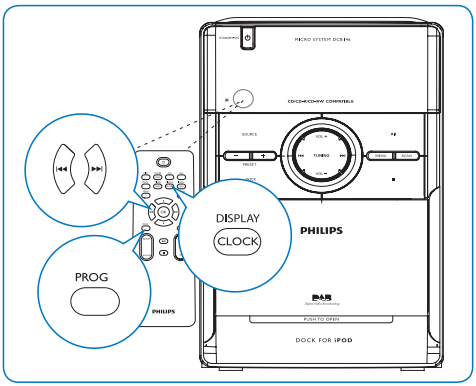

1. Maintenez la touche **CLOCK/DISPLAY** de la télécommande enfoncée pendant 2 secondes.
2. Appuyez plusieurs fois sur **PROG** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
3. Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer la sélection.
4. Appuyez sur **I◀◀/▶▶I** pour régler l'heure.
5. Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer le réglage de l'heure.
6. Appuyez sur **I◀◀/▶▶I** pour régler les minutes.
7. Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer le réglage.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.