


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ


DVP 5140K
Видеопроеигрыватель
DVD




Комплектация




Видеопроеигрыватель DVD

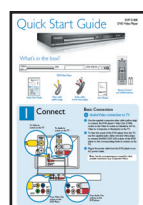

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ



Композитного кабель
(желтый кабель)



аудио кабель
(белый / красный кабель)



Руководство
пользователя



Пульт ДУ и
2 батарейки

Подключение


Основные подключения

A Подключение к телевизору разъема SCART

- 1 Воспользуйтесь черным кабелем SCART (не входит в поставку) для соединения гнезда SCART (TV OUT) на задней панели проигрывателя DVD и входного гнезда SCART на задней панели телевизора.
- 2 Вставьте шнур питания проигрывателя DVD в розетку переменного тока.

Примечание. Ознакомьтесь с прилагаемым руководством пользователя для получения сведений о других возможных соединениях (например, Component Video).

К гнезду
телевизора
SCART In

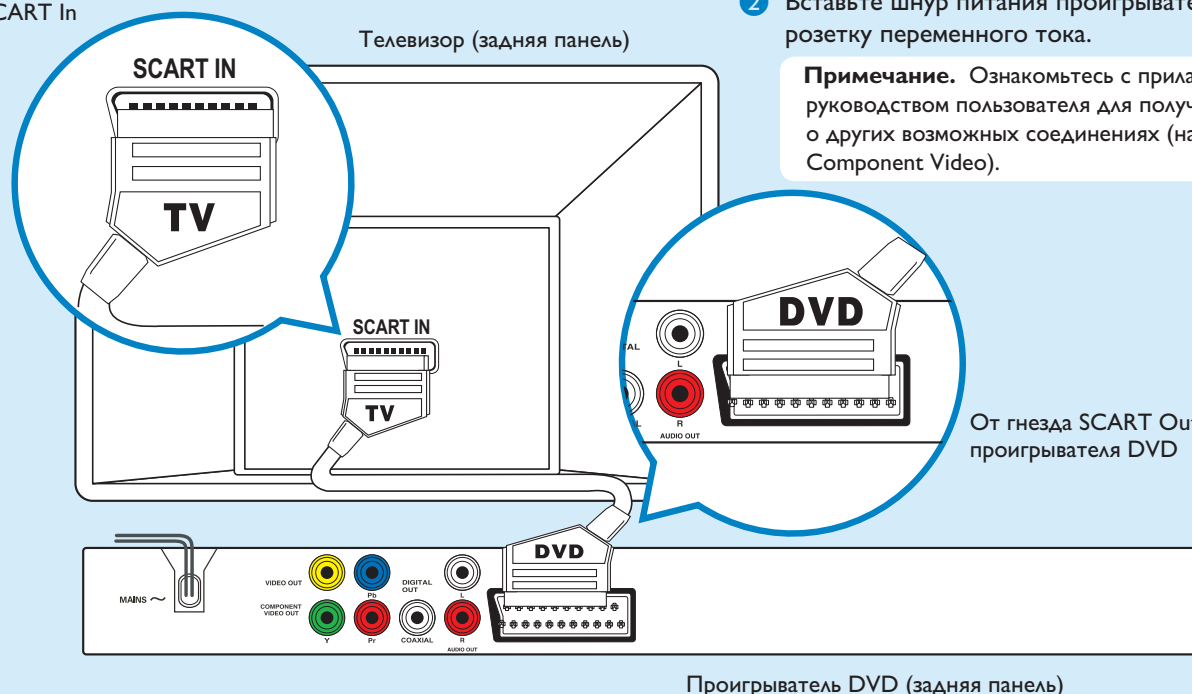


Проигрыватель DVD (задняя панель)

2 Настройка

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите кнопку  на пульте ДУ проигрывателя DVD.
- 2 Включите телевизор.
- 3 Нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ проигрывателя DVD.

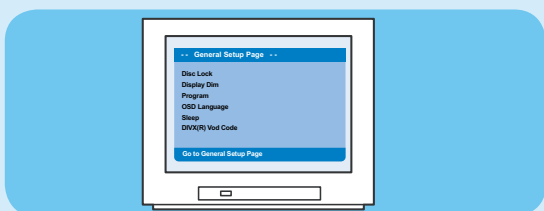

- 4 Нажмите кнопку 0 на пульте ДУ телевизора, затем несколько раз нажмите кнопку Channel Down до появления фонового экрана DVD. Вы вышли на соответствующий канал просмотра для проигрывателя DVD.


Примечание. Для определения соответствующего канала просмотра у некоторых телевизоров нужно нажать и удерживать кнопки AV или SELECT. Если определить канал просмотра не удастся, снова проверьте соединения или обратитесь к руководству пользователя телевизора.

B Установка языка

При необходимости воспользуйтесь пультом ДУ проигрывателя DVD для выбора необходимого языка экранных меню, аудиосопровождения, субтитров, и меню.

Выбор языка экранных меню

- 1 Для выбора пункта {General Setup Page (Страница общих параметров)} нажмите кнопку .
- 2 Нажмите кнопку  для выделения пункта {OSD Language (язык экранных меню)}, затем нажмите кнопку .

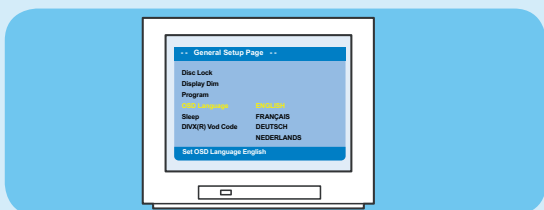

- 3 Для выбора необходимого языка нажмите кнопку  и нажмите кнопку **OK**.

Примечание. Если выбранного языка нет на диске, вместо него будет использоваться язык, заданный для данного диска по умолчанию.

3 Использование

A Запуск воспроизведения

- 1 После загрузки диска в лоток воспроизведение может начаться автоматически.


Примечание. Если на экране телевизора появится меню диска :

- 1) Нажмите кнопки   для просмотра доступных параметров в меню DVD.
- 2) Выделите необходимый параметр для начала воспроизведения и нажмите кнопку **PLAY** .

- 2 Нажмите кнопку **PLAY**  чтобы запустить воспроизведение.

- 3 Для прекращения воспроизведения нажмите кнопку **STOP** .

- 4 Нажмите кнопку **DISC MENU** для перехода к меню диска при выполнении любой задачи.

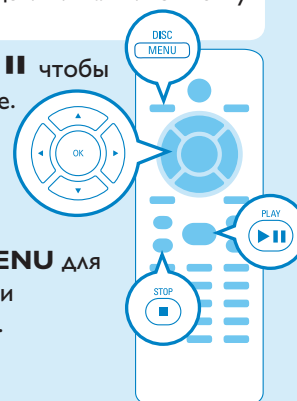

Устранение неполадок

Дополнительные советы по устранению неполадок приведены в руководстве пользователя.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что шнур питания подключен правильно.
- Чтобы включить питание, нажмите на передней панели проигрывателя DVD кнопку STANDBY-ON.

Нет изображения

- Проверьте соединение с телевизором, убедитесь в том, что все штекеры вставлены в разъемы до конца.

Звук отсутствует или искажен

- Отрегулируйте громкость
- Проверьте правильность подключения аудиосоединений к соответствующим входам источника.

Не работает пульт ДУ

- Убедитесь в том, что батарейки вставлены правильно, или вставьте новые батарейки.
- Поднесите пульт ДУ ближе к проигрывателю DVD.
- Направьте пульт ДУ прямо на ИК-датчик.

Нужна помощь ?

Руководство пользователя

В руководстве пользователя содержится дополнительная информация о проигрывателе DVD.

В сети Интернет

Посетите веб-сайт www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0546/51_02