

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/welcome

AJ310



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	3
2	Budzik	4
	Zawartość opakowania	4
3	Czynności wstępne	4
	Podłączanie zasilania	4
	Ustawianie zegara	5
4	Ustawianie budzika	6
	Wybór sygnału budzika	6
	Ustawianie budzenia	6
	Ustawianie funkcji zasypiania	7
5	Inne funkcje	8
	Wybór języka systemu	8
	Informowanie o aktualnej godzinie	8
	Czas na zgadywanki	9
	Regulacja jasności wyświetlacza	9
6	Informacje o produkcie	10
	Dane techniczne	10
7	Rozwiązywanie problemów	10
8	Uwaga	11




1 Ważne

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmocniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z budzika.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odlączaj budzik od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna w następujących przypadkach: uszkodzenie elementu budzika, np. przewodu zasilającego bądź wtyczki; wylanie na budzik płynu lub upuszczenie na niego jakiegось przedmiotu; narażenie budzika na działanie deszczu lub wilgoci; niepoprawne działanie budzika lub jego upuszczenie.
- **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia budzika:
 - Baterie należy wkładać w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na budziku.
 - Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
 - Baterie należy wyjąć, jeśli budzik nie jest używany przez długi czas.
- Nie wolno narażać budzika na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na budziku potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.

2 Budzik

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość.

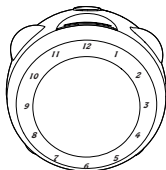

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Podłączanie zasilania

Ten budzik może pracować na zasilaniu sieciowym lub baterijnym.


Opcja 1: zasilanie bateryjne



Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

Włóż 3 baterie AAA z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-) w sposób przedstawiony na ilustracji.

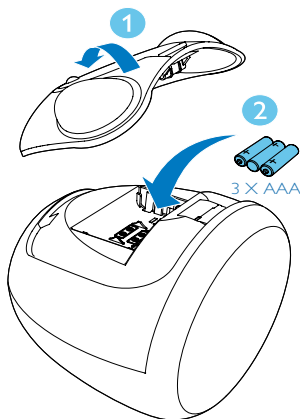

Opcja 2: zasilanie sieciowe




Przeostroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub tylnej ścianie budzika.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilacza zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w komorze baterii.

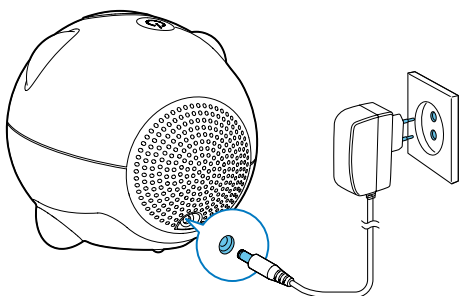

Ustawianie zegara




Uwaga

- Przed uruchomieniem otwórz górną osłonę, aby uzyskać dostęp do ukrytych przycisków.

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET TIME** przez 2 sekundy, aby włączyć tryb ustawiania zegara.
↳ Cyfry godzin i minut zaczną migać.
- 2 Obróć pokrętkę - **hr +**, aby ustawić godzinę.
- 3 Obróć pokrętkę - **min +**, aby ustawić minutę.

- 4 Naciśnij przycisk **SET TIME**, aby potwierdzić.
↳ Zacznie migać symbol **[24H]**.
- 5 Obróć pokrętkę - **hr +** lub - **min +**, aby ustawić 12- lub 24-godzinny format czasu.
- 6 Naciśnij przycisk **SET TIME**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlona ustawiona godzina.

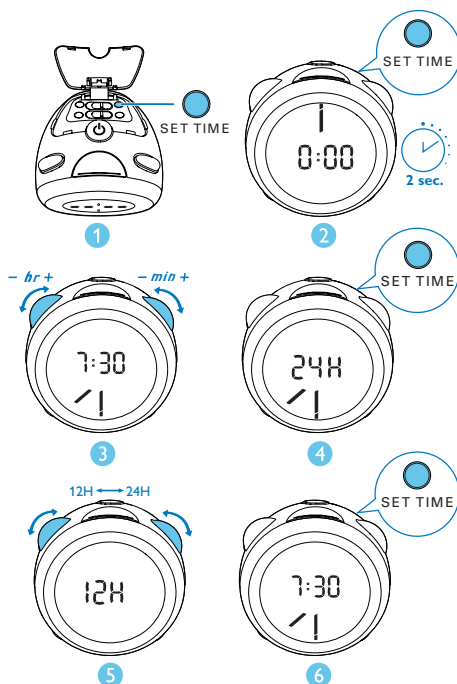

4 Ustawianie budzika

Wybór sygnału budzika


Ustaw opcje / / , aby wybrać różne sposoby budzenia:

- : gdy nadejdzie ustawiona godzina budzenia, włączy się podświetlenie.
- : gdy nadejdzie ustawiona godzina budzenia, włączy się wybrany dźwięk.
- : gdy nadejdzie ustawiona godzina budzenia, włączy się zarówno podświetlenie, jak i dźwięk.



Wskazówka

- Dźwięk budzika można wybrać podczas ustawiania funkcji budzenia lub zasypania.
- Głośności budzenia nie można ustawić ręcznie.

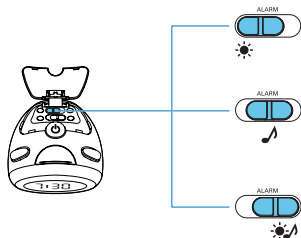

Ustawianie budzenia


Za pomocą tego budzika można ustawić godzinę porannego budzenia.



Uwaga

- Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET WAKE** przez dwie sekundy.
↳ Cyfry godzin i minut zaczną migać.
- 2 Obróć pokrętkę - **hr +**, aby ustawić godzinę.
- 3 Obróć pokrętkę - **min +**, aby ustawić minutę.
- 4 Naciśnij przycisk **SET WAKE**, aby potwierdzić.
↳ Źródło dźwięku zacznie migać.
- 5 Obróć pokrętkę - **hr +** lub - **min +**, aby wybrać dźwięk budzika.
- 6 Naciśnij przycisk **SET WAKE**, aby potwierdzić.
↳ Zostaną wyświetlone ustawienia budzika.

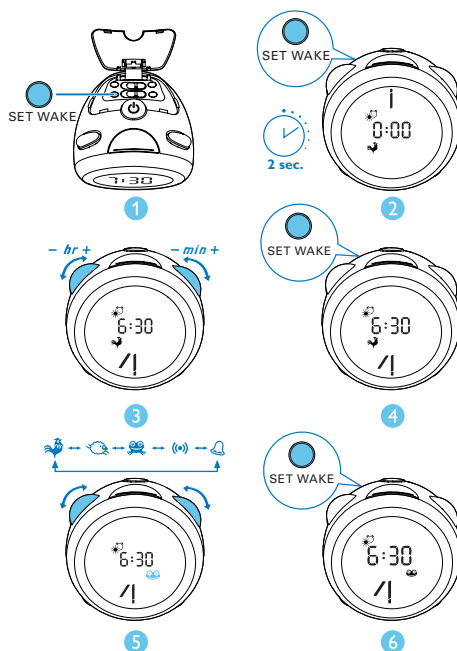

Wskazówka

- Po włączeniu się funkcji budzenia głośność dźwięku stopniowo wzrasta.

Gdy nadejdzie ustawiona godzina budzenia:

Zasilanie	Czas trwania budzenia	Podświetlenie (jeśli wybrano)
Zasilanie prądem przemiennym	Maks. 15 minut	Na zielono przez 15 minut
Zasilanie bateryjne	Maks. 5 minut	Na zielono przez 1 minutę

Aktywowanie/dezaktywowanie funkcji budzenia

- 1 W trybie gotowości naciśnij przycisk **SET WAKE**.
↳ Zostaną wyświetlone zaprogramowane ustawienia budzika.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SET WAKE**, aby aktywować lub dezaktywować funkcję budzenia.
↳ Ikona budzika zostanie wyświetlona po aktywowaniu tej funkcji i zniknie po jej dezaktywowaniu.
 - Aby wyłączyć dźwięk budzika, naciśnij przycisk **SET WAKE** lub **alarm off/tell time**.
↳ Budzik zadzwoni ponownie następnego dnia.


Ustawianie funkcji zasypiania

Budzik można również ustawić tak, aby o określonej porze przypominał użytkownikowi, że czas się położyć.

Uwaga

- Upewnij się, że zegar został ustawiony prawidłowo.

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET SLEEP** przez dwie sekundy.
↳ Cyfry godzin i minut zaczną migać.
- 2 Obróć pokrętkę - **hr +**, aby ustawić godzinę.
- 3 Obróć pokrętkę - **min +**, aby ustawić minutę.
- 4 Naciśnij przycisk **SET SLEEP**, aby potwierdzić.
↳ Źródło dźwięku zacznie migać.
- 5 Obróć pokrętkę - **hr +** lub - **min +**, aby wybrać dźwięk budzika.
- 6 Naciśnij przycisk **SET SLEEP**, aby potwierdzić.
↳ Zostaną wyświetlone ustawienia budzika.

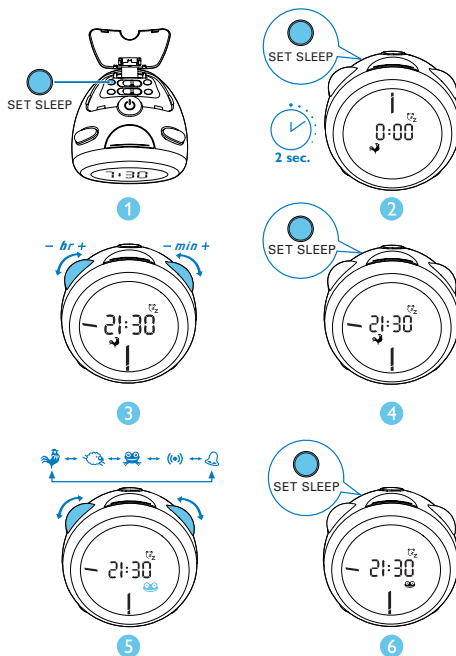

Gdy nadejdzie ustawiona godzina budzenia:

Zasilanie	Czas trwania budzenia	Podświetlenie (jeśli wybrano)
Zasilanie prądem przemiennym	Maks. 15 minut	Na czerwono przez 15 minut
Zasilanie bateryjne	Maks. 5 minut	Na czerwono przez 1 minutę

Aktywowanie/dezaktywowanie funkcji zasypiania

- 1 W trybie gotowości naciśnij przycisk **SET SLEEP**.
↳ Zostaną wyświetlone zaprogramowane ustawienia budzika.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SET SLEEP**, aby aktywować lub dezaktywować funkcję zasypiania.
↳ Ikona budzika zostanie wyświetlona po aktywowaniu tej funkcji i zniknie po jej dezaktywowaniu.
 - Aby wyłączyć dźwięk budzika, naciśnij przycisk **SET SLEEP** lub **alarm off/tell time**.
 - ↳ Budzik zadzwoni ponownie następnego dnia.


5 Inne funkcje

Wybór języka systemu

Uwaga

- W tym budziku dostępne są trzy wersje językowe.

Za pomocą przełącznika **FRE/GER/ENG** wybierz język francuski, niemiecki lub angielski jako język systemu.

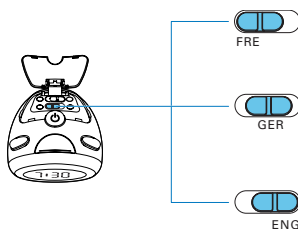

Informowanie o aktualnej godzinie

Ten mówiący budzik po włączeniu w naturalny sposób informuje o aktualnej godzinie.

Uwaga

- Upewnij się, że wybrano właściwy język.

W trybie gotowości naciśnij przycisk **alarm off/tell time**.


- ↳ Usłyszysz wyraźną informację o aktualnej godzinie, np. „It's five o'clock” („Jest godzina pięta”).



Czas na zgadywanki

Ten budzik jest również wyposażony w funkcję nauki odczytywania czasu. Przez zadawanie pytań, takich jak „What time is it?” („Która godzina?”), pomaga dzieciom nauczyć się korzystania z zegara. Dzięki temu przyczynia się do ich rozwoju intelektualnego.

- 1 Naciśnij przycisk 
 - ↳ Zostanie wyświetlona ikona [- - :- -].
 - ↳ Budzik zapyta: „What time is it?” („Która godzina?”).
- 2 Zgodnie ze wskazówkami godziny i minuty ustaw czas, obracając pokrętkę - hr + i - min +.
- 3 Naciśnij przycisk **alarm off/tell time**.
 - ↳ Jeśli czas zostanie ustawiony prawidłowo, usłyszysz brawa, a budzik poinformuje o aktualnej godzinie.
 - ↳ Jeśli odpowiedź będzie błędna, usłyszysz nieprzyjemny dźwięk, a budzik poinformuje Cię, jaka jest prawidłowa godzina.
- 4 Aby wyjść, ponownie naciśnij przycisk .

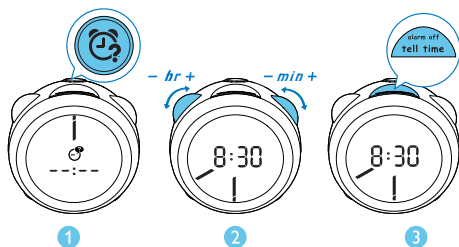

Regulacja jasności wyświetlacza

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **BACKLIGHT**, aby wybrać różne poziomy jasności:

- Wysoka jasność
- Niska jasność
- Jasność wyłączona



Wskazówka

- Dzieci mogą nacisnąć przycisk **alarm off/tell time**, aby natychmiast poznać prawidłową odpowiedź, bez konieczności regulowania ustawień zegara.

6 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej 0,25 W RMS

Informacje ogólne

Zasilanie

- Prąd przemienny	Model: AC39735T (Philips); moc wejściowa: 220–230 V ~, 50 Hz, 20 mA;
- Bateria	3 x 1,5 V R03/UM-4

Pobór mocy podczas pracy

2 W

Pobór mocy w trybie gotowości

< 1 W

Wymiary

- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	110 x 110 x 110 mm
--	--------------------

Waga

- z opakowaniem	0,63 kg
- jednostka centralna	0,29 kg

7 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że w sieci elektrycznej jest napięcie.
- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.

Brak reakcji urządzenia

- Wyjmij baterie i ponownie włącz urządzenie.
- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.

Budzik nie działa

- Nastaw poprawnie zegar/budzik.

8 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



Jest to urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

