

Guia de Início Rápido





Etapa A *Conecte!*

Etapa B *Instale!*



Etapa C *Aproveite!*

Conteúdo da caixa

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

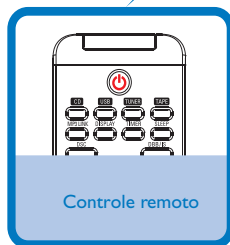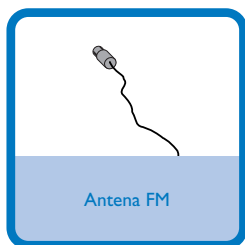

Retire o plástico protetor antes de usar o controle.

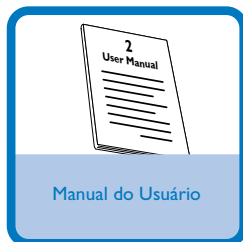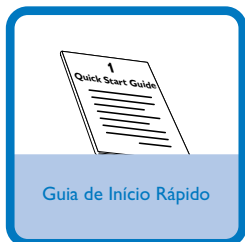

PHILIPS

Etapa A **Conecte!**

1

Conecte os cabos das caixas acústicas.

2

Conecte a antena de FM.

3

Conecte o cabo de alimentação do aparelho.

Dica


Consulte o Manual do Usuário para saber como conectar outros equipamentos a este aparelho.

Aviso!

Se o aparelho for equipado com um seletor de voltagem, ajuste a chave VOLTAGE SELECTOR de acordo com a tensão da rede de alimentação local.

Nota:

Existem dois grupos de fios para cada caixa acústica; um é o fio azul/preto para alta frequência (conecte o fio azul a "+" e o preto a "-") e o outro é o fio vermelho/preto para baixa frequência (conecte o fio vermelho a "+" e o preto a "-").

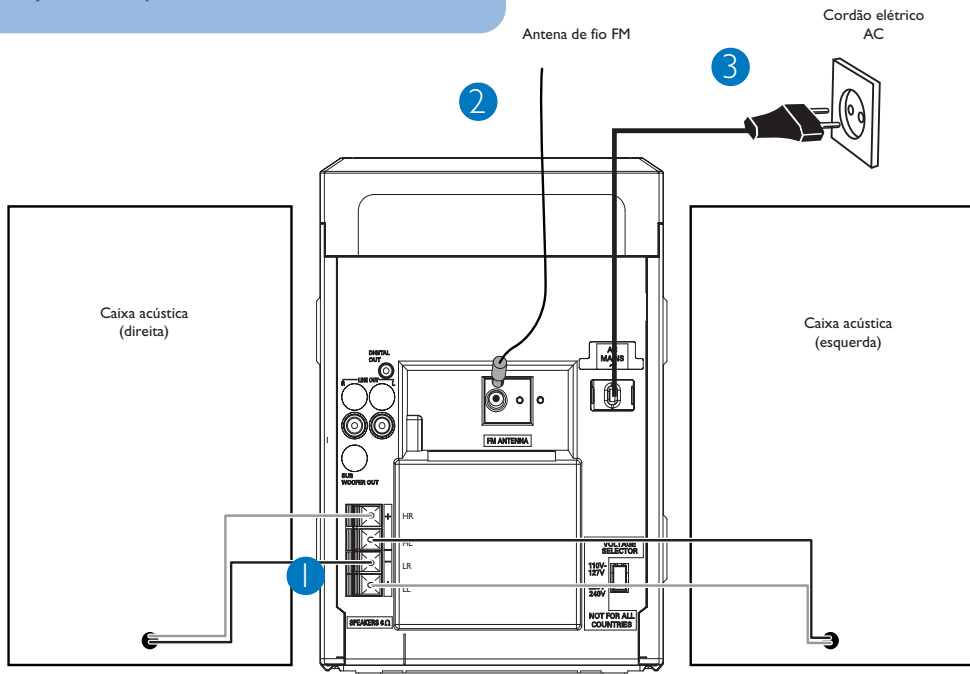

Etapa B *Instale!*

Ajuste do relógio

1

No modo de espera, pressione e mantenha pressionado **CLOCK SET** no sistema.

2


Quando os dígitos de hora piscarem, gire o controle **VOLUME** no painel frontal para ajustar as horas.

3

Pressione **CLOCK SET** novamente e os dígitos dos minutos começarão a piscar. Gire o controle **VOLUME** no painel frontal para ajustar os minutos.

4

Pressione **CLOCK SET** novamente para confirmar o ajuste da hora.

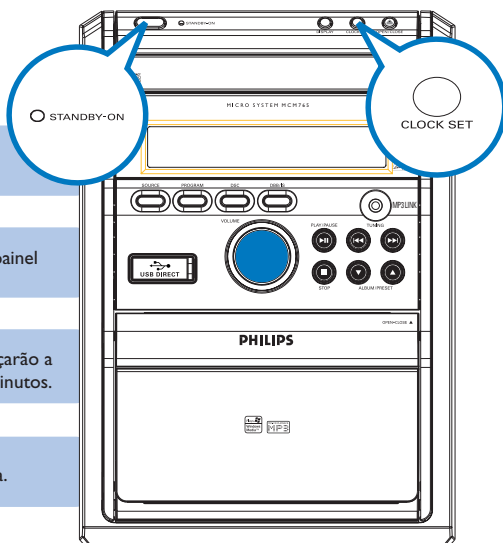

Notas sobre o controle remoto:

- Primeiro selecione a origem que deseja controlar pressionando um dos botões de seleção de origem no controle remoto (por exemplo, iPod, TUNER).
- Em seguida, selecione a função desejada (por exemp ►||, ◀◀, ▶▶).

Etapa C *Aproveite!*

Reprodução de um disco

1

Pressione **OPEN/CLOSE ▲** para abrir a bandeja de disco e colocar um disco. Pressione novamente o mesmo botão para fechar a bandeja de disco.


→ Certifique-se de que o lado do rótulo do disco inserido esteja voltado para cima.

2

Pressione ►|| para iniciar a reprodução.


3

Para parar a reprodução, pressione ■.

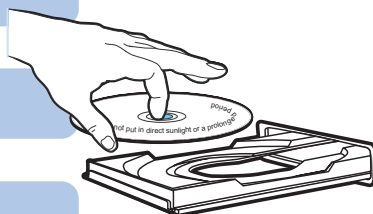



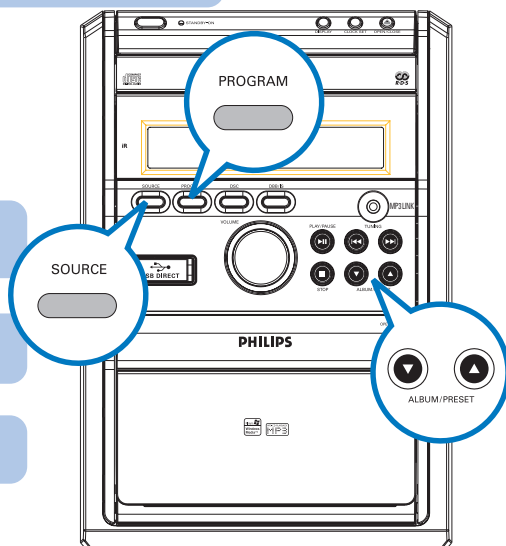
Reprodução de um dispositivo USB

Com o sistema Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), dispositivos de memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com este sistema Hi-Fi).

- 1 Insira o plugue USB do dispositivo USB no conector  do aparelho.
- 2 Pressione **SOURCE** uma ou mais vezes para selecionar USB (ou **USB** no controle remoto).
- 3 Reproduza arquivos de áudio de dispositivos USB da mesma maneira que reproduz álbuns/faixas em um CD.

Programação e sintonização de estações de rádio

- 1 Pressione **SOURCE** várias vezes para selecionar o sintonizador como origem.
- 2 Pressione **PROGRAM** por mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis ordenadas por faixa de onda.
- 3 Pressione  ou  até que a estação pré-sintonizada seja exibida.



Dica

Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do proprietário que acompanha o produto.

