

Connexion



Installation


Connexion de base

A Avant la connexion

Choisissez **une** connexion audio et vidéo, en fonction des fonctionnalités de votre téléviseur.

B Connexion au téléviseur via un câble péritel

Grâce à la connexion péritel, vous bénéficiez des fonctions audio et vidéo du lecteur de DVD.

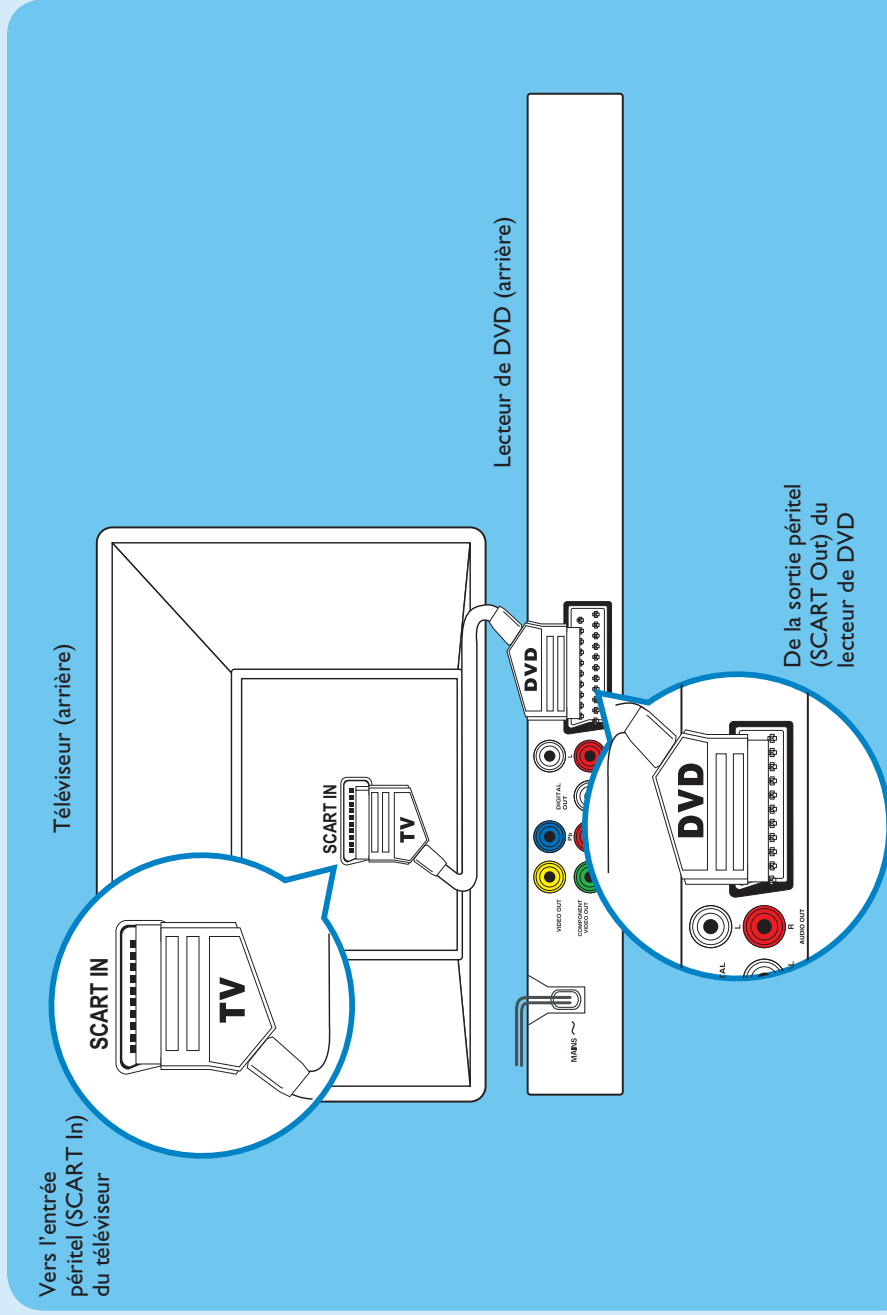


- 1 Raccordez la sortie péritel (TV OUT) de la face arrière du lecteur de DVD à l'entrée péritel située à l'arrière du téléviseur à l'aide du câble péritel noir.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation du lecteur de DVD sur une prise secteur.

Remarque Reportez-vous au manuel d'utilisation pour d'autres possibilités de connexion (par exemple, S-Vidéo ou vidéo composantes).


- ## A Insertion des piles dans la

- 1 Retirez le couvercle du compartiment à piles.
- 2 Insérez les piles fournies dans la télécommande. Veillez à respecter les polarités.
- 3 Remettez le couvercle du compartiment à piles.

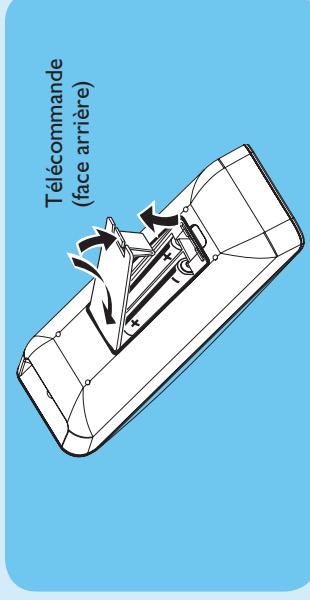


B Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** de la télécommande du lecteur de DVD.

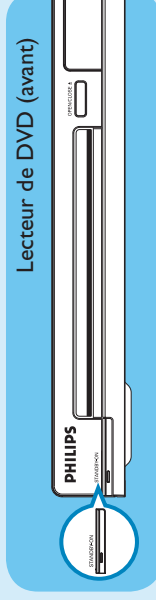

- 2 Allumez le téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche **SETUP**.

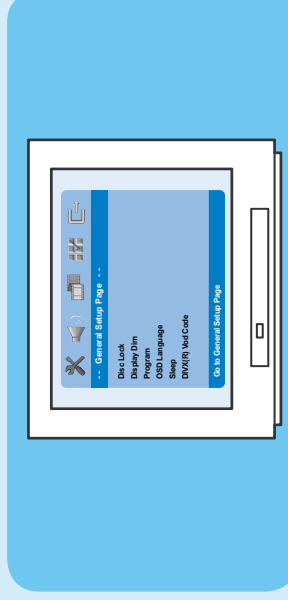

- 4 Appuyez sur la touche 0 de la télécommande du téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur la flèche bas jusqu'à ce que l'écran DVD d'arrière-plan s'affiche. Cette chaîne correspond au canal du lecteur de DVD.

Remarque Sur certains téléviseurs, vous pouvez maintenir enfoncée la touche AV ou SELECT pour rechercher le canal vidéo. Si vous ne parvenez pas à le trouver, vérifiez les connexions ou consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

Configuration de base des paramètres TV

Sélectionnez les paramètres de votre pays, ainsi que les paramètres TV à l'aide de la télécommande du lecteur de DVD.

Sélection des paramètres TV

- 1 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner {Video Setup Page} (Page de configuration vidéo).
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner l'une des options, puis sur ► pour accéder au sous-menu. Dans le sous-menu {TV Type} (Type TV), vous pouvez sélectionner {PAL/NTSC/Multi}.
- 3 Dans le sous-menu {TV Display} (Affichage TV), vous pouvez sélectionner {4:3 Panscan/4:3 Letterbox/16:9}.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner l'une des options du sous-menu en fonction de votre pays et des paramètres TV.
- 4 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.

Remarque Suivez les instructions à l'écran pour confirmer la sélection (le cas échéant).

D Configuration de la langue

Sélectionnez la langue d'affichage, la langue audio, la langue des sous-titres et la langue des menus souhaitées à l'aide de la télécommande du lecteur de DVD.

Sélection de la langue d'affichage

- 1 Appuyez sur la touche **►** pour sélectionner {General Setup Page} (Page de configuration générale).
- 2 Appuyez sur les touches **▲ ▼** pour sélectionner {OSD Language} (Langue OSD), puis appuyez sur **►**.
- 3 Appuyez sur les touches **▲ ▼** pour sélectionner une langue, puis sur **OK**.

Remarque Si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut du disque sera utilisée.

Sélection de la langue du disque

- 1 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner {Preference Page} (Page des préférences).
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner l'une des options, puis sur ► pour accéder au sous-menu. Dans le sous-menu {Audio}, vous pouvez sélectionner la langue audio.
Dans le sous-menu {Subtitle} (Sous-titre), vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres.
Dans le sous-menu {Disc Menu} (Menu disque), vous pouvez sélectionner la langue du menu du disque
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une langue, puis sur OK.


Remarque La langue d’affichage du menu de configuration reste celle que vous avez choisie, indépendamment des langues du disque.

3 Utilisation

Lecteur de DVD


DVP 3040

A Insertion d'un disque

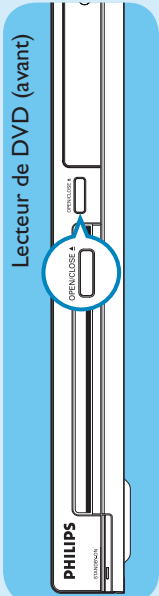

- 1 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** de la face avant du lecteur de DVD.

Remarque Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche **STOP** ■ de la télécommande pour ouvrir et fermer le tiroir-disque.

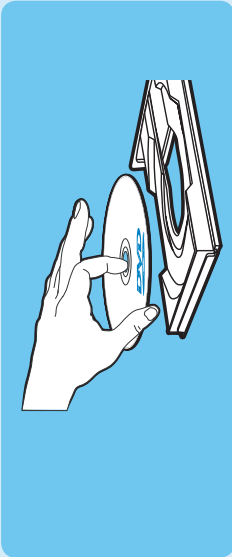

- 2 Placez un disque dans le tiroir-disque, l'étiquette orientée vers le haut. Pour les disques double face, orientez la face que vous souhaitez lire vers le haut.
- 3 Appuyez de nouveau sur la touche **OPEN/CLOSE** de la face avant du lecteur de DVD pour fermer le tiroir-disque.

Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Problème

Pas d'alimentation

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** de la face avant du système DVD pour mettre l'appareil sous tension.

Absence d'image

- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

Pas de son ou son déformé

- Réglez le volume
- Vérifiez les connexions et paramètres des enceintes.

La télécommande ne fonctionne pas

- Assurez-vous que les piles sont correctement chargées. Sinon, remplacez-les par des piles neuves.
- Rapprochez la télécommande du lecteur de DVD.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Pour obtenir de plus amples informations sur le produit, reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur de DVD.

En ligne

Rendez-vous sur www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0541/12_14




Guide de mise en route




- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

Contenu de l'emballage




Lecteur de DVD

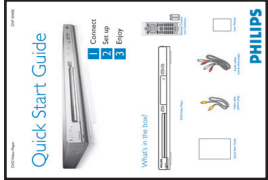

Guide de mise en route



Manuel d'utilisation

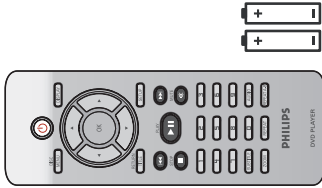

Télécommande et 2 piles

PHILIPS