

# Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ7045D

Sorularınız mı  
var? Philips'e  
Ulaşın



## Kullanım kılavuzu

# PHILIPS

---

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>3</b>
	Pilleri yutma tehlikesi	3

---

<b>2</b>	<b>Saatli radyonuz</b>	<b>3</b>
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	4
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	5

---

<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>6</b>
	Uzaktan kumanda pilini takın	6
	Gücü bağlama	7
	Saati ayarlama	7
	Açma	8

---

<b>4</b>	<b>iPod/iPhone cihazından çalma</b>	<b>8</b>
	Uyumlu iPod/iPhone	8
	iPod/iPhone cihazından müzik dinleme	8
	iPod/iPhone cihazını şarj etme	9
	Ses seviyesi ayarı	9

---

<b>5</b>	<b>FM radyo dinleyin</b>	<b>9</b>
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	9
	FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	9
	FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	10
	Radyo istasyon hafızası seçme	10

---

<b>6</b>	<b>Diğer özellikler</b>	<b>10</b>
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	10
	Kapanma zamanını ayarlama	11
	Harici bir cihazdan ses dosyası çalma	11
	Ekran parlaklığını ayarlama	12

---

<b>7</b>	<b>Ürün bilgileri</b>	<b>12</b>
	Özellikler	12

---

<b>8</b>	<b>Sorun giderme</b>	<b>13</b>
----------	----------------------	-----------

# 1 Önemli

## ⚠ Uyarı

- Saatli radyonun muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Saatli radyonun hiçbir parçasını yağlamayın.
- Saatli radyoyu hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu saatli radyoyu doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Saatli radyonun güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Saatli radyonun üzerine sıvı damlatılmamalı ve sıçratılmamalıdır.
- Saatli radyonun üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar) koymayın.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.




## Pilleri yutma tehlikesi

- Ürün veya uzaktan kumanda yutulabilecek kadar küçük piller içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılmazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.



# 2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

## Kutunun içindekiler

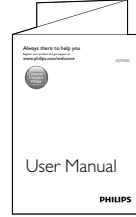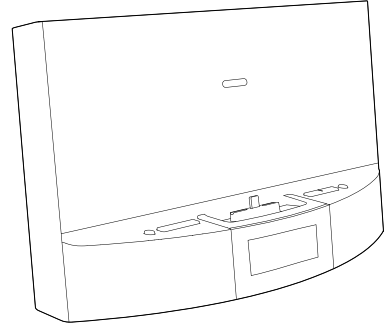

## Ana ünite hakkında genel bilgiler

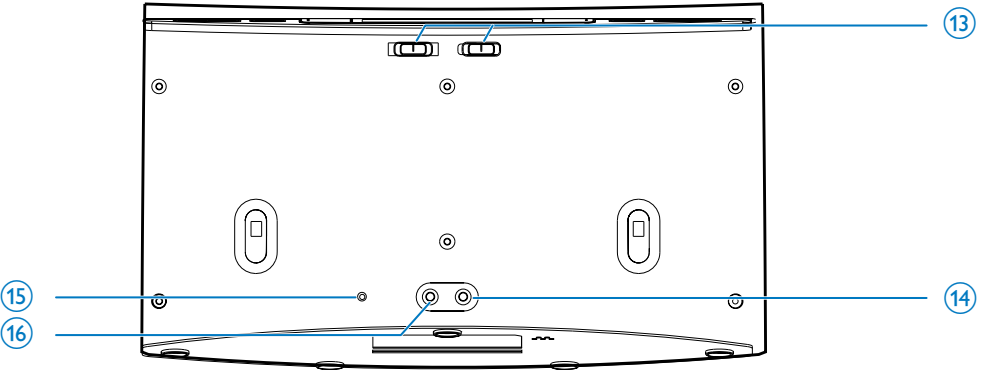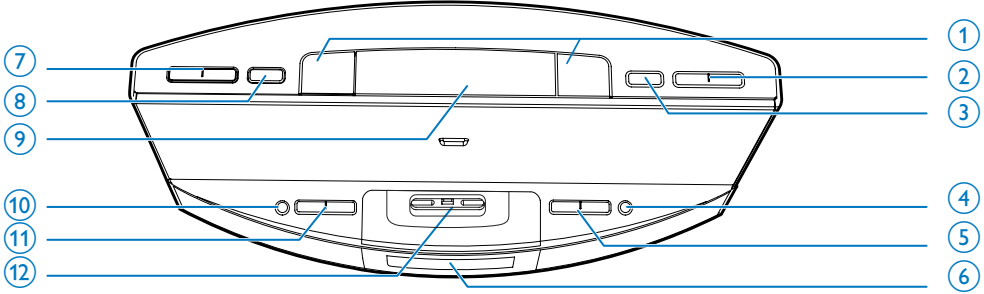

### ① AL1/AL2

- Alarmı ayarlar.
- Alarm ayarlarını gösterir.
- Alarm zamanlayıcısını açar/kapatır.

### ② TUNING ◀◀ / ▶▶

- FM radyo istasyonunu ayarlar.
- Saat, dakika ve saat formatını ayarlar.
- Önceki veya sonraki parçaya atlar.
- Parça içinde arama yapar.

### ③ ▶▶

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

### ④ SLEEP

- Kapanma zamanını ayarlar.

### ⑤ VOLUME +/-

- Ses seviyesini ayarlar.

### ⑥ Gösterge paneli


- Geçerli bilgileri gösterir.

### ⑦ PRESET ▲ ▼

- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- iPod/iPhone menüsünde gezinir.

- ⑧ **SET TIME/PROG**
- Saati ayarlar.
  - FM radyo istasyonlarını tarar/kaydeder.
- ⑨ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
- Alarmı tekrarlar.
  - Ekran parlaklığını ayarlar.
- ⑩ **⏻**
- Saatli radyoyu açar.
  - Bekleme moduna geçer.
- ⑪ **SOURCE**
- Bir kaynak seçin.
- ⑫ **iPod/iPhone için bağlantı istasyonu**
- ⑬ **AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK**
- Alarm 1 veya Alarm 2 için alarm kaynağı seçer.
- ⑭ **DC IN**
- Gücü bağlayın.
- ⑮ **FM ANT**
- FM sinyali almasını iyileştirir.
- ⑯ **AUDIO IN**
- Harici ses cihazı bağlanır.

## Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

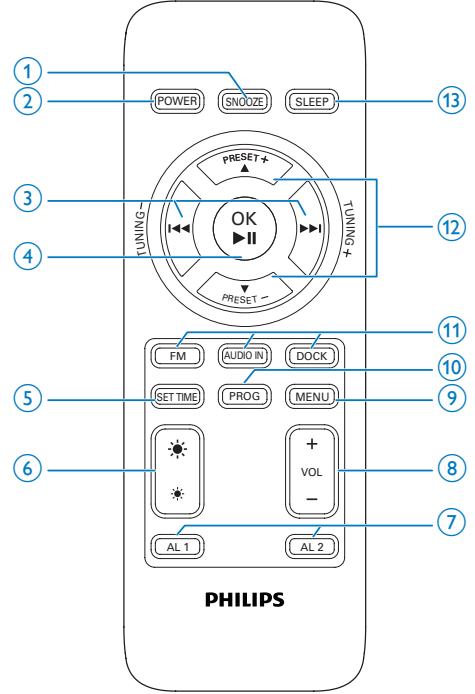

- ① **SNOOZE**
- Alarmı erteler.
- ② **POWER**
- Saatli radyoyu açar.
  - Bekleme moduna geçer.
- ③ **◀◀/▶▶ • TUNING +/-**
- FM radyo istasyonunu ayarlar.
  - Saat, dakika ve saat formatını ayarlar.
  - Önceki veya sonraki parçaya atlar.
  - Parça içinde arama yapar.
- ④ **OK/▶▶**
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
  - Seçimi onaylayın.
- ⑤ **SET TIME**
- Saati ayarlar.

- ⑥ \* \*  
• Ekran parlaklığını ayarlar:
- ⑦ AL1/AL2  
• Alarmı ayarlar:  
• Alarm ayarlarını gösterir:  
• Alarm zamanlayıcısını açar/kapatır:
- ⑧ VOL +/-  
• Ses seviyesini ayarlar:
- ⑨ MENU  
• iPod/iPhone menüsüne erişir:
- ⑩ PROG  
• Radyo istasyonlarını tarar/depolar:
- ⑪ Kaynak seçme düğmeleri: FM, AUDIO IN, DOCK  
• Bir kaynak seçin.
- ⑫ PRESET +/- ▲ ▼  
• Bir radyo istasyon hafızası seçer:  
• iPod/iPhone menüsünde gezinir:
- ⑬ SLEEP  
• Kapanma zamanını ayarlar:

## 3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

### Uzaktan kumanda pilini takın

#### ! Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pili ısıdan, güneş ışığından ve ateşten uzak tutun. Pili asla ateşe atmayın.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğundan, uygun şekilde atılması gerekir.
- Perklorat Malzeme - özel kullanım gerekebilir. Bkz. [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).


#### ☰ Not

- Güç kaynağı olarak yalnızca AC gücü kullanabilirsiniz. Takılı olarak verilen lityum CR2032 pil sadece saat ve alarm ayarlarını yedekleyebilir.

#### İlk kez kullanırken:

Pili etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkarn.


## Pili deęiřtirmek için

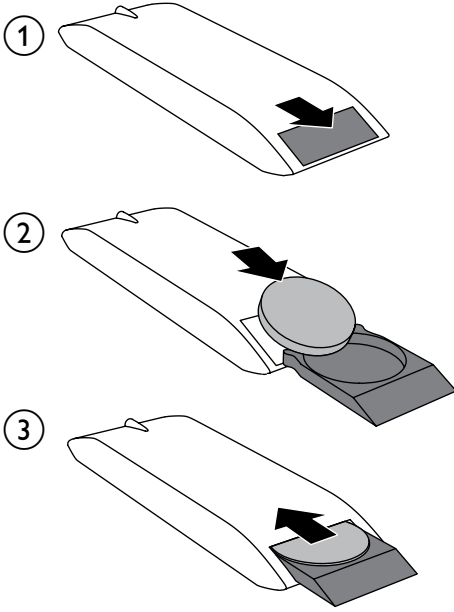

## Gücü baęlama



### ! Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin saatli radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fiři prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

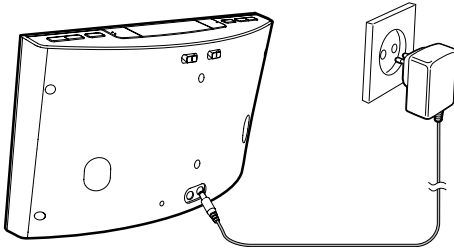

## Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda, saat ayarı modunu etkinleřtirmek için **SET TIME** tuřuna iki saniye süreyle basın.  
↳ [ 12H] (12 saatlik) veya [24H] (24 saatlik) yanıp söner.
- 2 Saat formatını ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuřuna basın.
- 3 Onaylamak için **SET TIME** tuřuna basın.  
↳ Saat haneleri yanıp söner.
- 4 Saati ve dakikayı ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.  
↳ Ayarlanan saat görüntülenir.

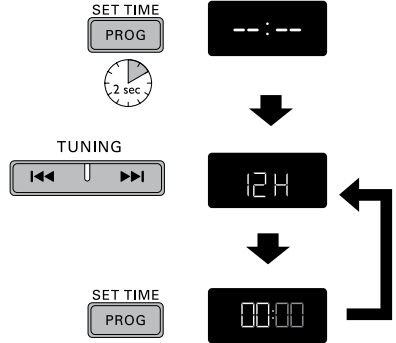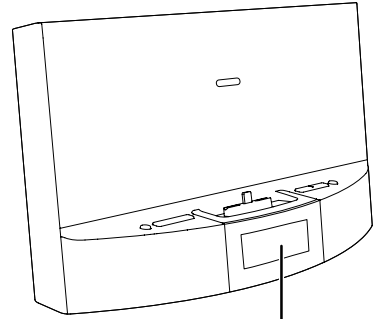

### ≡ Not

- Saatli radyoya bir iPod/iPhone baęlıyken cihaz saati otomatik olarak iPod/iPhone ile senkronize eder.

---

## Açma

⏻ düğmesine basın.

- ↳ Saatli radyo sistemi en son seçilen kaynakla açılır.
- Saatli radyoyu bekleme moduna almak için ⏻ tuşuna tekrar basın.

# 4 iPod/iPhone cihazından çalma

Saatli radyoyu kullanarak iPod/iPhone cihazından müzik dinleyebilirsiniz.

---

## Uyumlu iPod/iPhone

Saatli radyo şu iPod ve iPhone modellerini destekler:


Hedeflenen cihaz.

- iPod touch (5. nesil)
- iPod nano (7. nesil)
- iPhone 5

---

## iPod/iPhone cihazından müzik dinleme

- 1 iPod/iPhone'u bağlantı istasyonuna yerleştirin.

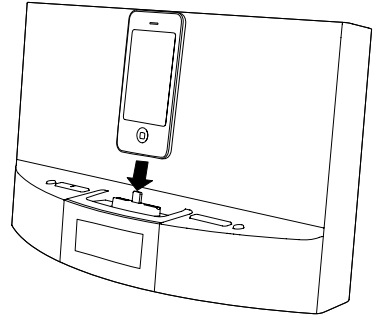

- 2 iPod/iPhone modunu seçmek için **SOURCE** tuşuna veya uzaktan kumandada **DOCK** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 iPod/iPhone cihazında müzik çalın.
  - Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için ▶|| tuşuna basın.
  - Bir parçayı atlamak için ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın.



- Oynatma sırasında arama yapmak için **◀◀ / ▶▶** tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.
- Menüde gezinmek için: **MENU** tuşuna basın, ardından seçmek için **▲ / ▼** tuşuna ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

**iPod/iPhone cihazını çıkarmak için:**

iPod/iPhone cihazını dock'tan çekin.

## iPod/iPhone cihazını şarj etme

Saatli radyo elektrik kaynağına bağlandığında, bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPhone/iPod şarj olmaya başlar.

## Ses seviyesi ayarı

**VOL +/-** tuşuna arka arkaya basarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

# 5 FM radyo dinleyin

## FM radyo istasyonlarını ayarlama

### İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Daha iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 FM radyo kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna veya uzaktan kumandada **FM** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **TUNING +/-** düğmesini iki saniye basılı tutun.  
↳ Saatli radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

**Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:**

En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **TUNING +/-** tuşuna arka arkaya basın.

## FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

### Not

- En fazla 20 adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz.

Radyo modundayken, iki saniye boyunca **PROG** tuşunu basılı tutun.

↳ Saatli radyo, sinyali alınabilen tüm FM radyo istasyonlarını kaydeder ve kaydedilen ilk istasyonu otomatik olarak çalar:

## FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 **PROG** düğmesine basın.  
↳ Önyarlı numara yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için **PRESET +/-** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** tuşuna tekrar basın.
- 5 Başka istasyonları kaydetmek için 1-4 arası adımları tekrarlayın.

### Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için, yerine başka bir istasyonu kaydedin.

## Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için arka arkaya **PRESET +/-** tuşuna basın.

## 6 Diğer özellikler

### Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bekleme modunda, farklı saatlerde çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.


### Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Alarm kurma modunu etkinleştirmek için **AL1/AL2** tuşunu iki saniye basılı tutun.  
↳ Saat haneleri yanıp söner.
- 2 Saati ayarlamak için **◀◀/▶▶** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için **AL1/AL2** tuşuna basın.
- 4 Dakikayı ve alarm ses seviyesini ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.  
↳ İlgili alarm simgesi görüntülenir.

### Alarm kaynağını seçme

Alarm sesi olarak standart alarm sesini, son dinlediğiniz radyo kanalını ya da iPod/iPhone cihazınızda çalışmış olan en son parçayı seçebilirsiniz.

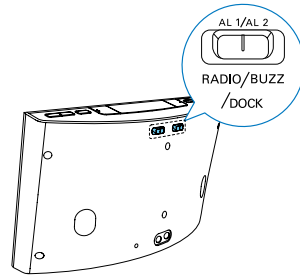

## İpucu

- Alarm kaynağı olarak DOCK seçildiğinde, ses dosyası çalınmazsa, alarm süresi geldiğinde sesli alarm duyulur.

## Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 Alarm ayarlarını görüntülemek için **AL1/AL2** tuşuna basın.
- 2 Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için **AL1/AL2** tuşuna tekrar basın.
  - ↳ Alarm zamanlayıcısı açıksa alarm simgesi görüntülenir; zamanlayıcı kapandığında simge de kaybolur.
  - Alarmı durdurmak için karşılık gelen **AL1/AL2** tuşuna basın.
  - ↳ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

## Alarmı erteleme

- Alarm çaldığında **SNOOZE** tuşuna basın.
- ↳ Dokuz dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.

## Kapanma zamanını ayarlama

- Bu saatli radyo, önceden ayarlanan bir süre sonunda bekleme moduna geçebilir.
- Kapanma zamanı süresini (dakika cinsinden) seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
    - ↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştiğinde **zZ** görünür.

### Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için:


- **[OFF]** (kapalı) mesajı kayboluncaya kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

15 → 30 → 60 → 90 → 120  
↑ OFF

## Harici bir cihazdan ses dosyası çalma


Bu saatli radyoyla harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Bir ses kablosu bağlayın:
  - **AUDIO IN** soketini saatli radyoya takın.
  - harici cihazdaki kulaklık soketi.

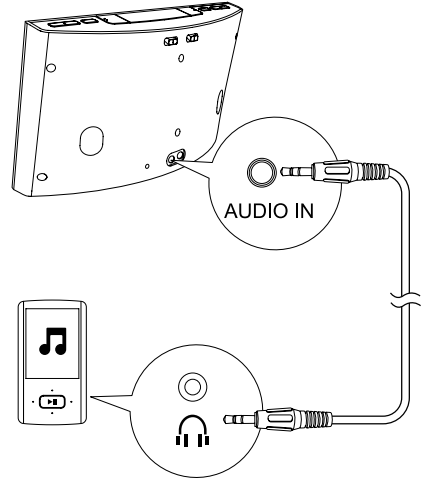

- 2 Audio-in kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna veya uzaktan kumandada **AUDIO IN** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Harici cihazı çalıştırın (bkz. kullanım kılavuzu).

## Ekran parlaklığını ayarlama

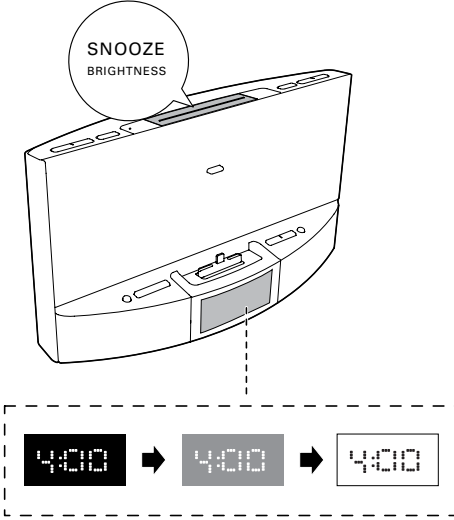

## 7 Ürün bilgileri

### Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

## Özellikler

### Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü 20W RMS

### Radyo

Ayarlama Aralığı FM: 87.5 - 108 MHz

Hassaslık

- Mono, 26dB S/N Oranı FM: <22 dBf

Arama Seçiciliği FM: <30 dBf

Toplam Harmonik Bozukluk FM: <%3

Sinyal Gürültü Oranı FM: >50 dBA

### Genel bilgiler

AC Gücü Model: AS190-100-  
AE180; Giriş: 100-  
240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A;  
Çıkış: 10V = 1,8 A

Çalışır Durumdaki  
Güç Tüketimi <15 W

Beklemede Güç  
Tüketimi < 1 W

Maks. iPod/iPhone  
için yük 5V = 1 A

Boyutlar - Ana Ünite  
(G x Y x D) 290 x 159 x 113 mm

Ağırlık - Ana Ünite 1,36 kg

# 8 Sorun giderme

## Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

### Güç yok

- Saatli radyonun AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

### Saatli radyo yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve saatli radyoyu tekrar açın.

### Zayıf radyo alımı

- Radyo parazitini önlemek için saatli radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- FM antenini sonuna kadar açık konumunu ayarlayın.

### Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

### Saat/alarm ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/alarmı sıfırlayın.

# 9 Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfeñ pillerini ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

### Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



"iPod için üretilmiştir" ve "iPhone için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir: Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın. iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır; tescilli ticari markasıdır.

### Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.



Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred  
to in this document as WOOX Innovations, and is the  
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the  
warrantor in relation to the product with which this booklet  
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ7045D\_12\_UM\_V2.0

