

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



BDP9700



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Ασφάλεια και σημαντικές ειδοποιήσεις

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν να χρησιμοποιήσετε αυτό το Blu-ray disc/DVD player. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή πλαϊνό μέρος του προϊόντος. Μη συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν!

- Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.
- Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό του δίσκου στο εσωτερικό της θήκης δίσκου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.

- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν/ηλεκτρονικό μηχάνημα μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος και υπάρχει δυνατότητα κατάποσής της.
- Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά!

Σύμβολο εξοπλισμού Class II:



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.



Προειδοποίηση για την υγεία στο πλαίσιο της παρακολούθησης σε 3D

- Εάν στην οικογένειά σας υπάρχει ιστορικό επιληψίας ή κρίσεων φωτοευαισθησίας, ζητήστε τη συμβουλή γιατρού πριν εκτεθείτε σε πηγές παλλόμενου φωτός, ταχείες εναλλαγές εικόνων ή τρισδιάστατη προβολή.
- Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ενόχληση, όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο ή απώλεια προσανατολισμού, συνιστούμε να μην παρακολουθείτε σε τρισδιάστατη προβολή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν νιώσετε οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε αμέσως την τρισδιάστατη προβολή και αποφύγετε να εμπλακείτε αμέσως σε οποιαδήποτε

- δυνητικά επικίνδυνη δραστηριότητα (για παράδειγμα, οδήγηση), μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς τα συμπτώματα. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν, μην επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε ξανά μια τρισδιάστατη προβολή χωρίς πρώτα να συμβουλευθείτε ένα γιατρό.
- Οι γονείς θα πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά τους, όταν αυτά παρακολουθούν μια τρισδιάστατη προβολή, και να διασφαλίζουν ότι δεν παρουσιάζεται καμία τέτοια ενόχληση. Η παρακολούθηση τρισδιάστατων προβολών αντενδείκνυται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι ακόμη πλήρως ανεπτυγμένο.

Φροντίδα του προϊόντος σας

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Μην τοποθετείτε στραβούς ή σπασμένους δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Αφαιρέστε τους δίσκους από το διαμέρισμα δίσκου, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία

μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

CE0700

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle, δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Στη διεύθυνση www.philips.com/support, μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης

της συσκευής σε μορφή Portable Document Format (PDF), όπου συμπεριλαμβάνεται και ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ.

Πνευματικά δικαιώματα



Be responsible
Respect copyrights

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Η Philips Electronics Singapore προσφέρεται, κατόπιν αιτήματος, να διανείμει αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για τα πακέτα λογισμικού ανοιχτού κώδικα με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, για τα οποία ζητείται αυτή η προσφορά από τις αντίστοιχες άδειες. Αυτή η προσφορά ισχύει έως και για τρία έτη μετά την αγορά του προϊόντος για οποιονδήποτε έχει λάβει αυτές τις πληροφορίες. Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα, στείλτε το αίτημά σας στα Αγγλικά με τον τύπο προϊόντος στη διεύθυνση open.source@philips.com. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή αν δεν έχετε λάβει το αποδεικτικό επιβεβαίωσης εντός 2 εβδομάδων μετά την αποστολή σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γράψτε στα Αγγλικά στη διεύθυνση «Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands». Εάν δεν λάβετε εγκαίρως επιβεβαίωση στην επιστολή σας, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα κείμενα των αδειών και των επιβεβαιώσεων


για το λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό έντυπο.

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία κατόπιν αδείας από τη Verance Corporation και προστατεύεται από την υπ' αριθμόν 7.369.677 ευρεσιτεχνία των ΗΠΑ και από άλλες ευρεσιτεχνίες εκκρεμείς και υπό έκδοση στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, καθώς και από προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών μυστικών για συγκεκριμένα τμήματα αυτής της τεχνολογίας. Το Cinavia αποτελεί εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η ανακατασκευή ή η αποσυμπίληση.


Cinavia

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία Cinavia για να περιορίσει τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων από φιλμ και βίντεο εμπορικής παραγωγής, καθώς και από τη μουσική τους επένδυση. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη χρήση μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή θα διακοπεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia, ανατρέξτε στο Διαδικτυακό Κέντρο Πληροφόρησης Καταναλωτών Cinavia στη διεύθυνση <http://www.cinavia.com>. Για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλετε μια ταχυδρομική κάρτα με τη διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer Information Center; P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

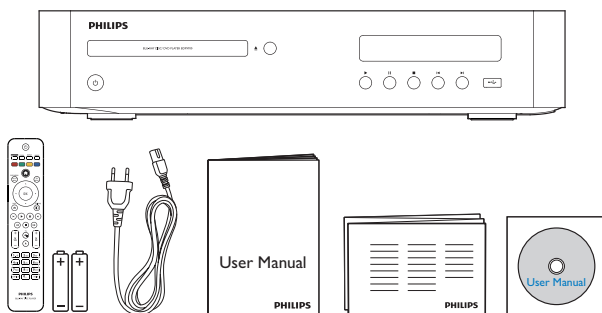



1

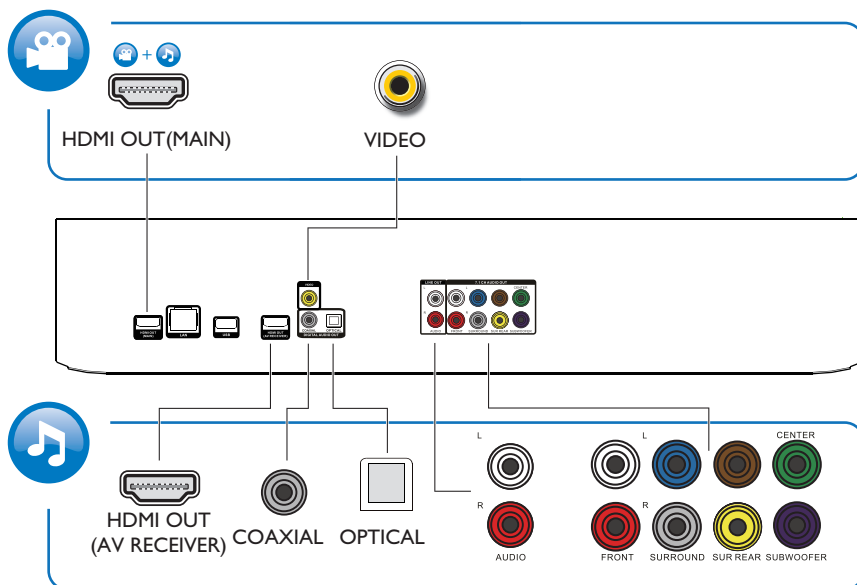



2




1 HDMI OUT(MAIN)

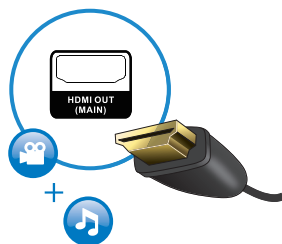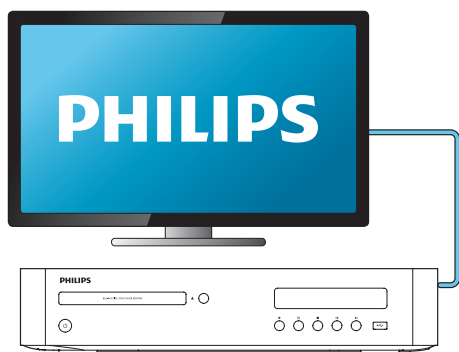


2 VIDEO+AUDIO L/R

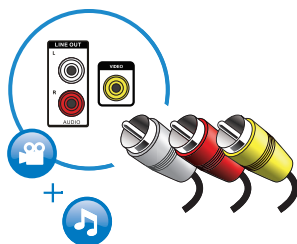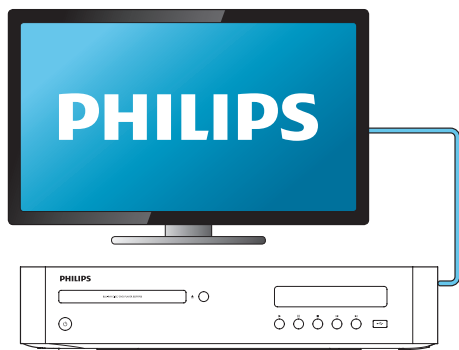


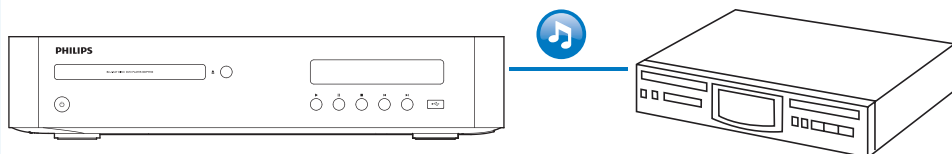


OPTICAL

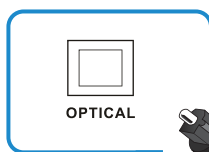


COAXIAL

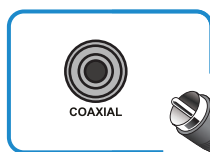


HDMI OUT (AV RECEIVER)




7.1 CH AUDIO OUT

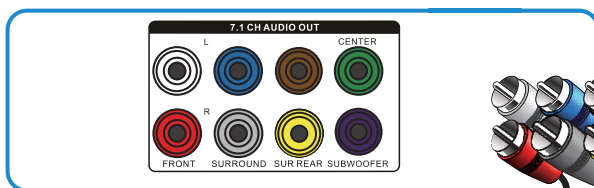


3

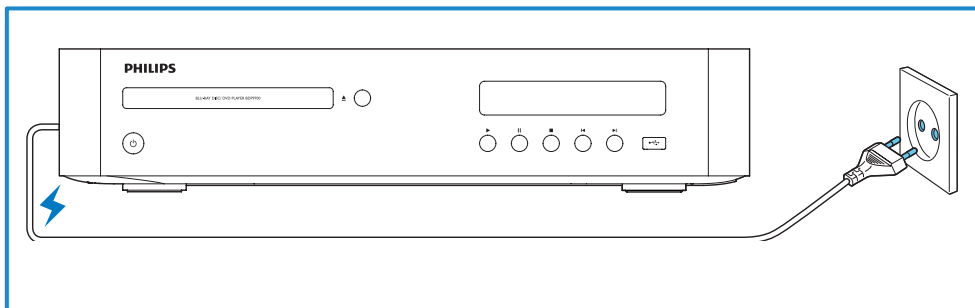

4

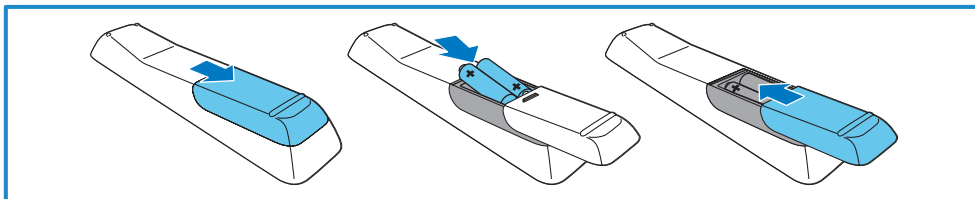


5

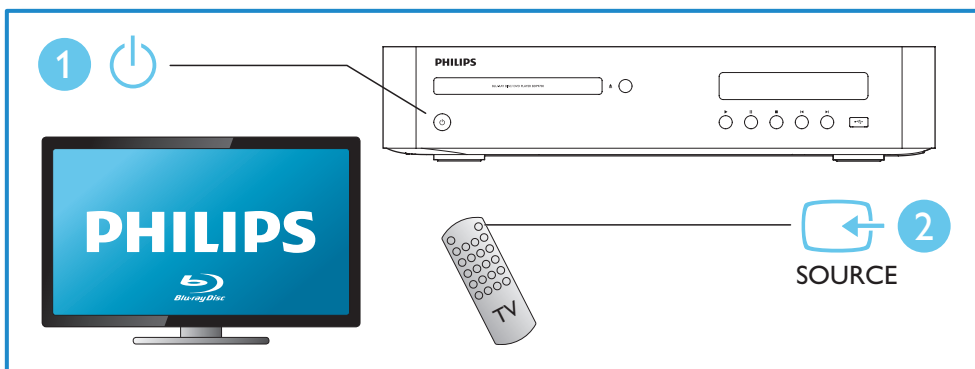




2

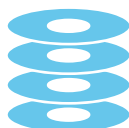

BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1




3

4



1

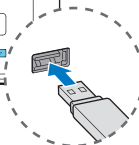

2

3



Πίνακας περιεχομένων


1	Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/DVD	12
	Βασικός χειρισμός αναπαραγωγής	12
	Επιλογές βίντεο, ήχου και εικόνας	13
	Βίντεο DivX	15
	Συγχρονισμός ήχου με βίντεο	15
	Αναπαραγωγή μιας παρουσίασης διαφανειών με μουσική	16
	Λειτουργία BonusView σε Blu-ray	16
	BD-Live σε Blu-ray	16
	Αναπαραγωγή βίντεο Blu-ray 3D	17
	Προβολή βίντεο/εικόνας 2D με εφέ 3D	17
	Εγκατάσταση δικτύου	17
	Έλεγχος smartphone	18
	Περιήγηση σε υπολογιστή μέσω DLNA	19
	Περιήγηση στο Smart TV	19
	Ενοίκιαση βίντεο από το Ίντερνετ	20
	Χρήση πληκτρολογίου ή ποντικιού USB	20
	Χρήση του Philips EasyLink	21
	Μετάδοση μέσων από συσκευή Android	21
2	Αλλαγή ρυθμίσεων	22
	Εικόνα	22
	Ήχος	22
	Δίκτυο (εγκατάσταση, Smart TV...)	23
	Προτιμήσεις (γλώσσες, γονικός έλεγχος...)	23
	Επιλογές για προχωρημένους (απαλοιφή μνήμης...)	25
3	Ενημέρωση λογισμικού	26
	Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet	26
	Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB	26

4	Προδιαγραφές	27
5	Αντιμετώπιση προβλημάτων	29

1 Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/DVD

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στην Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips (π.χ. αναβάθμιση λογισμικού προϊόντος), καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Βασικός χειρισμός αναπαραγωγής

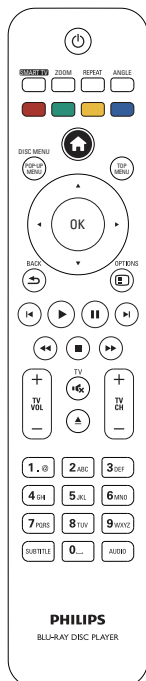

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα χειρισμού.


Πλήκτρο	Ενέργεια
	Ενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
SMART TV	Πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες. (Η λειτουργία αυτή θα ενεργοποιηθεί με μια ενημέρωση λογισμικού το 2013.)
ZOOM	Μεγέθυνση εικόνας. Πατήστε για να επιλέξετε συντελεστή μεγέθυνσης.
REPEAT	Επανάληψη κεφαλαίου, τίτλου ή επιλεγμένου φακέλου.
ANGLE	Επιλογή γωνίας κάμερας.
Έγχρωμα πλήκτρα	Επιλογή εργασιών ή επιλογών για δίσκους Blu-ray.
	Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας.
DISC MENU / POP-UP MENU	Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού του δίσκου.
TOP MENU	Πρόσβαση στο κύριο μενού ενός δίσκου βίντεο.
	Πλοήγηση στα μενού. Πατήστε για δεξιόστροφη ή για αριστερόστροφη περιστροφή μιας εικόνας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
OK	Επιβεβαίωση μιας επιλογής ή καταχώρησης.
BACK	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού οθόνης.

Πλήκτρο	Ενέργεια
OPTIONS	Πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
	Διακοπή αναπαραγωγής.
	Έναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.
	Παύση αναπαραγωγής. Πατήστε επανειλημμένα για αναπαραγωγή προς τα εμπρός με αργή κίνηση, καρέ-καρέ.
	Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.
	Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης. Πατήστε μία φορά το και στη συνέχεια πατήστε το για αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση.
TVVOL+/-	Αλλαγή έντασης ήχου τηλεόρασης. (Μόνο για τηλεοράσεις Philips.)
TV	Σίγαση ήχου τηλεόρασης. (Μόνο για τηλεοράσεις Philips.)
	Ανοίγμα ή κλείσιμο του διαμερίσματος δίσκου.
TV CH+/-	Επιλογή καναλιού τηλεόρασης. (Μόνο για τηλεοράσεις Philips.)
Αλφαριθμητικά πλήκτρα	Επιλογή στοιχείου για αναπαραγωγή. Εισαγωγή τιμών. Εισαγωγή γραμμάτων μέσω εισαγωγής τύπου SMS.
SUBTITLE	Επιλογή γλώσσας υπότιτλων.
AUDIO	Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας ή καναλιού.

Επιλογές βίντεο, ήχου και εικόνας

Για την αναπαραγωγή βίντεο ή εικόνων από ένα δίσκο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB έχετε στη διάθεσή σας περισσότερες επιλογές.

Επιλογές βίντεο

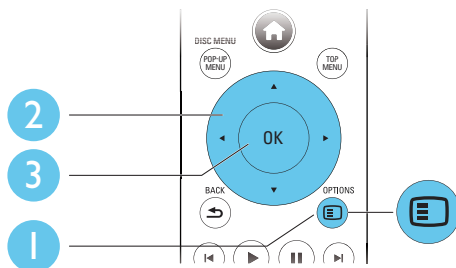

Πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο.


- **[Γλώσσα διαλόγων]:** Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας.
- **[Γλώσσα υπότιτλων]:** Επιλογή γλώσσας υπότιτλων.
- **[Αλλαγή υπότιτλων]:** Αλλαγή της θέσης των υποτίτλων στην οθόνη. Πατήστε για αλλαγή της θέσης των υποτίτλων.
- **[Πληροφορίες]:** Προβολή πληροφοριών αναπαραγωγής.
- **[Ρύθμιση χαρακτήρων]:** Επιλογή συνόλου χαρακτήρων που υποστηρίζει υποτίτλους βίντεο DivX (μόνο για βίντεο DivX).
- **[Αναζήτηση χρόνου]:** Μετάβαση σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μέσω των αριθμητικών πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.
- **[2η γλώσσα ήχου]:** Επιλογή της δεύτερης ομιλούμενης γλώσσας (μόνο για δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη λειτουργία BonusView).

- **[2η γλώσσα υπότιτλων]:** Επιλογή της δεύτερης γλώσσας υποτίτλων (μόνο για δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη λειτουργία BonusView).
- **[Τίτλοι]:** Επιλογή συγκεκριμένου τίτλου.
- **[Κεφάλαια]:** Επιλογή συγκεκριμένου κεφαλαίου.
- **[Λίστα γωνιών]:** Επιλογή γωνίας κάμερας.
- **[Μενού]:** Εμφάνιση μενού δίσκου.
- **[Επιλογή PIP]:** Εμφάνιση παραθύρου picture-in-picture (μόνο για δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη λειτουργία BonusView).
- **[Ζουμ]:** Μεγέθυνση εικόνας βίντεο. Πατήστε ◀▶ για επιλογή του συντελεστή μεγέθυνσης.
- **[Επανάληψη]:** Επανάληψη κεφαλαίου ή τίτλου.
- **[Επανάληψη A-B]:** Επισημάνση δύο σημείων σε ένα κεφάλαιο για επανάληψη αναπαραγωγής ή απενεργοποίηση λειτουργίας επανάληψης.
- **[2D σε 3D]:** Άμεση μετατροπή ενός βίντεο 2D για προβολή με εφέ 3D.
- **[Ρυθμίσεις εικόνας]:** Επιλογή της καλύτερης ρύθμισης εικόνας (με την υποστήριξη του CinemaPerfect HD).
- **[Συγχρονισμός ήχου]:** Συγχρονισμός ήχου και βίντεο (απαιτείται σύνδεση HDMI ανάμεσα στη συσκευή αναπαραγωγής και στην τηλεόραση).

Σημείωση

- Οι διαθέσιμες επιλογές βίντεο εξαρτώνται από την πηγή του βίντεο.


Επιλογές εικόνας

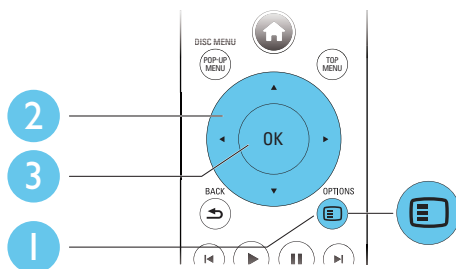

Πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

- **[Περιστροφή +90]:** Δεξιόστροφη περιστροφή εικόνας κατά 90 μοίρες.
- **[Περιστροφή -90]:** Αριστερόστροφη περιστροφή εικόνας κατά 90 μοίρες.
- **[Ζουμ]:** Μεγέθυνση εικόνας. Πατήστε ◀▶ για να επιλέξετε συντελεστή μεγέθυνσης.
- **[Πληροφορίες]:** Προβολή πληροφοριών εικόνας.
- **[Διάρκεια ανά διαφάνεια]:** Επιλογή διαστήματος προβολής για μια παρουσίαση.
- **[Κινούμενα γραφικά διαφάνειας]:** Επιλογή εφέ μετάβασης για μια παρουσίαση.
- **[Ρυθμίσεις εικόνας]:** Επιλογή της καλύτερης ρύθμισης εικόνας (με την υποστήριξη του CinemaPerfect HD).
- **[Επανάληψη]:** Επανάληψη επιλεγμένου φακέλου.
- **[2D σε 3D]:** Άμεση μετατροπή μιας εικόνας 2D για προβολή με εφέ 3D.

Επιλογές ήχου

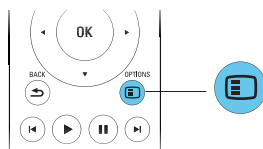

Πατήστε επανειλημμένα **⏏** **OPTIONS** για να μεταβείτε κυκλικά στις παρακάτω επιλογές.

- Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού.
- Επανάληψη όλων των κομματιών στο δίσκο ή στο φάκελο.
- Αναπαραγωγή κομματιών ήχου με τυχαία σειρά.
- Απενεργοποίηση λειτουργίας επανάληψης.

Βίντεο DivX

Μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο DivX από ένα δίσκο, μια συσκευή αποθήκευσης USB ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα βίντεο (δείτε "Ενοικίαση βίντεο από το Internet").

κωδικός VOD για DivX

- Πριν αγοράσετε βίντεο DivX και για να μπορείτε να τα αναπαράγετε σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής, καταχωρήστε τη συσκευή στη διεύθυνση www.divx.com, χρησιμοποιώντας τον κωδικό DivX VOD.
- Εμφάνιση του κωδικού DivX VOD: πατήστε **⬆** και επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Για προχωρημένους] > [Κωδικός VOD DivX®]**.

υπότιτλοι DivX

- Πατήστε **SUBTITLE** για να επιλέξετε γλώσσα.
- Εάν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά, αλλάξτε το σεντ χαρακτήρων που υποστηρίζει τους υπότιτλους DivX. Επιλέξτε ένα σύνολο χαρακτήρων: πατήστε **⏏** **OPTIONS** και επιλέξτε **[Ρύθμιση χαρακτήρων]**.

Σύνολο χαρακτήρων	Γλώσσες
[Τυπικός]	Αγγλικά, Αλβανικά, Δανικά, Γαελικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Κουρδικά (λατινικό αλφάβητο), Νορβηγικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Τουρκικά και Φινλανδικά

Σύνολο χαρακτήρων	Γλώσσες
[Κεντρική Ευρώπη]	Αγγλικά, Αλβανικά, Γερμανικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Τσεχικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Σερβικά, Σλοβακικά και Σλοβενικά
[Κυριλλική]	Αγγλικά, Βουλγαρικά, Λευκορωσικά, Μολδαβικά, Ουκρανικά, Ρωσικά, Σερβικά και Σλαβομακεδονικά
[Ελληνικά]	Ελληνικά
[Βαλτική]	Βόρεια Ευρώπη

Σημείωση

- Για την αναπαραγωγή αρχείων DivX με προστασία DRM από μια συσκευή αποθήκευσης USB ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα βίντεο, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση μέσω HDMI.
- Για να χρησιμοποιήσετε τους υπότιτλους, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υποτίτλων έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με το αρχείο βίντεο DivX. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του αρχείου βίντεο DivX είναι "movie.avi", αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων ως "movie.srt" ή ως "movie.sub".
- Η συσκευή αναπαραγωγής έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων υποτίτλων στις ακόλουθες μορφές: .srt, .sub, .txt, .ssa, και .smi.

Συγχρονισμός ήχου με βίντεο

Όταν το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένο με τον ήχο, μπορείτε να προσαρμόσετε την καθυστέρηση του ήχου.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.
- 2 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **⏏** **OPTIONS**.
➡ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 3 Επιλέξτε **[Συγχρονισμός ήχου]**.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μια τιμή μέχρι ο ήχος να συγχρονιστεί με το βίντεο.

Αναπαραγωγή μιας παρουσίασης διαφανειών με μουσική

Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής και εικόνων για τη δημιουργία παρουσίασης διαφανειών με μουσική.

- 1 Αναπαραγωγή αρχείου μουσικής από δίσκο ή συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.
- 2 Πατήστε **↵ BACK** και μεταβείτε στο φάκελο εικόνων.
- 3 Επιλέξτε μια εικόνα από τον ίδιο δίσκο/ συσκευή USB, και πατήστε **OK** για έναρξη της παρουσίασης.
- 4 Πατήστε **■** για διακοπή της παρουσίασης.
- 5 Πατήστε ξανά **■** για διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής.

Λειτουργία BonusView σε Blu-ray

Προβάλετε ειδικό περιεχόμενο (π.χ. σχόλια) σε ένα μικρό παράθυρο της οθόνης. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο σε δίσκους Blu-ray συμβατούς με τη λειτουργία BonusView (επίσης γνωστή ως "picture in picture").

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **⏏ OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 2 Επιλέξτε **[Επιλογή PIP] > [PIP]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
↳ Οι επιλογές PIP [1]/[2] εξαρτώνται από τα περιεχόμενα βίντεο.
↳ Προβάλλεται το δευτερεύον παράθυρο βίντεο.
- 3 Επιλέξτε **[2η γλώσσα ήχου]** ή **[2η γλώσσα υπότιτλων]** και πατήστε **OK**.

BD-Live σε Blu-ray

Αποκτήστε πρόσβαση σε αποκλειστικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως κινηματογραφικά τρέιλερ, παιχνίδια, ήχους κλήσης και άλλο δωρεάν περιεχόμενο. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο σε δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη λειτουργία BD-Live.

- 1 Ετοιμάστε τη σύνδεση Internet και ρυθμίστε την εγκατάσταση ενός δικτύου (δείτε "Εγκατάσταση δικτύου").
- 2 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB σε αυτήν τη συσκευή.
 - Η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του ληφθέντος περιεχομένου BD-Live.
 - Για να διαγράψετε περιεχόμενο BD-Live που προηγούμενως είχατε λάβει και αποθηκεύσει στη συσκευή αποθήκευσης USB για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη, πατήστε **⬆** και επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Για προχωρημένους] > [Απαλοιφή μνήμης]**.
- 3 Αναπαραγωγή ενός δίσκου που υποστηρίζει τη λειτουργία BD-Live.
- 4 Στο μενού δίσκου, επιλέξτε το εικονίδιο BD-Live και πατήστε **OK**.
↳ Το BD-Live αρχίζει να φορτώνει. Ο χρόνος φόρτωσης εξαρτάται από το δίσκο και τη σύνδεσή σας στο Internet.
- 5 Στη διασύνδεση του BD-Live, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσπελάσετε.



Σημείωση

- Οι υπηρεσίες BD-Live ποικίλλουν ανάλογα με το δίσκο ή τη χώρα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BD-Live, μπορείτε να προσπελάσετε τα δεδομένα του δίσκου και της συσκευής από τον πάροχο περιεχομένου.
- Χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με τουλάχιστον 1GB ελεύθερου χώρου για την αποθήκευση των ληφθέντων αρχείων.

Αναπαραγωγή βίντεο Blu-ray 3D

Τι χρειάζεστε

- Μια τηλεόραση συμβατή με την τεχνολογία 3D
- Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής συνδέεται στην τηλεόραση μέσω της θύρας HDMI
- Γυαλιά 3D συμβατά με την τηλεόραση

1 Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος 3D είναι ενεργοποιημένη: πατήστε **▲** και επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Βίντεο] > [Προβολή βίντεο 3D] > [Αυτόματο]**.

2 Αναπαραγωγή βίντεο Blu-ray 3D.

3 Φορέστε τα γυαλιά 3D για να απολαύσετε εφέ 3D.

- Για αναπαραγωγή βίντεο 3D σε 2D, απενεργοποιήστε την έξοδο Blu-ray 3D (πατήστε **▲** και επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Βίντεο] > [Προβολή βίντεο 3D] > [Απενεργοποίηση]**).

Προβολή βίντεο/εικόνας 2D με εφέ 3D

Μπορείτε να μετατρέψετε βίντεο ή εικόνες 2D ώστε να προβάλλονται με εφέ 3D.

Τι χρειάζεστε

- Μια τηλεόραση συμβατή με την τεχνολογία 3D
- Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής συνδέεται στην τηλεόραση μέσω της θύρας HDMI
- Γυαλιά 3D συμβατά με την τηλεόραση

1 Αναπαραγωγή βίντεο ή εικόνων 2D σε αυτή τη συσκευή.

2 Πατήστε **■** **OPTIONS**.

↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

3 Επιλέξτε **[2D σε 3D] > [Ενεργοποίηση]**.

↳ Τα βίντεο ή οι εικόνες 2D μετατρέπονται ώστε να προβάλλονται με εφέ 3D.

4 Φορέστε τα γυαλιά 3D για να απολαύσετε εφέ 3D.


Εγκατάσταση δικτύου

Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο υπολογιστή και στο Internet, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες:

- **Περιήγηση στον υπολογιστή (DLNA):** αναπαραγωγή φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο από τον υπολογιστή σας.
- **Περιήγηση στο Smart TV:** πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως φωτογραφίες, μουσική και καταστήματα βίντεο.
- **Ενημέρωση λογισμικού:** ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής μέσω του Internet.
- **BD-Live:** πρόσβαση σε ηλεκτρονικές δωρεάν λειτουργίες (αποκλειστικά για δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη λειτουργία BD-Live).

1 Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο υπολογιστή και στο Internet, μέσω ενσύρματης (Ethernet) ή ασύρματης σύνδεσης.

- Για ενσύρματη σύνδεση, συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου (δεν παρέχεται) στη θύρα **LAN** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής.

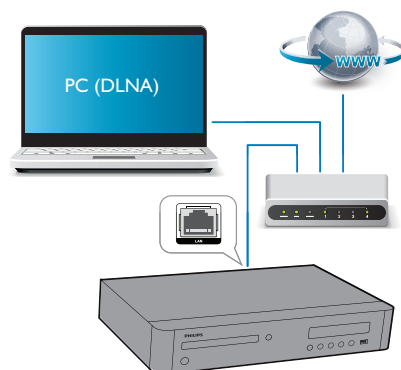

- Η συσκευή αυτή έχει ενσωματωμένο Wi-Fi για ασύρματη σύνδεση.



2 Εκτελέστε την εγκατάσταση δικτύου.

- 1) Πατήστε **▲**.
- 2) Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
- 3) Επιλέξτε **[Δικτύου] > [Εγκατάσταση δικτύου]** και πατήστε **OK**.
- 4) Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.



Προσοχή

- Πριν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, εξοικειωθείτε με το δρομολογητή του δικτύου, το λογισμικό διακομιστή μέσω DLNA και τις σχετικές αρχές περί δικτύων. Εάν χρειάζεται, διαβάστε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν τις συσκευές δικτύου. Η Philips δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά ή καταστροφή δεδομένων.

Έλεγχος smartphone

Χρησιμοποιήστε ένα smartphone για αναζήτηση, έλεγχο και αναπαραγωγή αρχείων μέσω από αυτή τη συσκευή.

Τι χρειάζεστε

- Ένα iPhone (με iOS 3.1.3 ή μεταγενέστερο) ή μια συσκευή βασισμένη στο λειτουργικό σύστημα Android (Android 2.1 ή μεταγενέστερο)
- Στο smartphone πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής **Philips MyRemote**
 - Για το iPhone, αναζητήστε την εφαρμογή στο **App Store**
 - Για μια συσκευή με Android, αναζητήστε την εφαρμογή στο **Android Market**

Πριν ξεκινήσετε

- Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ένα οικιακό δίκτυο (δείτε την ενότητα "Εγκατάσταση δικτύου").
- Συνδέστε το smartphone στο ίδιο οικιακό δίκτυο (δείτε το εγχειρίδιο χρήση του smartphone για λεπτομέρειες).
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής

Έλεγχος της συσκευής αναπαραγωγής

Χρησιμοποιήστε ένα smartphone για αναζήτηση, έλεγχο και αναπαραγωγή αρχείων μέσω από αυτή τη συσκευή.

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο δεδομένων ή συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη συσκευή αναπαραγωγής.
- 2 Στο smartphone, πατήστε το εικονίδιο **MyRemote** στην αρχική οθόνη.
 - ↳ Το όνομα της συσκευής αναπαραγωγής εμφανίζεται στην οθόνη του smartphone.
- 3 Επιλέξτε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής στην οθόνη του smartphone.
 - ↳ Το smartphone που χρησιμοποιείται ως εικονικό τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο.

4 Στο smartphone, πατήστε την καρτέλα **Media** (Μέσα) και μετά επιλέξτε ως πηγή το δίσκο ή τη συσκευή USB.

↳ Εμφανίζονται οι φάκελοι που υπάρχουν στο δίσκο δεδομένων ή στη συσκευή αποθήκευσης USB.

5 Ανοίξτε ένα φάκελο και επιλέξτε ένα αρχείο προς αναπαραγωγή.

- Για πρόσβαση στο τηλεχειριστήριο, επιστρέψτε την προηγούμενη οθόνη του smartphone και πατήστε την καρτέλα **Remote** (Τηλεχειριστήριο). Μόνο τα σχετικά πλήκτρα ελέγχου είναι ενεργοποιημένα.

6 Πατήστε τα πλήκτρα ελέγχου στο smartphone για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

- Για πρόσβαση σε περισσότερα πλήκτρα ελέγχου σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Για έξοδο από την εφαρμογή, πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης στο smartphone.

Περιήγηση σε υπολογιστή μέσω DLNA

Αυτή η συσκευή επιτρέπει τη μετάδοση και αναπαραγωγή βίντεο, μουσικής και φωτογραφιών από έναν υπολογιστή στην τηλεόρασή σας.

Πριν ξεκινήσετε

- Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας μια εφαρμογή διακομιστή μέσων συμβατή με το πρωτόκολλο DLNA (όπως το Windows Media Player έκδοση 11 ή μεταγενέστερη έκδοση)
- Ενεργοποιήστε στον υπολογιστή σας την κοινή χρήση μέσων και την κοινή χρήση αρχείων (δείτε το αρχείο "Βοήθεια" της εφαρμογής διακομιστή μέσων)

1 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τον υπολογιστή σας στο ίδιο οικιακό δίκτυο (δείτε την ενότητα "Εγκατάσταση δικτύου").

- Για καλύτερη ποιότητα βίντεο, χρησιμοποιείτε ενσύρματη σύνδεση όποτε αυτό είναι δυνατόν.

2 Πατήστε .

↳ Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.

3 Επιλέξτε **[Περιήγηση στον υπολογιστή]** και πατήστε **OK**.

↳ Εμφανίζεται ένα πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου.

4 Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε **OK** για αναπαραγωγή.

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για έλεγχο της αναπαραγωγής.

Περιήγηση στο Smart TV

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διάφορες διαδικτυακές εφαρμογές και σε ειδικά προσαρμοσμένες τοποθεσίες web.

Σημείωση

- Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για περιεχόμενο που προέρχεται από τους παρόχους των υπηρεσιών Smart TV.

1 Συνδέστε τη συσκευή στο Internet (δείτε "Εγκατάσταση δικτύου").

2 Πατήστε .

↳ Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.

3 Επιλέξτε **[Smart TV]** και πατήστε **OK**.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να επιβεβαιώσετε το εμφανιζόμενο μήνυμα.

↳ Εμφανίζονται οι διαθέσιμες online υπηρεσίες στη χώρα σας.

- 5 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για πλοήγηση και για να επιλέξετε κάποια διαδικτυακή εφαρμογή.

Πλήκτρο	Ενέργεια
▲▼◀▶	Πλοήγηση και επιλογή μιας υπηρεσίας ή ενός στοιχείου.
OK	Επιβεβαίωση επιλογής.
↶ BACK	Επιστροφή σε προηγούμενη σελίδα ή διαγραφή του κειμένου που εισαγάγατε.
▣ OPTIONS	Πρόσβαση σε ενέργειες που σχετίζονται με την τρέχουσα δραστηριότητα.
Αλφαριθμητικά πλήκτρα	Εισαγωγή κειμένου (π.χ. διεύθυνση email, διεύθυνση URL μιας τοποθεσίας web και κωδικός πρόσβασης).
TOP MENU	Επιστροφή στην αρχική οθόνη του Smart TV.

Για να διαγράψετε τους κωδικούς πρόσβασης και τα cookies από αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής, δείτε την ενότητα **Αλλαγή ρυθμίσεων > Δίκτυο (εγκατάσταση, Smart TV...)**.

Ενοικίαση βίντεο από το Ίντερνετ

Νοικιάστε βίντεο από ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω της συσκευής.

Τι χρειάζεστε

- Σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet για τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Σύνδεση HDMI μεταξύ της συσκευής και της τηλεόρασης.
- Μια συσκευή αποθήκευσης USB με τουλάχιστον 1 GB ελεύθερης μνήμης.

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε μια άδεια συσκευή αποθήκευσης USB. Αν διαμορφώσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα της.
- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από τη χώρα.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στο Internet (δείτε «Εγκατάσταση δικτύου»).
- 2 Συνδέστε μια άδεια συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- 3 Πατήστε **▲**.
- 4 Επιλέξτε **[Smart TV]** και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζονται οι διαθέσιμες online υπηρεσίες στη χώρα σας.
- 5 Επιλέξτε ένα κατάστημα βίντεο και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να νοικιάσετε και να παρακολουθήσετε ένα βίντεο.
↳ Γίνεται λήψη του βίντεο στη συσκευή αποθήκευσης USB. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο τώρα ή οποιαδήποτε στιγμή εντός της περιόδου ενοικιάσής του.
↳ Μόνο σε αυτήν τη συσκευή μπορείτε να παρακολουθήσετε το ληφθέν βίντεο που αποθηκεύσατε στη συσκευή USB.
- 6 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε και να χειριστείτε την αναπαραγωγή του βίντεο.

Χρήση πληκτρολογίου ή ποντικιού USB

Για άνετη χρήση του Internet, μπορείτε να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο ή/και ποντίκι USB για να πληκτρολογείτε κείμενο και να περιηγηθείτε στις σελίδες του Internet.

- 1 Συνδέστε το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι USB στην υποδοχή σύνδεσης USB στην πίσω πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής.
 - Εάν πρόκειται να συνδέσετε περισσότερες περιφερειακές συσκευές USB, συνδέστε ένα διανομέα USB στη συσκευή αναπαραγωγής ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες πολλές θύρες USB.
 - Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο ή ποντίκι USB (δείτε το εγχειρίδιο χρήση της ασύρματης συσκευής για λεπτομέρειες).
- 2 Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε κείμενο ή το ποντίκι για να πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες.
 - Για να αλλάξετε μια γλώσσα πληκτρολογίου, πατήστε **▲** και επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Προτιμώμενες] > [Διάταξη πληκτρολογ.]**.

Σημείωση

- Εάν χρησιμοποιείται διανομέας USB με αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής, μην υπερφορτώνετε το διανομέα USB με πάρα πολλές συσκευές USB ώστε να αποφύγετε το πρόβλημα της ανεπαρκούς ισχύος τροφοδοσίας USB.

Χρήση του Philips EasyLink

Η συσκευή υποστηρίζει Philips EasyLink, που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο συσκευών συμβατών με EasyLink οι οποίες έχουν συνδεθεί μέσω υποδοχών HDMI. Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI CEC.

- 1 Συνδέστε τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC μέσω HDMI και ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης/άλλης συσκευής).
- 2 Πατήστε **▲**.
- 3 Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [EasyLink]**.
- 4 Επιλέξτε **[Ενεργοποίηση]** στις επιλογές: **[EasyLink]**, **[Αναπαραγωγή με ένα πάτημα]** και **[Αναμονή με ένα πάτημα]**.
↳ Η λειτουργία EasyLink ενεργοποιείται.

Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

Όταν υπάρχει δίσκος βίντεο στη μονάδα δίσκου, πατήστε **▶** για να επαναφέρετε την τηλεόραση από τη λειτουργία αναμονής και εκτελέστε αναπαραγωγή του δίσκου.

Αναμονή με ένα πάτημα


Όταν μια συνδεδεμένη συσκευή (π.χ. τηλεόραση) τίθεται σε αναμονή από το δικό της τηλεχειριστήριο, η συσκευή αναπαραγωγής τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Μετάδοση μέσων από συσκευή Android

Με το Philips SimplyShare, μπορείτε μέσω αυτής της συσκευής αναπαραγωγής να μεταδίδετε αρχεία μέσω από μια συσκευή Android στην τηλεόρασή σας. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support

2 Αλλαγή ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής.

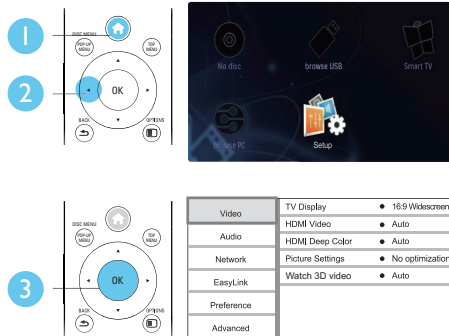

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας ανενεργής επιλογής μενού.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **BACK**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **HOME**.

- **[Βάθος χρωμάτων HDMI]:** Εμφάνιση χρωμάτων με περισσότερες σκιές και αποχρώσεις, όταν το περιεχόμενο βίντεο εγγράφεται σε Deep Color (Βάθος χρωμάτων) και η τηλεόραση υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.
- **[Ρυθμίσεις εικόνας]:** Επιλογή της καλύτερης ρύθμισης εικόνας (με την υποστήριξη του CinemaPerfect HD).
- **[Προβολή βίντεο 3D]:** Επιλογή εξόδου 3D ή 2D κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray 3D. Η συσκευή αναπαραγωγής θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση 3D μέσω HDMI.

Σημείωση

- Εάν θέλετε να αλλάξετε μια ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει τη νέα ρύθμιση.
- Για τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το HDMI, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω του HDMI.
- Για τη σύνδεση με καλώδιο σύνθετο σήματος (μέσω της υποδοχής **VIDEO**), επιλέξτε ανάλυση βίντεο 480i/576i ή 480p/576p κάτω από την επιλογή **[Βίντεο HDMI]**, για ενεργοποίηση της εξόδου βίντεο.

Ήχος

Εικόνα

- 1 Πατήστε **HOME**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Βίντεο]** για πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης βίντεο.
 - **[Οθόνη τηλεόρασης]:** Επιλογή της μορφής απεικόνισης εικόνας που ταιριάζει στην οθόνη της τηλεόρασης.
 - **[Βίντεο HDMI]:** Επιλογή ανάλυσης βίντεο HDMI.

- 1 Πατήστε **HOME**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ήχο]** για πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης ήχου.
 - **[Νυκτερινή λειτουργία]:** Επιλογή χαμηλού ήχου ή ήχου πλήρους δυναμικού εύρους. Η νυκτερινή λειτουργία μειώνει την ένταση των ισχυρών ήχων και αυξάνει την ένταση των απαλών ήχων (π.χ. της ομιλίας).
 - **[Neo 6]:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εφέ ήχου surround, που μετατρέπεται από ήχο 2 καναλιών.

- **[Ήχος HDMI (MAIN)]:** Επιλογή μορφής ήχου για την έξοδο ήχου όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση μέσω της υποδοχής **HDMI OUT (MAIN)**.
- **[Ήχος HDMI (AVR)]:** Επιλογή μορφής ήχου για την έξοδο ήχου όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δέκτη AV μέσω της υποδοχής **HDMI OUT (AV RECEIVER)** (το "AVR" είναι συντομογραφία του "AV Receiver", που σημαίνει "δέκτης AV").
- **[Ψηφιακός ήχος]:** Επιλογή μορφής ήχου για την έξοδο ήχου, όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη μέσω ψηφιακού καλωδίου σύνδεσης (**ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ** ή **OPTICAL**).
- **[Υποδειγματοληψία PCM]:** Ορισμός ρυθμού δειγματοληψίας για την έξοδο ήχου PCM, όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη μέσω ψηφιακού καλωδίου σύνδεσης (**ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ** ή **OPTICAL**).
- **[Ρύθμιση ηχείου]:** Ρύθμιση επιπέδου έντασης και απόστασης από κάθε ηχείο για βέλτιστο δυνατό ήχο surround.



Σημείωση

- Για τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το HDMI, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω του HDMI.
- Για ένα δέκτη συμβατό με DSD μέσω σύνδεσης **HDMI OUT (AV RECEIVER)**, επιλέξτε **[Bitstream]** στο μενού **[Ήχος HDMI (AVR)]** για να ενεργοποιήσετε την έξοδο ήχου DSD.
- Για την καλύτερη ποιότητα ήχου μέσω αναλογικής σύνδεσης ήχου, επιλέξτε **[Απενεργοποίηση]** στο μενού **[Ήχος HDMI (MAIN)]** και **[Bitstream]** στο μενού **[Ψηφιακός ήχος]** για να ενεργοποιήσετε την έξοδο ήχου DSD.
- Αν είναι ενεργοποιημένη η έξοδος ήχου DSD (HDMI ή αναλογική), η ψηφιακή έξοδος ήχου βρίσκεται σε σίγαση.
- Η νυχτερινή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για δίσκους DVD και Blu-ray κωδικοποιημένους σε Dolby.

Δίκτυο (εγκατάσταση, Smart TV...)

- 1 Πατήστε .
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Δίκτυο]** για πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης δικτύου.
 - **[Εγκατάσταση δικτύου]:** Εναρξη ενσύρματης ή ασύρματης εγκατάστασης για την ενεργοποίηση του δικτύου.
 - **[Προβολή ρυθμίσεων δικτύου]:** Προβολή της τρέχουσας κατάστασης του δικτύου.
 - **[Προβολή ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου]:** Προβολή της τρέχουσας κατάστασης της σύνδεσης Wi-Fi.
 - **[Διαγραφή μνήμης Smart TV]:** Εκκαθάριση του ιστορικού του προγράμματος περιήγησης Smart TV (π.χ. cookies).
 - **[Ονομάστε το προϊόν σας]:** Μετονομασία της συσκευής αναπαραγωγής για αναγνώριση σε οικιακό δίκτυο.

Προτιμήσεις (γλώσσες, γονικός έλεγχος...)

- 1 Πατήστε .
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Προτιμώμενες]** για πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης προτιμήσεων.
 - **[Γλώσσα μενού]:** Επιλογή γλώσσας μενού οθόνης.
 - **[Διάταξη πληκτρολογ.]:** Επιλογή γλώσσας για κάποιο συνδεδεμένο πληκτρολόγιο.
 - **[Ήχος]:** Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας για βίντεο.
 - **[Υπότιτλοι]:** Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.

- **[Μενού δίσκου]:** Επιλογή γλώσσας μενού για δίσκο βίντεο.
- **[Γονικός έλεγχος]:** Περιορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης στους δίσκους που εγγράφονται με διαβαθμίσεις. Εισαγάγετε "0000" για πρόσβαση στις επιλογές περιορισμού. Για την αναπαραγωγή όλων των δίσκων ανεξαρτήτως διαβάθμισης, επιλέξτε το επίπεδο '8'.
- **[Εξόδος HDMI]:** Ορισμός αριθμού εξόδων HDMI σε χρήση.
- **[Προφύλαξη οθόνης]:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας προφύλαξης οθόνης. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη μεταβαίνει σε λειτουργία αδράνειας (για παράδειγμα, σε λειτουργία παύσης ή διακοπής).
- **[Αυτόματη αλλαγή υποτίτλων]:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αλλαγής θέσης υποτίτλων. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, η θέση υποτίτλων αλλάζει αυτόματα προσαρμοζόμενη στην οθόνη της τηλεόρασης (αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες τηλεοράσεις της Philips).
- **[Αλλαγή κωδικού πρόσβασης]:** Ορισμός ή αλλαγή κωδικού πρόσβασης για την αναπαραγωγή δίσκου περιορισμένων δικαιωμάτων πρόσβασης. Εισαγάγετε "0000" εάν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης ή ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας.
- **[Οθόνη]:** Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης της συσκευής.
- **[Αυτόματη αναμονή]:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης μετάβασης σε λειτουργία αναμονής. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά από 18 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, σε λειτουργία παύσης ή διακοπής).
- **[VCD PBC]** Εμφάνιση ή παράκαμψη του μενού περιεχομένων για δίσκους VCD και SVCD.
- **[Στρώση SACD]:** Ενεργοποίηση επιλογής για την αναπαραγωγή SACD ή CDDA σε υβριδικό SACD (επιλέξιμο μόνο όταν δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος ή όταν το διαμέρισμα του δίσκου δεν βρίσκεται στη θέση του μέσα στη συσκευή).



Σημείωση

- Εάν η γλώσσα που προτιμάτε δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές ομιλούμενης γλώσσας ή υποτίτλων του δίσκου, μπορείτε να επιλέξετε **[Αλλα]** από τις επιλογές μενού και να εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό γλώσσας που αναγράφεται στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου.
- Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές ενός δίσκου, η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.

Επιλογές για προχωρημένους (απαλοιφή μνήμης...)

1 Πατήστε .

2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Για προχωρημένους]** για πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης για προχωρημένους.

- **[Ασφάλεια BD-Live]:** Περιορισμός ή παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις υπηρεσίες BD-Live (αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση, δίσκοι BD-Live δημιουργημένοι από χρήστες).
- **[Λειτουργία Downmix]:** Έλεγχος της εξόδου στερεοφωνικού ήχου δύο καναλιών.
- **[Ενημέρωση λογισμικού]:** Επιλογή ενημέρωσης λογισμικού από ένα δίκτυο ή μια συσκευή αποθήκευσης USB.
- **[Απαλοιφή μνήμης]:** Διαγραφή της προηγούμενης λήψης BD-Live στη συσκευή αποθήκευσης USB. Δημιουργείται αυτόματα ένας φάκελος "BUDA", για την αποθήκευση της λήψης BD-Live.
- **[Κωδικός VOD DivX®]:** Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής/ακύρωσης εγγραφής DivX® για τη συσκευή αναπαραγωγής.
- **[Πληροφορίες έκδοσης]:** Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού της συσκευής.
- **[Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων]:** Επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, με εξαίρεση τον κωδικό πρόσβασης και το επίπεδο γονικού ελέγχου.



Σημείωση

- Δεν μπορείτε να περιορίσετε τα δικαιώματα πρόσβασης Internet σε δίσκους Blu-ray εμπορικής χρήσης.
- Πριν αγοράσετε βίντεο DivX και για να μπορείτε να τα αναπαράγετε σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής, δηλώστε τη συσκευή στη διεύθυνση www.divx.com, με τον κωδικό DivX VOD.

3 Ενημέρωση λογισμικού

Πριν πραγματοποιήσετε ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού:

- Πατήστε , επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Για προχωρημένους] > [Πληροφορίες έκδοσης,] και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet

- 1 Σύνδεση της συσκευής στο Internet (δείτε "Εγκατάσταση δικτύου").
- 2 Πατήστε , και επιλέξτε [Ρύθμιση].
- 3 Επιλέξτε [Για προχωρημένους] > [Ενημέρωση λογισμικού] > [Δίκτυο].
↳ Εάν εντοπιστεί μέσο αναβάθμισης, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης, για να πραγματοποιήσετε ενημέρωση του λογισμικού.
↳ Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται και επανενεργοποιείται αυτόματα.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB

- 1 Αναζητήστε την τελευταία έκδοση λογισμικού στη διεύθυνση www.philips.com/support.
 - Αναζητήστε το μοντέλο σας και επιλέξτε "Software and drivers" (Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης).
- 2 Λήψη του λογισμικού σε συσκευή αποθήκευσης USB.
 - ① Αποσυμπίεστε το ληφθέν αρχείο και βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αποσυμπιεσμένου φακέλου είναι "UPG_ALL".
 - ② Τοποθετήστε το φάκελο "UPG_ALL" στο ριζικό κατάλογο.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή  (USB) της συσκευής αναπαραγωγής.
- 4 Πατήστε , και επιλέξτε [Ρύθμιση].
- 5 Επιλέξτε [Για προχωρημένους] > [Ενημέρωση λογισμικού] > [USB].
↳ Εάν εντοπιστεί μέσο αναβάθμισης, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης, για να πραγματοποιήσετε ενημέρωση του λογισμικού.
↳ Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται και επανενεργοποιείται αυτόματα.



Προσοχή

- Μην διακόπτετε την τροφοδοσία και μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB όταν πραγματοποιείται ενημέρωση λογισμικού, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής.

4 Προδιαγραφές

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κωδικός περιοχής

Η συσκευή έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων με τους παρακάτω κωδικούς περιοχής.

DVD	Blu-ray	Χώρες
 		Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο

Μέσα με δυνατότητα αναπαραγωγής

- Βίντεο BD, BD 3D
- Βίντεο DVD, DVD+R+RW, DVD-R+RW, DVD+R-R DL (δύο επιπέδων)
- VCD/SVCD
- CD ήχου, CD-R/CD-RW, μέσων MP3, μέσων WMA, αρχείων JPEG
- μέσων DivX (Ultra)/DivX Plus HD, μέσων MKV
- συσκευή αποθήκευσης USB
- SACD

Κοντέινερ αρχείων

- Βίντεο: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .asf/wmv, .mpg/mpeg, .m2ts
- Ήχος: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka, 3GP, FLAC
- Εικόνα: .jpg, .gif, .png

Βίντεο

- Σύστημα σημάτων: PAL / NTSC
- Έξοδος βίντεο σύνθετου σήματος: 1 Vp-p (75 ohm)
- Έξοδος HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz, 4KX2K(QDEO)

Ήχος

- Αναλογική έξοδος 2 καναλιών
 - Ήχος μπροστά L + R : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Αναλογική έξοδος 7.1 καναλιών
 - Ήχος μπροστά L + R : 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Ήχος surround L + R : 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Κεντρική έξοδος ήχου : 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Έξοδος ήχου υπογούφερ: 1,15 Vrms (> 1 kohm)
 - Πίσω έξοδος ήχου L + R : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Ψηφιακή έξοδος: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Οπτική, ομοαξονική
- Έξοδος HDMI
- Συχνότητα δειγματοληψίας:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Σταθερός ρυθμός bit:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
- Υποστήριξη κατηγορίας: USB Mass Storage Class
- Σύστημα αρχείων: FAT16, FAT32, NTFS
- Θύρα USB: 5 V $\pm$, 500 mA (για κάθε θύρα)
- Σκληρός δίσκος υποστήριξης (ένας φορητός σκληρός δίσκος): ενδέχεται να απαιτείται εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

Κύρια μονάδα

- Διαβάθμιση τροφοδοσίας: AC 220-240V~, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 30 W
- Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: < 0,16 W
- Διαστάσεις (π x υ x β): 435 x 90 x 268 (χιλ.)
- Καθαρό βάρος: 3,98 κιλά
- Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας: 0°C έως 40°C, υγρασία 5% έως 90% για όλα τα κλίματα

- Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης:
-40 °C έως 70 °C, 5% έως 95%

Παρεχόμενα αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες
- Καλώδιο τροφοδοσίας AC
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Πολύγλωσσο εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM (μόνο για χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης)

Προδιαγραφές λέιζερ

- Τύπος λέιζερ (δίοδος): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Μήκος κύματος: 398 ~ 412 nm (BD), 650 ~ 664nm (DVD), 784 ~ 796 nm (CD)
- Ισχύς εξόδου (Μέγ. διαβαθμίσεις):
20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

Πληροφορίες αναμονής

- Όταν το προϊόν παραμένει ανενεργό για 18 περίπου λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής ή σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής.
- Η κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής ή σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής είναι λιγότερη από 0,5W.

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Εάν θέλετε να εξακολουθήσει να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δηλώστε τη συσκευή σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής σας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά της συσκευής δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανασυνδέστε.

Εικόνα

Δεν προβάλλεται εικόνα.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει μεταβεί στη σωστή είσοδο πηγής για τη συσκευή.
- Για τη σύνδεση παροχής σύνθετου σήματος (μέσω της υποδοχής **VIDEO**) στην τηλεόραση, επιλέξτε στη συσκευή αναπαραγωγής ανάλυση βίντεο 480i/576i ή 480p/576p για να ενεργοποιήσετε την

έξοδο βίντεο (πατήστε  και επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Βίντεο] > [Βίντεο HDMI]).

Δεν υπάρχει εικόνα στη σύνδεση HDMI.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI δεν είναι ελαττωματικό. Διαφορετικά, αντικαταστήστε το με ένα καινούργιο καλώδιο HDMI.
- Στο τηλεχειριστήριο πατήστε  και στη συνέχεια, πατήστε "731" (αριθμητικά κουμπιά) για επαναφορά της οθόνης. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για αυτόματη επαναφορά.
- Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε συσκευή προβολής χωρίς εξουσιοδότηση μέσω καλωδίου HDMI, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η έξοδος σήματος εικόνας/ήχου.

Ο δίσκος δεν αναπαράγει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Ήχος

Δεν υπάρχει έξοδος ήχου από την τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα στην είσοδο ήχου της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει μεταβεί στη σωστή είσοδο πηγής για τη συσκευή.

Δεν υπάρχει έξοδος ήχου από τα ηχεία της εξωτερικής συσκευής ήχου (home cinema/ενισχυτής).

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα στην είσοδο ήχου της συσκευής ήχου.
- Συνδέστε την εξωτερική συσκευή ήχου στη σωστή είσοδο πηγής ήχου.

Δεν αναπαράγεται ήχος 7.1 καναλιών από τα ηχεία του ηχοσυστήματος.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει ήχο 7.1 καναλιών.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ήχου υποστηρίζει ήχο 7.1 καναλιών.
- Βεβαιωθείτε ότι το φορμά ήχου υποστηρίζεται από το δίσκο και τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου (ενισχυτής/δέκτης).
- Για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο με πολυκαναλικό ήχο DTS από USB ή DLNA, μπορείτε να ακούτε ήχο μόνο 2 καναλιών από πολυκαναλική σύνδεση.

Δεν υπάρχει ήχος από σύνδεση HDMI.

- Ενδέχεται να μην παράγεται ήχος από την έξοδο HDMI εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με HDCP ή είναι συμβατή μόνο με το πρότυπο DVI.

Δεν υπάρχει έξοδος δευτερεύοντος ήχου για τη λειτουργία Picture-in-Picture.

- Όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **[Bitstream]** στο μενού **[Ήχος HDMI (MAIN)]**, **[Ήχος HDMI (AVR)]** ή **[Ψηφιακός ήχος]**, γίνεται σίγαση του διαδραστικού ήχου, όπως π.χ. του δευτερεύοντος ήχου για τη λειτουργία Picture-in-Picture. Καταργήστε την επιλογή **[Bitstream]**.

Δεν υπάρχει έξοδος ήχου SACD/DSD.

- Για υβριδικό SACD, επιλέξτε **SACD** στο μενού **▲ > [Ρύθμιση] > [Προτιμώμενες] > [Στρώση SACD]** (επιλέξιμο μόνο όταν δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος ή όταν το διαμέρισμα του δίσκου δεν βρίσκεται στη θέση του μέσα στη συσκευή).
- Για δέκτη συμβατό με DSD μέσω σύνδεσης **HDMI OUT (AV RECEIVER)**, για να ενεργοποιήσετε την έξοδο ήχου DSD, επιλέξτε **[Bitstream]** στο μενού **[Ήχος HDMI (AVR)]** (πατήστε **▲ > [Ρύθμιση] > [Ήχου]**).

Αναπαραγωγή

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων.

- Καθαρίστε το δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει αυτόν το δίσκο. Δείτε την ενότητα "Προδιαγραφές".
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει τον κωδικό περιοχής του DVD ή BD.
- Για DVD±RW ή DVD±R, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει ολοκληρωθεί.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο βίντεο DivX έχει ολοκληρωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση του ονόματος του αρχείου βίντεο είναι σωστή.
- Για την αναπαραγωγή αρχείων DivX με προστασία DRM από μια συσκευή αποθήκευσης USB ή ένα δίκτυο, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση μέσω HDMI.

Οι υποτίτλοι DivX δεν εμφανίζονται σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υποτίτλων έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο βίντεο DivX.
- Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση ονόματος του αρχείου υποτίτλων υποστηρίζεται από τη συσκευή αναπαραγωγής (.srt, .sub, .txt, .ssa ή .smi).

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των περιεχομένων μιας συνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης USB.

- Βεβαιωθείτε ότι το φορμά της συσκευής αποθήκευσης USB είναι συμβατό με τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αρχείων στη συσκευή αποθήκευσης USB υποστηρίζεται από τη συσκευή.
- Εάν πρόκειται για σκληρό δίσκο USB (φορητό σκληρό δίσκο), ενδέχεται να χρειαστεί εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

Στην τηλεόραση εμφανίζεται η ένδειξη ανύπαρκτης καταχώρισης ή η ένδειξη 'x'.

- Η λειτουργία δεν είναι δυνατή.

Η λειτουργία EasyLink δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση EasyLink της Philips και η επιλογή EasyLink είναι ενεργοποιημένη (δείτε "Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/ DVD" > "Χρήση του Philips EasyLink").

Δεν είναι δυνατή η μετάβαση στις λειτουργίες BD-Live.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο (δείτε "Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/ DVD" > "Ρύθμιση δικτύου").
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση δικτύου (δείτε "Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/ DVD player" > "Ρύθμιση δικτύου").
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος Blu-ray υποστηρίζει τις λειτουργίες BD-Live.
- Πραγματοποιήστε εκκαθάριση του χώρου αποθήκευσης της μνήμης (δείτε "Αλλαγή ρυθμίσεων" > "Επιλογές για προχωρημένους (ασφάλεια BD-Live, απαλοιφή μνήμης...)").

Δεν είναι δυνατή η λήψη βίντεο από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα βίντεο.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο (δείτε την ενότητα «Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/ DVD» > «Εγκατάσταση δικτύου»).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι διαμορφωμένη και έχει επαρκή ελεύθερο χώρο για τη λήψη του βίντεο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληρώσει το βίντεο και ότι το χρονικό διάστημα ενοικίασης δεν έχει λήξει.

Δίκτυο

Δεν βρέθηκε ασύρματο δίκτυο ή είναι παραμορφωμένο.

- Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο έχει συνδεθεί σωστά (δείτε "Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/DVD" > "Ρύθμιση δικτύου").
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του δικτύου (δείτε "Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/DVD" > "Ρύθμιση δικτύου").
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο από φούρνο μικροκυμάτων, τηλέφωνα DECT ή λοιπές συσκευές Wi-Fi στην περιοχή.
- Εάν το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε μια ενσύρματη εγκατάσταση (δείτε "Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/DVD" > "Εγκατάσταση δικτύου").

Το Smart TV δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο έχει συνδεθεί σωστά (δείτε "Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/DVD" > "Εγκατάσταση δικτύου").
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση δικτύου (δείτε "Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/DVD" > "Εγκατάσταση δικτύου").
- Ελέγξτε τη σύνδεση δρομολογητή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για το δρομολογητή).

Η ταχύτητα περιήγησης στον υπολογιστή ή στο Smart TV είναι χαμηλή.

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ασύρματου δρομολογητή σας για πληροφορίες σχετικά με το εύρος σε εσωτερικό χώρο, το ρυθμό μεταφοράς και άλλους παράγοντες για την ποιότητα του σήματος.
- Απαιτείται σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet για τη λειτουργία του δρομολογητή σας.

Βίντεο 3D

Δεν μπορώ να δω εφέ 3D

- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος 3D είναι ενεργοποιημένη (δείτε "Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray/DVD" > "Αναπαραγωγή βίντεο Blu-ray 3D").
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος που αναπαράγεται είναι συμβατός με την τεχνολογία Blu-ray 3D.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συμβατή με την τεχνολογία 3D και HDMI και ότι η τηλεόραση είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία 3D (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).
- Βεβαιωθείτε ότι τα γυαλιά 3D είναι ενεργοποιημένα (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™' logo, 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s) BDP9700/05, BDP9700/12

(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))

Philips

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Blu-ray Disc/DVD Player

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN55020:2007+A1:2011, EN55022:2010, EN55024:2010

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008

EN62479: 2010

EN50564: 2011

EN50581:2012

EN300328 V1.8.1:2012

EN301489-1 V1.9.2:2011, EN301489-17 V2.2.1:2012

following the provisions of :

(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC

2006/95/EC

2004/108/EC

2011/65/EU

2009/125/EC -- EC/1275/2008, EU/801/2013

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Only for Medical Devices and R&TTE products:

The Notified Body: Phoenix/CE0700

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

performed:

(a effectué)

(description of intervention / description de l'intervention)

and issued the certificate: 14-116747

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:



Drachten, 21-nov-14

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP9700_12_UM_V5.0

