


PHILIPS

Soundbar

Serija **7000**

TAB7807

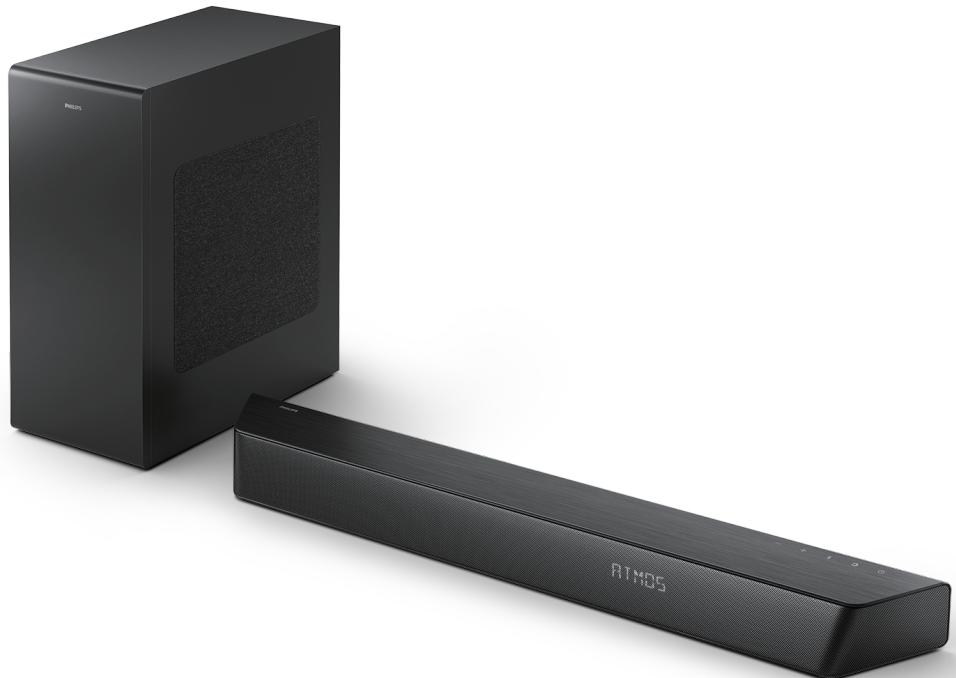

Korisnički priručnik

Registrijte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važna bezbednosna uputstva	3	
Bezbednost	3	
Održavajte svoj proizvod	4	
Briga o životnoj sredini	4	
Izjava o usaglašenosti	5	
Pomoći i podrška	5	
Informacije Federalne komisije za komunikacije	6	
2 Vaš projektor zvuka	7	
Šta je u kutiji	7	
Glavna jedinica	7	
Konektori	8	
Bežični sabvufer	8	
Daljinski upravljač	9	
Pripremite daljinski upravljač	9	
Postavljanje	10	
Postavljanje na zid	11	
3 Povežite	12	
Dolby Atmos®	12	
Povezivanje na HDMI utičnicu	12	
Povezivanje na optičku utičnicu	13	
Povezivanje na AUX utičnicu	13	
Povezivanje na napajanje	14	
Uparivanje sa sabvuferom	14	
4 Korišćenje projektor-a zvuka	15	
Uključivanje i isključivanje	15	
Odabir režima	15	
Podešavanje jačine zvuka	15	
Dolby režim zvuka	16	
Meni podešavanja	16	
Fabričko resetovanje	17	
Reprodukcijski zvuk sa Bluetooth uređaja	18	
Slušanje eksternog uređaja	19	
Reprodukcijski zvuk putem USB-a	19	
5 Specifikacije proizvoda	20	
6 Rješavanje problema	21	
Trademarks	22	

1 Važna bezbednosna uputstva

Pročitajte s razumevanjem sva uputstva pre korišćenja uređaja. Ako je oštećenje izazvano nepridržavanjem uputstava, garancija se ne priznaje.

Bezbednost

Upoznajte ove sigurnosne simbole



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



Ovo je uređaj **KLASE II** sa dvostrukom izolacijom i bez obezbedenog zaštitnog uzemljenja.



Napon naizmenične struje



Pratite uputstva iz korisničkog priručnika!



UPOZORENJE!
Upozorenje: Rizik od strujnog udara!



Svrha uzvičnika je da upozori korisnika na prisustvo važnih operativnih uputstava.

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Pre nego što uključite ili promenite konektore, proverite da li su svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite proizvod i dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavljamte posude sa tečnošću, poput vaza u

blizini proizvoda. Ako se tečnost prolije na proizvod ili u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte korisničku podršku kako biste proverili proizvod pre upotrebe.

- Nikada ne stavljamte proizvod i dodatke u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svetlost.
- Nikada ne stavljamte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se glavni utikač ili sklopka uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaće spremam za rad.
- Baterije (ugradena baterija ili baterije) ne smiju se izlagati prekomernoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- Pre oluje sa grmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete kabl za napajanje, uvek povlačite utikač, nikada kabl.
- Koristite proizvod u tropskoj i/ili umerenokntinentalnoj klimi.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Pre spajanja proizvoda na utičnicu, proverite da li napon napajanja odgovara vrijednosti otisnutoj na poledini ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon različit.

Rizik od povrede ili oštećenja proizvoda!

- Za montažu na zid, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s uputstvom za ugradnju. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do

nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj zemlji.

- Nikada ne stavljamte proizvod ili bilo kakve predmete na napojne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5°C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom pre priključivanja u utičnicu.
- Delovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Rukujte pažljivo da biste izbegli povrede i oštećenja.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučeni prostor. Uvek ostavite prostor od najmanje 10 cm oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na proizvodu.

Rizik od kontaminacije!

- Nemojte pomiješati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
- OPREZ: U slučaju nestručne zamene baterija postoji opasnost od eksplozije. Zamenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Uklonite baterije ukoliko su istrošene ili ukoliko nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme.
- Baterije sadrže hemijske supstance, te ih morate pravilno odlagati.



Napomena

- Etiketa se nalazi na dnu ili poledini opreme.

Održavajte svoj proizvod

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu sa European Directive 2012/19/EU.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu sa European Directive 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene European Directive 2013/56/EU, a koje se ne mogu odlagati zajedno sa običnim otpadom iz domaćinstva.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlazite proizvod i baterije sa običnim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje zamenjivih baterija

Da biste uklonili zamenjive baterije, pogledajte odeljak o instalaciji baterija.

Izjava o usaglašenosti

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima radio interferencije Evropske zajednice. MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za dodatnu onlajn podršku, posetite www.philips.com/support kako biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupna samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje putem e-pošte
- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na veb stranici da biste izabrali jezik, a potom unesite broj modela proizvoda.

Možete se obratiti i korisničkoj podršci u svojoj zemlji. Pre stupanja u kontakt sa nama, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na poledini ili dnu proizvoda.

Informacije Federalne komisije za komunikacije

NAPOMENA: Oprema je testirana i proglašena uskladenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema delu 15 Pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumno zaštitu od štetnih smetnji kod instalacija u mestima stanovanja. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema korisničkom uputstvu.

Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izazove štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom ili više sledećih mera:

- Premestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu na utičnicu koja je na drugaćijem strujnom kolu od onog na kojem je prijemnik povezan.
- Posavetujte se sa prodavcem ili iskusnim radio / TV tehničarem za pomoć.

Upozorenje Federalne komisije za komunikacije i IC:

- Ovu opremu bi trebalo postaviti i upravljati istom na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između uređaja i vašeg tijela.
- Izmene ili modifikacije koje nijesu izričito dozvoljene od strane odgovorne za uskladenost uređaja mogu poniskiti dozvolu za rad sa uređajem.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Sledeća dva uslova utiču na rad:

- 1 Uredaj ne smije izazvati štetne smetnje.
- 2 Uredaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Vaš projektor zvuka

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.


Šta je u kutiji

Proverite i prepoznajte predmete u pakovanju:


- Projektor zvuka Soundbar x 1
- Daljinski upravljač (AAA baterije x 2)
- Bežični sabvufer x 1
- Strujni kabl (projektor i sabvufer)* x 4
- Set za postavljanje na zid x 1
(zidni nosači x 2 / vijci za nosače x 2 / vijci za postavljanje na zid x 2 / zidni ankeri x 2)
- Kratko uputstvo / Garantni list / Sigurnosni list x 1

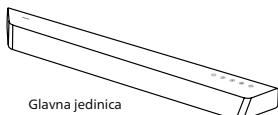

Glavna jedinica

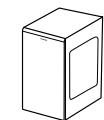

Bežični sabvufer

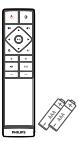


Daljinski upravljač
(AAA baterije x 2)



Samo EU i VB
Strujni kabl *



Set za postavljanje na zid
(zidni nosači x 2 / vijci za nosače x 2 / vijci za postavljanje na zid x 2 / zidni ankeri x 2)

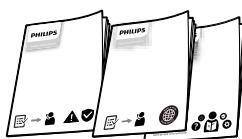


Kratko uputstvo
Garantni list / Sigurnosni list

- Veličina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regionala.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom Korisničkom priručniku su samo informativnog karaktera, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Glavna jedinica


Ovaj odeljak sadrži pregled glavne jedinice.

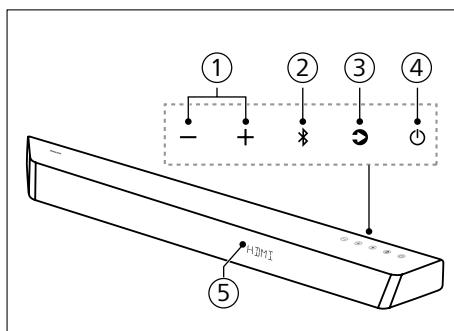

- ① + / - (Jačina zvuka) dugme
Pojačavanje/smanjivanje jačine zvuka.
- ② ✪ (Bluetooth) dugme
 - Pritisnite za odabir Bluetooth režima.
 - Pritisnite i držite da prekinete vezu sa svim uređajima, kako biste pokrenuli Bluetooth režim uparivanja.
- ③ ⓧ (Izvor) dugme
 - Pritisnite da odaberete ulazni izvor za projektor zvuka.
- ④ ⏻ (Uključeno mirovanje) dugme
 - Uključite projektor zvuka ili stavite u režim mirovanja.
 - Dug pritisak od 20 sekundi u uključenom režimu da pokrenete ili onemogućite automatsko mirovanje (15 minuta automatsko mirovanje).
- ⑤ Senzor za daljinski upravljač / Displesj

Konektori

Ovaj odeljak uključuje pregled priključaka koji su na raspolaganju za vaš projektor zvuka.

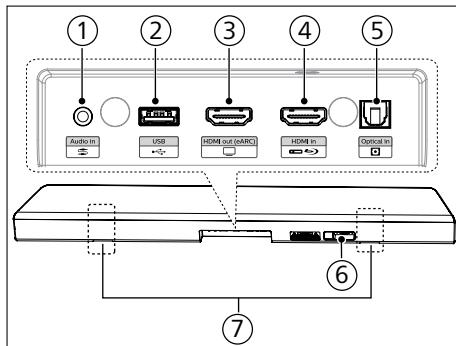

① Audio in (Audio ulaz)

Audio ulaz sa, na primer, MP3 uređaja (3.5 mm priključak).

② USB

- Audio ulaz sa USB memorijskog uređaja.
- Ažurirajte softver ovog uređaja.

③ HDMI out (HDMI izlaz) (eARC) utičnica

Uzlaz podržava eARC/ARC HDMI, povežite HDMI (eARC/ARC) priključak na TV.

④ HDMI in (HDMI ulaz) utičnica

Povežite na HDMI uređaje, poput DVD plejera Blu-ray Disc™ plejera, ili konzolu za igranje

⑤ Optical in (Optička ulazna) utičnica

Povežite na optički audio izlaz Tv-a ili digitalnog uređaja.


⑥ AC in~ (Uzlaz za naizmeničnu struju) ~ utičnica

Povezuje na napajanje strujom.

⑦ Utor za zidni nosač

Bežični sabvufer

Ovaj odeljak uključuje pregled bežičnog sabvuvera.

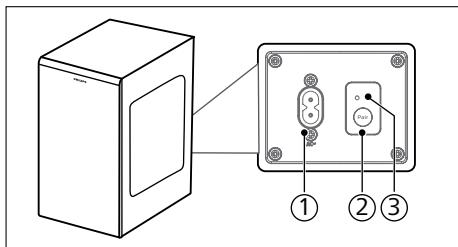

① AC~ (Naizmenična struja)

Povezuje na napajanje strujom.

② Pair button (Dugme za uparivanje)

Pritisnite i držite da pokrenete režim uparivanja za sabvufer.

③ Sabvufer indikator

Odredite status na osnovu indikatora bežičnog sabvuvera.

Status LED indikatora	Status
Brzo treperi	Sabvufer u režimu uparivanja
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspešno
Sporo treperi	Uparivanje neuspešno

Daljinski upravljač

Ovaj odeljak uključuje pregled daljinskog upravljača.

- ① ⏹ (Uključeno mirovanje) dugme
• Uključite projektor zvuka ili stavite u režim mirovanja.
• Dug pritisak od 20 sekundi u uključenom režimu da pokrenete ili onemogućite APD (15 minuta automatsko mirovanje).

- ② ⏸ (Izvor)
• Pritisnite da biste odabrali ulazni izvor za projektor zvuka.
• Pritisnite i držite da prekinete vezu sa svim uređajima, kako biste pokrenuli Bluetooth režim uparivanja.

- ③ Dolby Atmos
Virtuelni zvučni dekoder uključen/ isključen.

- ④ ▶/◀ (Prigušeno)
Isključite ili uključite zvuk.

- ⑤ Dugmad za navigaciju

- ◀ / ▶ (Levo/desno)
• Predite na prethodnu ili sledeću numeru u USB/BT režimu.
• Idite levo/desno u strukturi menija.

- ▲/▼ (Gore/dole)
• Idite gore/dole u strukturi menija.

- ▶/⏸ (Centar)
• Pokrenite, pauzirajte ili ponovite reprodukciju u USB/BT režimu.
• Potvrđite odabir.


- ⑥ ⚙ (MENI)
Unesite podešavanje menija.

- ⑦ ⏵ (Nazad)
• Vratite se na prethodni meni.
• Izlaz iz menija.

- ⑧ 🔍 +/- (Jačina zvuka sistema)
Povećajte / smanjite jačinu zvuka sistema.

- ⑨ (Sub) +/- (Jačina zvuka sabvufera)

Povećajte / smanjite jačinu zvuka sabvufera.

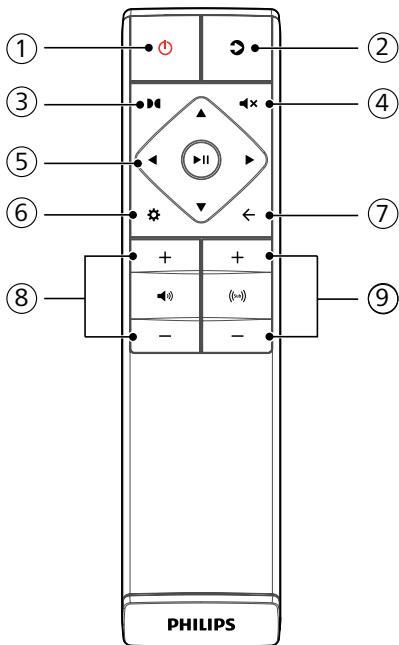


Pripremite daljinski upravljač

- Isporučeni daljinski upravljač omogućava da se jedinicom upravlja sa rastojanja..
- Čak i ako se daljinski upravljač nalazi u efektivnom rasponu od 19,7 stopa (6 m), daljinsko upravljanje može biti nemoguće ako postoje prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač koristi u blizini drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake ili ako se u blizini jedinice koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, može raditi nepravilno. Isto tako, ostali proizvodi mogu raditi nepravilno.

Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

Uklonite poklopac pregrade za baterije, ubacite 2 AAA baterije (1.5V) ispravnog polariteta, nakon toga vratite poklopac za pregradu za baterije na svoje mesto.

- Pobrinite se da (+) i (-) krajevi baterija odgovaraju (+) i (-) krajevima naznačenim u pregradi za baterije.

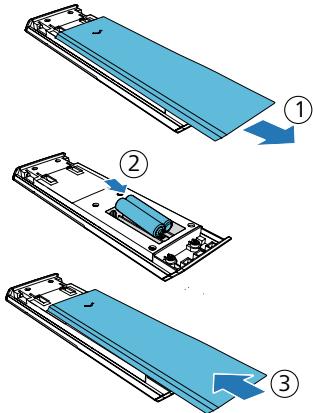

Predostrožnosti u vezi sa baterijama


- Pobrinite se da ubacite baterije sa tačnim pozitivnim "+" i negativnim "-" polaritetima.
- Koristite baterije istog tipa. Nikada ne koristite baterije različitog tipa zajedno.
- Punjive i nepunjive baterije mogu da se koriste. Za predostrožnosti pogledajte njihove etikete.
- Pazite nokte prilikom uklanjanja poklopcu i baterija.
- Ne ispuštite daljinski upravljač.
- Ne dozvolite da bilo šta ima uticaj na daljinski upravljač.
- Ne prosipajte vodu ili bilo koju drugu tečnost po daljinskom upravljaču.

- Ne ostavljajte daljinski upravljač na vlažni predmet.
- Ne ostavljajte daljinski upravljač ispod direktne sunčeve svetlosti ili u blizini izvora prekомерне toplote.
- Uklonite bateriju iz daljinskog upravljača kada se ne koristi duži vremenski period, jer može doći do korozije ili curenja baterije, koje mogu prouzrokovati fizičku povredu, i/ili oštećenje imovine, i/ili požara.
- Ne koristite baterije osim onih koje su naznačene.
- Ne miješajte stare baterije sa novim.
- Nikada ne punite bateriju, osim ako nije potvrđeno da je u pitanju punjivi tip.

Postavljanje

Postavite sabvufer najmanje 1 metar (3 stope) od vašeg projektora zvuka i deset centimetara od zida.

Za najbolje rezultate postavite sabvufer kao što je prikazano u nastavku.

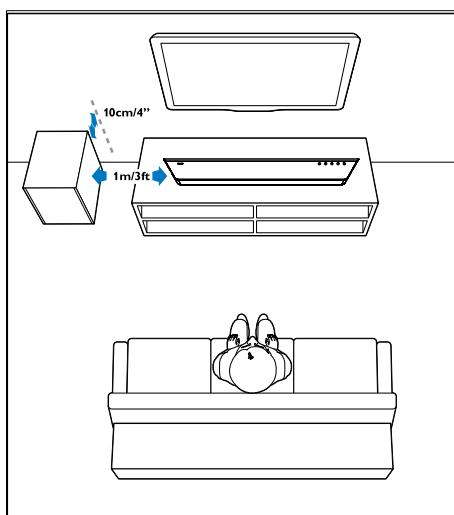


Postavljanje na zid

Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj zemlji.
- Pre postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu projektoru zvuka.
- Pre postavljanja na zid, ne morate uklanjati četiri gumene noge na dnu projektoru zvuka, jer se u protivnom gumene noge ne mogu vratiti.
- U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate projektor zvuka, pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promera.
- Molimo proverite da li je USB priključak na zadnjoj strani projektoru zvuka povezan sa USB uređajem. Ako se ustanovi da spojeni USB uređaj ne odgovara zbog zidnog nosača, morate koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Dužina/promer vijke

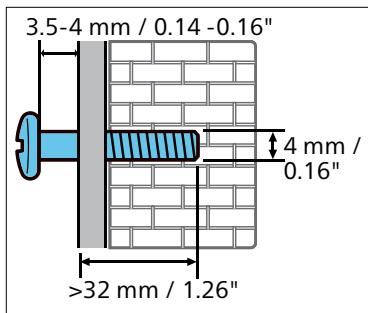


Preporučena visina postavljanja na zid
Preporučuje se da postavite televizor pre postavljanja projektoru zvuka na zid. Kada prvo postavite televizor, postavite projektor zvuka na zid udaljen 50 mm / 2.0" od televizora.



UPOZORENJE!

- Da biste spričili nastajanje povrede, ovaj uređaj mora biti bezbedno postavljen na pod/zid u skladu sa instrukcijama za ugradnju.
- Preporučena visina postavljanja na zid: ≤ 1.5 meters.

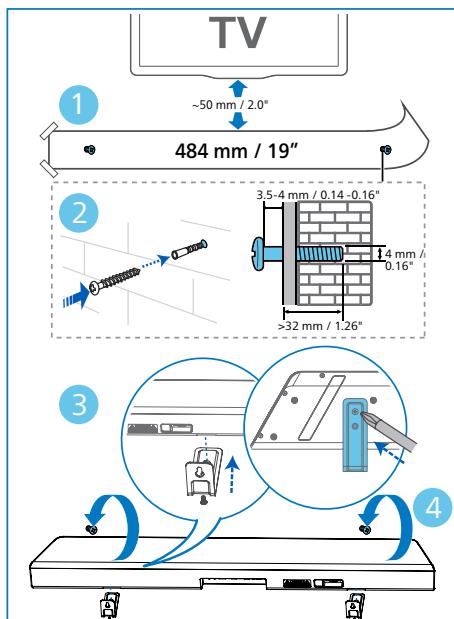

- 1 Izbušite 2 paralelne rupe (svaka prečnika Ø 3-8 mm u zavisnosti od vrste zida) na zidu.
 - Udaljenost između rupa je:
484 mm / 19"
 - Možete koristiti šablon za postavljanje na zid za pomoć kod bušenja rupa na zidu.
- 2 Postavite tiple i vijke u rupe.
 - Ostavite **3.5-4 mm** razmak između zida i glave vijke.
- 3 Okačite zidne nosače (x2) na poledinu glavne jedinice.
- 4 Okačite projektor zvuka na pričvrsne vijke.

3 Povežite

Ovaj odeljak vam pomaže da povežete projektor zvuka na TV i ostale uređaje, te da ih podešite.

Za informacije o osnovnom povezivanju projekta zvuka i dodataka, pogledajte kratko uputstvo.

Napomena

- Potpuno iskustvo opcije Dolby Atmos dostupno je samo kada je projektor zvuka povezan na izvor putem HDMI 2.0 kabla.
- Projektor zvuka će i dalje raditi kada je povezan drugim metodama (poput digitalnog optičkog kabla), ali one ne mogu podržati sve Dolby funkcije. S obzirom na ovo, naša je preporuka da se povežete putem HDMI-a kako biste osigurali punu Dolby podršku.

Napomena

- Za identifikaciju i ocenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Pre uspostavljanja ili izmene bilo koje veze, provjerite da li su svi uređaji isključeni iz utičnice.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos pruža impresivno iskustvo slušanja isporučujući zvuk u trodimenzionalnom prostoru i svo bogatstvo, jasnoću i snagu Dolby zvuka. Za više informacija molimo posetite dolby.com/technologies/dolby-atmos

Za upotrebu opcije Dolby Atmos®

Dolby Atmos® je dostupan u HDMI režimu. Za detalje o vezi, pogledajte odeljak "HDMI konekcija".

- 1 Za upotrebu Dolby Atmos® u HDMI in/HDMI eARC/ARC režimu, vaš TV uređaj mora da podržava Dolby Atmos®.
- 2 Obavezno odaberite "Bez kodiranja" za strimovanje u digitalnom audio izlazu povezanog vanjskog uređaja (npr. Blu-ray DVD uređaj, TV itd.)
- 3 Kada pristupite opciji Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM format, projektor zvuka će prikazivati DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND.


Povezivanje na HDMI utičnicu

Nekim 4K HDR televizorima je potreban HDMI ulaz ili podešavanje slike da bi primali HDR sadržaj. Za ostala podešavanja na HDR prikazu, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg TV uređaja.

Opcija 1:

HDMI eARC (Povratni audio kanal)

Vaš projektor zvuka podržava HDMI sa eARC/ARC (povratni audio kanal). Ukoliko vaš TV uređaj podržava HDMI eARC/ARC, možete da čujete zvuk televizora korišćenjem jednog HDMI kabla.

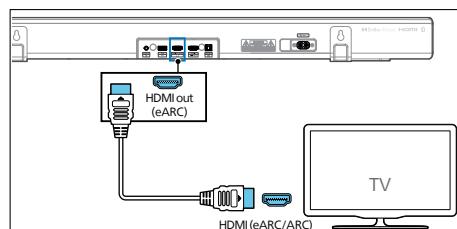


- 1 Na vašem TV uređaju uključite HDMI-CEC operacije. Za detalje pogledajte korisnički priručnik TV uređaja.
 - **HDMI ARC** priključak na TV može biti drugačije označen. Detalje potražite u korisničkom priručniku za TV uređaj.

- 2** Pomoću HDMI kabla velike brzine povežite **HDMI OUT (eARC/ARC)** priključak na vašem projektoru zvuka sa **HDMI ARC** konektorom na televizoru.



Napomena


- Vaš TV mora da podržava HDMI-CEC i ARC funkciju. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljeni na uključeno.
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati u zavisnosti od televizora. Detalje o ARC funkciji potražite u korisničkom priručniku televizora.
- Koristite HDMI kablove koji podržavaju ARC funkciju.

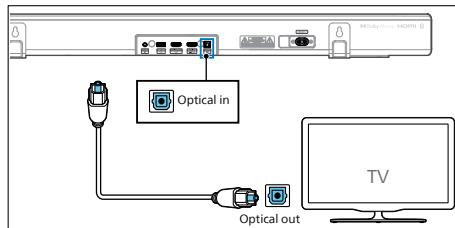

- Digitalni optički priključak može biti označen sa **Spdif** ili **Spdif out**.

Opcija 2: Standardni HDMI

Ako vaš TV ne podržava HDMI ARC, povežite vaš projektor zvuka na TV putem standardnog HDMI priključka.

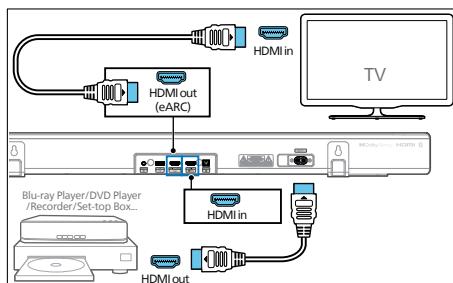

- 1 Koristite HDMI kabl da povežete **HDMI in** utikač projektorova zvuka na eksterne uređaje (na primer igračke konzole, DVD plejere i Blu-ray).
- 2 Koristite HDMI kabl da povežete **HDMI out (eARC)** utikač projektorova zvuka na TV **HDMI in** utikač.


Povezivanje na optičku utičnicu

- 1 Koristeći optički kabl povežite **Optical (Optički)** priključak na projektoru zvuka sa **Optical out (Optički izlaz)** priključkom na TV-u ili drugom uređaju.

Povezivanje na AUX utičnicu


a. Koristite 3.5 mm audio kabl

- Koristite 3.5 mm na 3.5 mm audio kabl da povežete utičnicu za slušalice na TV uređaju sa **Audio in** utičnicom na projektoru zvuka.

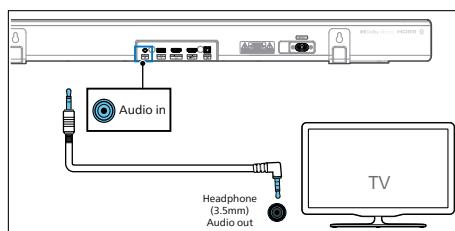


a. Koristite audio kabl RCA na 3.5 mm

- Koristite audio kabl RCA na 3.5 mm za spajanje utičnice audio izlaza na televizoru na **Audio in** utičnicu na projektoru zvuka.

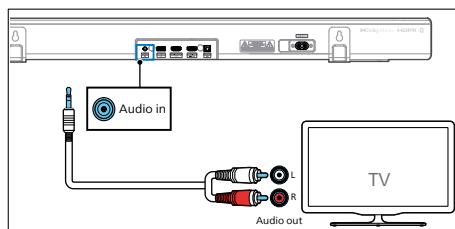

Povezivanje na napajanje

- Pre spajanja kabla na naizmeničnu struju, proverite da li ste spojili sve ostale priključke.
 - Rizik od oštećenja proizvoda! Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanim na poledini ili dnu jedinice.
- 1 Spojite napojni kabl na **AC~** utičnicu projektoru zvuka, a zatim u mrežnu utičnicu.
 - 2 Spojite napojni kabl na **AC~** utičnicu sabvufera, a zatim u mrežnu utičnicu.

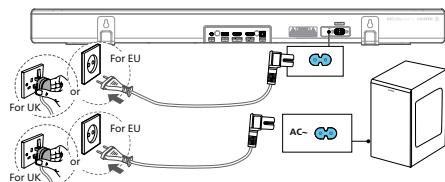


- * Veličina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regionalnih razlika.

Uparivanje sa sabvuferom

Automatsko uparivanje

Uključite projektor zvuka i sabvufer u mrežne utičnice, zatim pritisnite  na jedinici ili daljinskom upravljaču, kako biste prebacili jedinicu na **ON (UKLJUČENO)** režim. Sabvufer i projektor zvuka će se automatski upariti.

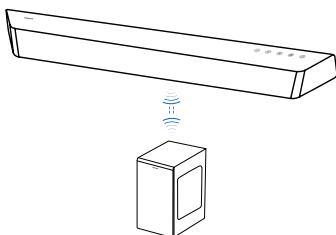

↳ Odredite status na osnovu indikatora bežičnog sabvufera.

Status LED indikatora	Status
Brzo treperi	Sabvufer u režimu uparivanja
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspešno
Sporo treperi	Uparivanje neuspešno

Saveti

- Ne pritiskajte dugme **Pair** na poledini sabvufera, osim za ručno uparivanje.

Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk sa bežičnog sabvufera, ručno ga uparite.

- 1 Isključite obe uređaje iz mrežne utičnice, a zatim ih ponovo priključite nakon 3 minuta.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Pair** na poledini sabvufera 3 sekunde.
↳ Indikator na sabvuferu će brzo treperiti.
- 3 Potom pritisnite  na projektoru zvuka ili daljinskom upravljaču za uključivanje uređaja.
↳ Indikator na sabvuferu će prestati da treperi kada je uspešno uparen.
- 4 Ukoliko indikator i dalje nastavi da treperi, ponovite korake 1-3.

Saveti

- Sabvufer bi trebao biti na udaljenosti do 6 m od projektoru zvuka bez prepreka (što je bliže, to bolje).
- Uklonite sve predmete između sabvufera i projektoru zvuka.
- Ako bežična veza ponovo bude neuspešna, proverite da li oko lokacije postoji ometanje ili jaka smetnja (npr. smerinja s elektronskog uređaja). Uklonite ova ometanja ili jake smetnje i ponovite gore navedene postupke.

4 Korišćenje projektora zvuka

Ovaj odeljak vam pomaže da koristite projektor zvuka za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Pre nego što počnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili korisničkom priručniku.
- Prebacite projektor zvuka na ispravan izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kad prvi put priključite projektor zvuka na glavnu utičnicu, uređaj će biti u režimu mirovanja.
- Pritisnите  dugme na projektoru zvuka ili na daljinskom upravljaču, kako biste uključili jedinicu ili prebacili u režim mirovanja.
- Isključite glavni utikač iz glavne utičnice ako želite potpuno da isključite uređaj.

Odabir režima

Pritisnite  dugme nekoliko puta na projektoru zvuka ili daljinskom upravljaču da biste odabrali **USB, Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in, BT (Bluetooth)** režim.

- Odabrani režim će se prikazati na displeju.

Displej	Status
USB	USB
AUX	Audio in
BT NO BT	Bluetooth <ul style="list-style-type: none">• Povezan• Veza
OPT	Optički
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI IN

Podešavanje jačine zvuka

Podešavanje jačine zvuka sistema

Pritisnите  +/- dugmad na projektoru zvuka, ili pritisnите  +/- (jačina zvuka) na daljinskom upravljaču da povećate ili smanjite nivo jačine zvuka sistema.

- Da utišate zvuk, pritisnите  (Mute) dugme na daljinskom upravljaču.
- Da vratite zvuk, pritisnите  (Mute) ponovo ili pritisnите +/- (jačina zvuka).

Podešavanje jačine zvuka sabvufera

Pritisnите dugmad  +/- (jačina zvuka sabvufera) na daljinskom upravljaču da povećate ili smanjite nivo jačine zvuka sabvufera.

Dolby režim zvuka

Doživite neponovljivo audio iskustvo s Dolby režimima zvuka.

- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču da uključite ili isključite Dolby režim.
 - On (Uključeno):** Stvara Dolby iskustvo slušanja. (**Upmix:** U potpunosti koristi sve prednosti svih zvučnika).
 - Off (Isključeno):** Koristi podrazumevani kanal za slušanje. (**Standard:** Izlaz zvučnika prati podrazumevani kanal.)

Napomena

- Za ne-HDMI veze (kao što su upotreba USB, Bluetooth, OPTICAL ili AUDIO IN), samo ograničeni zvučni efekti se generišu.

Displej	Opis
EQ	Odaberite efekat ekvilajzera (EQ)
BAS × ×	Podesite nivo basa
TRB × ×	Podesite nivo trebla
AV SYNC	Postavite audio kašnjenje
CTR × ×	Podesite jačinu centralnog kanala
DISP	Podešavanje isključenog displeja
BT PAIR	Početak Bluetooth uparivanja (Samo u BT režimu)
AP	Automatsko mirovanje UKLJUČIVANJE/ ISKLUČIVANJE
DIM × ×	Podešavanje osvetljenja disплеја

Meni podešavanja

Jedinica omogućava da konfigurišete napredna podešavanja kako bi vam pružila još bolje iskustvo.

Dugme	Funkcija
	Unesite meni podešavanja
▼ / ▲	Idite gore/dole u strukturi menija
◀ / ▶	Prethodni/sledeći odabir
←	Izadite iz menija podešavanja

- Pritisnite  (MENU) dugme na daljinskom upravljaču, da biste otvorili meni.
- Odaberite sadržaj koristeći ▼/▲ (dole / gore) na daljinskom upravljaču.
- Promenite početne vrednosti za svako od podešavanja cursorima ◀/▶ (levo / desno).
- Da se vratite na prethodni ekran/ izlaz iz podešavanja, pritisnite ← (nazad).

EQ

Odaberite unapred definisane režime zvuka koji će odgovarati vašem snimku ili muzici: FILM, MUZIKA, GLAS, STADION.

- MOVIE (FILM):** Kreirajte jedinstveno surround slušalačko iskustvo. Idealno za gledanje filmova
- MUSIC (MUZIKA):** Kreirajte 3.1-kanalni ili višekanalni stereo zvuk. Idealno za slušanje muzike.
- VOICE (GLAS):** Stvorite zvučni efekt kojim je ljudski glas čistiji i jasniji za slušanje.
- STADIUM (STADION):** Stvorite atmosferu kao da gledate sportsku igru na stadionu.
 - Podrazumevano podešavanje za EQ je MOVIE.

Bas/Treble

Promenite niskofrekventna (Bass) i visokofrekventna (Treble) podešavanja ovog proizvoda.

- BAS -5 ... BAS +5**
- TRB -5 ... TRB +5**
- Podrazumevane vrednosti za bas/ treble su podešene na 0.

AV SYNC

Postavite audio kašnjenje.

Obrada video snimka je ponekad duža od potrebnog vremena za obradu audio signala. Ovo se zove „kašnjenje“. Funkcija audio kašnjenja je osmišljena kako bi ublažila ovo kašnjenje.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**

↳ Podrazumevano podešavanje za audio kašnjenje je 00.

CTR (Centar)

Podesite jačinu centralnog kanala

- **CTR-5 ... CTR+5**

↳ Podrazumevano podešavanje za jačinu zvuka centralnog kanala je 0.

DISP (Isključen Displesj)

Displesj se isključuje nakon **3** sekunde neaktivnosti (nema aktivnosti od strane korisnika), zapamtiće i ponovo pojavit će nakon sledećeg uključivanja.

- **ON:** Displesj se gasi nakon neaktivnosti (nema aktivnosti od strane korisnika) za **3** sekunde.
- **OFF:** Displesj neće da se ugasi
- ↳ Podrazumevano podešavanje za displesj je **UKLJUČEN**.

BT PAIR

Pokrenite Bluetooth režim uparivanja.

- Ukoliko želite da povežete projektor zvuka sa drugim Bluetooth uređajem, možete da započnete aktivaciju uparivanja u meniju (**BT PAIR**) kako biste prekinuli vezu sa svim uređajima i pokrenuli režim uparivanja.
↳ Pritisnite > odaberite "**BT PAIR**" > Potom pritisnite ► (unos) da potvrdite Bluetooth režim uparivanja.

- Pratite korake 2-3 u "Reprodukujte sa Bluetooth uređaja" kako biste uparili vaš Bluetooth uređaj.



Napomena

- "BT PAIR" meni će se prikazati samo onda kada je postojeći izvor signala u „BT“ režimu.

APD (automatsko mirovanje)

Projektor zvuka automatski prelazi u režim mirovanja nakon **15** minuta ako je TV ili eksterni projektor zvuka diskonektovan (ili USB, BT funkcija pauzira sa reprodukcijom), ili je isključen.

- **ON:** Automatsko mirovanje **UKLJUČENO**.
- **OFF:** Automatsko mirovanje **ISKLJUČENO**.
- ↳ Podrazumevano podešavanje automatskog mirovanja je **UKLJUČENO**.

DIM

Podesite svetlost displesja.

- **HIGH (VISOKA), MID (SREDNJA), LOW (NISKA)**
- ↳ Podrazumevano podešavanje svetlosti je **SREDNJE**.

Fabričko resetovanje

Resetujte uređaj na podrazumevana podešavanja.

- Uključite projektor zvuka, pritisnite i držite i dugmad istovremeno 8 sekundi.
↳ Displesj prikazuje "RESET" na 5 sekundi.
- ↳ Dok se sistem rebutuje, displesj prikazuje "REBOOT"

Reprodukcijski zvuk sa Bluetooth uređajem

Putem Bluetooth-a povežite projektor zvuka sa svojim Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke sačuvane na uređaju korišćenjem projektorova zvuka.

- 1 Pritisnite  (Bluetooth) dugme na projektoru zvuka, kako biste prebacili uređaj u Bluetooth režim.
↳ NO BT se prikazuje na displeju.
- 2 Uključite Bluetooth na Bluetooth uređaju, tražite i odaberite **Philips TAB7807** da započnete povezivanje (pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja, kako biste pokrenuli Bluetooth).
- 3 Sačekajte dok ne čujete zvučni signal sa projektorom zvuka.
↳ Ukoliko je uspešno povezan, BT je prikazan na displeju.
- 4 Odaberite i reprodukujuće audio datoteke ili muziku na vašem Bluetooth uređaju.
 - Tokom reprodukcije, ukoliko dođe do dolaznog poziva, puštanje muzike se pauzira. Reprodukcija se nastavlja kada se poziv završi.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti ▶ / ▷ da preskočite numeru, ili pritisnute ▶▷ da zaustavite/nastavite reprodukciju.

Da prekinete vezu i uparite novi Bluetooth uređaj

- 1 Kada ste u Bluetooth režimu, pritisnite  > odaberite "**BT PAIR**"
→ Potom pritisnite ▶ (potvrdite) da prekinete vezu sa svim uređajima i započnete režim Bluetooth uparivanja.
- Takođe možete direktno da pritisnete i držite  dugme na projektoru zvuka, kako biste prekinuli vezu sa svim uređajima i otpočeli režim Bluetooth uparivanja.
↳ Zvučni signal i displej će pokazati "**UPARIVANJE**".
- 2 Pratite korake 2-3 u "Reprodukcijski zvuk sa Bluetooth uređajem" akako biste uparili vaš Bluetooth uređaj.



Napomena

- U otvorenom prostoru bez prepreka. Maksimalno radno rastojanje između projektorova zvuka i Bluetooth uređaja je otprilike 10 metara (30 stopa).
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zagarantovana.
- Puštanje muzike može biti prekinuto zbog prepreka koje se nalaze između uređaja i projektorova zvuka, poput zida, metalnih kućišta koji prekrivaju uređaj, ili drugih uređaja koji u blizini rade na istoj frekvenciji.

Slušanje eksternog uređaja

Pobrinite se da je projektor zvuka povezan sa TV ili audio uređajem.

- 1 Pritisnite dugme uzastopno na projektoru ili daljinskom upravljaču da biste odabrali **Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in** mode.
- 2 Upravljaljajte svojim audio uređajem direktno za funkcije reprodukcije.
- 3 Pritisnите +/– (jačina zvuka) dugmad da biste podešili jačinu zvuka na željeni nivo.
↳ Kada birate različit audio format, projektor zvuka će prikazati sledeće:

Audio (skraćenice)	Display
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos


Napomena

- Glavni uređaj možda ne može dekodirati sve digitalne audio formate sa ulaznog izvora. U tom slučaju, sistem neće imati zvuk. Ovo NIJE kvar. Pobrinite se da su audio podešavanja ulaznog izvora (npr. TV, igračke konzole, DVD plejer, itd.) podešeni na **PCM** ili **Dolby Digital** (pogledajte korisnički priručnik ulaznog uređaja za podatke o audio podešavanjima) uz **HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / Optical input**.

Reprodukcijska zvuka putem USB-a

Uživajte u zvuku na USB uređaju za čuvanje, kao što je MP3 uređaj i USB fleš memorija, itd.

- 1 Ubacite USB uređaj.

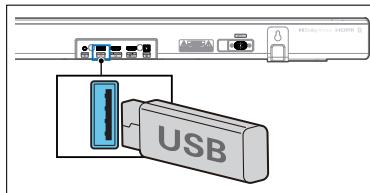

- 2 Pritisnite dugme uzastopno na projektoru zvuka ili daljinskom upravljaču kako biste odabrali **USB** režim.
↳ **USB** se prikazuje na displeju.

- 3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Akcija
▶/II	Početak, pauza ili nastavak reprodukcije.
◀/▶	Preskočite na prethodnu ili sledeću numeru.

Napomena

- Ovaj proizvod može da ne bude kompatibilan sa određenim tipovima USB uređaja za čuvanje podataka.
- Ako koristite produžni USB kabl, USB čvoriste, ili USB čitač kartica, USB uređaj za čuvanje podataka možda neće biti prepoznat.
- Ne uklanjajte USB uređaj za čuvanje podataka dok učitava datoteke.
- Sistem može da podrži USB uređaje do 128 GB memorije.
- Ovaj sistem može da reprodukuje MP3 / WAV / FLAC.
- Podržava USB ulaz: 5 V == 500 mA.

5 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i dizajn su predmet promene bez prethodnog obaveštenja.

Bluetooth / Bežični

Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzije	V 5.1
Bluetooth opseg frekvencije/ Prenosna snaga (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
2.4G bežični opseg frekvencije / Prenosna snaga (EIRP)	2406 ~ 2474 MHz < 10 dBm

Pojačivač

Izlazna snaga	RMS 310 W @THD<=10 %; Max. 620 W
---------------	-------------------------------------

Glavna jedinica

Napajanje	100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
Potrošnja struje	40 W
Potrošnja u režimu mirovanja	< 0.5 W
Odziv frekvencije	140 Hz - 20 kHz
Impendansa zvučnika	8 Ω x 6
Dimenzije (W x H x D)	800 x 65 x 106 mm
Težina	2.5 kg
Radna temperatura	0 °C - 45 °C

Sabvufер

Napajanje	100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
Potrošnja struje	45 W
Potrošnja u režimu mirovanja	< 0.5 W
Odziv frekvencije	35 Hz - 140 Hz
Impedansa	3 Ω
Dimenzije (W x H x D)	190 x 410 x 309 mm
Težina	6.0 kg
Radna temperatura	0 °C - 45 °C

USB

USB direktna verzija	2.0 puna brzina
USB	5 V == 500 mA

Daljinski upravljač

Udaljenost/ugao	6 m/30°
Vrsta baterije	AAA (1.5 V X 2)

Podržavni audio formati

HDMI in	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Optički	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Rešavanje problema



Upozorenje!

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako naidete na problem pri korišćenju uređaja, proverite sledeće pre nego što ga odnesete u servis. Ukoliko i dalje imate problem, potražite podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na glavnoj jedinici ne rade.

- Isključite glavno napajanje na nekoliko minuta, pa povežite ponovo.

Ne uključuje se

- Proverite da li je mrežni kabl pravilno priključen.
- Proverite da li ima struje u utičnicama.
- Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču ili projektoru zvuka, kako biste uključili uređaj.

Zvuk

Iz zvučnika projektoru zvuka se ne čuje zvuk.

- Povežite audio kabl sa projektorom zvuka na televizor ili druge uređaje. Međutim, nije vam potrebna zasebna audio veza ukoliko su:
 - projektor zvuka i TV uređaj povezani putem HDMI ARC veze, ili
 - uredaj je povezan HDMI in priključkom na projektor zvuka.
- Na daljinskom upravljaču odaberite ispravan audio ulaz.
- Proverite da projektor zvuka nije utišan.

- Resetujte ovaj proizvod na fabrička podešavanja (pogledajte „Fabričko resetovanje“)

Izboličen zvuk ili echo.

- Ukoliko reprodukujete zvuk sa TV uređaja putem ovog proizvoda, postarajte se da je TV utišan.

Audio i video nisu sinhronizovani.

- Pritisnite da uđete u meni podešavanja, odaberite 'AV SYNC' da sinhronizujete audio i video.

Nema zvuka sa bežičnog sabvufera.

- Ručno povežite sabvufer na glavnu jedinicu.
- Pojačajte zvuk. Pritisnite + (povećanje jačine zvuka) na daljinskom upravljaču ili na projektoru zvuka.
- Kada koristite neki od digitalnih ulaza, a nema zvuka:
 - Pokušajte podesiti TV izlaz na PCM ili
 - Povežite direktno na Blu-ray / ostale izvore.
 - Neki TV uređaji ne prolaze kroz digitalni audio.
- Vaš TV uređaj može biti postavljen na varijabilni audio izlaz. Potvrđite da je audio izlaz podešen na FIKSNI (FIXED) ili STANDARD (STANDARDNI), ne VARIJABILNI (VARIABLE). Pogledajte korisnički priručnik za više detaljnijih informacija.
- Ako koristite Bluetooth, proverite da je zvuk na vašem izvornom uređaju pojačan i da uređaj nije isključen.
- Kad se reprodukcija zamrzne i nema zvuka u Wi-Fi režimu, proverite da li je vaša mreža kod kuće u redu.

Bluetooth

Uredaj ne može da se poveže sa projektorom zvuka.

- Uredaj ne podržava kompatibilne profile koji su neophodni za projektor zvuka.

- Niste omogućili Bluetooth funkciju uređaja. Pogledajte korisnički priručnik kako da omogućite funkciju.
- Uredaj nije ispravno povezan. Povežite uređaj ispravno.
- Projektor zvuka je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu sa već povezanim uređajem, potom pokušajte ponovo.

Kvalitet zvuka koji se reproducuje sa povezanog Bluetooth-a je loš.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj projektoru zvuka, ili uklonite prepreke između uređaja i projektoru zvuka.

Ne mogu da pronađem naziv Bluetooth-a ove jedinice na mom Bluetooth uređaju.

- Proverite da li je Bluetooth funkcija aktivirana na vašem Bluetooth uređaju.
- Ponovo uparite jedinicu sa vašim Bluetooth uređajem.

Dolby Atmos

Ne može da postigne izvanredne Dolby Atmos efekte.

- Za ne-HDMI veze (kao što su korišćenje USB, Bluetooth, Optical ili AUDIO IN), ograničeni su zvučni efekti koji se mogu generisati. Pogledajte odeljak 'Dolby Atmos' za postizanje najboljih Dolby Atmos efekata.

Daljinski upravljač ne radi

- Pre odabira bilo kog tastera za reprodukciju, prvo odaberite ispravan izvor.
- Smanjite rastojanje između daljinskog upravljača i jedinice.
- Postavite baterije sa polaritetima (+/-) kao što je naznačeno.
- Zamenite bateriju.
- Usmerite daljinski upravljač direktno ka senzoru na prednjoj strani jedinice.

Sabvufer ne reaguje ili indikator sabvufera ne svetli

- Isključite kabl za napajanje iz mrežne utičnice, potom ga nakon 3 minuta vratite kako bi se sabvufer resetovao.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifikacije su predmet promene bez obaveštenja. Molimo posetite www.Philips.com/support sa poslednja ažuriranja i dokumentaciju.
Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. Ač koriste se u skladu sa licencom.
Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom.

TAB7807RE_UM_SR

