

# 隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MCM2005



## 使用手冊

**PHILIPS**



# 目錄

|                   |           |               |           |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| <b>1 重要事項</b>     | <b>2</b>  | <b>7 產品資訊</b> | <b>14</b> |
| 安全性               | 2         | 規格            | 14        |
| 注意                | 3         | USB 播放資訊      | 14        |
|                   |           | 支援的 MP3 光碟格式  | 15        |
| <b>2 您的迷你音樂系統</b> | <b>4</b>  | <b>8 疑難排解</b> | <b>16</b> |
| 簡介                | 4         |               |           |
| 內容物               | 4         |               |           |
| 主裝置概覽             | 5         |               |           |
| 遙控器概覽             | 6         |               |           |
| <b>3 開始使用</b>     | <b>8</b>  |               |           |
| 連接揚聲器             | 8         |               |           |
| 連接 FM 天線          | 8         |               |           |
| 接上電源              | 8         |               |           |
| 準備遙控器             | 9         |               |           |
| 開啟                | 9         |               |           |
| 設定時鐘              | 9         |               |           |
| 裝置功能展示            | 10        |               |           |
| 自動儲存廣播電台          | 10        |               |           |
| <b>4 播放</b>       | <b>11</b> |               |           |
| 播放光碟內容            | 11        |               |           |
| 播放 USB 裝置         | 11        |               |           |
| 基本播放操作            | 11        |               |           |
| <b>5 收聽 FM 廣播</b> | <b>12</b> |               |           |
| 調至 FM 廣播電台        | 12        |               |           |
| 自動編排廣播電台          | 12        |               |           |
| 手動編排廣播電台          | 12        |               |           |
| 調至預設廣播電台          | 12        |               |           |
| <b>6 其他功能</b>     | <b>13</b> |               |           |
| 設定鬧鐘定時器           | 13        |               |           |
| 設定睡眠定時器           | 13        |               |           |
| 收聽外接音訊裝置          | 13        |               |           |
| 使用耳機              | 13        |               |           |

# 1 重要事項



## 安全性

### 警告

- 請勿打開產品外殼。
- 請勿在本產品的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將本產品放置在其他電器上。
- 請勿讓本產品直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火燄或熱源。
- 請勿直視本產品內的雷射光。
- 請確保電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷產品電源。

- ① 閱讀這些指示。
- ② 請妥善保存這些指示。
- ③ 注意所有警告文字。
- ④ 遵循所有指示。
- ⑤ 請勿在近水處使用本產品。
- ⑥ 清潔時僅能使用乾布。
- ⑦ 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。
- ⑧ 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品（包括擴大機在內）。
- ⑨ 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品的連接處。
- ⑩ 僅使用原廠指定的附件/配件。
- ⑪ 僅使用經原廠指定或隨產品銷售的推車、底座、三腳架、支架或桌子。使用推車移動產品時應謹慎小心，避免因翻覆而造成傷害。

- ⑫ 如遇雷雨或長時間不使用時，請將產品的插頭拔除。
- ⑬ 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因故損壞時（例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等），都必須進行維修。
- ⑭ 請勿將產品置於容易滴水或濺水的環境。
- ⑮ 請勿在產品上放置危險物品（如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等）。
- ⑯ 當電源插頭或產品連接器作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。
- ⑰ 請確認產品周圍有足夠空間以保持通風。
- ⑱ 電池（安裝的電池套組或電池）請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。

### 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

## 聽力安全

用適當音量收聽。

- 耳機音量過高可能損傷聽力。本產品可產生的音量分貝可能達到損害一般人聽力的範圍，即使持續不到一分鐘也可能造成傷害。較高分貝數範圍是提供給聽力可能已受損的人。

- 音量不容易拿捏。聽了一段時間，聽覺「舒適度」會逐漸習慣更高的音量。因此長時間聆聽之後，「正常」的音量實際上已經很大聲，並可能有損聽力。請在聽覺適應之前將音量調至安全音量，並維持不變，以免聽力受損。

#### 調整安全音量：

- 先將音量調低。
- 慢慢提高音量，直到聽起來舒服且清晰而無失真為止。

#### 適時休息：

- 長時間聆聽，即使是正常「安全」的音量，也可能會損害聽力。
- 請務必適度使用裝置，並適時休息。

#### 使用耳機時務必遵守以下準則。

- 音量適中，適時休息。
- 注意勿因聽覺適應而不斷調高音量。
- 勿將音量調高至聽不到週遭聲音的程度。
- 在有潛在危險的環境應提高警覺或暫不使用本產品。

## 注意

未經 WOOX Innovations 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

#### 環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標 且經 Koninklijke Philips N.V. 授權供 WOOX Innovations Limited 使用

規格如有更改，恕不另行通知。WOOX 保留隨時變更產品的權利，毋需隨之調整早期庫存。

## 處理廢棄產品及電池

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處理的電池。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請造訪 [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)，以取得您當地回收中心的詳細資訊。

#### 環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。



Be responsible  
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

本產品包含此標籤：



備註

- 機型標籤位於主裝置底部。

## 2 您的迷你音樂系統

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的產品，以獲得飛利浦提供的完整支援。

### 簡介


本產品擁有下列功能：

- 享受光碟、USB 裝置和其他外接裝置中的音訊
- 收聽收音機電台

本產品包含下列音效，能豐富您的輸出音效：

- 數位音效控制 (DSC)
- 動態低音強化 (DBB)

本產品支援下列媒體格式：




### 內容物

請清點包裝內容物：


- 主裝置
- 遙控器
- 揚聲器音箱 (2 個)
- FM 天線
- 短版使用手冊

## 主裝置概覽

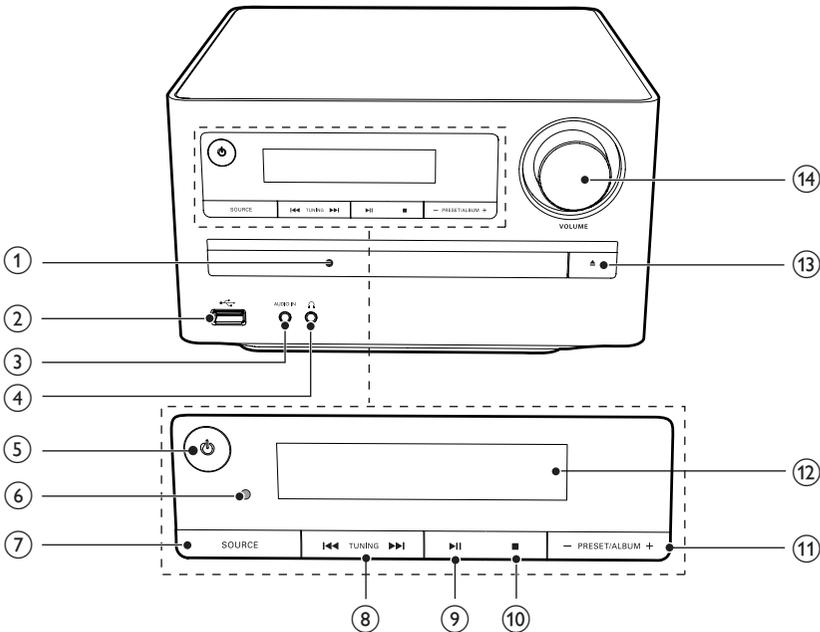

- ① 光碟插槽
  - 存放光碟。
- ②  USB 插孔。
  - 在 DISC 與 USB 模式中，在曲目內進行搜尋。
  - 調至廣播電台。
- ③ AUDIO IN
  - 連接外接音訊裝置。
- ④  耳機插孔。
  - 開始或暫停播放。
- ⑤ 
  - 開啟或關閉裝置。
  - 切換為待機模式或節能待機模式。
- ⑥ 紅外線感應器
  - 從遙控器偵測訊號。
- ⑦ SOURCE
  - 選擇來源。
- ⑧ 
  - 在 DISC 與 USB 模式中，跳至上一/下一曲目。
- ⑨ 
  - 開始或暫停播放。
- ⑩ 
  - 停止播放。
  - 消除編程。
- ⑪ -PRESET/ALBUM+
  - 在 DISC 與 USB 模式中，跳至上一張/下一張專輯。
  - 選擇預設廣播電台。
- ⑫ 顯示面板
  - 顯示目前狀態。
- ⑬ 
  - 開啟或關閉光碟插槽。
- ⑭ VOLUME
  - 調整音量。
  - 調整時間。

## 遙控器概覽

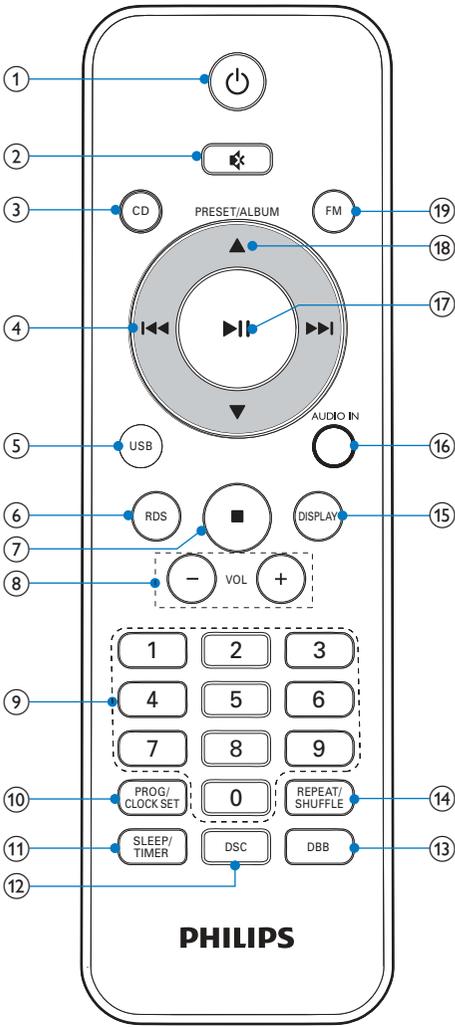

- ① 開啟或關閉裝置。
  - 切換為待機或節能待機模式。
- ② 靜音或還原音量。

- ③ CD
  - 選擇 DISC 來源。
- ④ 在 DISC 與 USB 模式中，跳至上/下一曲目。
  - 在 DISC 與 USB 模式中，在曲目內進行搜尋。
  - 調至廣播電台。
- ⑤ USB
  - 選擇 USB 來源。
- ⑥ RDS (某些版本無法使用)
  - 針對所選的 FM 廣播電台：顯示 RDS 資訊。
  - 同步化時鐘與 RDS 電台。
- ⑦ 停止播放。
  - 消除編程。
- ⑧ VOL +/-
  - 調整音量。
- ⑨ 數字鍵
  - 在 DISC 模式中，直接選擇曲目。
- ⑩ PROG/CLOCK SET
  - 編排曲目。
  - 編排廣播電台。
  - 設定時鐘。
- ⑪ SLEEP/TIMER
  - 設定睡眠定時器。
  - 設定鬧鐘定時器。
- ⑫ DSC
  - 選擇預設聲音設定。
- ⑬ DBB
  - 開啟或關閉動態低音增強。
- ⑭ REPEAT/SHUFFLE
  - 隨機播放曲目。
  - 選擇重複播放模式。
- ⑮ DISPLAY
  - 顯示播放資訊。
  - 在 USB 與光碟播放時顯示時間。

- ⑩ AUDIO IN
  - 選擇 AUDIO IN 來源。
- ⑪ ▶||
  - 開始或暫停播放。
  - 選擇 FM 立體聲或 FM 單聲道。
- ⑫ PRESET/ALBUM / ▲ / ▼
  - 在 DISC 與 USB 模式中，跳至上一張/下一張專輯。
  - 選擇預設的電台。
- ⑬ FM
  - 選擇 TUNER (FM 廣播) 來源。

# 3 開始使用

## 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

請務必依順序遵循本章指示。  
若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於主裝置底部。將號碼填寫與此：


型號 \_\_\_\_\_  
序號 \_\_\_\_\_

## 連接揚聲器


### 備註

- 為達到最佳的音效，僅限使用隨附的揚聲器。
- 僅限連接阻抗與隨附揚聲器相同或更高的揚聲器。詳情請見本手冊中的規格章節。

1 將揚聲器線完全插入裝置背面的揚聲器輸入插孔中。

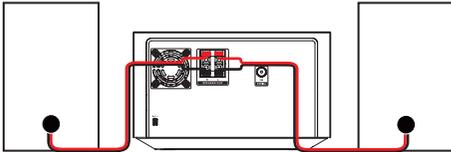

## 連接 FM 天線

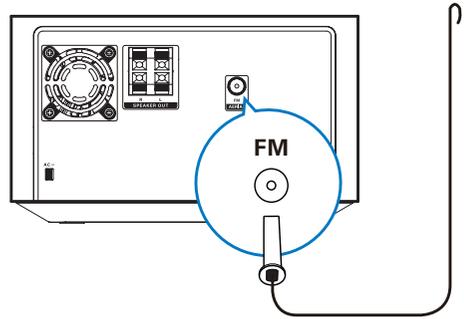

### 秘訣


- 完全展開並調整天線位置以取得最佳收訊。
- 將室外 FM 天線連接至 FM AERIAL 插孔，可獲得較佳的 FM 立體聲收訊。
- 本裝置不支援 MW 廣播。

將隨附的 FM 天線連接主裝置背面的 FM 插孔。

## 接上電源

### 注意

- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與產品背面或底部所印的電壓相符。
- 有觸電危險！拔下 AC 電源線時，務必握住插頭，自插孔拔下。切勿拉扯電源線。
- 連接 AC 電源線前，請確定您已完成其他連線。

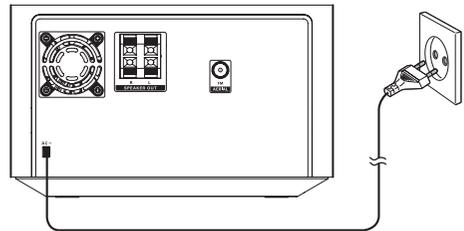

將電源線連接至電源插座。


## 準備遙控器

### 注意

- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火中。

若要安裝遙控器電池：

- 1 打開電池插槽。
- 2 依照電極 (+/-) 指示正確安裝 2 顆 AAA 電池。
- 3 蓋上電池插槽。

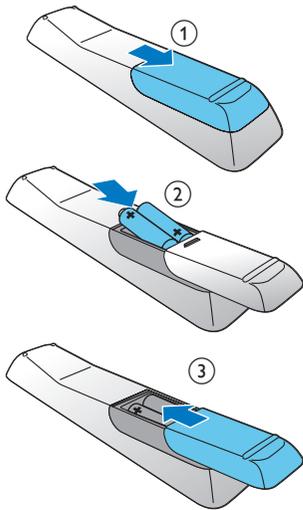

### 備註

- 如果您長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 請勿混用新舊電池或不同類型的電池。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。
- 操作期間，請保持將遙控器對準紅外線感應器。

## 開啟

請按 **⏻**。

- ↳ 產品會切換至您上次選擇的來源。

### 切換為待機模式

按 **⏻** 超過 3 秒鐘，即可將裝置切換為節能待機模式。

- ↳ 顯示面板的背光將關閉。

將產品切換至待機模式：

在節能待機模式中，按 **⏻** 超過 3 秒鐘即可切換至待機模式。

- ↳ 顯示面板上顯示時鐘 (若已設定)。

## 設定時鐘

- 1 在待機模式中，按 **PROG/CLOCK SET** 3 秒鐘即可啟動時鐘設定模式。
  - ↳ **[CLOCK SET]** 在螢幕上捲動，時間格式 **[24H]** 或 **[12H]** 隨即出現。
- 2 按 **▲/▼** 選擇 24H 或 12H。
- 3 按 **PROG/CLOCK SET** 確認。
  - ↳ 小時數字開始閃爍。
- 4 重複步驟 2 至 3 以設定小時和分鐘。

### 備註

- 若不要儲存時鐘設定模式便退出，請按 **■**。
- 如果沒有在 90 秒內按下任何按鈕，裝置會自動退出時鐘設定模式。

---

## 裝置功能展示

在待機模式中，按 **■** 直到 [DEMO ON] 出現為止。

- ↳ 本裝置功能會逐一顯示。
- 若要關閉展示，請再按一下 **■**。

---

## 自動儲存廣播電台

若尚未儲存任何廣播電台，裝置可以自動儲存廣播電台。


- 1 按 **○** 開啟裝置。
- 2 請按 **FM**。
  - ↳ 畫面顯示 [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL]  
(按 **▶||** 開始自動設置或按 **■** 取消)。
- 3 請按 **▶||**。
  - ↳ 系統會自動儲存訊號夠強的廣播電台。
  - ↳ 所有可用的廣播電台儲存完畢後，會自動播放第一個儲存的廣播電台。

## 4 播放

### 播放光碟內容

- 1 按 CD 選擇光碟來源。
  - 2 按 ▲。  
↳ 光碟插槽開啟。
  - 3 放入光碟，封面朝上。
  - 4 按 ▲。  
↳ 光碟插槽會關閉，隨即自動開始播放。
- 如果沒有開始播放，請按 ◀▶ 選擇曲目，然後按 ▶||。

### 播放 USB 裝置

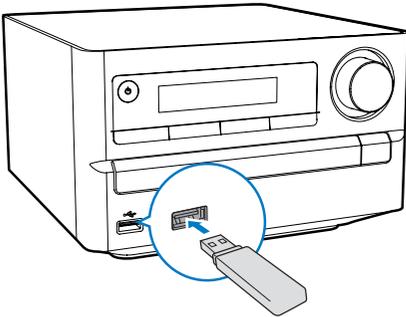

#### 備註

- 請確定 USB 裝置中包含支援格式並可播放的音訊內容。

- 1 將 USB 裝置插入 USB 插槽。
  - 2 按 USB 選擇 USB 來源。  
↳ 隨即自動開始播放。
- 若沒有自動開始播放，請按 ALBUM/PRESET 選擇一張專輯，並按 ◀▶ 選擇曲目。然後按 ▶||，開始播放。

## 基本播放操作

您可以透過下列操作控制播放。

| 按鍵                 | 功能  |
|--------------------|---|
| ◀▶                 | 按下以選擇曲目或檔案。<br>按住可於播放期間在曲目中進行搜尋，放開可繼續播放。  |
| ■                  | 按下以停止播放。  |
| ▶                  | 播放時，按下以暫停/繼續播放。   |
| DISPLAY            | 按下以選擇不同的播放資訊。<br>按下可在 USB 或光碟播放期間顯示時間。  |
| REPEAT/<br>SHUFFLE | 重複按可選擇重複播放模式，或恢復正常播放：<br>[REP] (重複)：重複播放目前的曲目。<br>[REP ALL] (重複全部)：重複播放所有曲目。<br>[SHUF] (隨機播放)：隨機播放曲目。 |
| VOL +/-            | 按下可提高/降低音量。   |
| 🔇                  | 按下可靜音/恢復音量。   |
| DBB                | 按下可開啟或關閉動態低音增強。<br>如果 DBB 已啟動，畫面便會顯示 [DBB]。   |
| DSC                | 選取您要的音效：<br>[POP] (流行)<br>[JAZZ] (爵士)<br>[ROCK] (搖滾)<br>[FLAT] (無效果)<br>[CLASSIC] (古典)                |

#### 備註

- 在 DISC 模式中，您也可以使用數字鍵選擇曲目。如果您要選擇的曲目編號大於 10，則先按第一個號碼，然後在 3 秒內按下第二個號碼。例如，如果您要選擇第 15 首曲目，請先按數字鍵「1」，然後在 3 秒內按下「5」。

# 5 收聽 FM 廣播

## 調至 FM 廣播電台

### 備註

- 請檢查隨附的 FM 天線是否已連接並完全展開。

- 請按 FM。
- 按住 **◀◀/▶▶** 調至廣播電台。  
↳ FM 調諧器會自動調至收訊強的電台。
- 重複步驟 2 即可調至更多電台。  
若要調至訊號弱的電台：  
重複按 **◀◀/▶▶**，直到找到最佳收訊為止。

## 自動編排廣播電台

### 備註

- 您最多可以編排 20 個預設廣播電台。

- 在 FM 調諧器模式中，按住 **PROG/CLOCK SET** 3 秒，以啟動自動編排。
- ↳ 顯示 [AUTO] (自動)。
  - ↳ 裝置會自動搜尋並儲存所有 FM 廣播電台，並會播放第一個預設廣播電台。

## 手動編排廣播電台

### 備註

- 您最多可以編排 20 個預設廣播電台。

- 按 **◀◀/▶▶** 即可調至廣播電台。
- 按 **PROG/CLOCK SET** 啟動編排模式。
- 按 **▲/▼** 選擇此廣播電台的編號 (1 至 20)。
- 按 **PROG/CLOCK SET** 確認。  
↳ 預設編號及預設電台的頻率將會顯示。
- 重複步驟 1 至 4，編排其他電台。

### 備註

- 若要覆寫預設廣播電台，在相同位置儲存其他電台即可。

## 調至預設廣播電台

- 按 **▲/▼** 以選擇預設廣播電台。

## 6 其他功能

### 設定鬧鐘定時器

您可以將此產品當成鬧鐘使用。您可以選擇 [DISC]、[TUNER] 或 [USB] 作為鬧鐘鈴聲來源。

#### 備註

- 請務必正確設定時間。

- 1 在待機模式中，按住 **SLEEP/TIMER** 直到 [TIMER SET] (定時器設定) 在螢幕上捲動。  
↳ [SELECT SOURCE] (選取來源) 便會在螢幕上捲動。
- 2 重複按 **SOURCE** 選擇來源：[DISC]、[USB] 或 [TUNER]。
- 3 按 **SLEEP/TIMER** 確認。  
↳ 小時數字會顯示並開始閃爍。
- 4 重複按 ▲/▼ 設定小時。
- 5 按 **SLEEP/TIMER** 確認。  
↳ 分鐘數字會顯示並開始閃爍。
- 6 重複步驟 4 至 5 以設定分鐘與音量。  
↳ 鬧鐘設定完成，且畫面會顯示 。

### 啟動/關閉鬧鐘定時器

在待機模式中，重複按 **SLEEP/TIMER**，即可啟動或關閉定時器。

- ↳ 如定時器已啟動，畫面會顯示 。

#### 秘訣

- 您無法在 AUDIO IN 模式中使用鬧鐘定時器。
- 若選擇 DISC/USB 來源，但並未放置光碟或未連接 USB，則系統會自動切換至調諧器來源。

### 設定睡眠定時器

裝置啟動時，重複按 **SLEEP/TIMER** 選擇一段時間 (單位為分鐘)。

- ↳ 睡眠定時器啟動時，畫面會顯示 **zz**。
- ↳ 若要關閉睡眠定時器，請再按一次 **SLEEP/TIMER**，直到 **zz** 消失。

### 收聽外接音訊裝置

您可以透過此裝置聆聽 MP3 播放機等外接音訊裝置。

- 1 連接音訊裝置。
  - 若為具備耳機插孔的音訊裝置：將 3.5 公釐的音訊連接纜線 (未隨附) 一頭連接至 **AUDIO IN** 插孔，另一頭連接至音訊裝置的耳機插孔。
- 2 按 **AUDIO IN** 選擇 **AUDIO IN** 來源。
- 3 播放外接音訊裝置。

### 使用耳機

將耳機插入裝置上的  插孔。

# 7 產品資訊

## 備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

## 規格

### 擴大機

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 額定輸出功率      | 25W RMS            |
| 頻率響應        | 40Hz-20kHz, ±3dB   |
| 訊噪比         | >77dB              |
| AUDIO IN 輸入 | 600mV RMS, 22 kohm |

### 光碟

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 雷射類型   | 半導體                            |
| 光碟直徑   | 12 公分/8 公分                     |
| 支援光碟   | CD-DA、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD |
| 音訊 DAC | 24 位元 / 44.1 kHz               |
| 總諧波失真  | <0.8% (1 kHz)                  |
| 頻率響應   | 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)       |
| 訊噪比    | >77 dBA                        |

### 揚聲器

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 揚聲器阻抗  | 6 ohm                    |
| 揚聲器驅動器 | 10 公分全頻                  |
| 敏感度    | >84 dB/m/W<br>± 4 dB/m/W |

### 調諧器 (FM)

|      |              |
|------|--------------|
| 調諧範圍 | 87.5-108 MHz |
|------|--------------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 變更調柵            | 50 KHz   |
| 敏感度             |          |
| - 單聲道, 26dB 訊噪比 | < 22 dBf |
| - 立體聲, 46dB 訊噪比 | < 43 dBf |
| 搜尋選擇性           | <28 dBf  |
| 總諧波失真           | <2%      |
| 訊噪比             | >55 dB   |

### 一般資訊

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| AC 電源               | 220-240 V~, 50/60 Hz |
| 操作耗電量               | 10 W                 |
| 節能待機耗電量             | <0.5 W               |
| 耳機輸出                | 2X15 mW 32ohm        |
| USB Direct          | 版本 2.0 HS            |
| 尺寸                  |                      |
| - 主裝置 (寬 x 高 x 深)   | 200 x 118 x 210 公釐   |
| - 揚聲器音箱 (寬 x 高 x 深) | 140 x 224 x 140 公釐   |
| 重量                  |                      |
| - 主裝置               | 1.2 公斤               |
| - 揚聲器音箱             | 1.05 公斤 x 2          |

## USB 播放資訊

### 相容的 USB 裝置：

- USB 快閃記憶體 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- USB 快閃播放機 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- 記憶卡 (需要額外的讀卡機搭配裝置使用)

### 支援的格式：

- USB 或記憶體檔案格式 FAT12、FAT16、FAT32 (區段大小：512 位元組)
- MP3 位元速率 (資料速率)：32-320 Kbps 及變動位元速率

- WMA v9 或較舊版本
- 最多 8 層的巢狀結構
- 專輯/資料夾數目：上限 99
- 曲目/標題數目：上限 999
- ID3 tag v2.0 或更新版本
- Unicode UTF8 格式的檔名 (長度上限：64 位元組)

不支援的格式：

- 空白專輯：空白專輯是指未包含 MP3/WMA 檔案的專輯，而且不會顯示在螢幕的專輯。
- 不支援的檔案格式會跳過。例如 Word 文件 (.doc) 或副檔名為 .dlf 的 MP3 檔案會略過不顯示。
- AAC、WAV、PCM 音訊檔案
- 受到 DRM 保護的 WMA 檔案 (.wav、.m4a、.m4p、.mp4、.aac)
- 無失真格式的 WMA 檔案

---

## 支援的 MP3 光碟格式

- ISO9660、Joliet
- 標題編號上限：512 (取決於檔名長度)
- 專輯編號上限：255
- 支援的取樣頻率：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
- 支援的位元傳輸速率：32~320 (kbps)、多種位元傳輸速率

# 8 疑難排解

## 注意

- 請勿打開裝置的外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您使用本裝置時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列各項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))。聯絡 Philips 時，請將裝置放在手邊，並先準備好型號與序號等資訊。

### 沒有電力

- 請確定產品的 AC 電源線已妥善連接。
- 請確定 AC 電源插座有電。
- 本系統具備省電功能，當曲目播放完畢後 15 分鐘仍未操作任何控制時，即自動關機。

### 沒有聲音或聲音不清楚

- 調整音量。
- 中斷耳機連接。
- 檢查揚聲器是否正確連接。
- 檢查揚聲器線裸露部分是否確實接上。

### 裝置沒有反應

- 將交流電源插頭拔除後再插入，然後再開啟裝置電源。
- 本系統具備省電功能，當曲目播放完畢後 15 分鐘仍未操作任何控制時，即自動關機。

### 遙控器無法使用

- 請先以遙控器 (而非主裝置) 選擇正確的來源，再按下任何功能按鈕。
- 縮短遙控器與裝置間的距離。
- 依照指示的兩極 (+/- 符號) 正確裝入電池。
- 更換電池。
- 將遙控器對準裝置前方的紅外線感應器。

### 未偵測到任何光碟

- 插入光碟。
- 檢查光碟插入時是否上下顛倒。
- 等鏡頭的水汽凝結清除。
- 更換或清潔光碟。
- 使用已封軌的 CD 或格式正確的光碟。

### 無法顯示 USB 裝置中的若干檔案

- USB 裝置中的資料夾或檔案數目超過特定限制。這個現象並非故障。
- 系統不支援這些檔案的格式。

### 系統不支援 USB 裝置

- USB 裝置與本產品不相容。改用其他裝置。

### 收音機收訊不良

- 增加裝置與電視或錄放影機之間的距離。
- 完全展開 FM 天線。
- 改接室外 FM 天線。

### 計時器無法使用

- 正確設定時鐘。
- 開啟計時器。

### 時鐘/計時器設定被消除

- 電源已中斷或電源線已拔除。
- 重設時鐘/計時器。





Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

