

PHILIPS

派對喇叭

4000 系列

TAX4207



使用手冊

請於以下網址註冊您的產品並獲得支援：
www.philips.com/support

目錄

1 重要安全說明	3
安全	3
維護產品	3
環境保護	4
符合性聲明	4
協助與支援	4
聽力安全	4
內建電池保養	5
商標	5
2 您的派對喇叭	5
包裝盒內物品	5
派對喇叭	6
3 入門指南	8
連接電源	8
開啟和關閉	8
音量控制	8
DBB 控制	8
為內建電池充電	9
變更燈光效果	10
從藍牙裝置播放	10
立體聲模式 (TWS) 配對	11
PartyLink 模式	12
透過 USB 播放音訊	13
從外部裝置聆聽音訊	14
透過麥克風唱歌	14
出廠重設	14
透過 USB 更新韌體	15
桿式安裝您的派對喇叭	15
4 產品規格	16
5 疑難排解	17

1 重要安全說明

在使用產品之前，請閱讀並理解所有說明。如果因未遵循說明導致損壞，則不適用保固。

安全

知悉這些安全符號



這具有具有雙重絕緣的II類設備，未提供保護性接地。



交流電壓



僅使用使用手冊中列出的電源供應器。



警告！
警告：觸電危險！



驚嘆號旨在提醒使用者注意存在重要的操作說明。

觸電或火災危險！

- 在進行或變更任何連接之前，請確保所有裝置都與電源插座斷開連接。
- 切勿將本產品和配件暴露於雨或水中。切勿將液體容器（如花瓶）放在產品附近。如有液體濺到產品上方或內部，請立即將其斷電。使用前，請聯絡客戶關懷部門檢查產品。
- 切勿將產品和配件放在明火或其他熱源附近，包括直射的陽光下。
- 切勿將物件插入產品的通風槽或其他開口。
- 在電源插頭或電器耦合器用作切斷裝置的情況下，切斷裝置應保持隨時可操作。

- 雷雨之前請將產品斷電。
- 在斷開電源線時，請始終拉扯插頭，切勿拉扯纜線。
- 請在熱帶和/或溫和的氣候下使用產品。

短路或火災危險！

- 有關標識和電源額定值，請參閱產品背面或底部的銘牌。
- 在將產品連接到電源插座之前，請確保電源電壓與產品背面或底部印製的值相符。如果電壓不同，切勿將產品連接至電源插座。

有受傷或損壞產品的危險！

- 對於掛牆安裝，必須根據安裝說明將產品牢固地安裝到牆壁上。僅使用隨附的掛牆托架（如有）。掛牆安裝不當可能會導致事故，傷害或損壞。如有任何疑問，請聯絡您所在國家/地區的客戶關懷部門。
- 切勿將產品或任何物件放在電源線或其他電氣設備上。
- 如果在低於 5°C 的溫度下運送產品，請打開產品包裝，待其溫度與室溫相符，然後再將其連接至電源插座。
- 產品零部件可能由玻璃製成。搬運時請小心謹慎，避免造成傷害和損壞。

有過熱的危險！

- 切勿將產品安裝於密閉空間內。請於產品周圍一律留出至少 10 公分的空間以便於通風。切勿使窗簾或其他物件遮蓋產品的通風槽。



附註

- 等級標籤貼在設備的底部或背面。

維護產品

僅使用超細纖維布清潔產品。

環境保護

處置舊產品和電池



您的產品採用可以回收和再利用的優質材料和元件設計和製造。



產品上的此符號表示該產品受到歐盟指令 2012/19/EU 的保護。



此符號表示該產品包含歐洲指令 2013/56/EU 涵蓋的電池，因此不能與普通的家庭垃圾一起棄置。請自行了解當地的電氣和電子產品以及電池的單獨收集系統。請遵守當地法規，切勿將本產品和電池與普通的家庭垃圾一起棄置。正確棄置舊有產品和電池有助於避免對環境和人類健康造成負面影響。

符合性聲明

本產品符合歐洲聯盟的無線電干擾要求。

MMD Hong Kong Holding Limited
特此聲明，本產品符合 RED 指令 2014/53/EU 和 UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 的基本要求和相關規定。您可以在 www.philips.com/support 上找到符合性聲明。

協助與支援

如需廣泛的線上支援，請造訪 www.philips.com/support，以：

- 下載使用手冊和快速入門指南
- 觀看視訊教程（僅適用於部分型號）
- 尋找常見問題（常見問題集）的答案
- 使用電郵給我們傳送問題
- 與客服通話

依照網站上的說明選擇您的語言，然後輸入您的產品型號。

或者聯絡您所在國家/地區的客戶關懷部門。聯絡前請記下您產品的型號和序號。您可以在產品的背面或底部找到此資訊。

聽力安全



以中音量聆聽

- 欲建立安全音量等級。聆聽時間應合理。以高音量使用耳機會損害您的聽力。本產品可產生分貝範圍內的聲音，即使曝露不到一分鐘，仍可能導致正常人聽力受損。更高的分貝範圍是為那些可能已經歷過某種聽力損失的人提供。
- 聲音可能具有欺騙性。隨著時間推移，您的聽力「舒適度」會適應更高音量的聲音。因此，在長時間聆聽之後，聽起來「正常」的聲音實際上可能會很大聲，並且對您的聽力有害。為了防止這種情況發生，請在您的聽力適應之前將音量設定至安全等級，並保留音量等級。

欲建立安全音量等級

- 將音量控制設定為低設定。
- 慢慢增大聲音，直到您可舒適且清晰地聽到聲音而不會失真。

聆聽時間應合理

- 長時間曝露於有聲音的環境中，即使是處於正常安全等級，也會導致聽力損失。
- 務必合理使用您的設備並適當休息。
- **使用耳機時，請務必遵守以下準則：**
- 合理使用耳機收聽音樂。使用時間和音量都應合理。
- 請注意，聽力逐漸適應後，請勿調節音量。
- 請勿將音量調得太高，以免您聽不到周圍的聲音。
- 在可能發生危險的情況下，您應格外小心或暫時停止使用本產品。

內建電池保養

- 電池可以充電和放電數百次，但最終會耗盡。
- 如果不使用，充滿電的電池會隨著時間推移而失去電量。
- 將產品留在炎熱或寒冷的地方，例如在夏季和冬季封閉的汽車中，會降低電池的容量和使用壽命。
- 始終盡量將您的裝置放在低於 32° C 的涼爽、無濕氣環境中。即使電池已充滿電，帶有過熱或過冷電池的產品仍可能暫時無法運作。電池效能在遠低於冰點的溫度下特別受限。

商標



Bluetooth® 文字標記和商標是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，且 MMD Hong Kong Holding Limited 對此類標記的任何使用均已獲得許可。其他商標和商品名稱歸其各自擁有者所有。

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


設備名稱：派對喇叭		型號：TAX4207/96 TAX4207YW/96				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
喇叭(單元)	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
附件	—	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其它線材	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

2 您的派對喇叭


恭喜您購買本產品！歡迎您加入 Philips 的使用者行列！若要充分利用 Philips 提供的支援，請在 www.philips.com/support 上註冊您的派對喇叭。

包裝盒內物品

檢查並識別套件中的物品：

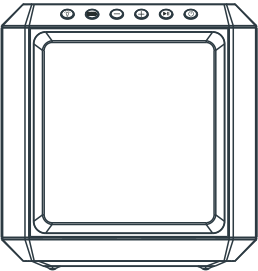

派對喇叭 1 個



電源線 * 1 條



快速入門指南 1 本



保固卡 1 張




安全說明書 1 本


- 本使用手冊中顯示的圖像、插圖和繪圖僅供參考，實際產品外觀可能有所不同。

派對喇叭

本節概述了派對喇叭。

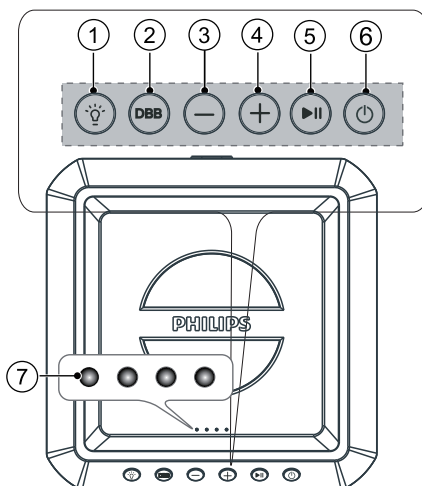

- ① **燈光鍵**
 - 按下此鍵可變更喇叭燈光模式。
 - 按住 3 秒可變更喇叭燈光亮度。
- ② **DBB 鍵**
 - 低音效果設定。
- ③ **音量 - 鍵**
 - 減小音量。
- ④ **音量 + 鍵**
 - 增大音量。
- ⑤ **播放/暫停鍵**
 - 開始，暫停或恢復播放。
 - 按住此鍵 3 秒跳到下一曲目。
- ⑥ **待命-開啟鍵**
 - 按住此鍵 3 秒可開啟/關閉本機。
 - 按下此鍵可在電源開啟狀態下檢查電池電量。
- ⑦ **LED 指示燈**
 - 電池電量指示燈
 - 功能狀態

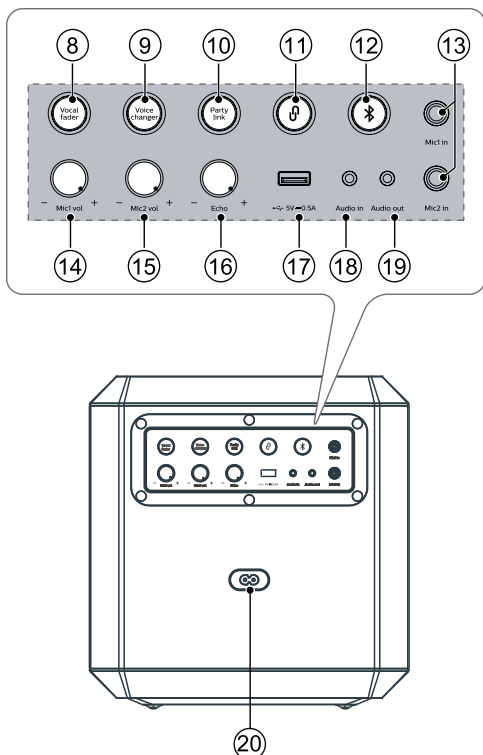

LED	功能	顏色
LED1	DBB	黃色常亮
LED2	待命	紅色常亮
	聲音衰減器	白色常亮
LED3	藍牙	藍色閃爍或常亮
	TWS 配對	藍色與白色交替閃爍
	PartyLink 已連接	白色常亮
	變聲器	綠色常亮
LED4	PartyLink 配對	綠色與白色交替閃爍

- ⑧ **Vocal fader (聲音衰減器) 按鈕**
- 反復按可開啟或關閉聲音衰減器。
- ⑨ **Voice changer (變聲器) 按鈕**
- 反復按可在不同音調之間切換：女人聲音/男人聲音/兒童聲音/普通效果。

- ⑩ **Party link (派對連結) 按鈕**
- 按下可進入派對連結配對模式。
- ⑪ **TWS 配對按鈕**
- 按下可進入真實無線立體聲 (TWS) 配對模式。
 - 該按鈕僅在您具有兩個等等的喇叭時才會運作。
- ⑫ **藍牙/配對按鈕**
- 切換到藍牙模式。
 - 按住該按鈕，可在藍牙模式下啟用配對功能或斷開現有已配對的藍牙裝置。
- ⑬ **Mic1 in / Mic2 in (麥克風 1 輸入 / 麥克風 2 輸入) 插口**
- 將麥克風 (未隨附) 連接到本機的 Mic1 in / Mic2 in 插口。
- ⑭ **Mic1 vol +/- (麥克風 1 音量 +/-) 旋鈕**
- 調節麥克風音量
- ⑮ **Mic2 vol +/- (麥克風 2 音量 +/-) 旋鈕**
- 調節麥克風音量
- ⑯ **Echo +/- (回音 +/-) 旋鈕**
- 調整麥克風回音等級。
- ⑰ **USB (5V, 0.5A) 插口**
- 插入 USB 裝置即可播放音樂。
 - 升級本產品的軟體。
- ⑱ **Audio in (音訊輸入) 插口**
- 來自例如一個 MP3 播放機 (3.5mm 插口) 的音訊輸入。
- ⑲ **Audio out (音訊輸出) 插口**
- 將音訊線 (未隨附) 連接到本機的 Audio out 插口和外部裝置的 Audio in 插口，本機將自動向外部裝置輸出音訊。
- ⑳ **交流電源插口**
- 連接到電源。

3 入門指南

當您第一次使用本機或長時間未使用時，請為電池充滿電。

附註


- 有關標識和電源額定值，請參閱產品背面或底部的銘牌。
- 在進行或變更任何連接之前，請確保所有裝置都與電源插座斷開連接。

連接電源

警告！

- 存在產品損壞的風險！確保電源電壓與產品背面或底部印製的電壓相符。
- 觸電危險！在拔下電源線時，請始終拉扯插頭。切勿拉扯纜線。
- 連接交流電源線之前，請確保已完成所有其他連接。

將電源線連接至派對喇叭的交流電源插口，然後插入電源插座。

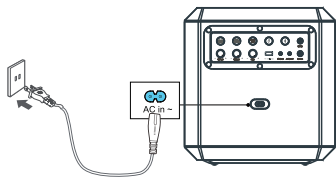

開啟和關閉

按住 **⏻** 鍵 3 秒可開啟/關閉本機。

附註

- 在無使用者操作和音樂播放的情況下，喇叭將在 15 分鐘後自動關閉。

音量控制

按下 **+**/**-** 鍵可增大或減小音量。

提示

- 調整音量時，白色喇叭燈將向上或向下移動 3 秒。
- 當音量達到最大等級時，白色喇叭燈將完全亮起 3 秒。
- 當音量達到最小等級時，白色喇叭燈將熄滅 3 秒。

DBB 控制

按一下 **DBB** 鍵可切換 DBB（低音）等級。



功能	LED1（黃色）
DBB1	LED1 閃爍一次然後常亮
DBB2	LED1 閃爍兩次然後常亮
DBB 關閉	LED1 熄滅

為內建電池充電

插入交流電源線即可為內建電池充電。電池指示燈以不同方式閃爍以指出充電狀態。

附註



- 電池充滿電後，本機的四個指示燈將在 15 秒內熄滅。

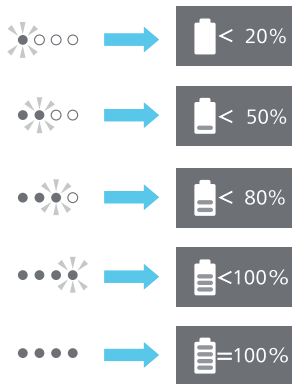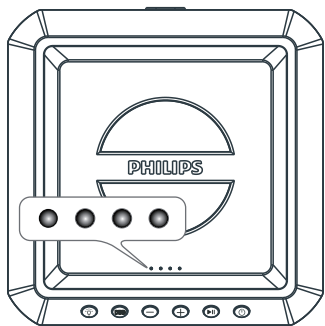

- 為方便起見，喇叭設計有智慧電池檢查功能。
- 按下 按钮可在本機未充電時，於電源開啟模式下在本機的 LED 指示燈上顯示目前電池電量。

附註


- 當電池電量低時，所有電池 LED 指示燈將同時閃爍，並聽到提示音。

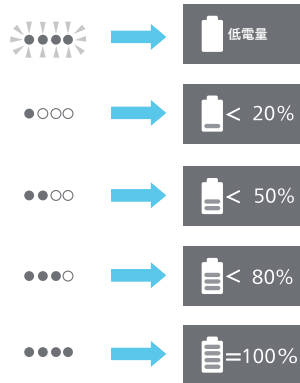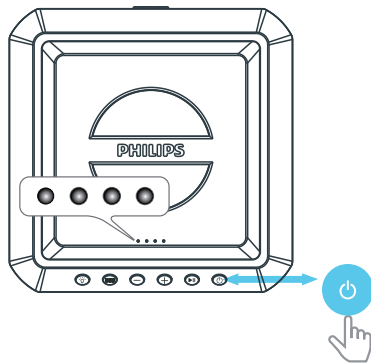

變更燈光效果

使喇叭燈光亮起或熄滅

- 1 在電源開啟模式下，反復按 （燈光）鍵可在喇叭燈光的不同燈光模式之間切換。

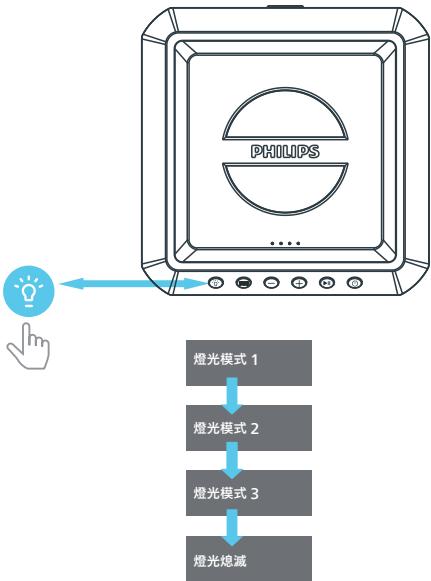

從藍牙裝置播放

產品可透過藍牙將音樂從您的藍牙裝置串流傳輸到系統。

 附註

- 一個藍牙裝置，其支援藍牙設定檔 A2DP、AVRCP，藍牙版本為 5.0 + EDR。
- 派對喇叭和藍牙裝置之間的最大操作範圍約為 30 公尺。
- 當您的裝置移動超出操作範圍時，播放器也會中斷連線。
- 不能保證與所有藍牙裝置相容。

LED3 狀態	狀態
藍色閃爍	• 準備好配對 • 重新連接上次連線的裝置
藍色常亮	已連接

- 1 按下  按鈕將派對喇叭切換到藍牙模式。
 - » LED 指示燈 (LED3) 和喇叭指示燈將閃爍藍色。
- 2 在藍牙裝置上，開啟藍牙，搜尋並選取 **Philips TAX4207** 即可開始連線。
 - » 在連線期間，LED 指示燈 (LED3) 和喇叭指示燈將閃爍藍色。
- 3 請稍後，直到聽到派對喇叭的語音提示。
 - » 喇叭連線後，LED 指示燈 (LED3) 和喇叭燈光轉為藍色常亮。
- 4 選擇並播放藍牙裝置上的音訊檔案或音樂。

按鈕	動作
按一下 	開始，暫停或恢復播放。
按住 	跳到下一曲目。

- 5 若要退出藍牙，您可以：
- 將本機切換到另一個來源。
 - 從您的藍牙裝置將功能停用。或者，將您的藍牙裝置放在最大操作範圍外。聽到語音提示後，藍牙裝置將與本機中斷連線。
 - 按住  按鈕直到 LED 指示燈閃爍藍色。

附註

- 若要與裝置中斷連線，請按住  3 秒，直到 LED 指示燈快速閃爍藍色。
- 喇叭在開啟時，一律自動嘗試重新連接上次成功連線的裝置。
- 與其他藍牙裝置連線之前，請與目前的裝置中斷連線。
- 當藍牙裝置超出有效藍牙距離時，本機將自動與裝置中斷連線。
- 按住本機的  按鈕 8 秒即可與目前的裝置中斷連線，並且清空藍牙配對資訊。

多點控制

產品支援多點功能，並且可同時連接兩個藍牙裝置。

- 第二個藍牙裝置連接派對喇叭時有聲音提示。
- 當第一個藍牙裝置暫停或中斷連線時，第二個藍牙裝置可將其音訊串流傳輸到派對喇叭。
- 來自無論第一個或第二個裝置的來電都比音樂播放具有優先權。

附註

- 在 TWS 和 PartyLink 模式下，不支援多點控制。

立體聲模式 (TWS) 配對

兩個喇叭可以相互配對以獲得立體聲。

附註

- TWS 只在有兩個等同的派對喇叭 (Philips TAX4207) 時才運作。

手動選取主控喇叭

- 1 按住  鍵 3 秒使兩個喇叭都開啟電源並進入藍牙配對模式。
 - » 兩個喇叭上的 LED 指示燈 (LED3) 閃爍藍色。
- 2 選取一個喇叭為主控喇叭並連線到藍牙。
 - » 藍牙一旦連線，主控喇叭上的 LED3 便轉為藍色常亮。
- 3 按住兩個喇叭上的  (TWS) 按鈕 3 秒進入立體聲配對模式 (TWS)。
 - » 兩個喇叭上的 LED3 交替閃爍藍色與白色
- 4 當 TWS 連線時，您將聽到語音提示。
 - » 兩個喇叭上的 LED3 轉為藍色常亮。
- 5 若要退出 TWS，請按住任一喇叭上的  (TWS) 按鈕。

自動選取主控喇叭

- 1 按住  觸控鍵 3 秒使兩個喇叭開啟電源。
 - » 兩個喇叭上的 LED 指示燈 (LED3) 閃爍藍色。
- 2 按住兩個喇叭上的  TWS 按鈕 3 秒進入立體聲配對模式。
 - » 第一個進入 TWS 模式的喇叭是主控喇叭，且主控喇叭上的 LED3 轉為藍色常亮。
 - » TWS 連線後，從屬喇叭的音量等級、播放/暫停狀態、燈光模式將與主控喇叭同步。

3 若要退出 TWS，請按住任一喇叭上的 (TWS) 按鈕。

 附註

- 在 TWS 配對模式下，主控和從屬喇叭會在無使用者操作或 TWS 配對不成功的情況下於 1 分鐘後自動返回之前的狀態。

TWS 播放操作

當 TWS 連線成功時，主控喇叭的以下功能將同步到從屬喇叭。

- 燈光效果
- 音量等級
- 播放/暫停
- DBB（低音）等級

按鍵與操作	動作
按下任一喇叭上的  鍵	在兩個喇叭上播放/暫停音樂
按下任一喇叭上的 VOL +/- 鍵	增大或減小兩個喇叭的音量
按下任一喇叭上的 DBB 鍵	變更兩個喇叭上的 DBB 設定
按住任一喇叭上的  鍵 3 秒	使兩個喇叭都關閉電源
在待命狀態下按住任一喇叭上的  鍵 3 秒	使所選喇叭開啟電源並進入 TWS 重新連線
按下任一喇叭上的  鍵	變更兩個喇叭的燈光模式
按住任一喇叭上的  鍵 3 秒	變更所有喇叭的燈光亮度
按住任一喇叭上的  按鈕 3 秒	退出 TWS 模式

PartyLink 模式

喇叭最多可將 50 個派對喇叭連線在一起，並且同時播放音訊。

進入 PartyLink 模式

- 1 按住  鍵 3 秒使派對喇叭開啟電源並進入藍牙配對模式。
 - » 兩個喇叭上的 LED 指示燈 (LED3) 閃爍藍色。
- 2 選取一個喇叭為主控喇叭並連線到藍牙。
 - » 藍牙一旦連線，主控喇叭上的 LED3 便轉為藍色常亮。
- 3 按住所有喇叭上的 **PartyLink** 按鈕 3 秒即可進入 PartyLink 配對模式。
 - » 所有喇叭上的 LED4 交替閃爍綠色和白色。
- 4 當 PartyLink 連線時，您將聽到語音提示。
 - » 從屬喇叭上的 LED3 轉為白色常亮。
 - » 主控喇叭上 LED4 保持交替閃爍綠色和白色。
 - » PartyLink 連線後，從屬喇叭的音量等級、播放/暫停狀態、燈光模式將與主控喇叭同步。
- 5 按住主控喇叭上的 **PartyLink** 按鈕。所有喇叭都將退出 PartyLink 模式。

 附註

- 在 PartyLink 配對模式下，從屬喇叭會在無使用者操作或 PartyLink 配對不成功的情況下於 1 分鐘後自動返回之前的狀態。
- 主控喇叭沒有逾時。

TAX4207 與 TAX7207 之間的派對連結

您可以將 TAX4207 與另一個派對喇叭 TAX7207 連線，兩種機型都具有 PartyLink 功能。

當 PartyLink 連線成功時，主控喇叭的以下功能將同步到從屬喇叭。

- 音量等級
- 播放/暫停
- DBB（低音）等級

PartyLink 播放操作

當 PartyLink 連線成功時，主控喇叭的以下功能將同步到從屬喇叭。

- 燈光效果
- 音量等級
- 播放/暫停
- DBB（低音）等級

按鍵與操作	動作
按下主控喇叭上的 ► 鍵	在所有已連線喇叭上播放/暫停音樂
按下主控喇叭上的 VOL +/- 鍵	增大或減小所有已連線喇叭的音量
按下主控喇叭上的 DBB 鍵	變更所有喇叭上的 DBB 設定
按住主控喇叭上的電源鍵 3 秒	將主控喇叭電源關閉，所有從屬喇叭都將退出派對連結模式
按住所選從屬喇叭上的 鍵 3 秒	將所選從屬喇叭電源關閉，對主控喇叭和其他從屬喇叭沒有影響
在待命狀態下按住所選喇叭上的 鍵	將所選喇叭電源開啟並再次按下 PartyLink 鍵可進入 PartyLink 模式
按下主控喇叭上的 鍵	變更所有已連線喇叭的燈光模式
按下從屬喇叭上的 鍵	不變更所有已連線喇叭的燈光模式
按住主控喇叭上的 鍵 3 秒	變更所有喇叭的燈光亮度

按鍵與操作	動作
按下所選從屬喇叭上的 PartyLink 按鈕	使所選從屬喇叭與主控喇叭中斷連線
按住主控喇叭上的 PartyLink 按鈕 3 秒	使所有喇叭都中斷連線並退出 PartyLink 模式


透過 USB 播放音訊

在 USB 儲存裝置（如 MP3 播放機和 USB 快閃記憶體等）上欣賞音訊。

附註

- 確保 USB 裝置包含受支援格式的可播放音訊內容。受支援格式：MP3、WAV、WMA、FLAC。FLAC 格式音訊僅支援不超過 16 位元率。
- 本機支援最大 128G USB 和 FAT16/FAT32/exFAT 檔案格式。
- 支援 USB 連接埠：5V --- 0.5A。

1 插入 USB 裝置。

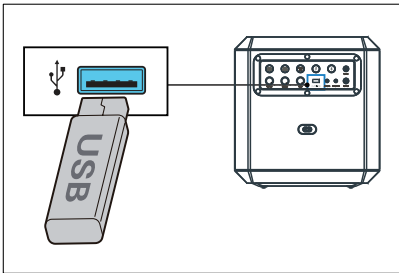


» 本機將切換到 USB 模式並自動播放。

從外部裝置聆聽音訊

憑藉本產品，您可以從諸如 MP3 播放器等外部音訊裝置聆聽音訊。

從 MP3 播放器播放

- 1 將兩端帶有 3.5 mm 連接器的音訊輸入纜線（未隨附）連接到：
 - 本機上 **Audio in** 插口。
 - MP3 播放器上的耳機插口。

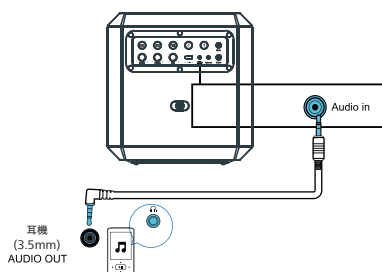

» 本機自動切換到音訊輸入模式。

- 2 在 MP3 播放器上播放音訊（請參閱其使用手冊）。

音訊輸出

本機有一個音訊輸出插口。您可以將類比立體音訊號輸出到諸如主動式喇叭等外部裝置。

將音訊線（未隨附）連接到本機的 Audio out 插口和外部裝置的 Audio in 插口，本機將自動向外部裝置輸出音訊。

透過麥克風唱歌

調節麥克風音量

將麥克風（未隨附）連接到本機的 **Mic in** 插口，然後透過轉動 **Mic vol** 旋鈕調整麥克風音量。

現在，開始使用卡拉 OK 唱歌吧！

調整回音

透過轉動 **Echo** 旋鈕將麥克風回音等級調整到您想要的等級。

聲音衰減器

按下 **Vocal fader** 按鈕可開啟或關閉聲音衰減器。

變聲器

按下面板上的 **Voice changer** 按鈕可在不同的音調之間切換：女人聲音/男人聲音/兒童聲音/普通效果。


出廠重設

將裝置重設為預設設定。

- 1 開啟派對喇叭，按住 + 和 ►|| 按鈕 10 秒。
 - » 派對喇叭會重設並進入待命模式。
 - » 電池容量 LED 閃爍三次。

透過 USB 更新韌體

- 1 確認 www.philips.com/support 上是否有最新的韌體版本。搜尋您的型號，然後按一下「軟體和驅動程式」。

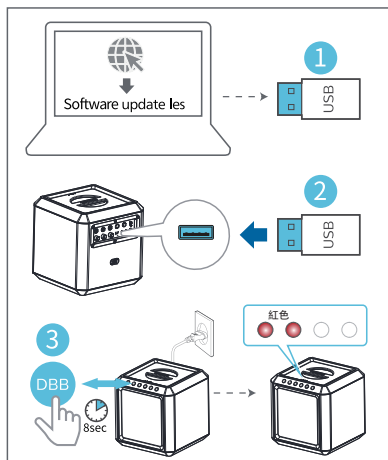


- 2 將軟體更新檔案複製到 USB 快閃磁碟機，將 USB 快閃磁碟機插入本機。
- 3 插入電源線插頭後，在電源開啟狀態下按住 **DBB** 鍵 8 秒。

LED1/2（紅色） 狀態

常亮	進入升級模式
快速閃爍	升級開始
LED 熄滅	升級完成並重新啟動

桿式安裝您的派對喇叭

- 1 取下派對喇叭底部的蓋子（請保留蓋子）。
- 2 將派對喇叭提升到喇叭三腳架（另售）上。
- 3 將喇叭三腳架調整到合適的高度。

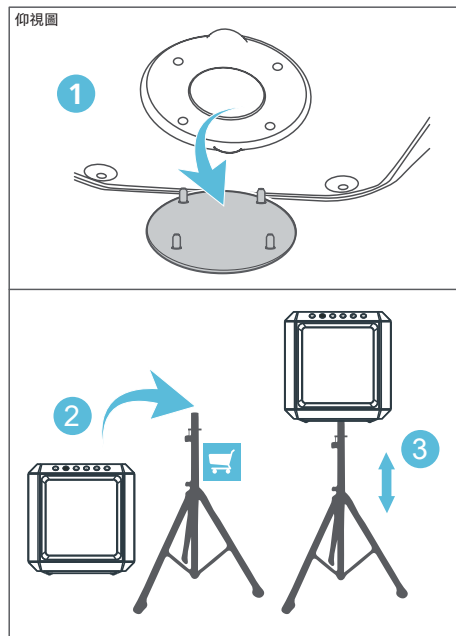

4 產品規格

附註

- 規格和設計如有變更，恕不另行通知。

放大器

交流輸出功率 (RMS)	50 W
交流輸出功率（最大）	100 W
電池輸出功率	15 W
頻率響應	40Hz-20KHz, ± 3dB
訊號雜訊比	≥ 65 dBA
總諧波失真	< 10%

喇叭

喇叭阻抗	4 歐姆 + 8 歐姆 x 2
靈敏度	91 dB ± 3dB/m/W

藍牙

藍牙版本	V 5.0
藍牙頻帶	2.402 GHz ~ 2.480 GHz ISM 頻段
發射功率	≤ 10dBm
藍牙範圍	30 m（自由空間）

串流傳輸格式：SBC、音樂串流傳輸（A2DP）、播放/音量控制：AVRCP

USB

USB 直接版本	2.0 全速
USB 輸出	5V, 0.5A

編解碼器

編解碼器	.mp3
------	------

電池

電池容量	11.1V，2200mAh （內建可充電）
電池壽命	12 小時
電池充電時間	3 小時

一般資訊

交流電源	100-240V~, 50/60Hz, 50W
生態待命更小耗電量	≤ 0.5W
尺寸（寬x高x深）	300x306x300 mm
重量	5.94 kg
工作溫度	0°C – 45°C

5 疑難排解



附註

- 切勿拆下產品外殼。

為保持保固有效，切勿嘗試自行維修系統。

如果您在使用本機時遇到問題，請在請求服務前檢查以下幾點。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/support)。

當您聯絡 Philips 時，請確保您的產品在您附近，並且提供型號和序號。

無電源供應

- 確保本機已充滿電或已連接電源。
- 確保所有必要纜線均已連接牢固。
- 確保本機已開啟。
- 為節省電量，本機在播放結束並且不進行任何控制 15 分鐘後自動切換為待命。

沒有聲音

- 調節音量。
- 檢查聲音輸入源。

按鈕沒有回應或功能錯誤

- 按住 **Vocal fader** 和 **⌘** 按鈕 10 秒強制關機，然後再次開啟本機即可正常使用。

USB 裝置中有些檔案無法顯示

- USB 裝置中的檔案夾或檔案數量已超出某一限制。這種現象不是故障。
- 這些檔案的格式不受支援。

USB 裝置不受支援

- USB 裝置與本機不相容。使用另一個 USB 裝置。

關於藍牙裝置

與藍牙裝置連線後音訊品質變差

- 藍牙接收效果不佳。將裝置靠近本產品放置或將其之間的任何障礙物移除。

無法與裝置連線

- 裝置的藍牙功能未啟用。如需瞭解啟用該功能的方式，請參閱裝置的使用手冊。
- 本產品已與另一個藍牙裝置連接。斷開所連裝置，然後重試。

已配對的裝置不斷地連線和中斷連線

- 藍牙接收效果不佳。將裝置靠近本產品放置或將其之間的任何障礙物移除。
- 對於有些裝置，可自動停用藍牙連線當作省電功能。這不表示本產品有任何故障。



規格如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.Philips.com/support 取得最新的更新和檔案。

Philips 和 Philips 盾牌標誌是 Koninklijke Philips N.V. 經授權使用的註冊商標。

本產品由 MMD Hong Kong Holding Limited 或其關聯公司之一製造並負責銷售。MMD Hong Kong Holding Limited 是本產品的擔保人。

