

# Schnellstartanleitung





Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*





Schritt C *Genießen*

## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

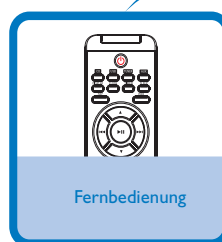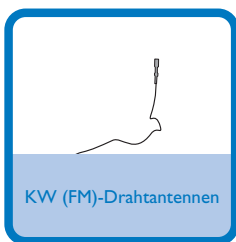

Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

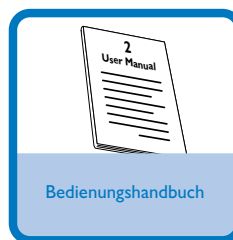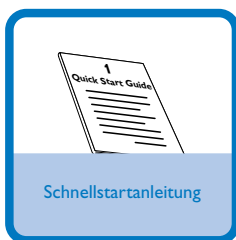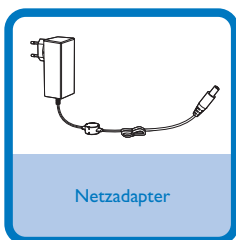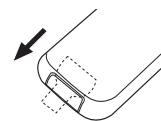

**PHILIPS**

# Schritt A *Anschließen*

1

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2


Schließen Sie die MW- und FM-Antennen an.

3

Schließen Sie den Netzadapter des Systems an.

## Tip


*Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.*

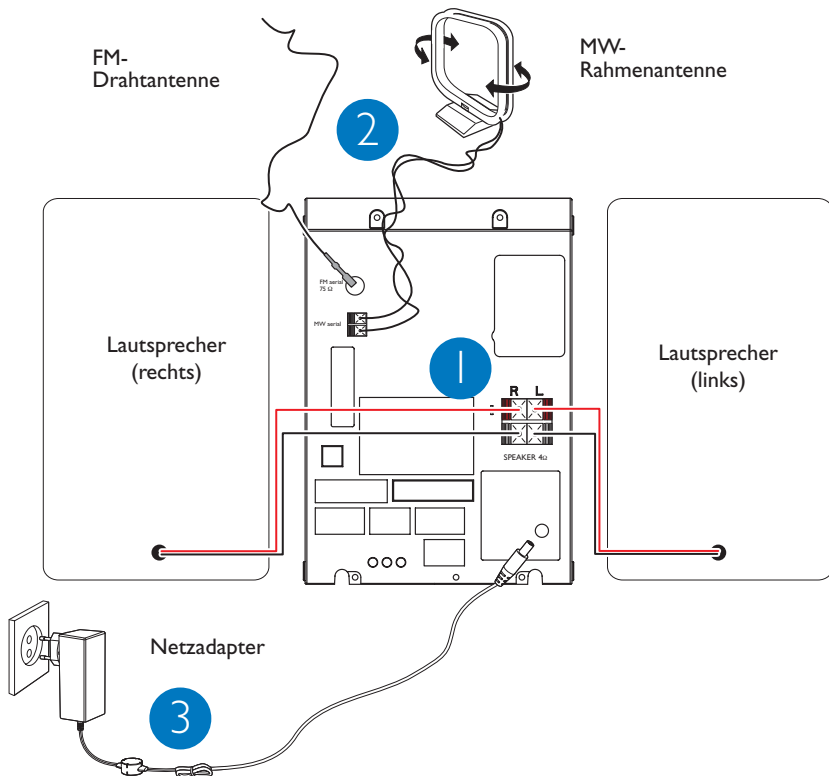


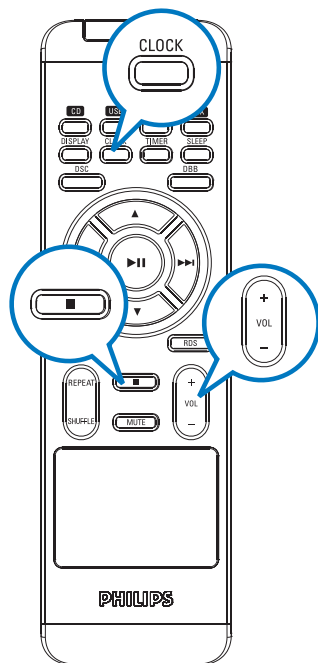
## Schritt B Einrichten

### Uhrzeiteinstellung

#### Wichtig!




– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **ECO POWER/STANDBY-ON**  am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

- 1 Halten Sie im Standbymodus die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung länger als drei Sekunden gedrückt.  
→ **SET CLOCK** wird kurz angezeigt. Danach blinken die Ziffern für die Stundenanzeige auf.
- 2 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um den Uhrzeit-Modus auszuwählen.  
→ "12 TO 24 HOUR" oder "24 TO 12 HOUR" läuft einmal über das Display. Danach blinken die Ziffern für die Stundenanzeige weiterhin auf.
- 3 Drücken Sie **VOLUME +/-** (oder **VOL +/-** auf der Fernbedienung) zur Einstellung der Stunden.
- 4 **CLOCK** erneut drücken.  
→ Die Uhrzeitziffern für die Minuten blinken.
- 5 Drücken Sie **VOLUME +/-** (oder **VOL +/-** auf der Fernbedienung) zur Einstellung der Minuten.
- 6 **CLOCK** drücken, um die Zeit zu bestätigen.



## Schritt C Genießen

### Abspielen einer CD

- 1 Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE** , um die Disk-Lade zu öffnen und eine Disk einzulegen, dann schließen Sie die Disk-Lade.  
→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.
- 2 Drücken Sie  um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 3 Zum Stoppen der Wiedergabe, drücken Sie **STOP** .




## Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

With the Hi-Fi system, you can use USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1), USB flash players (USB 2.0 or USB1.1), memory cards (requires an additional card reader to work with this Hi-Fi system).

1. WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse ➔ am Gerät.
2. Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **USB** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **USB**).
3. Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

## Programmieren und Radiosender einstellen

1. Drücken Sie wiederholt **SOURCE** an der Vorderseite des Geräts (oder **TUNER** auf der Fernbedienung), um die Tuner-Quelle auszuwählen.
2. Drücken Sie **PROG** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
3. **ALBUM/PRESET** ▼ oder ▲ drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

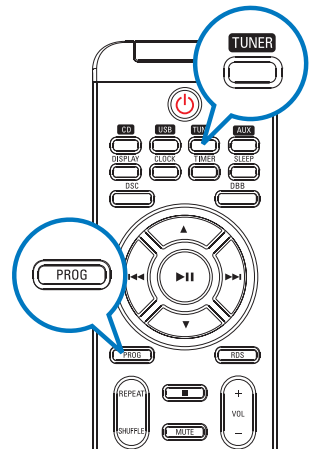

### Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

